


Montagevejledning

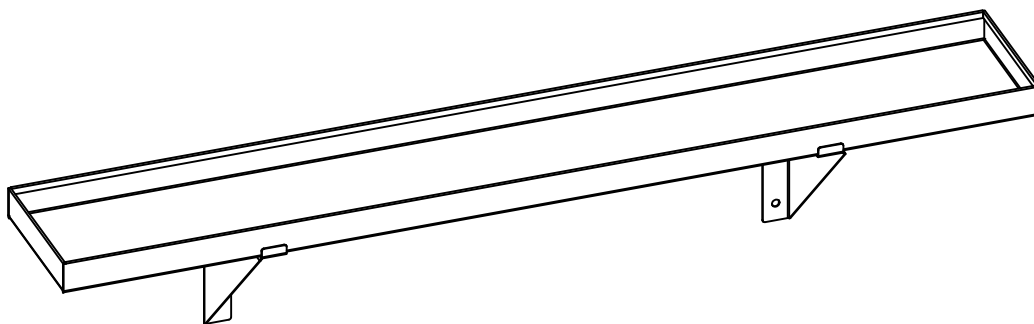

SCANDIC DRIVHUSHYLDE MÅL: 120x21x3cm
LÆS VENLIGST HELE VEJLEDNINGEN FØR MONTAGE




DRIVHUSHYLDE MÅL:90x14x3

DEL	NR	STK
	C12B	1
	C21A	1
	C21B	1
	S16A	8
	M6X14	
	M01A	8
	M6	
	Z08A	8
	ST4.2X16	




Kasse Nr. 1

DEL	NR	STK
	C21A	1
	C21B	1
	S16A	4
	M6X14	
	M01A	4
	M6	
	Z08A	4
	ST4.2X16	

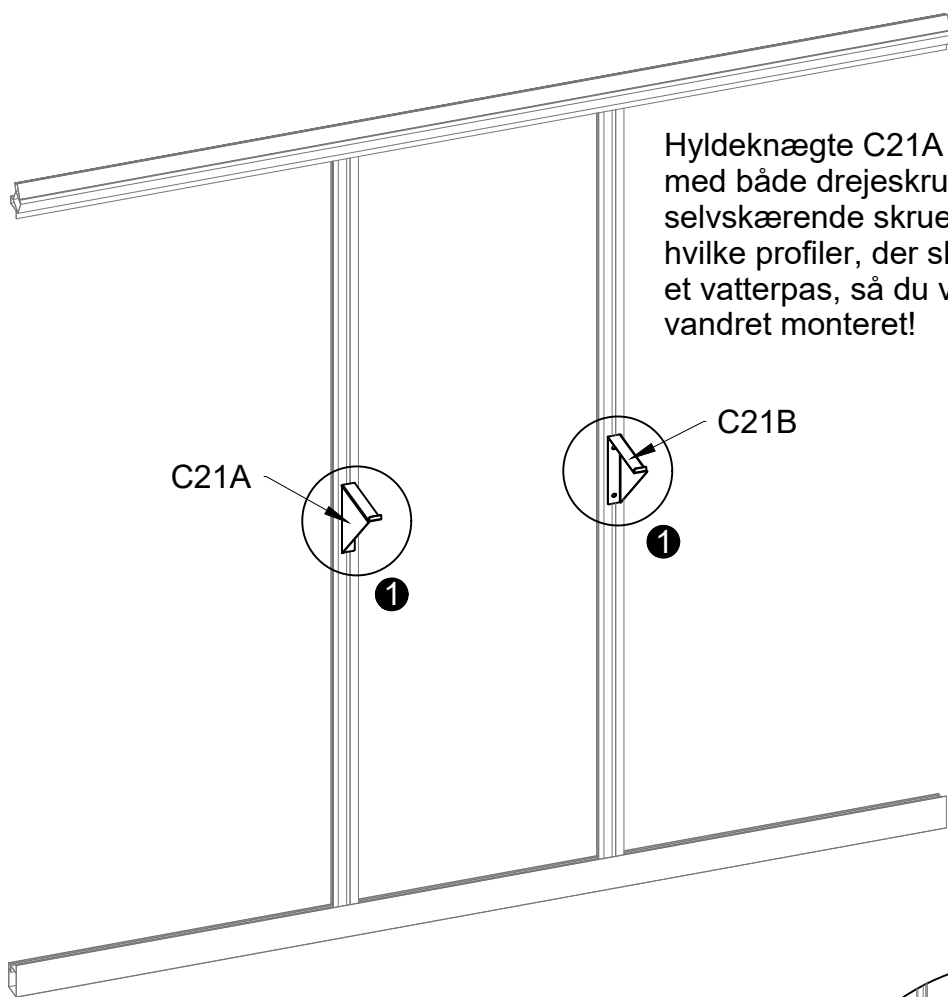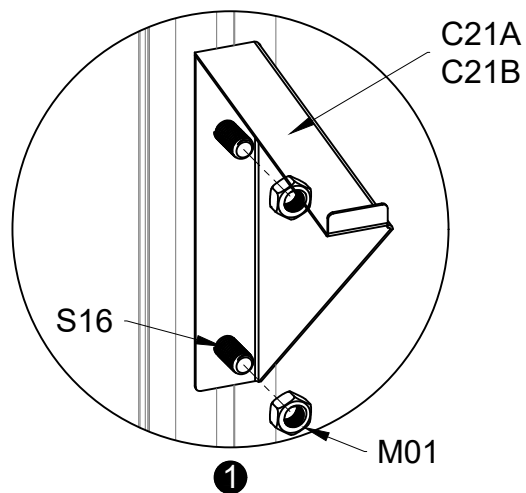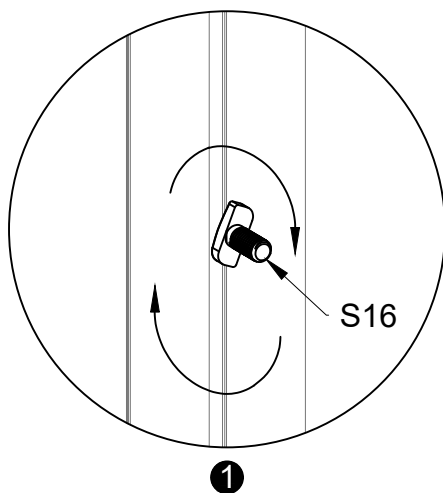

Hyldeknægte C21A og C21B kan monteres med både drejeskrue S16A+M01A eller selvskærende skrue Z08A afhængigt af hvilke profiler, der skal monteres på. Brug et vatterpas, så du ved at hyldeknægte er vandret monteret!

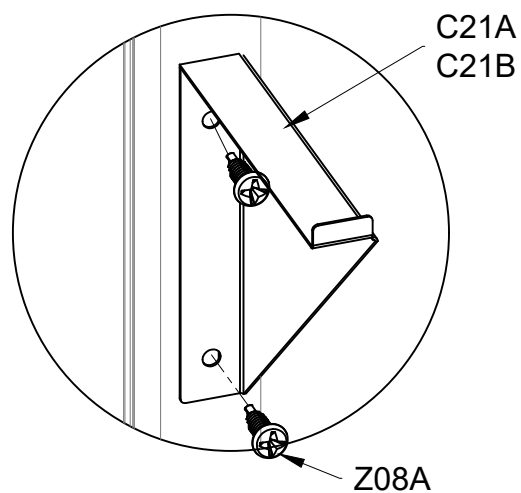

DEL	NR	STK
	C12B	1

Drivhushylden kan vendes som her vist. Du kan evt. bruge kapilærmåtte i bunden, hvis du vil vande planter.

Drivhushylden kan også vendes 180 grader og bruges som hylde.

