


Montagevejledning

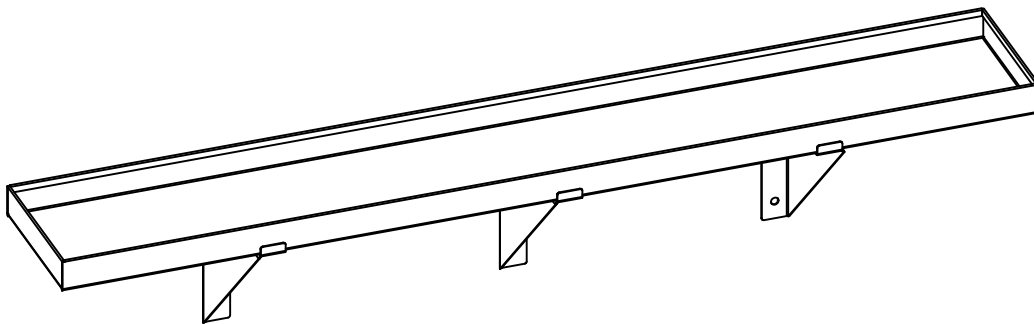

SCANDIC DRIVHUSHYLDE MÅL:160x21x3cm
LÆS VENLIGST HELE VEJLEDNINGEN FØR MONTAGE




DRIVHUSHYLDE MÅL:160x21x3

DEL	NR	STK
	C16B	1
	C21A	2
	C21B	1
	S16A	12
	M6X14	
	M01A	12
	M6	
	Z08A	12
	ST4.2X16	




Kasse Nr. 1

DEL	NR	STK
	C21A	2
	C21B	1
	S16A	6
	M6X14	
	M01A	6
	M6	
	Z08A	6
	ST4.2X16	

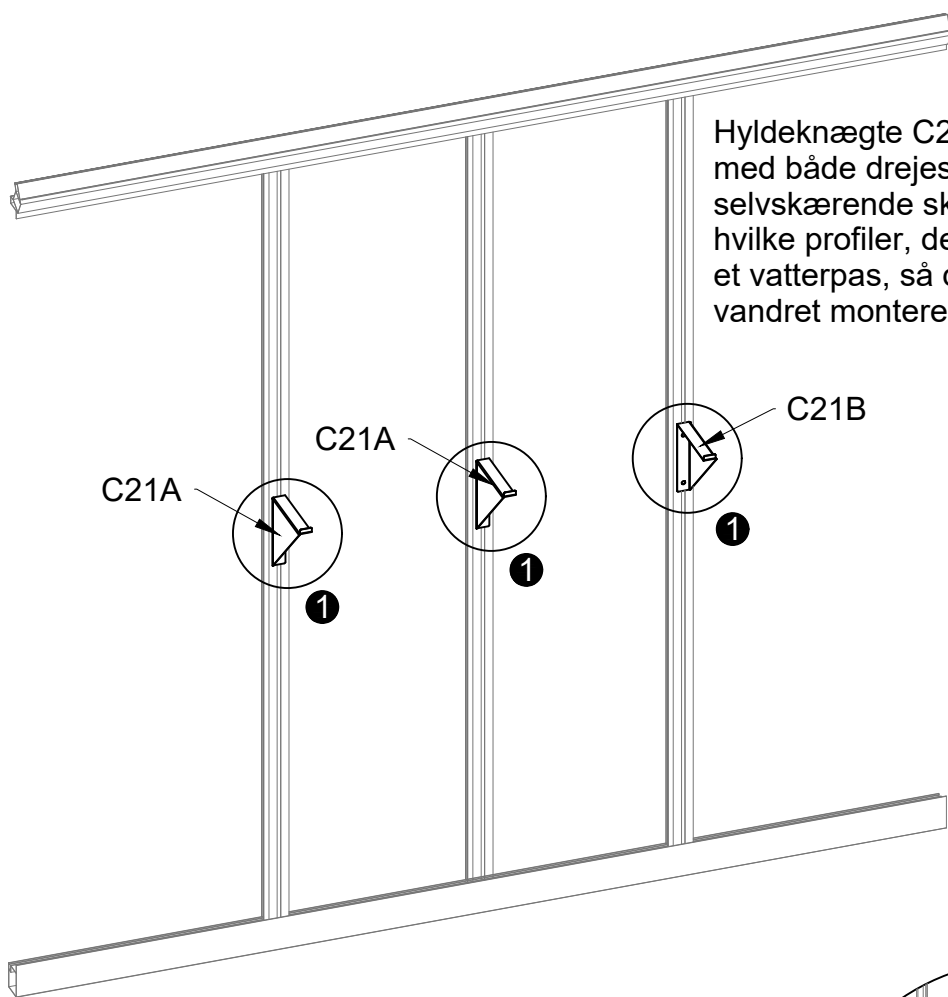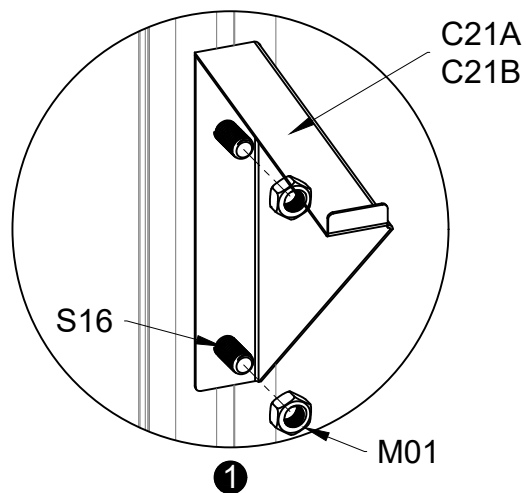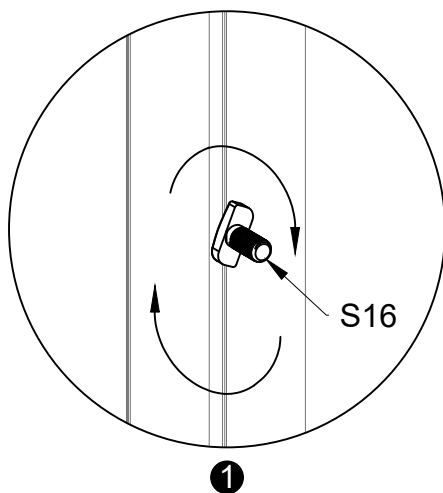

Hyldeknægte C21A og C21B kan monteres med både drejeskrue S16A+M01A eller selvskærende skrue Z08A afhængigt af hvilke profiler, der skal monteres på. Brug et vatterpas, så du ved at hyldeknægte er vandret monteret!

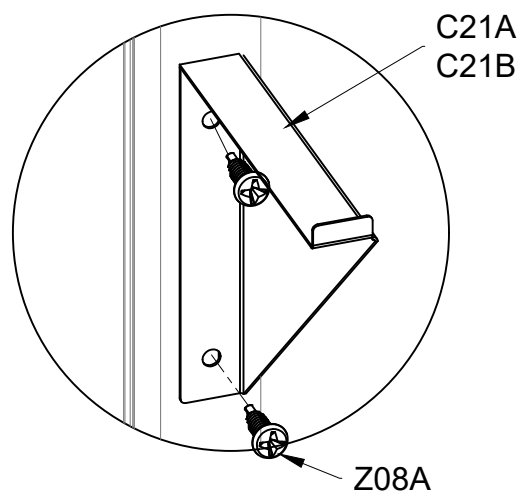

DEL	NR	STK
	C16B	1

Drivhushylden kan vendes som her vist. Du kan evt. bruge kapilærmåtte i bunden, hvis du vil vande planter. Drivhushylden kan også vendes 180 grader og bruges som hylde.

