


Montagevejledning

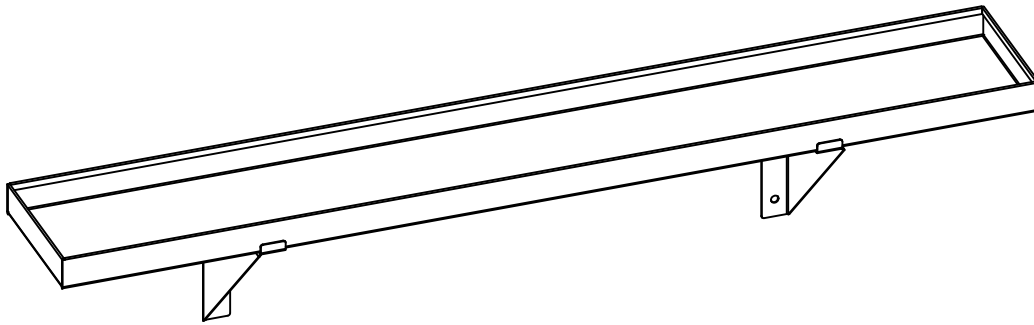

SCANDIC DRIVHUSHYLDE MÅL:90x14x3cm
LÆS VENLIGST HELE VEJLEDNINGEN FØR MONTAGE




DRIVHUSHYLDE MÅL:90x14x3

DEL	NR	STK
	C09A	1
	C14A	1
	C14B	1
	S16A	8
	M6X14	
	M01A	8
	M6	
	Z08A	8
	ST4.2X16	




Kasse nr. 1

DEL	NR	STK
	C14A	1
	C14B	1
	S16A M6X14	4
	M01A M6	4
	Z08A ST4.2X16	4

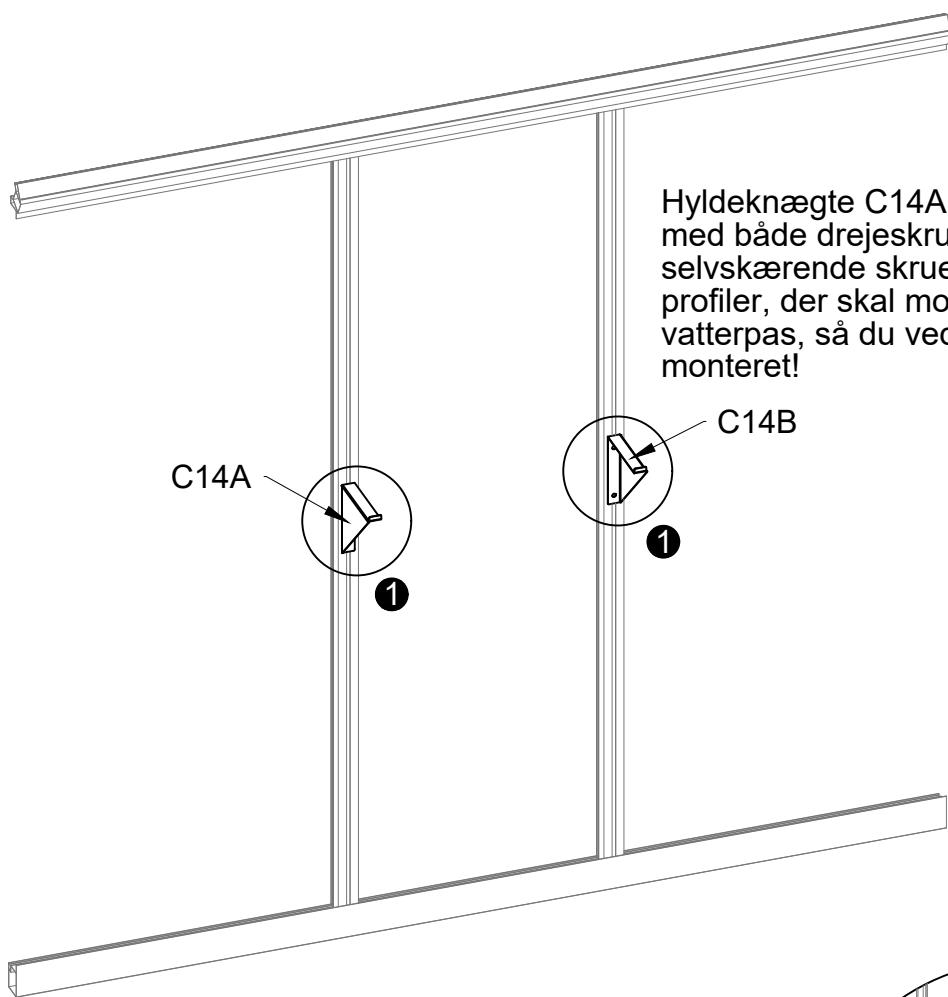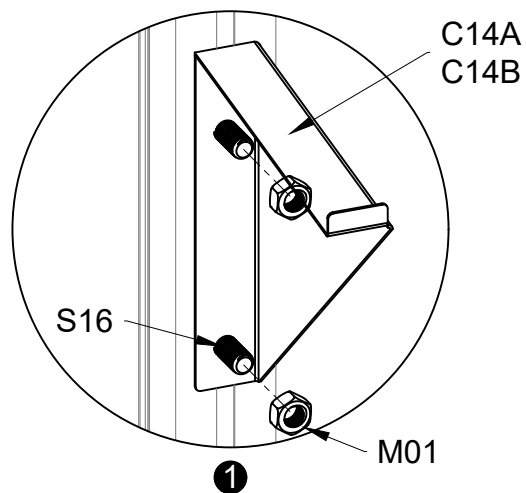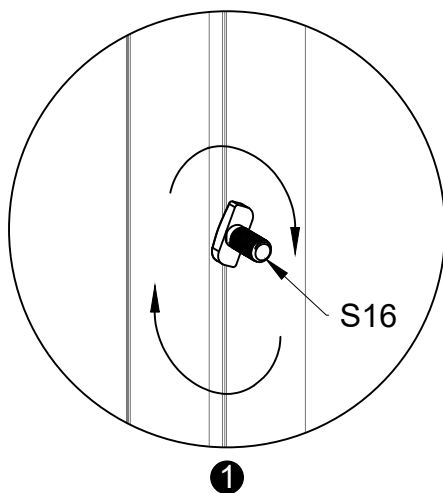

Hyldeknægte C14A og C14B kan monteres med både drejeskrue S16A+M01A eller selvskærende skrue Z08A afhængigt af hvilke profiler, der skal monteres på. Brug et vatterpas, så du ved at hyldeknægte er vandret monteret!

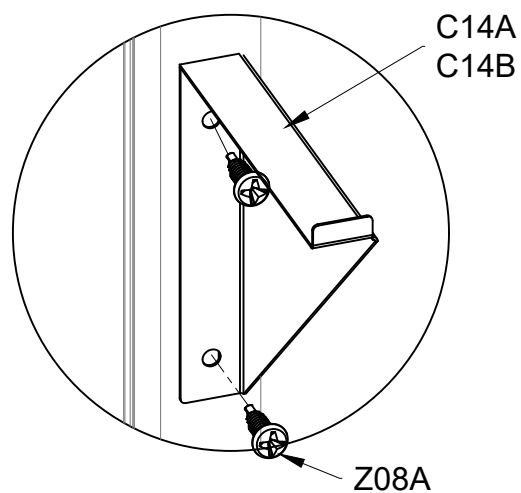

DEL	NR	STK
	C09A	1

Drivhushylden kan vendes som her vist. Du kan evt. bruge kapilærmåtte i bunden, hvis du vil vande planter. Drivhushylden kan også vendes 180 grader og bruges som hylde.

