


Montagevejledning

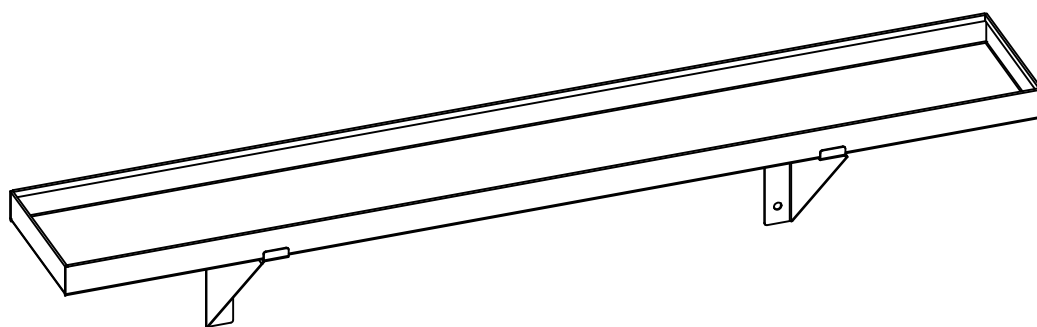

SCANDIC DRIVHUSHYLDE MÅL:90x21x3cm
LÆS VENLIGST HELE VEJLEDNINGEN FØR MONTAGE




DRIVHUSHYLDE MÅL:90x21x3

DEL	NR	STK
	C09B	1
	C21A	1
	C21B	1
	S16A	8
	M6X14	
	M01A	8
	M6	
	Z08A	8
	ST4.2X16	




Kasse nr. 1

DEL	NR	STK
	C21A	1
	C21B	1
	S16A M6X14	4
	M01A M6	4
	Z08A ST4.2X16	4

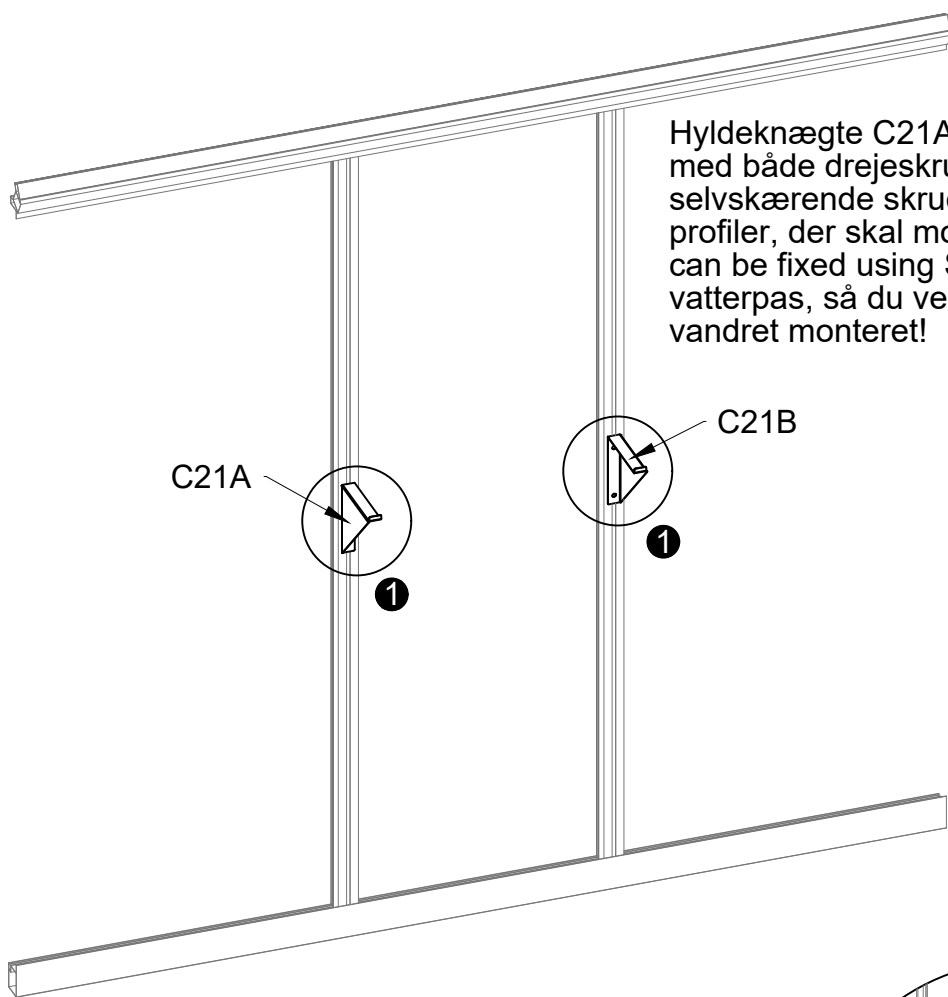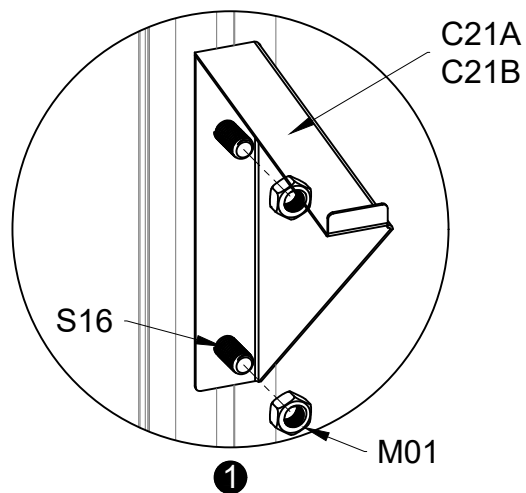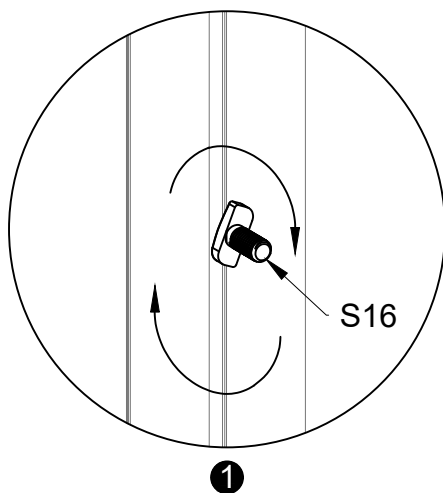

Hyldeknægte C21A og C21B kan monteres med både drejeskrue S16A+M01A eller selvskærende skrue Z08A afhængigt af hvilke profiler, der skal monteres på. C21A and C21B can be fixed using S16A or Z08A. Brug et vatterpas, så du ved at hyldeknægte er vandret monteret!

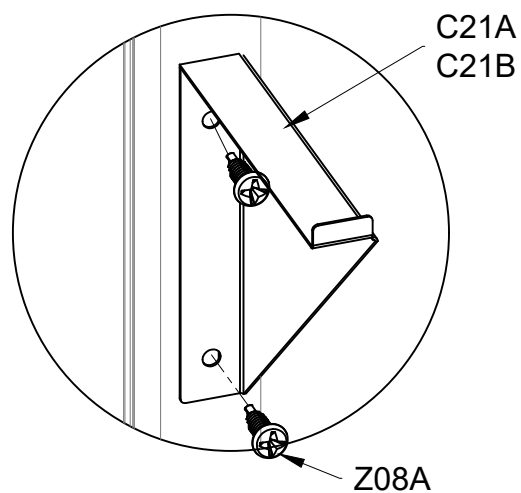

DEL	NR	STK
	C09B	1

Drivhushylden kan vendes som her vist. Du kan evt. bruge kapilærmåtte i bunden, hvis du vil vande planter. Drivhushylden kan også vendes 180 grader og bruges som hylde.

