


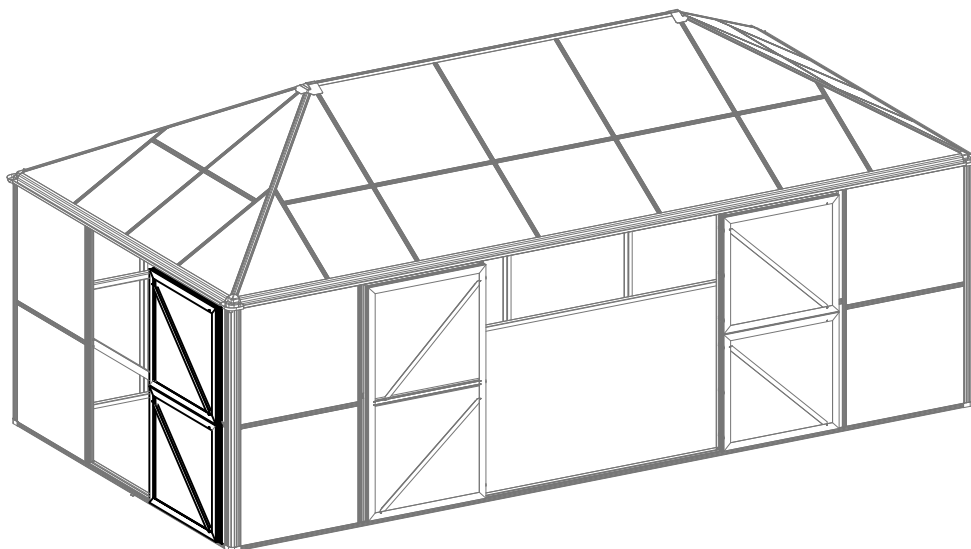

Monteringsvejledning

MODEL: EXTRA DØR TIL SCANDIC GEFION 19,4

MÅL (BxH):100x182cm







Læs hele vejledningen **før** montering

	DEL	NR	STK		DEL	NR	STK		DEL	NR	STK			
1		L02J	1			A92	1			Y11	2			
		L02K	1			D77	8			J108	8M			
2		L16B	1			H63	6							
		L16C	1			H191	1							
		L16D	1			S01A M6X12	8							
3		L16E	1			M01A M6	8							
		L16F	1			Z06A Ø3.2X10	2							
4		L18A	2			Z08A M4.2X16	40							
5		L18B	1			Z17A M4.8X16	12							
6		L23A	2											
7		L32A	1											

DEL	NR	STK
	L18A	2
	L18B	1
	L16B	1
	L16C	1
	L16D	1
	L16E	1
	L16F	1
	L23A	2
	D77	8
	Z08A M4.2X16	32
	S01A M6X12	4
	M01A M6	4
	Y11	2







Øverste dørhalvdel


Indsæt D77 i hjørnet på alle profilerne og fastgør dem med 2 skruer henholdsvis 20 og 30mm fra hjørnet. 1 skrue i hvert spor. Vær opmærksom på at profilerne er i ret vinkel, inden skruerne strammes. Pas på ikke at overstramme skruerne

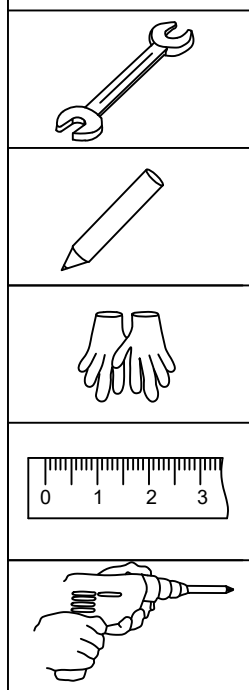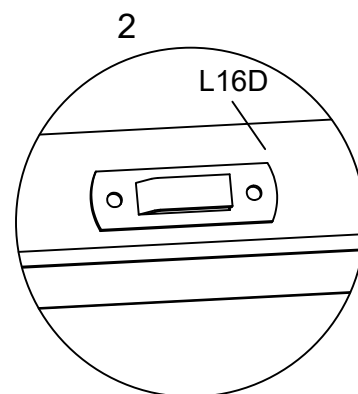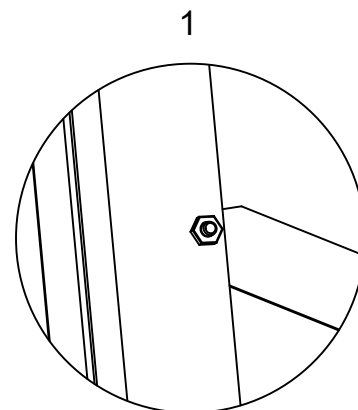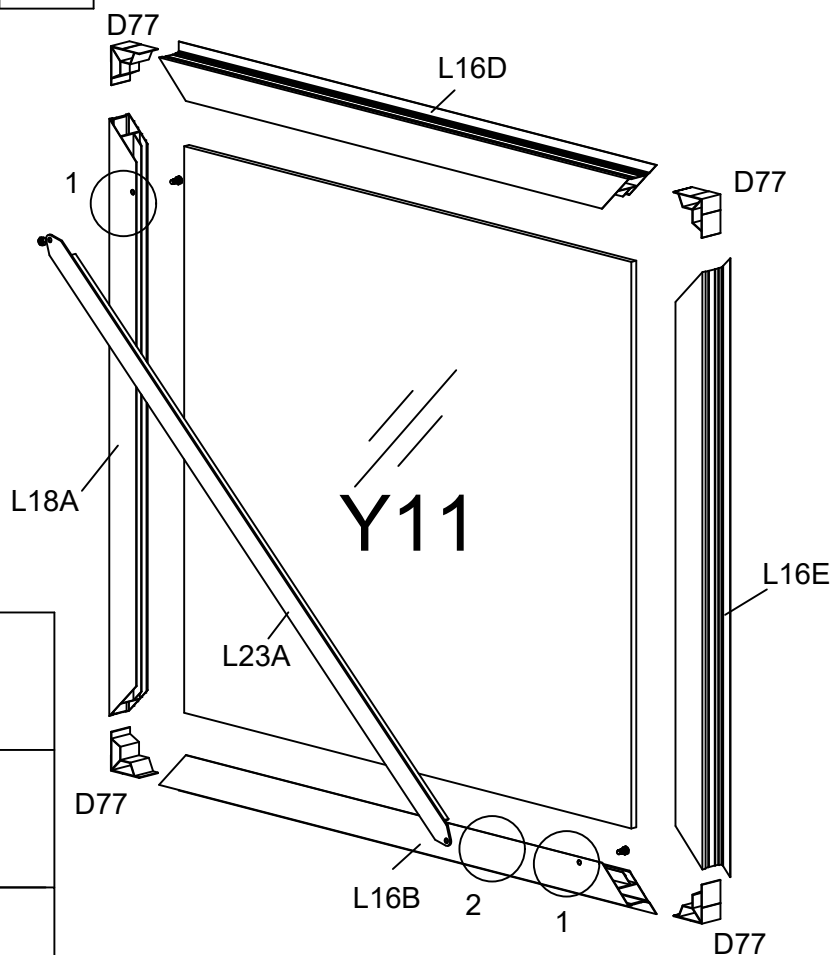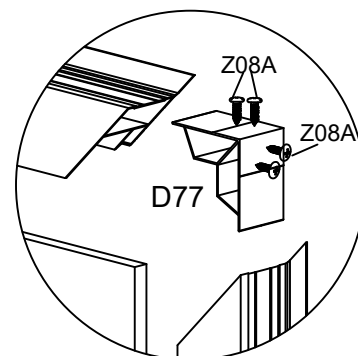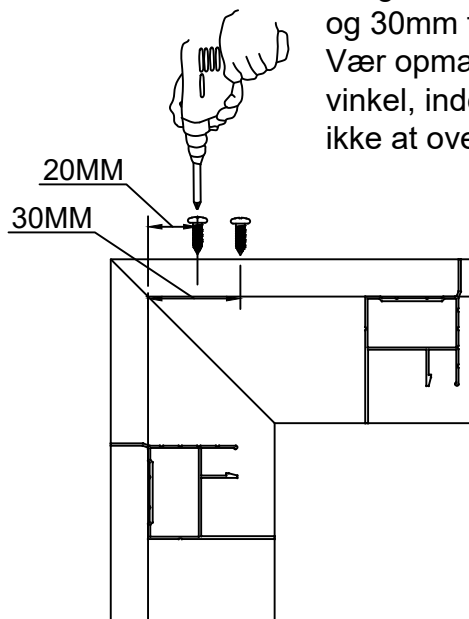


Nederste dørhalvdel

Indsæt D77 i hjørnet på alle profilerne og fastgør dem med 2 skruer henholdsvis 20 og 30mm fra hjørnet. 1 skrue i hvert spor. Vær opmærksom på at profilerne er i ret vinkel, inden skruerne strammes. Pas på ikke at overstramme skruerne

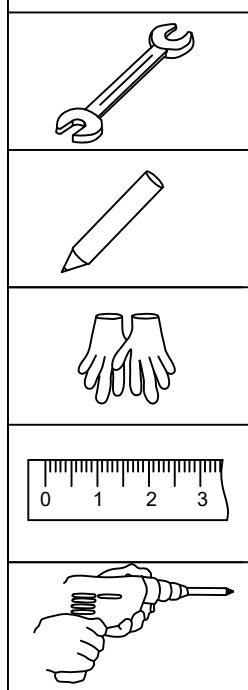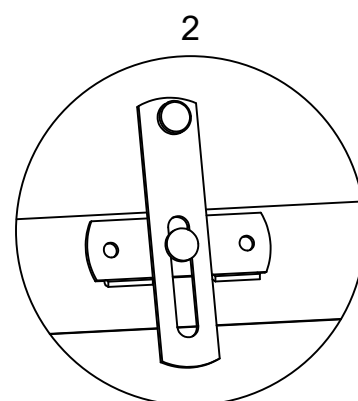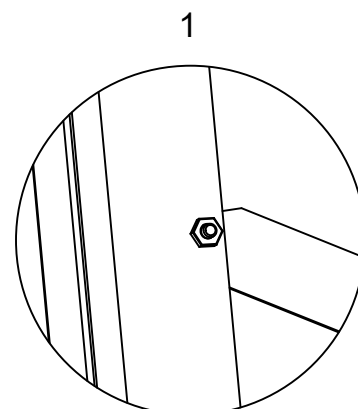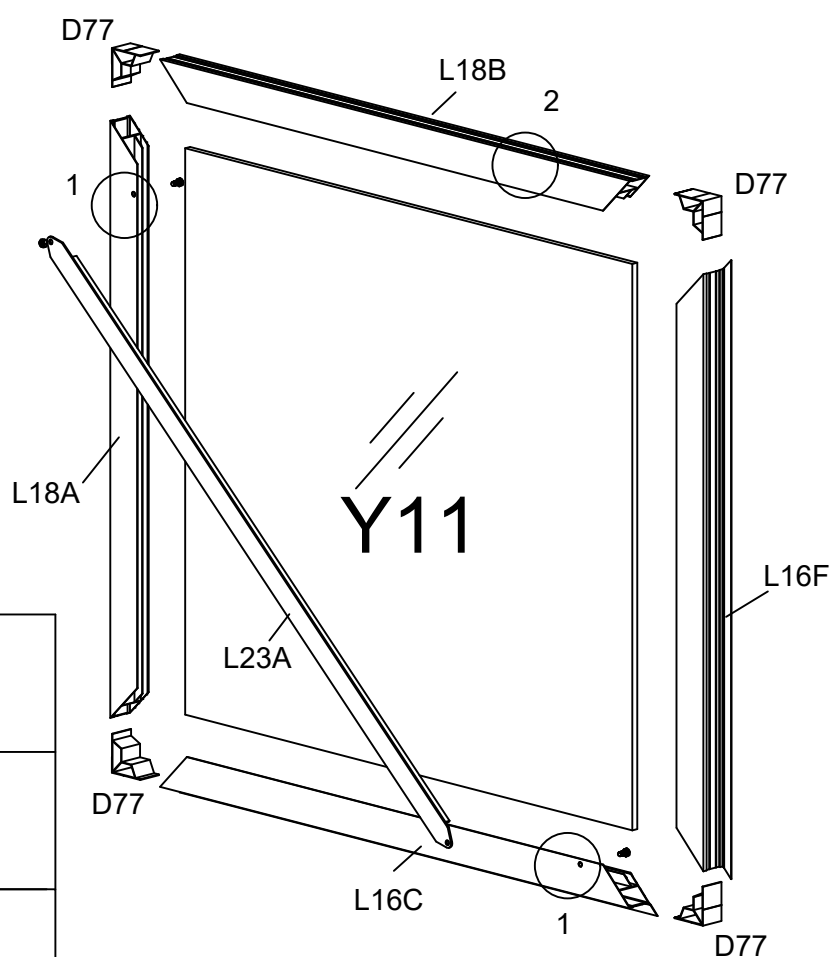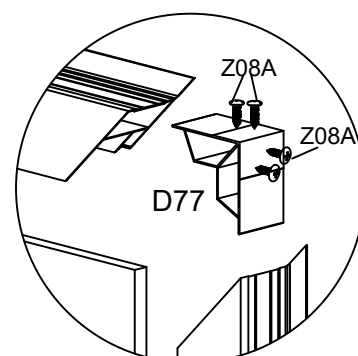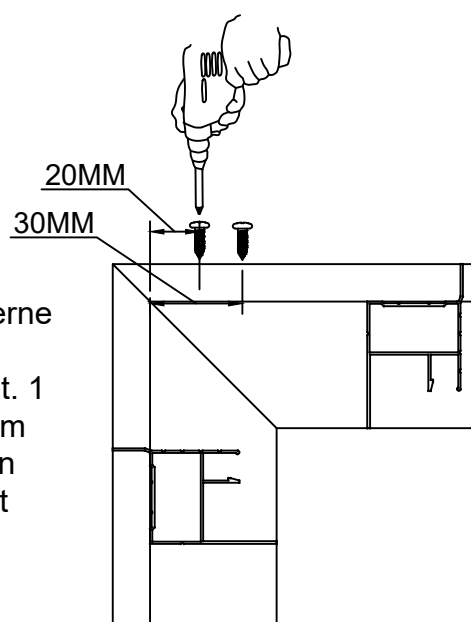

DEL	NR	STK
	H152	1
	D47-1	1
	S77 M4X50	2

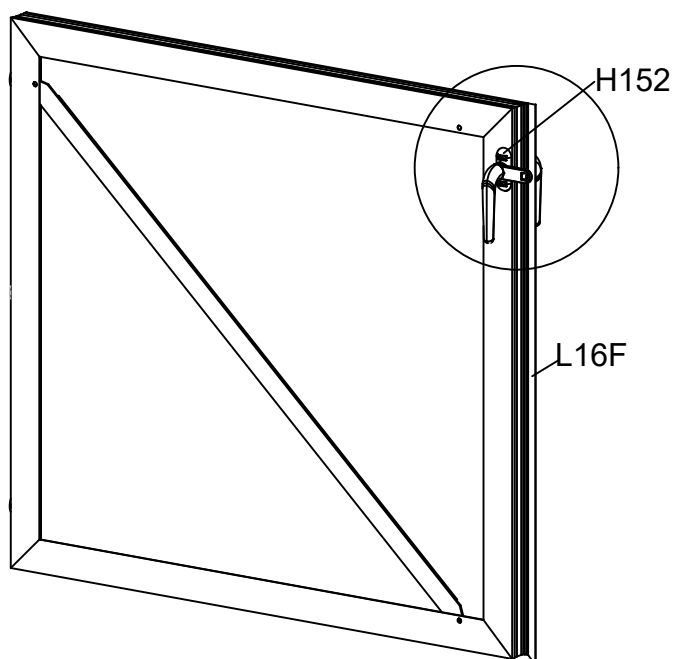

Efter at døren er samlet, skal dørhåndtag H152 monteres. Først sættes D47-1 i hullet, dernæst monteres H152 håndtagene. Vær opmærksom på at den indvendige gribe-arm, skal stå vandret ud imod kanten af døren. Fastgør håndtagene med skrue S77 indefra. Stram skruerne godt, uden at overskrue gevindet. Til slut, trykkes dækpropper over skruene.

Vær opmærksom på korrekt retning




Set indefra


H152-1

H152-2


D47-1

Set udefra

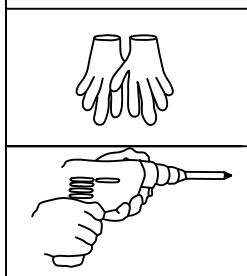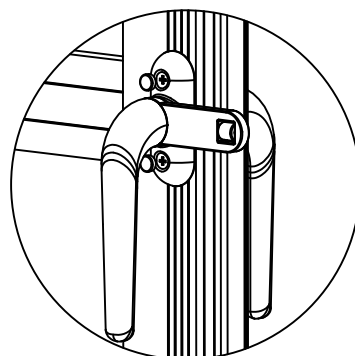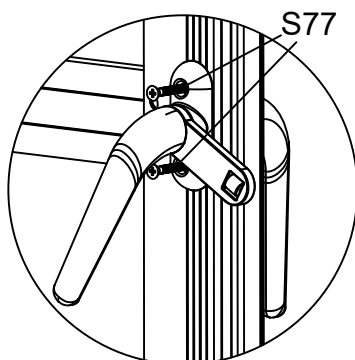

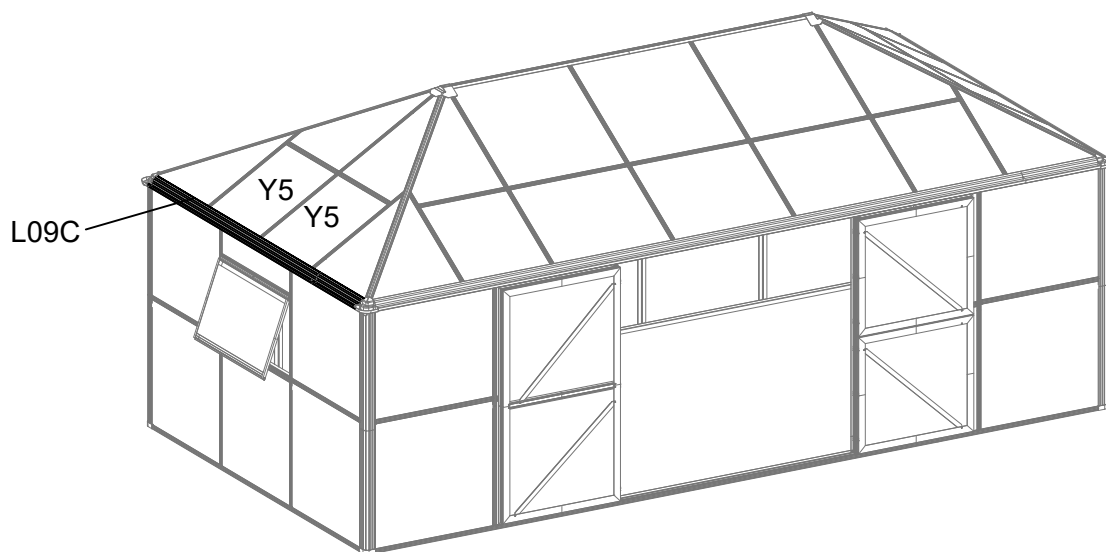


Først afmonteres tagrende L09C fra den gavl, hvor døren skal monteres. Fjern også de 2 stk Y5 Glas

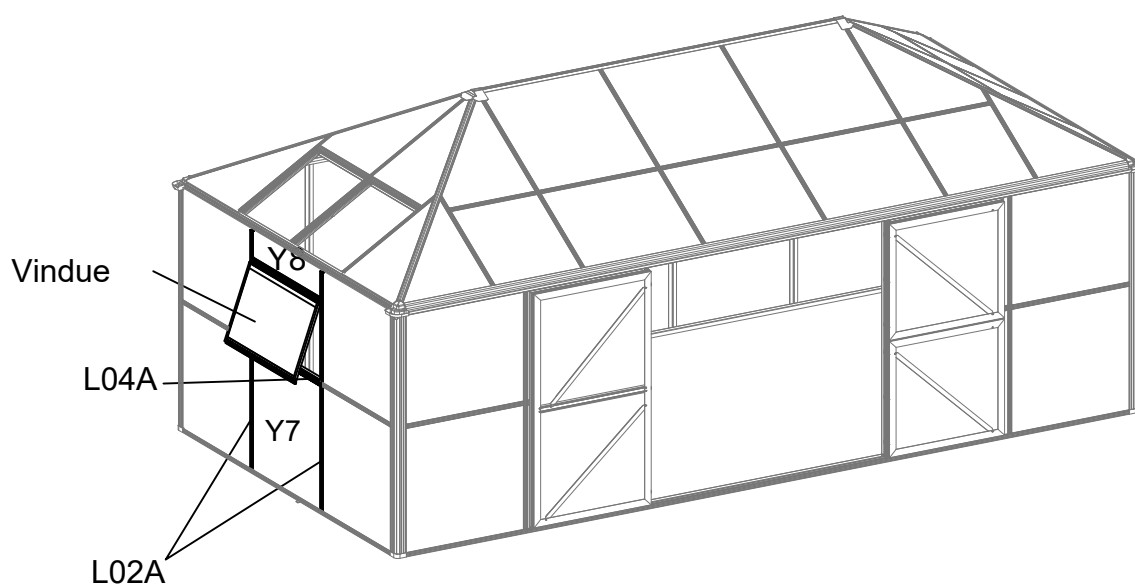


Fortsæt med at fjerne Y8 glasset, selve vinduet, så L04A profilen, Y7 glasset og til slut de 2 stk L02A profiler. Hele denne sektion med vindue, kan placeres et andet sted, hvis det ønskes.

DEL	NR	STK
	L02J	1
	L02K	1

Afmonter L05C stiver og monter profilerne L02J og L02K. Vær opmærksom på højre/venstre!

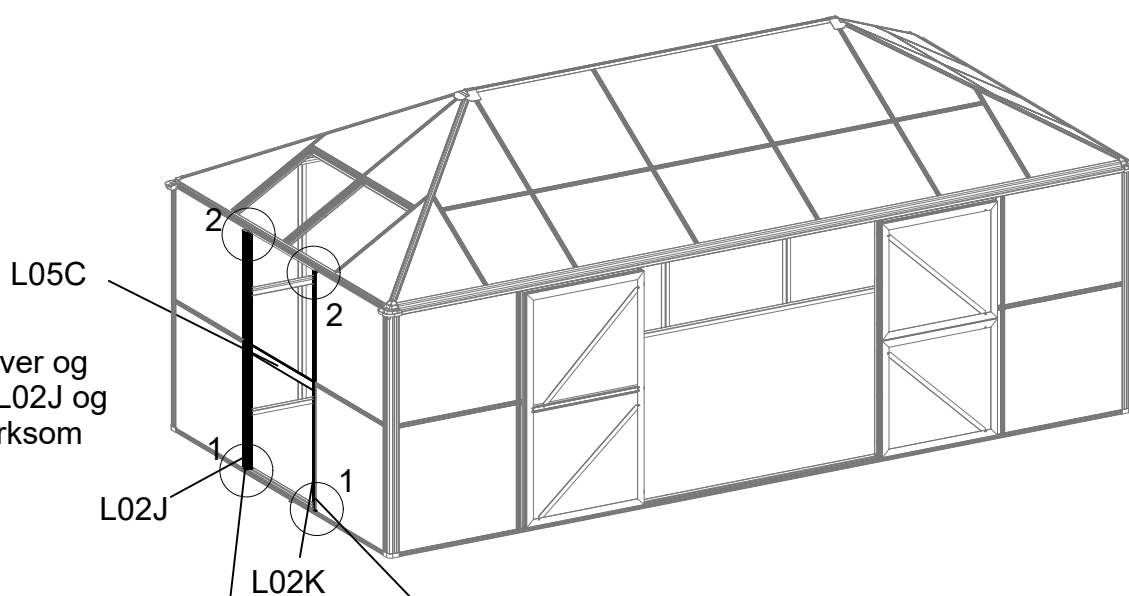


Udskæringen vender ind

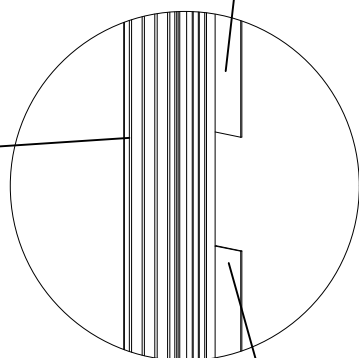


Udskæring

Ingen udskæring udad

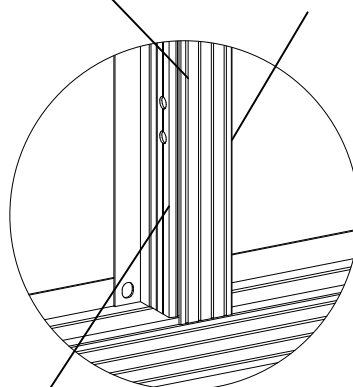

Udskæringen vender ind


1

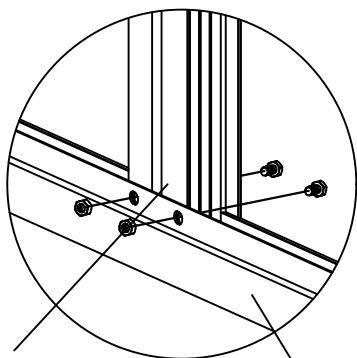



L02J,L02K

L08A

2

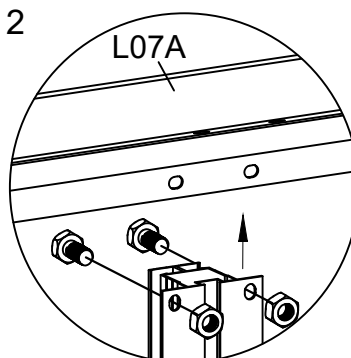


L07A

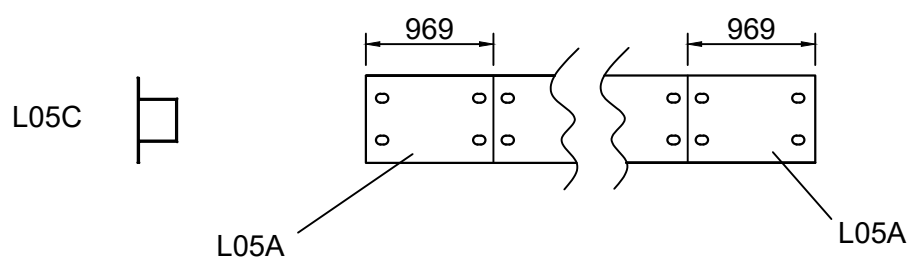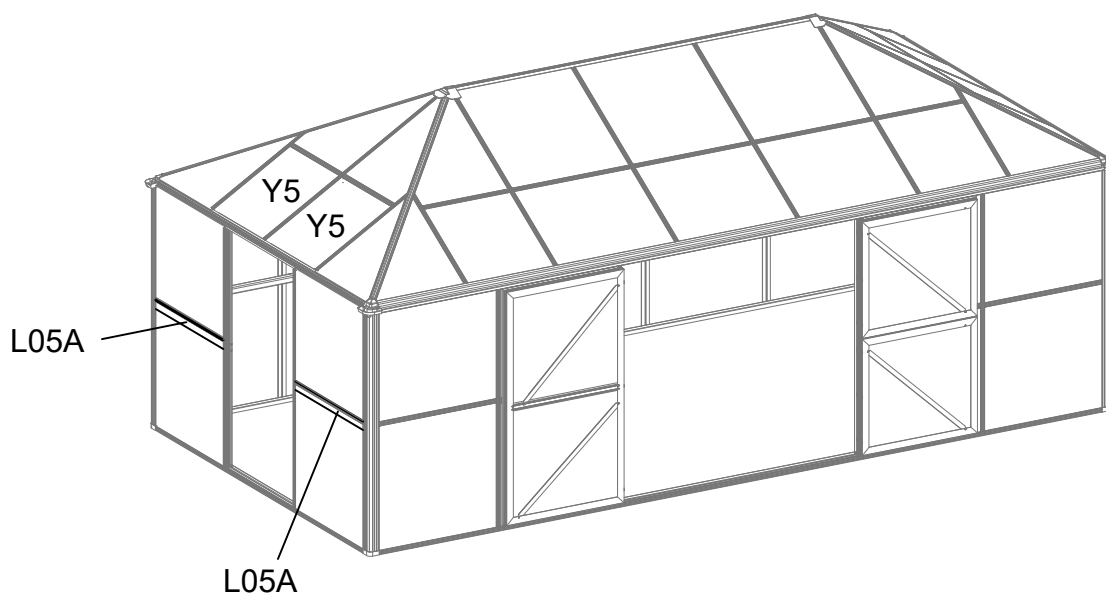


L05C skæres/saves 969mm fra hver ende for at lave 2 X L05A stivere

Begge L05A monteres og tagglas Y5 samt tagrende L09C monteres igen

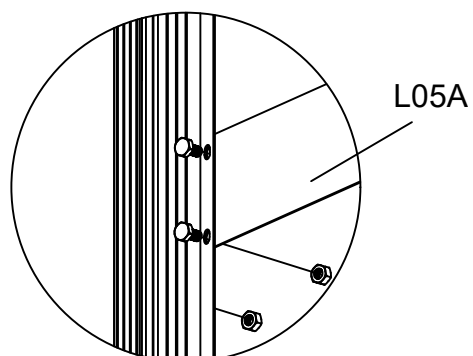


PART	NO	QTY
	L32A	1
	H63	6
	S26A M5X12	2
	S27A M5X12	24
	Z17A M4.8X16	12
	A92	1
	Z06A Ø3.2X10	2
	Z08A M4.2X16	2
	H191	1

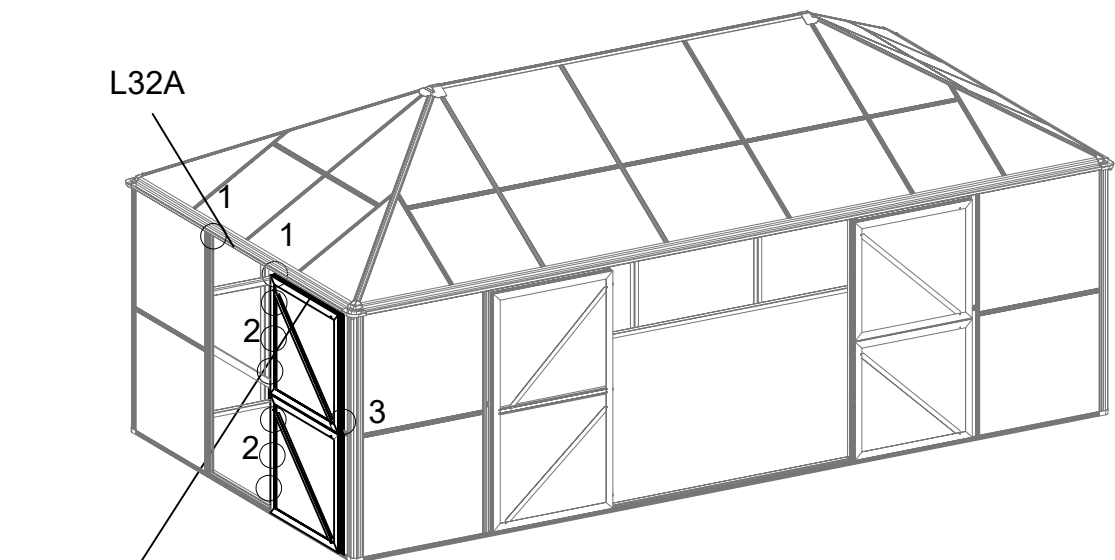

Vores logo kan placeres hvor du ønsker det



1

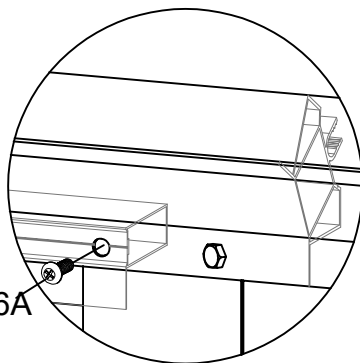


L32 monteres i dørhullet med 2 stk S26A skruer

Begge dør halvdele monteres på dørkarme med H63 dørhængsler. Brug første S27A skruer med gevind og dernæst Z17A selvskærende (pas på ikke at overspænde)

2

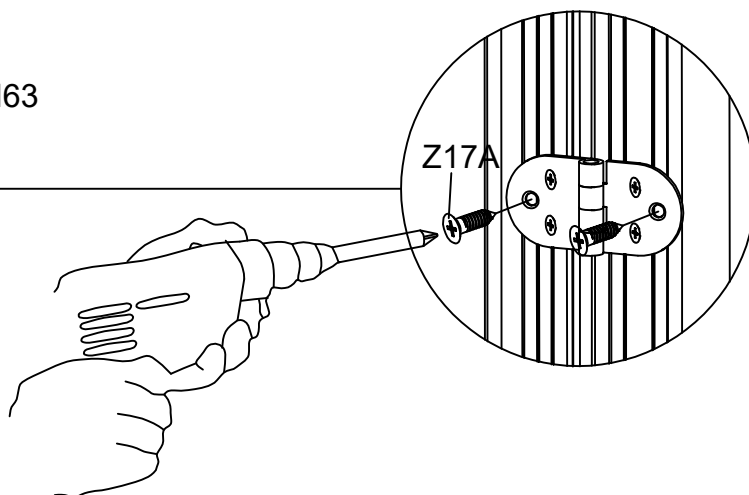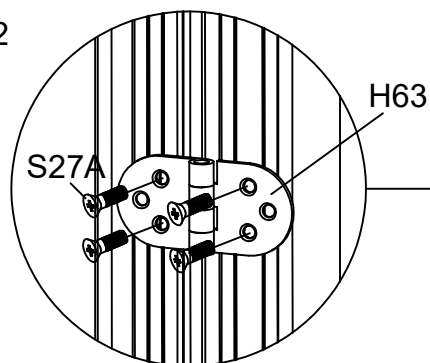

3

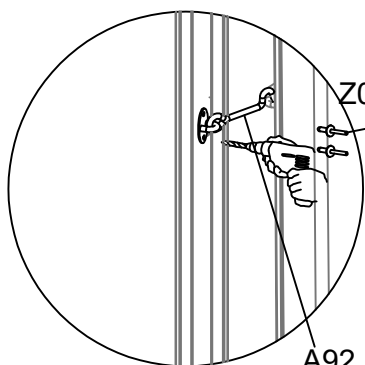

Z06A&Z08A

A92

A92 krogen skal monteres i passende afstand på L01A hjørnестолpen. Bor 3mm huller. Pas på ikke at bore i glasset. Krogen monteres bedst med Z06A popnitter. Alternativt med selvborende Z08A skruer (her skal IKKE forbores) Test at krogen kan nå øjet **inden** montagen.

