


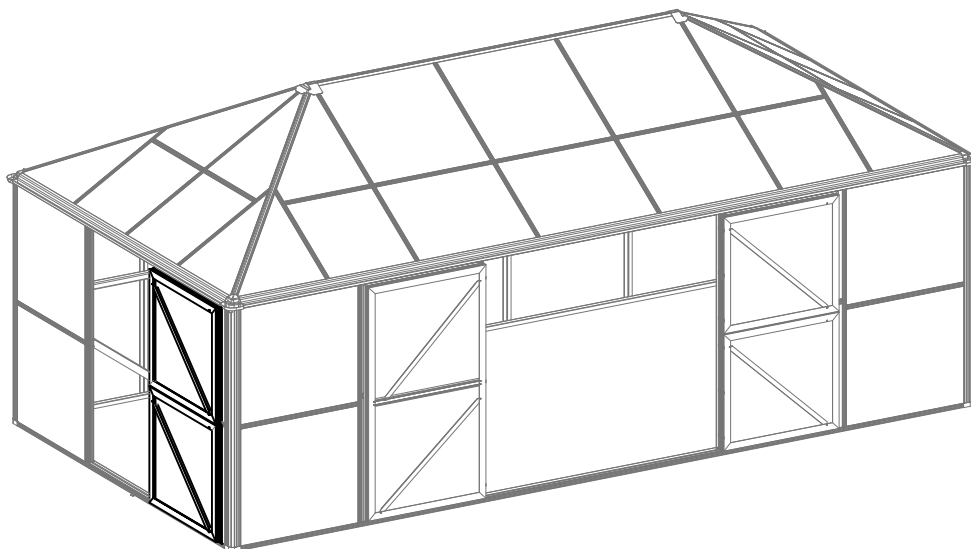

Monteringsvejledning


MODEL: EXTRA DØR TIL SCANDIC GEFION 25,5

MÅL (BxH):200x182cm

Læs hele vejledningen **før** montering

	DEL	NR	STK
1		L02J	1
		L02K	1
2		L16A	1
		L16B	1
		L16C	1
		L16D	1
3		L16E	1
		L16F	1
		L16G	1
		L16H	1
4		L17	1
		L18A	2
5		L18B	1
		L18C	1
6		L23A	4
7		L32	1

DEL	NR	STK
	A92	2
	D77	12
	H63	9
	H191	1
	S01A M6X12	12
	M01A M6	12
	Z06A Ø3.2X10	4
	Z08A M4.2X16	54
	Z17A M4.8X16	18

DEL	NR	STK
	H152	1
	D47-1	1
	S77 M4X50	2








DEL	NR	STK
	Y9	2
	Y11	2
	J108	15M

1

DEL	NR	STK
	L18C	1
	L17	1
	L16A	1
	L16G	1
	L16H	1
	L23A	2
	D77	4
	S26A M5X12	5
	S01A M6X12	3
	M01A M6	3
	Z08A M4.2X16	16
	Y9	2

VENSTRE DØR SAMLES







Indsæt D77 i hjørnet på alle profilerne og fastgør dem med 2 skruer henholdvis 20 og 30mm fra hjørnet. 1 skrue i hvert spor. Vær opmærksom på at profilerne er i ret vinkel, inden skruberne strammes. Pas på ikke at overstramme skruberne

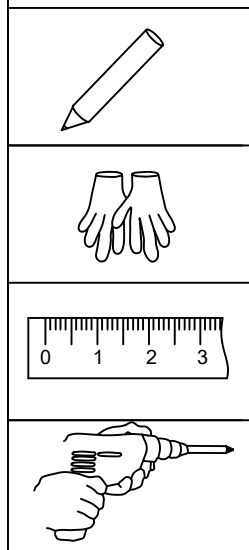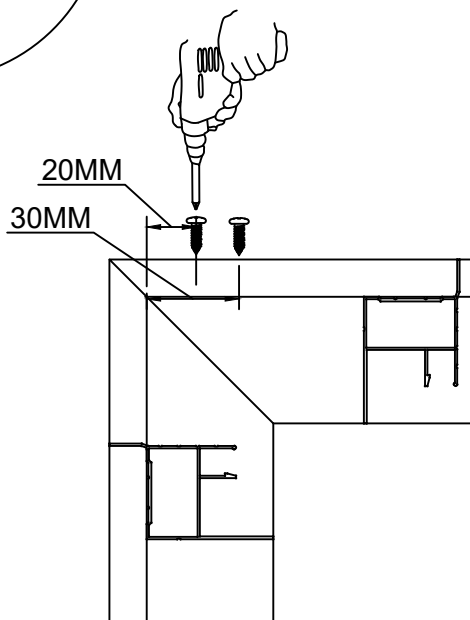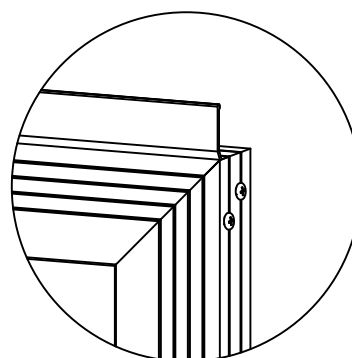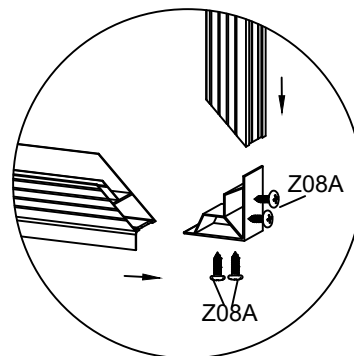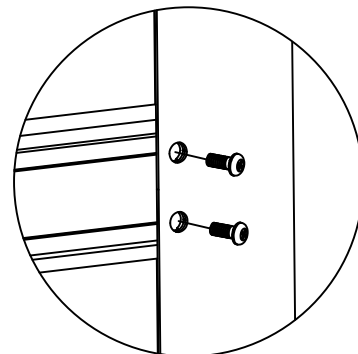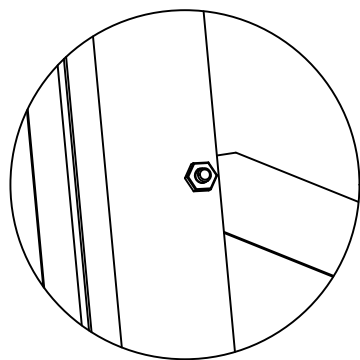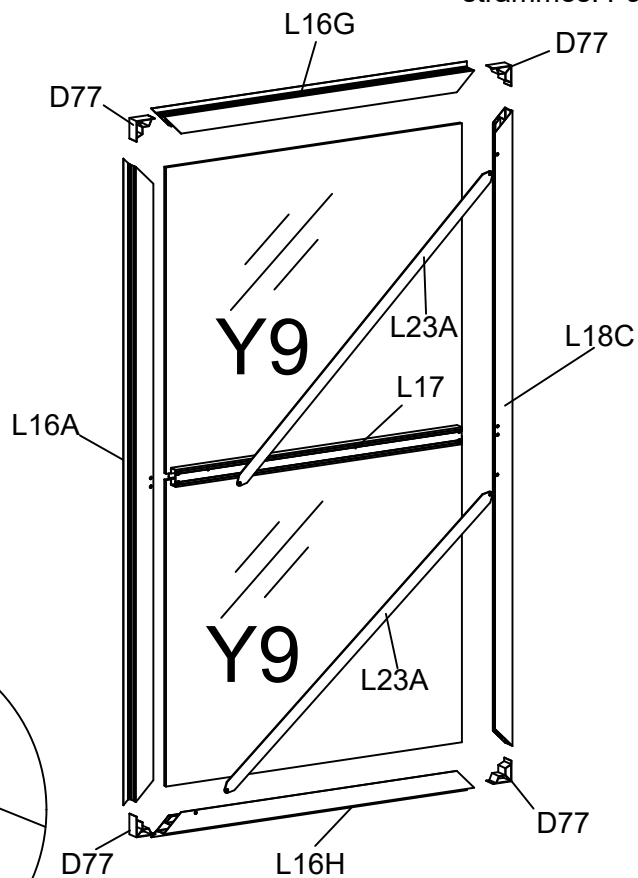

DEL	NR	STK
	L18A	2
	L18B	1
	L16B	1
	L16C	1
	L16D	1
	L16E	1
	L16F	1
	L23A	2
	D77	8
	Z08A M4.2X16	32
	S01A M6X12	4
	M01A M6	4
	Y11	2







HØJRE DØR-TOP


Indsæt D77 i hjørnet på alle profilerne og fastgør dem med 2 skruer henholdsvis 20 og 30mm fra hjørnet. 1 skrue i hvert spor. Vær opmærksom på at profilerne er i ret vinkel, inden skruerne strammes. Pas på ikke at overstramme skruerne

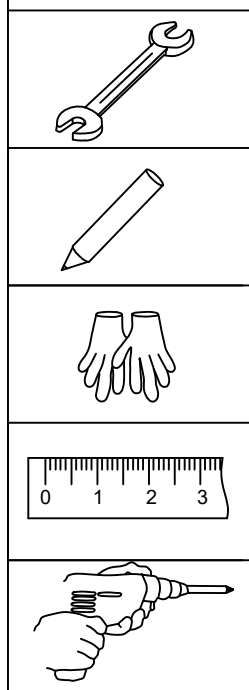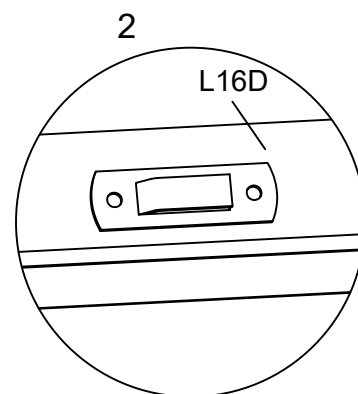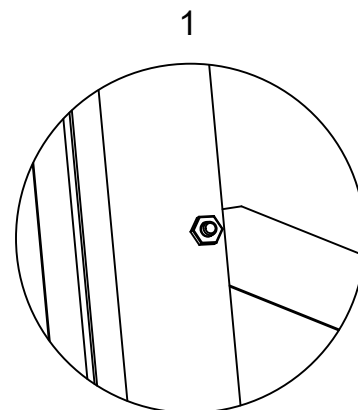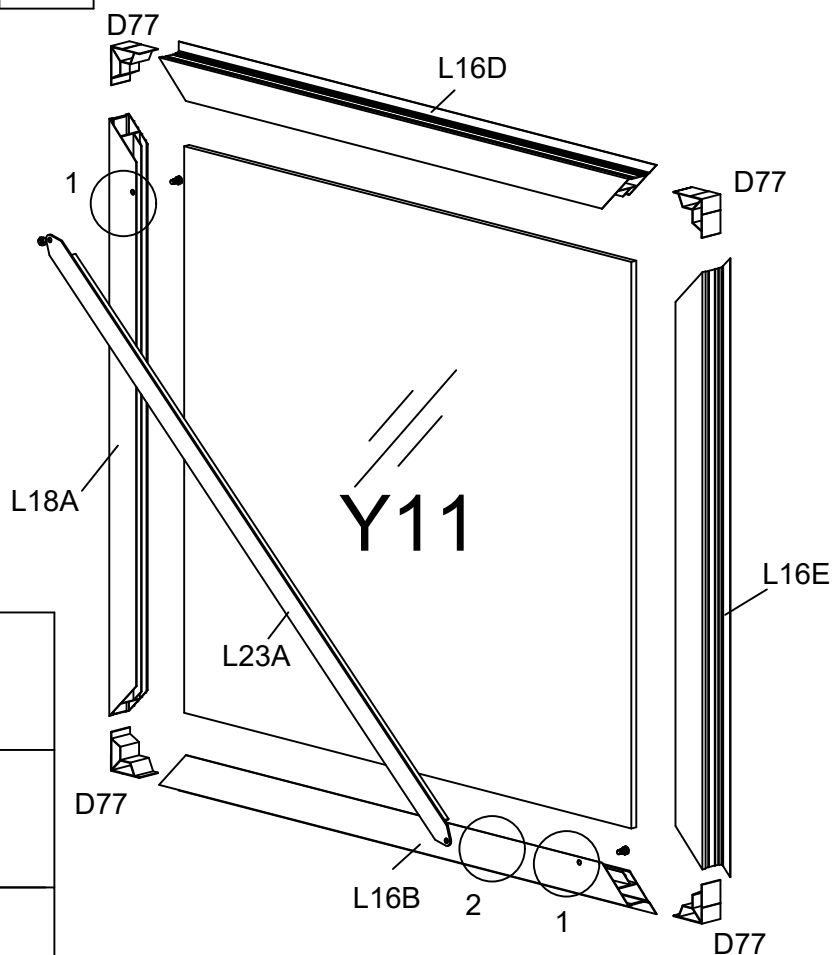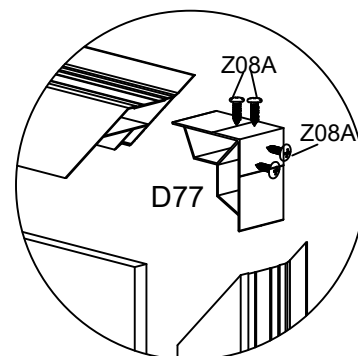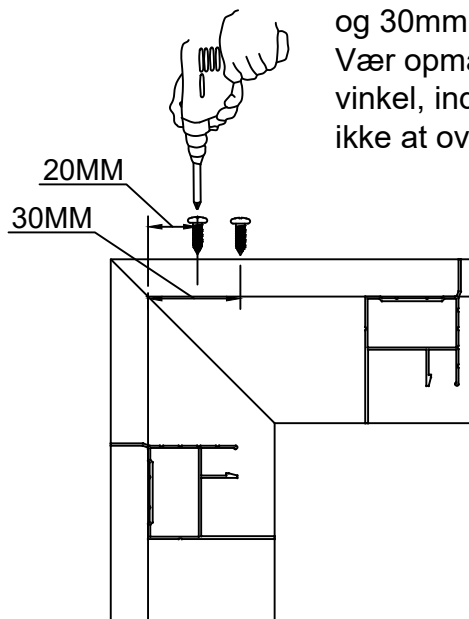


HØJRE DØR-BUND

Indsæt D77 i hjørnet på alle profilerne og fastgør dem med 2 skruer henholdsvis 20 og 30mm fra hjørnet. 1 skrue i hvert spor. Vær opmærksom på at profilerne er i ret vinkel, inden skruerne strammes. Pas på ikke at overstramme skruerne

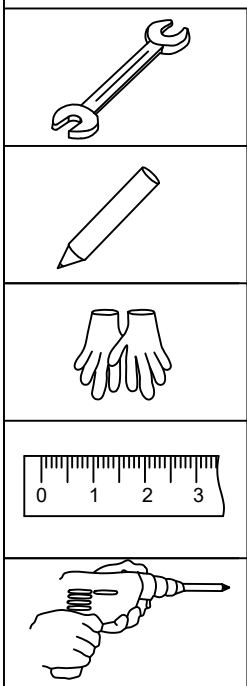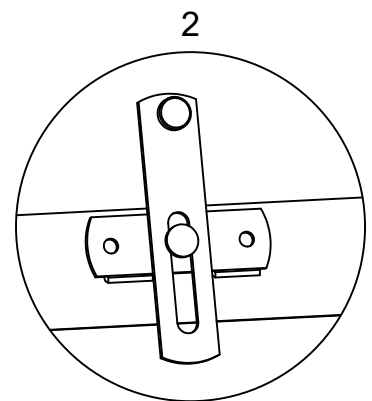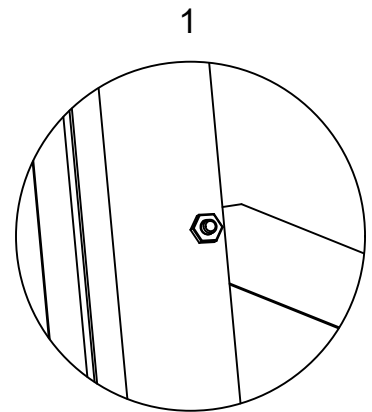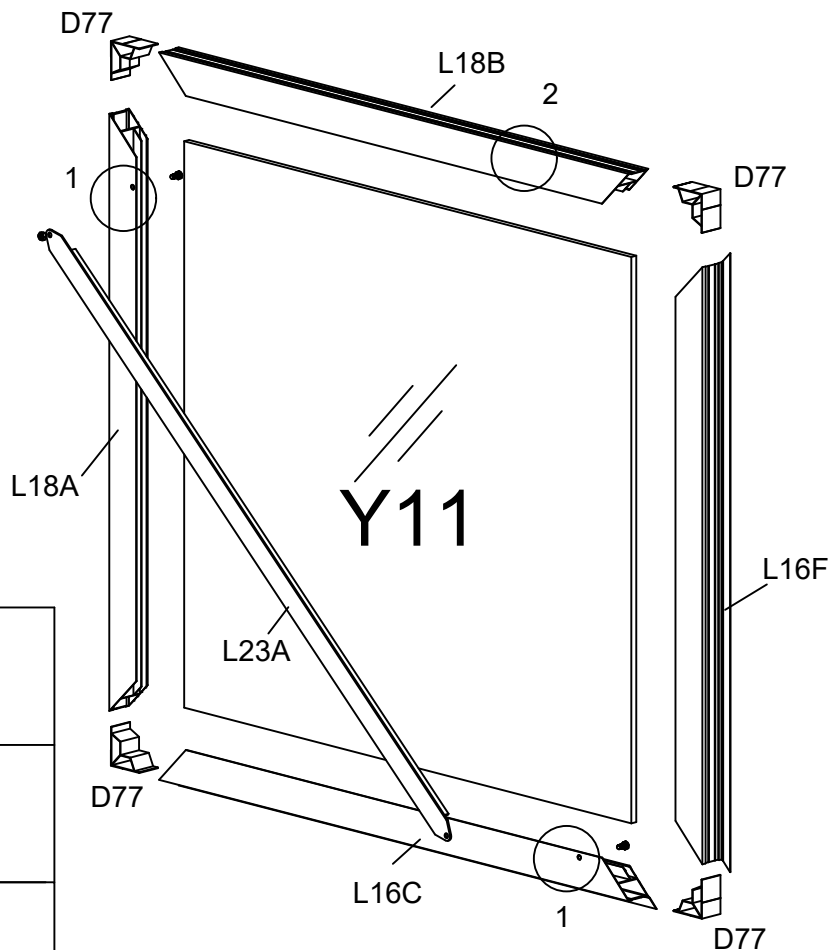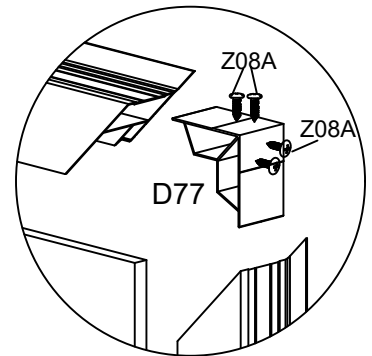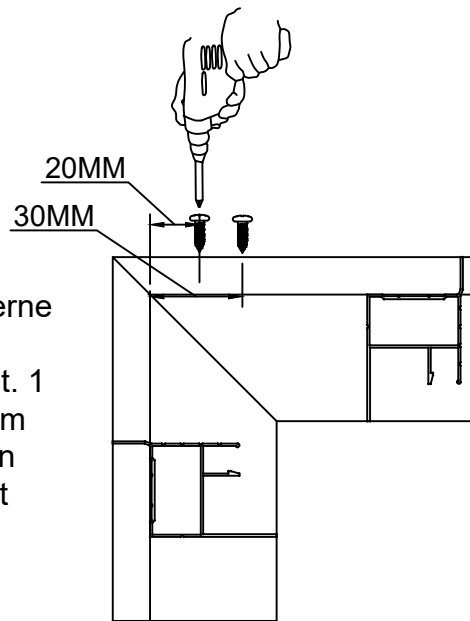

DEL	NR	STK
	H152	1
	D47-1	1
	S77 M4X50	2

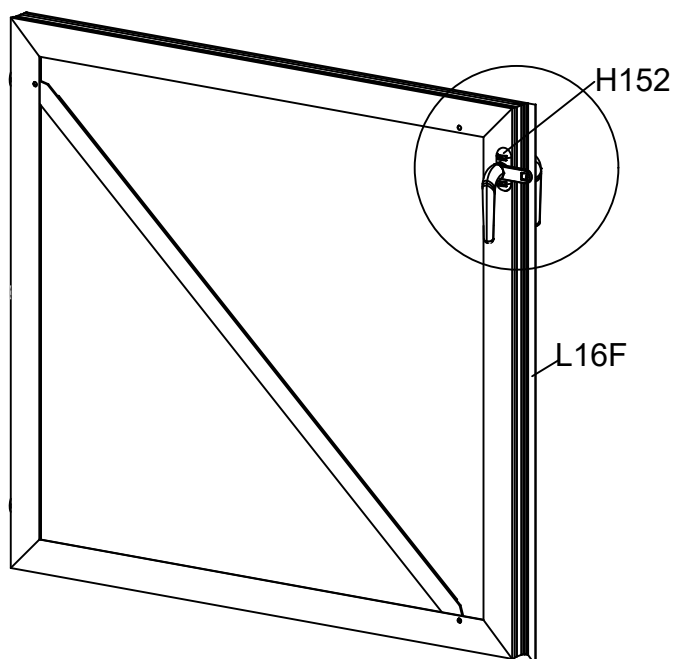

Efter at døren er samlet, skal dørhåndtag H152 monteres. Først sættes D47-1 i hullet, dernæst monteres H152 håndtagene. Vær opmærksom på at den indvendige gribe-arm, skal stå vandret ud imod kanten af døren. Fastgør håndtagene med skrue S77 indefra. Stram skruerne godt, uden at overskrue gevindet. Til slut, trykkes dækpropper over skruene.

Vær opmærksom på korrekt retning




Set indefra


H152-1

H152-2


D47-1

Set udefra

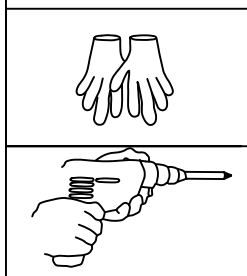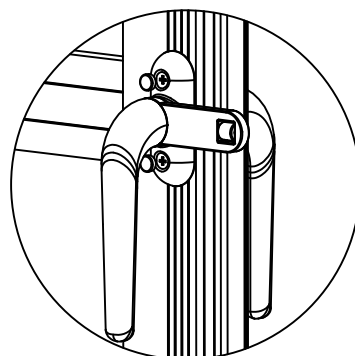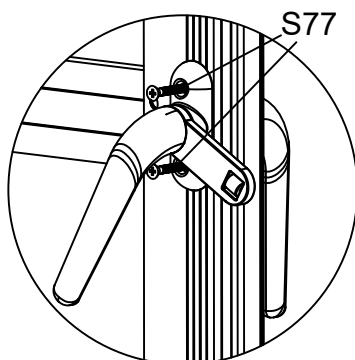

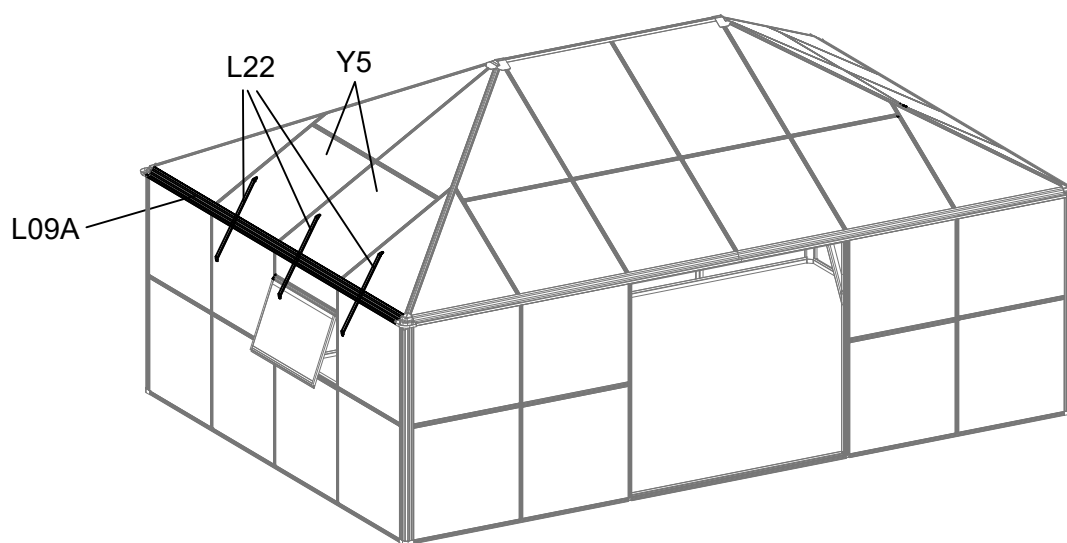


Først afmonteres tagrende L09C fra den gavl, hvor døren skal monteres. Fjern også de 2 stk Y5 Glas. Dernæst skal tagstiver L22 afmonteres.

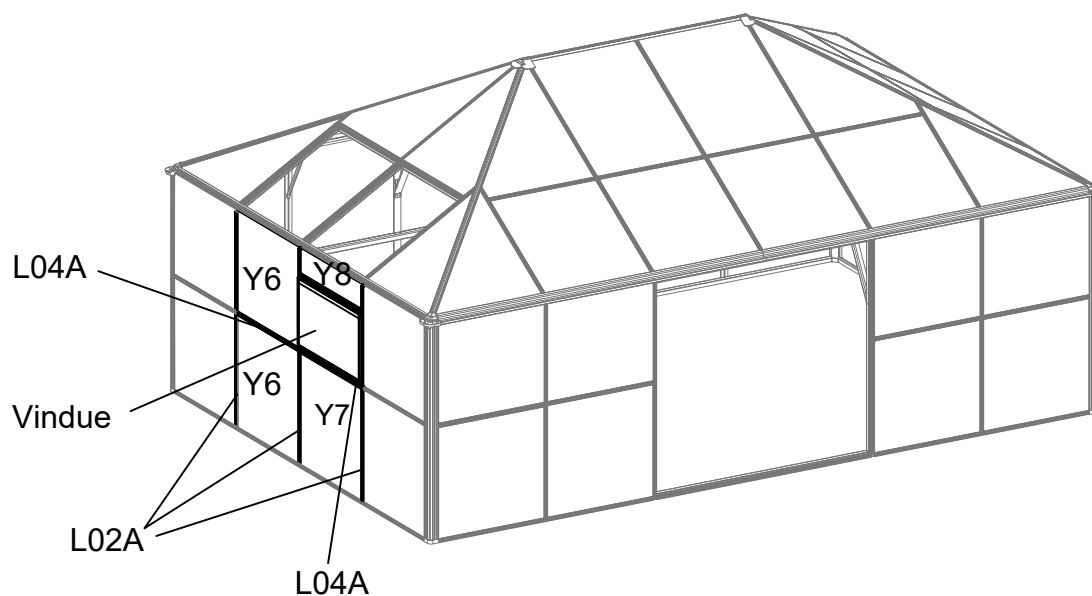

Følgende fjernes i rækkefølge: Y6 og Y8 glas. Vindue, L04A, Y6 og Y7 glas, 3 X L02A. Hele sektionen med vindue, kan placeres et andet sted, hvis det ønskes.

DEL	NR	STK
	L02J	1
	L02K	1

Afmonter L05D stiver og monter profilerne L02J og L02K. Vær opmærksom på højre/venstre!


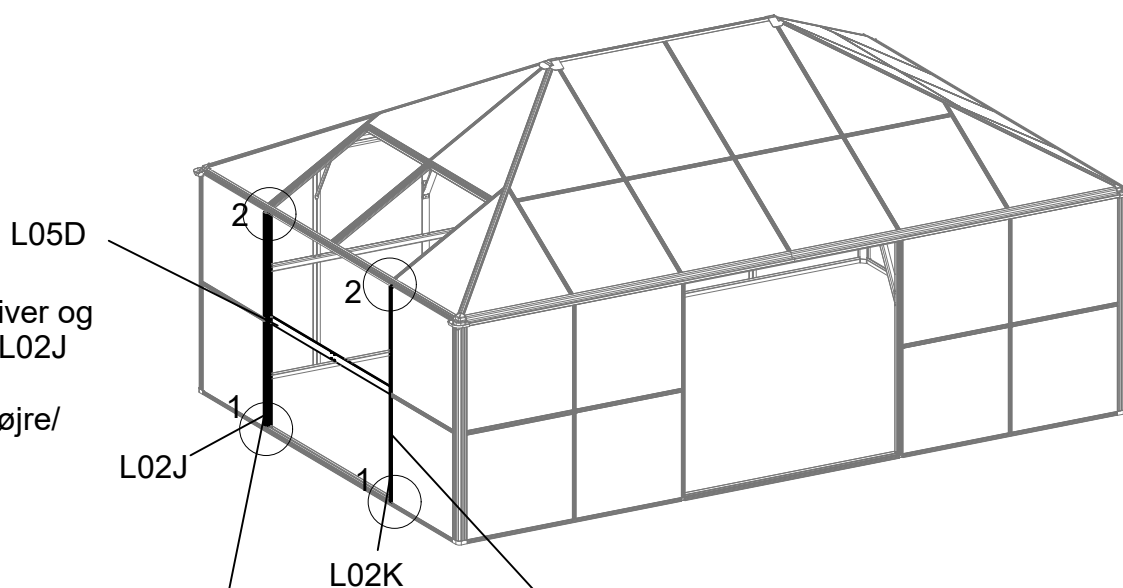


Udskæringen vender ind


Ingen udskæring udad

Udskæringen vender ind


Udskæringen vender ind

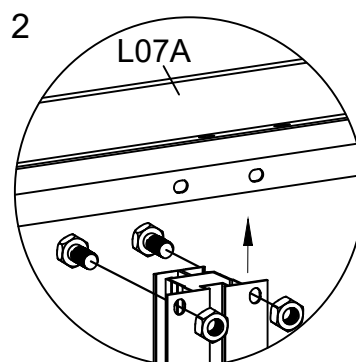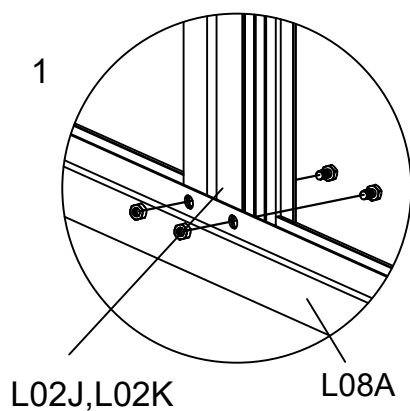


Bagside montering

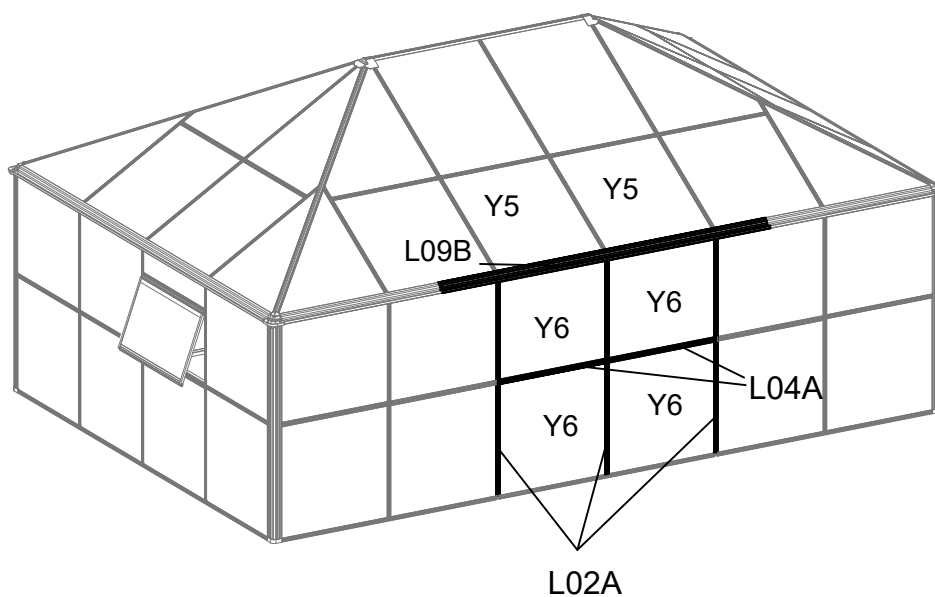


Bemærk, hvis du ønsker at montere dørsættet på modsatte langside, skal du fjerne de her viste profiler og glas.

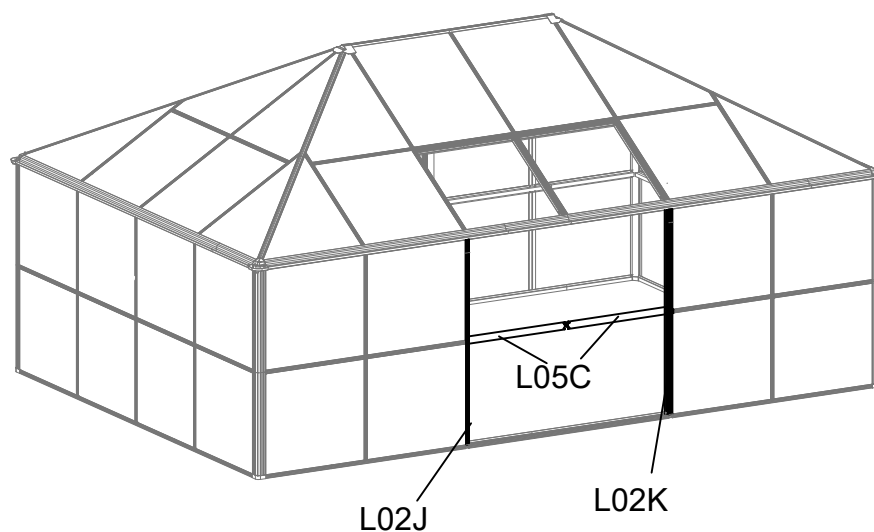





L05C afmonteres og L02J and L02K monteres.

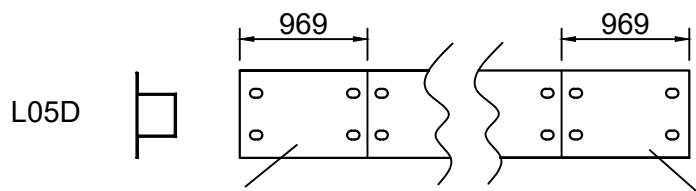

L05C skæres/saves 969mm fra hver ende for at lave 2 X L05A stivere

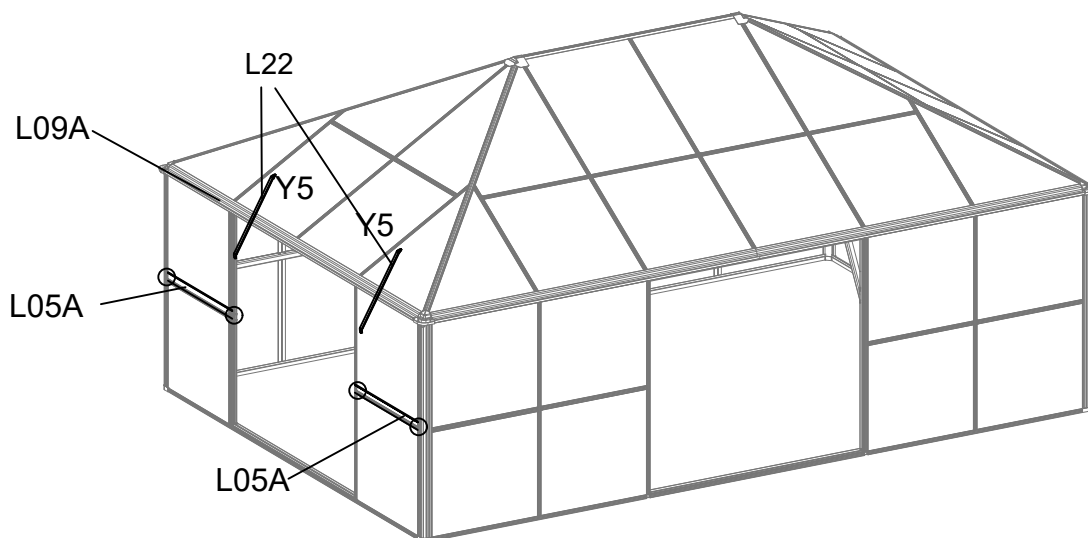


Begge L05A monteres og tagglas Y5, profiler L22 samt tagrende L09C monteres igen

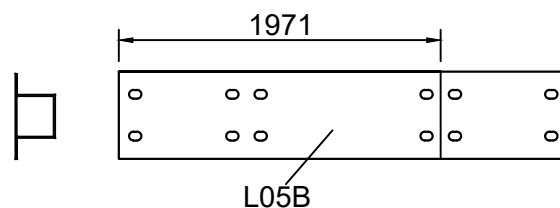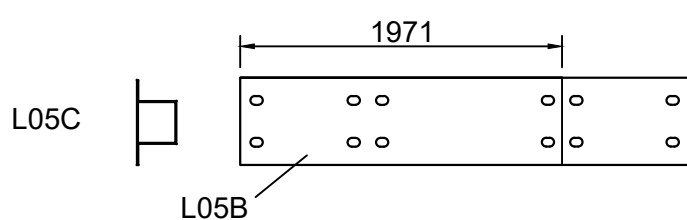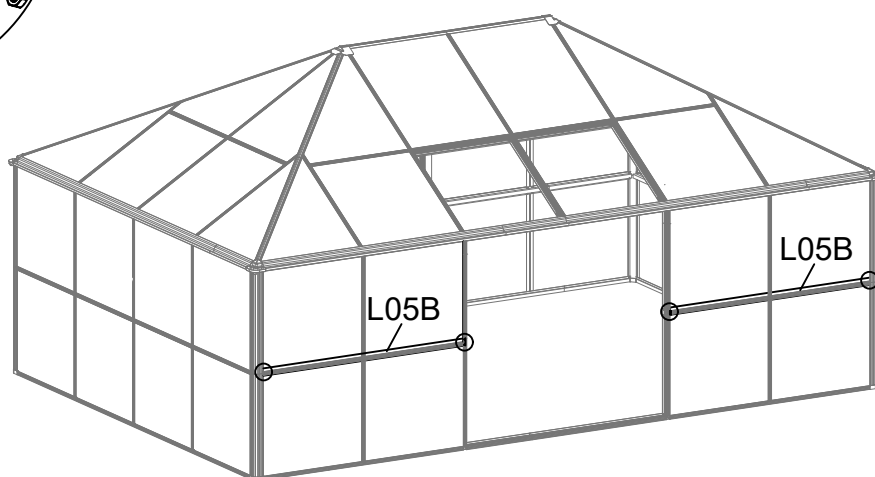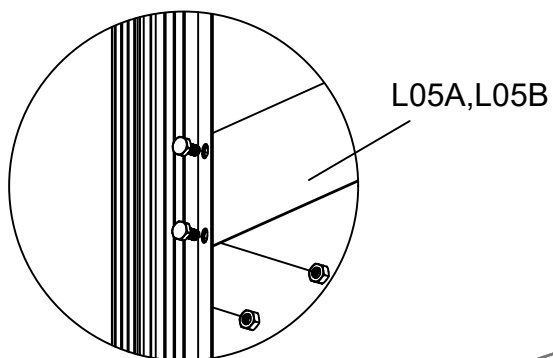



Til en langside, skæres/saves de 2 stk afmonterede L05C stivere til 2 X L05B, hver 1971mm lange.

DEL	NR	STK
	L32	1
	H63	9
	S26A M5X12	4
	S27A M5X12	36
	Z17A M4.8X16	18
	A92	2
	Z08A M4.2X16	4
	H191	1




Vores logo kan placeres hvor du ønsker det

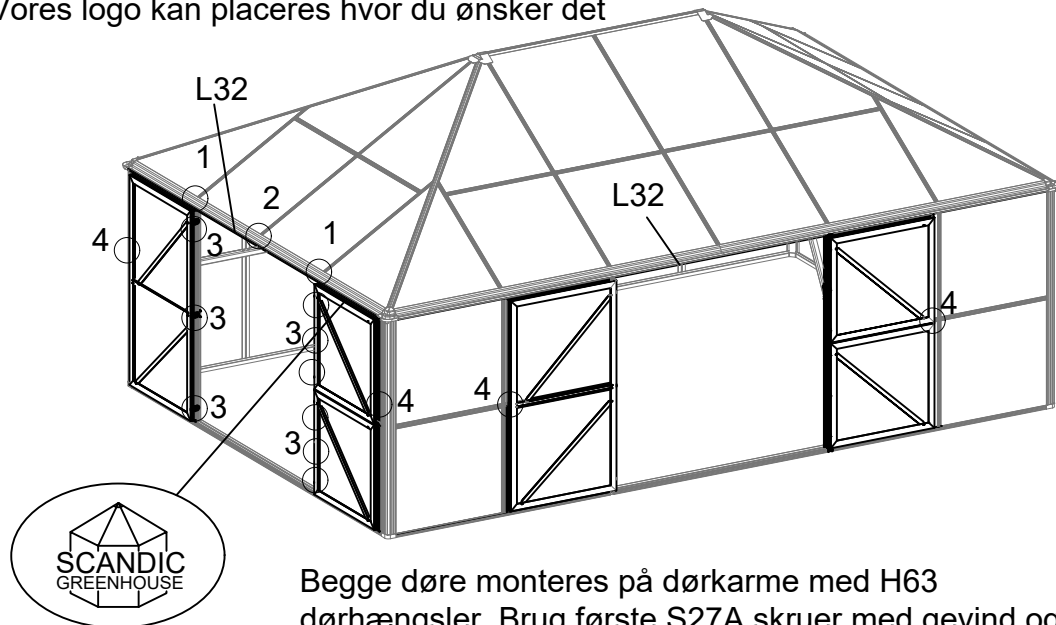

Begge døre monteres på dørkarme med H63 dørhængsler. Brug første S27A skruer med gevind og dernæst Z17A selvskærende (pas på ikke at overspænde)

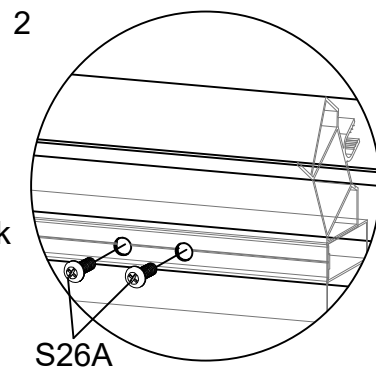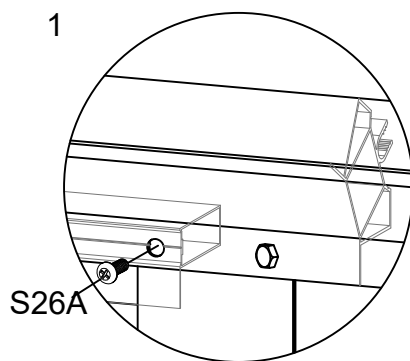

L32 monteres i dørhullet med 4 stk S26A skruer

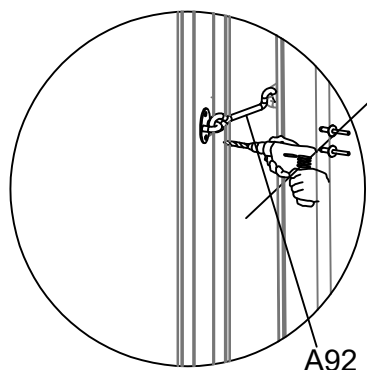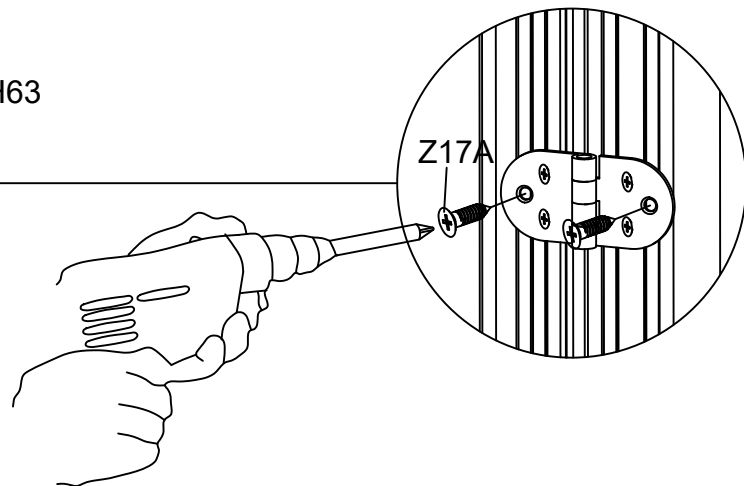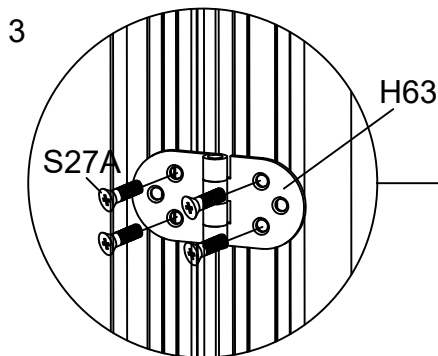

Z08A/Z06A

A92 krogenene skal monteres i passende afstand på L01A/L02A stolperne. Bor 3mm huller. Pas på ikke at bore i glasset. Krogene monteres bedst med Z06A popnitter. Alternativt med selvborende Z08A skruer (her skal IKKE forbores) Test at krogen kan nå øjet inden montagen.

A92