


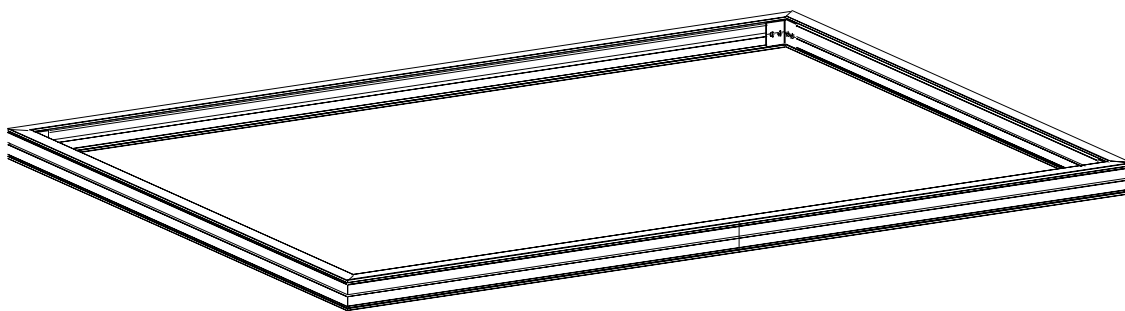










## Monteringsvejledning




MODEL: SCANDIC IDUN 12,4 SOKKEL


MÅL: 306 x 406

Læs hele vejledningen **før** montering



DEL	NR.	STK	DEL	NR.	STK
	DJ01	4		Z13A	14
2032.3mm			Ø5X40		
	DJ02	4		S03A	46
1531.3mm			M6X10		
	D73	4		M01A	46
			M6		
	D74	4			
	D122	14			
	H79	14			
Ø6.5X16X1.2					

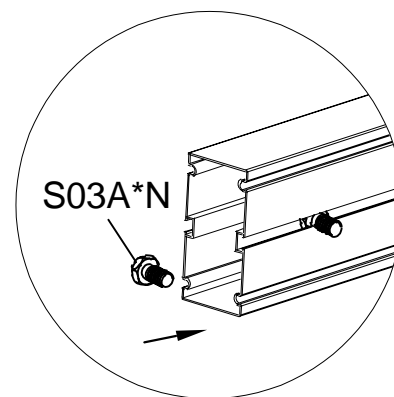

Saml DJ01 og DJ02 med D73, brug S03A & M01A.


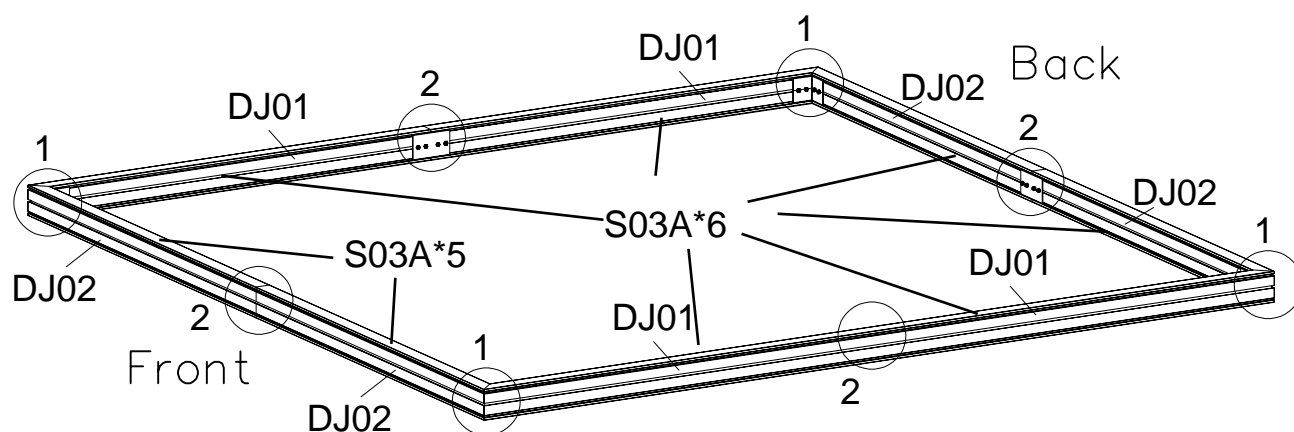


1

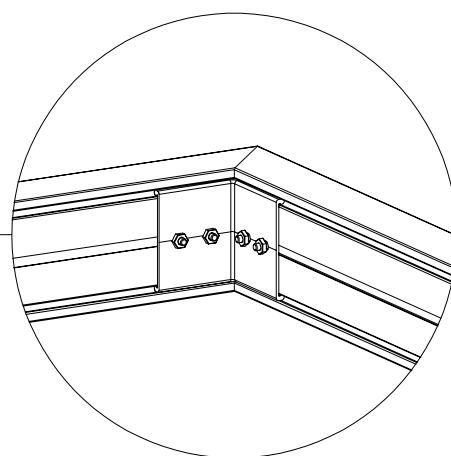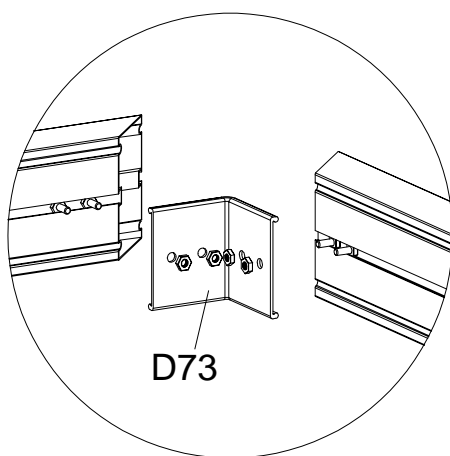


Saml siderne med beslag D74, brug S03A & M01A.

2

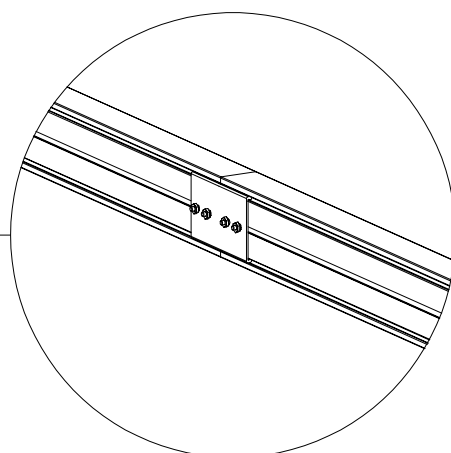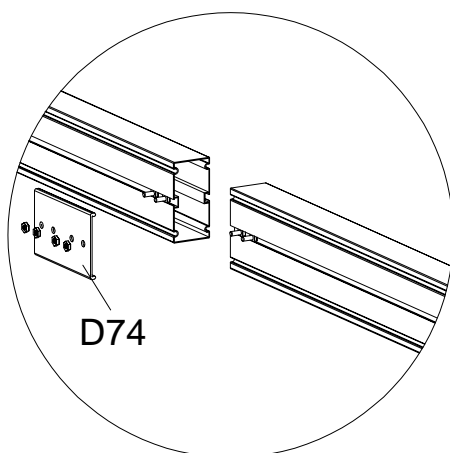




Placer først hele soklen, saml med vinkel- og ankerbeslag. Skru det hele sammen med medfølgende bolte og møtrikker. Få ankerbeslagene hæftet i fliser/beton/træ, men lad være at spænde dem helt ned, før huset er samlet færdigt.

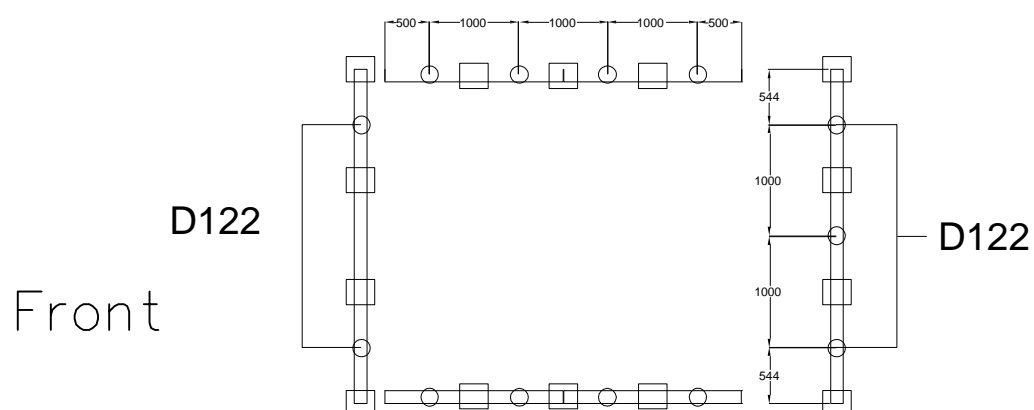

Denne skitse viser D122 placering, midt ud for hvert glas.

## IDUN 12,4

**S03A skruen strammes først til allersidst når D122 er strammet ned til underlaget. Pas på med ikke at overspænde D122 beslaget til underlaget. Sokkel og bundrammen kan trækkes skæv.**

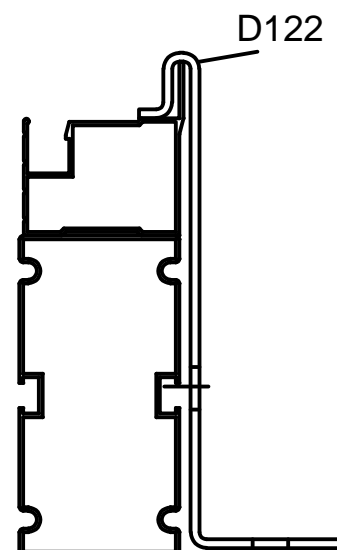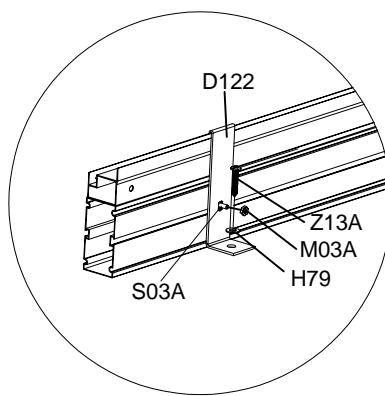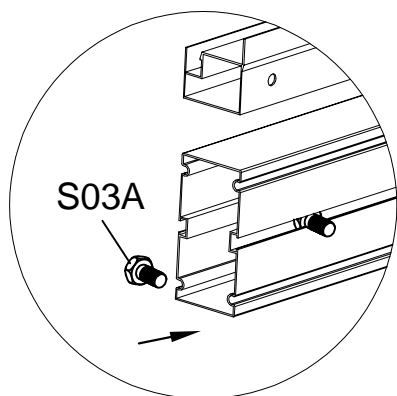

D122 beslaget gøres fast i fliser/beton med de ekspansionsbolte som fulgte med drivhuset. Alternativt med rawplugs og franske skruer. I træ bruges en kraftig træskruer eller gennemgående bolte.