









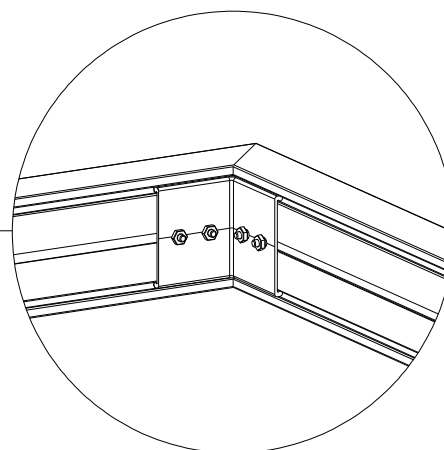
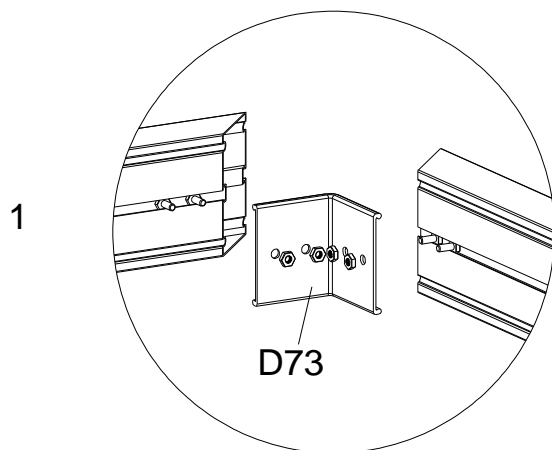
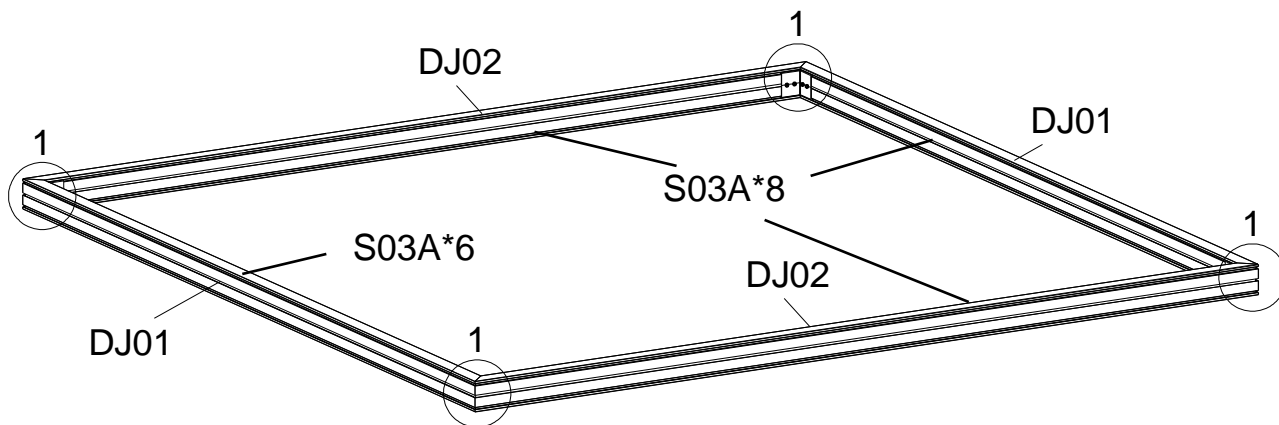
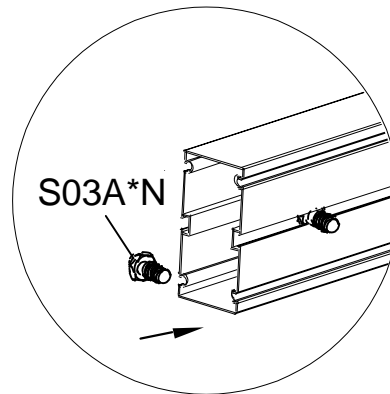
Monteringsvejledning

MODEL : SCANDIC MODI 12,4 ALUMINIUM SOKKEL


MÅL : 306 X 406

LÆS HELE VEJLEDNINGEN FØR MONTAGE

DEL	NR.	STK.
 4065mm	DJ01	2
 3063mm	DJ02	2
	D73	4
	D122	14
 Ø6.5X16x1.2	H79	14
 Ø5X40	Z13A	14
 M6X10	S03A	30
 M6	M01A	30



Saml DJ01 og DJ02 med beslag D73, brug S03A & M01A.

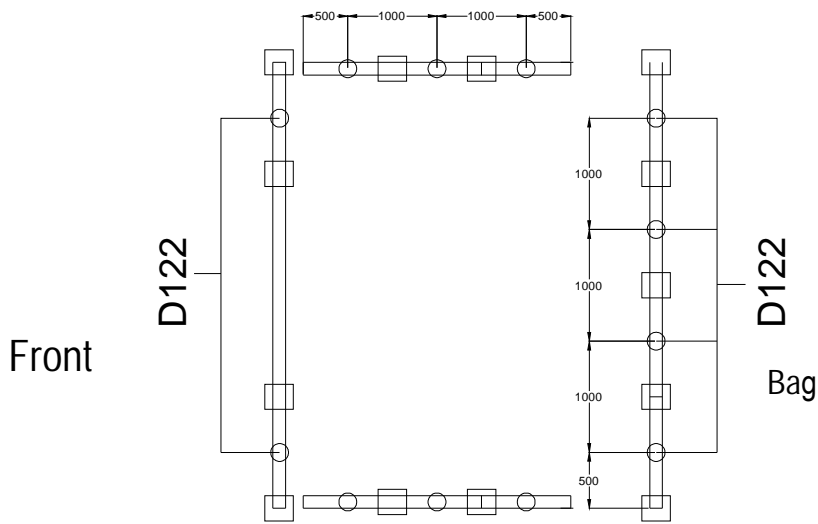

SCANDIC MODI 12,4

Denne skitse viser D122 placering, midt ud for hvert glas.

