




Montagevejledning

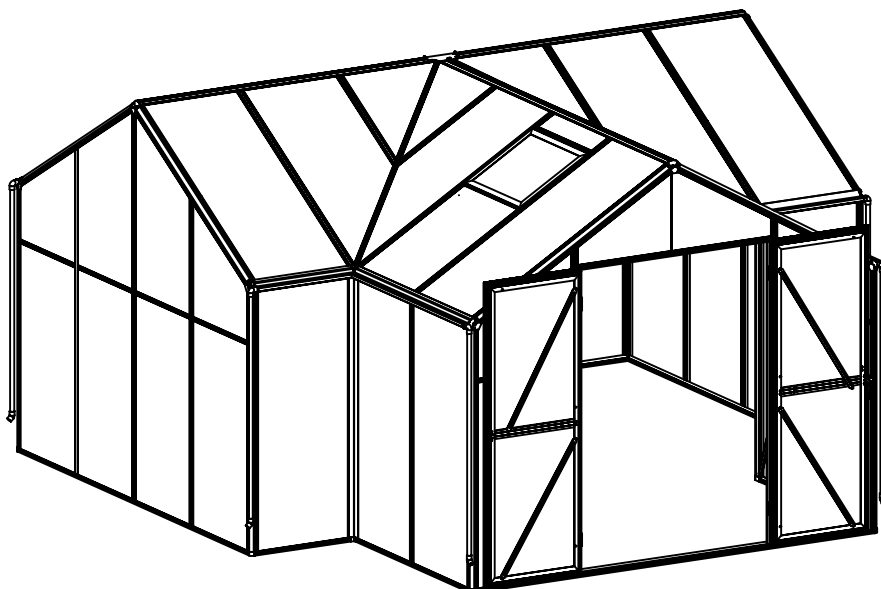

LÆS HELE VEJLEDNINGEN **FØR** MONTERING

MODEL: SCANDIC THOR 16,6

MÅL : (LxBxH):431x431x255cm

Læs hele vejledningen før montering

INDHOLD


1. Gode råd om montering	1
2. Produktegenskaber	2
3. Liste over dele	4-8
4. Tag vindue.....	9-10
5. Døre.....	11-13
6. Bundramme.....	14-15
7. Profiler og glas.....	16-40

NB: Drivhuse er ikke konstrueret til at være en vandtæt konstruktion. Ved stærk blæst med slagregn, kan det ikke undgås, at der kan trænge vand ind i huset, ligesom kondensdannelse heller ikke kan undgås. Et drivhus skal kunne komme af med den kondens, der naturligt dannes i huset ved temperatursvingninger. Huset skal altså kunne ånde i samlinger ved tag og tagrender. Vi anbefaler derfor at bruge materialer og møbler i husene, som er til udendørs brug og dermed kan modstå fugtighed. Vores modeller har glaslister der minimere vandet og vi anbefaler at tætnes yderligere med silicone. Vandindtrængning er altså ikke en fejl og dermed ikke reklamationsberettiget.

Gode råd om montering og vedligeholdelse

1. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi kraftigt, at dette produkt samles af mindst to personer.
2. Nogle komponenter har skarpe metalkanter. Vær forsigtig, når du håndterer metalkomponenter. Bær handsker, sko og beskyttelsesbriller under montering.
3. Læg alle komponenterne på et blødt tæppe eller tæppe for at undgå ridser eller skader.
4. Du må IKKE klatre eller stå på taget. Tunge genstande bør ikke lænes mod drivhuset.
5. Hold taget og tagrenden fri for sne, snavs og blade. Større snemængder bør fjernes.
6. Evt. ridser i malingen vil ikke beskadige aluminiumpanelerne.
7. Rengøring: bruge et mildt rengøringsmiddel og skyl efter med rigeligt vand. Brug ikke acetone, slibende eller stærke rengøringsmidler.







Anbefalet værktøj:



Vi anbefaler at produktet samles af mindst to personer




Du får også brug for dette:




Produktegenskaber


1. Sammenlignet med traditionelle drivhuse har dette drivhus mange unikke forbedringer. Den hule aluminiumsprofil er meget stærkere end andre drivhuse, og den kan modstå meget større tryk.




2. Nemt og hurtigt at samle.

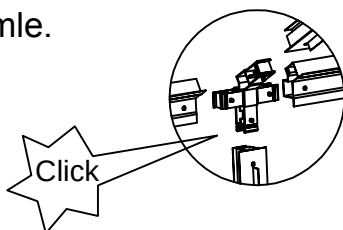


3. De stærke profiler har integreret tagrende og der medfølger nedløbsrør så du kan indsamle regnvand.

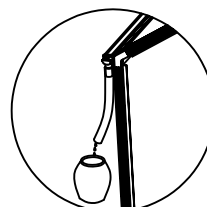

4. Drivhuset kan let udvides i dele af 2 m lange sektioner som beskrevet andetsteds.
5. Sokkelbeslag er inkluderet som standard med ekspansionsbolte for at sikre en stabil forankring i beton eller belægning. Alternativt kan du fastgøre i træramme med træskruer (disse medfølger ikke).

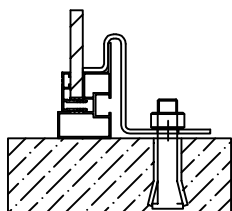


Ekspansionsbolte
til beton

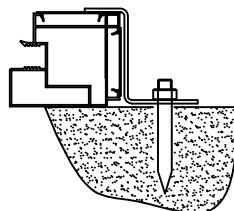


Jordpløkker til forankring
i græsplæne.

6. Manuelle vinduesåbnere er med som standard til tagvinduerne. Hvis det ønskes kan automatiske vinduesåbnere tilkøbes.

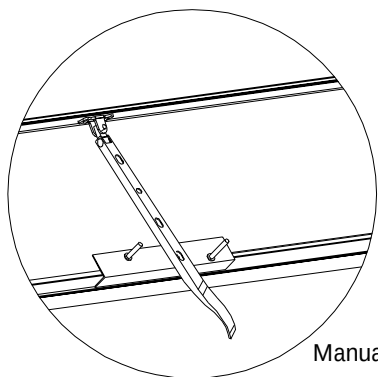


Manual

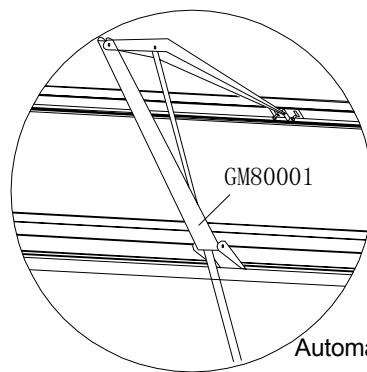

Automatisk

7. Polycarbonatpanel har UV-beskyttede egenskaber. Sørg derfor for, at den hvide film vender udad mod solen (fjern filmen inden installation i aluminiumskanal).

POLYCARBONATE PANEL

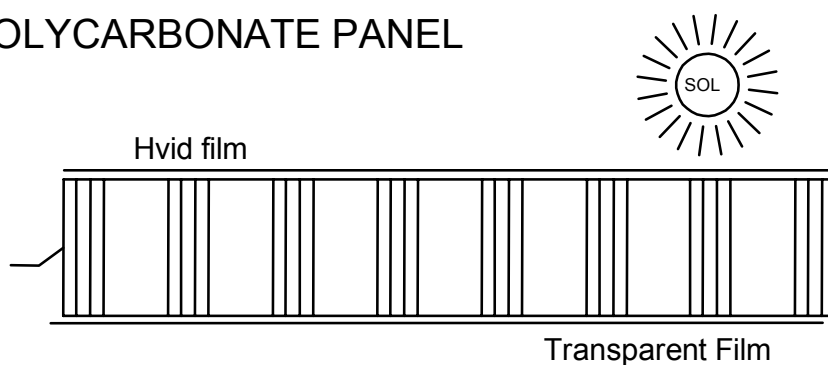


VIGTIGT:

Du skal kun bruge gummilister ved montage af glas, ikke poly.


SCANDIC THOR 16,6 (ALU Box Nr. 1)

	DEL	NR	STK
1		L03C	2
2		L03E	2
		L03F	2
3		L05A	2
4		L05B	4
5		L06B	2
6		L06D	1
7		L07B	2
8		L08A	3
9		L08B	1
		L08C	1
10		L09B	2
11		L20A	1
		L20B	1
12		L28A	2

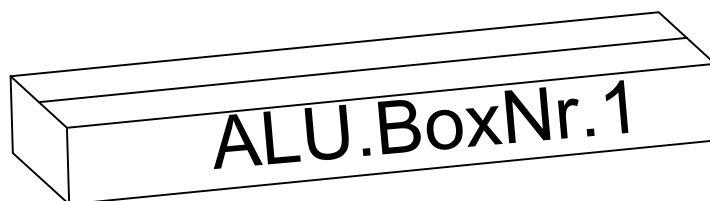

SCANDIC THOR 16,6 (ALU Box Nr. 2)

	DEL	NR	STK
1		L01A	2
2		L01B	2
3		L01C	2
4		L01D	2
5		L01C	1
		L01D	1
6		L01E	1
		L01F	1
7		L02E	10
8		L03A	6
9		L03B	6
10		L03K	4
11		L03G	2
		L03H	2
12		L04A	1
13		L26A	2
14		L27A	1
		L27B	1

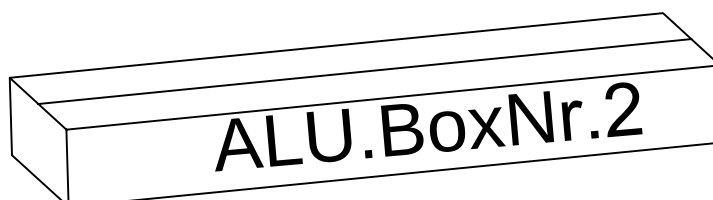

SCANDIC THOR 16,6 (ALU Box Nr. 3)

	DEL	NR	STK
1		L02F	4
2		L03D	1
		L03I	2
		L03J	1
3		L05C	2
4		L05D	4
		L05G	4
5		L05E	14
		L05P	3
6		L05H	4
7		L07C	2
8		L07D	2
9		L08D	1
		L08F	1
10		L08E	2
11		L09C	1
		L09D	1
12		L09E	1
		L09F	1
13		L19A	8
14		L19B	4
		L20	4
15		L11	4
		L15A	4
16		L16A	1
		L16B	1
17		L17	2
18		L18A	2
		L18B	2
19		L18C	1
		L18D	1
20		L25	6
21		L29	1

DEL	NR	STK
	A51	4
	A74	4
	D03	2
	D22	22
	D25	1
	D31	1
	D45	8
	D46	16
	D48	9
	D49	16
	D50	6
	D51	1
	D115	4
	D144	2
	D145	2
	D146	1
	D147	1
	D148	1
	D149	1
	H43	16
	J36	3
	J37R	3
	J37L	3
	J38	6
	J92	6
	J93	6
	J94	6
	J132	2
	J133	2



DEL	NR	STK
	S01A M6X12	18
	M01A M6	18
	S08A M8X60	22
	S26A M5X12	8
	Z02A Ø4X16D	14
	Z08A M4.2X16	312
	Z14A M4.2X25	12
	Z17A M4.8X16	8

TAGUDSMYKNING

DEL	NR	STK
	J128	23
	Z08A M4.2X16	92



DEL	NR	STK
	H59	1
	Z08A M4.2X16	6

Medleveret:

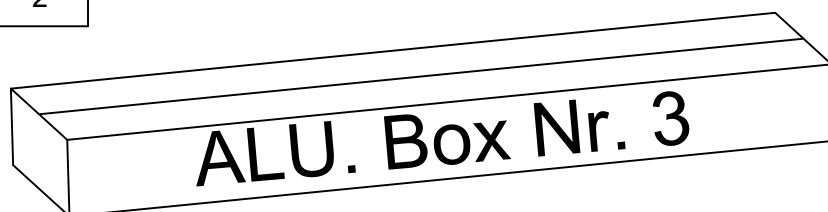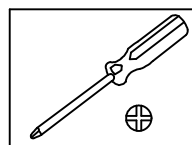

SCANDIC THOR 16,6 Poly / Glas box 1

DEL	NR	STK
	Y5	10
	Y7	8
	Y8	4
	Y9	4
	Y10	4
	Y15	2
	Y16	2
	Y17	2
	Y18	2

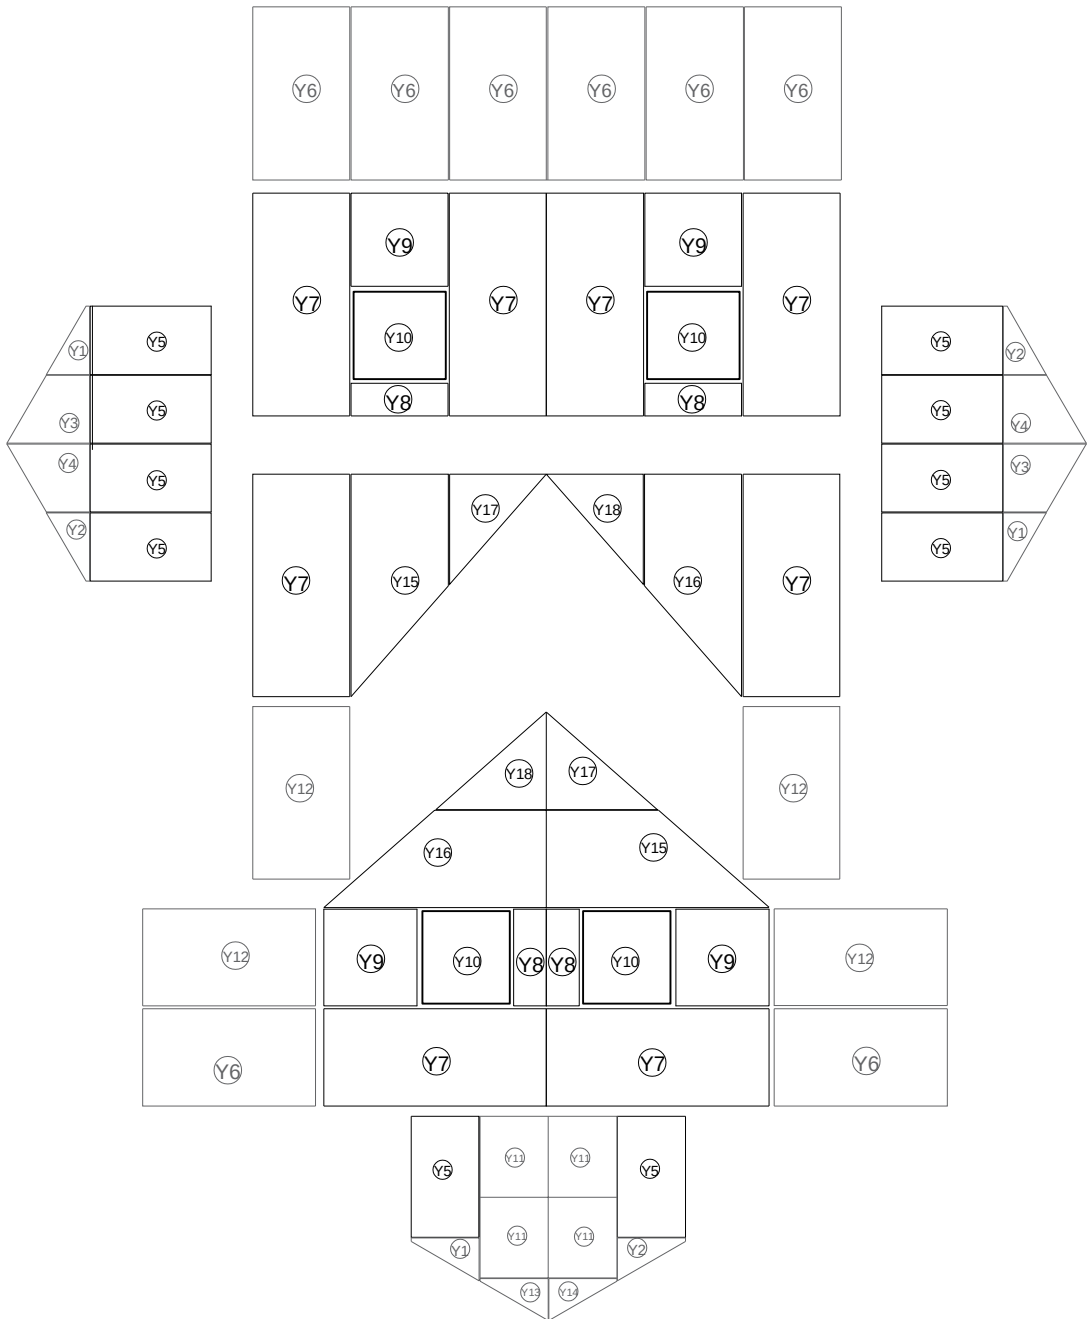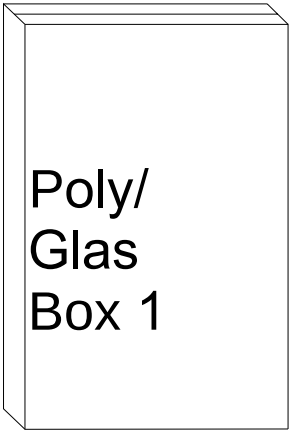

SCANDIC THOR 16,5 PC / Glas box 2



DEL	NR	STK
	Y1	3
	Y2	3
	Y3	2
	Y4	2
	Y6	8
	Y11	4
	Y12	4
	Y13	1
	Y14	1

DEL	NR	STK
	J107	242M

Gummiliste er til tag og væg
(Kun til glas paneler)



DEL	NR	STK
	J107	154M

Gummiliste er til tag og væg
(Kun til glas paneler)

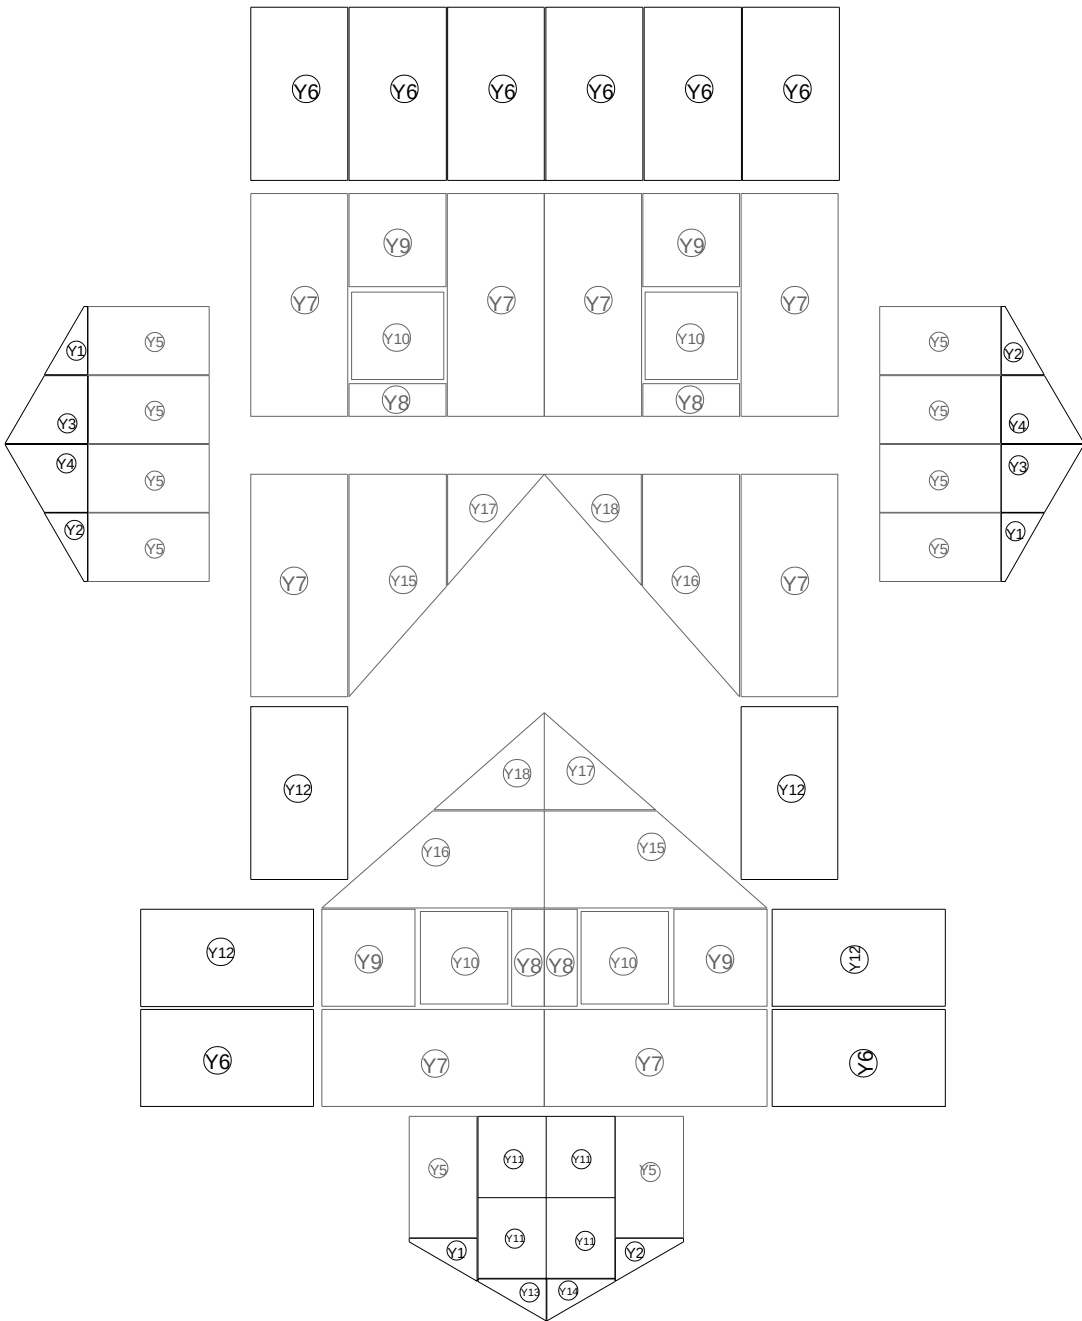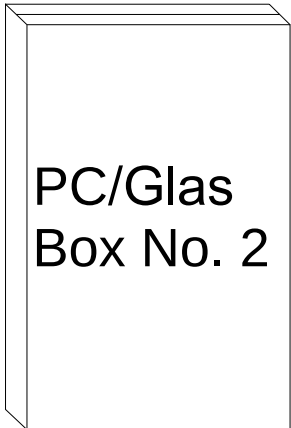



DEL	NR	STK
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08A M4.2X16	10
	Y10	1

Vindue

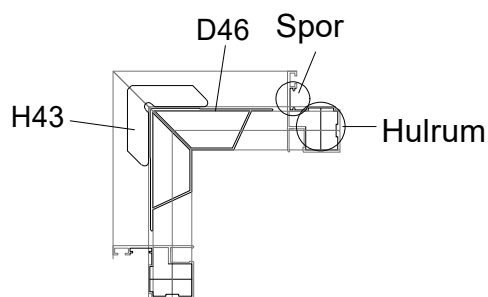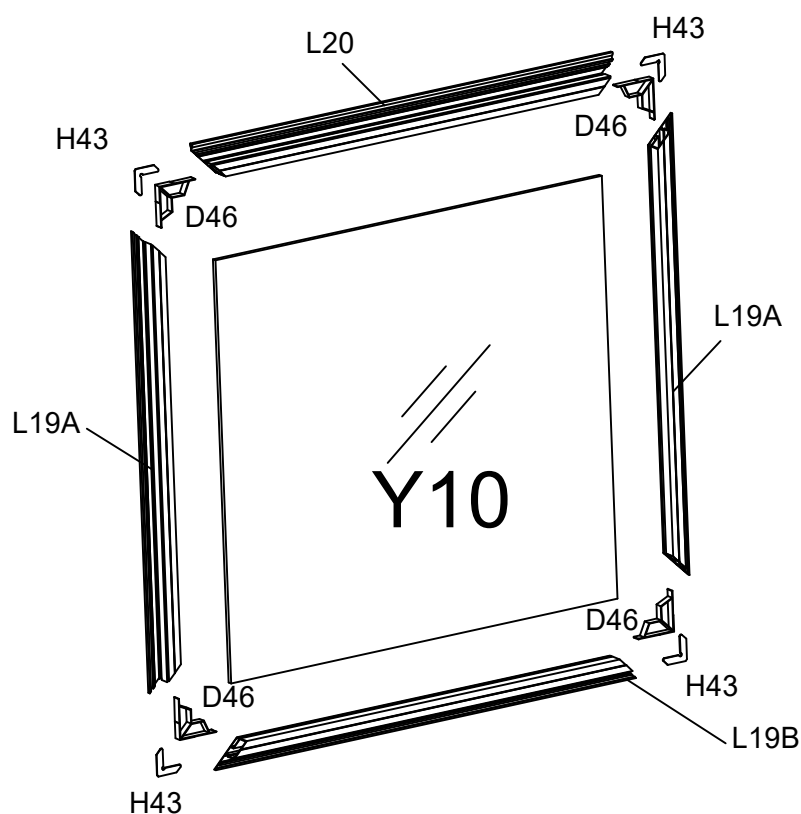


Indsæt H43 i enderne af L19A, L19B & L20

Indsæt samlebeslag D46 i L19A, L19B & L20


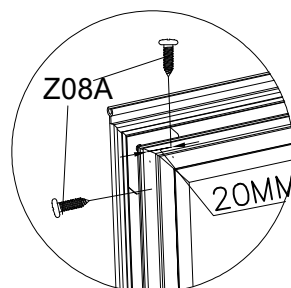
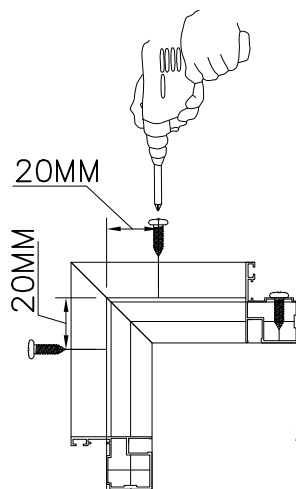


Ėfter placering af D46 & H43 sĖt et mĖrke 20 mm fra hver ende af L19A, L19B og L20. Brug en skruemaskine til at fastgĖre dem med skruen Z08A. VĖr sikker pĖ at profilerne sidder tĖt sammen og ikke gaber.

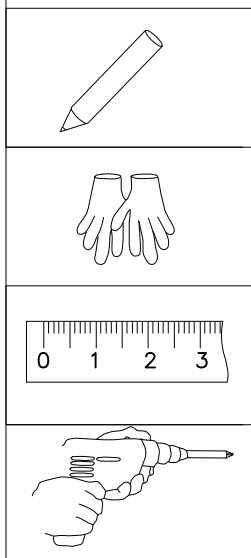


DEL	NR	STK
	L11	1
	L15A	1
	Z08A M4.2X16	2
	Z02A Ø4X16D	2

DEL	NR	STK
	J107	2.65M


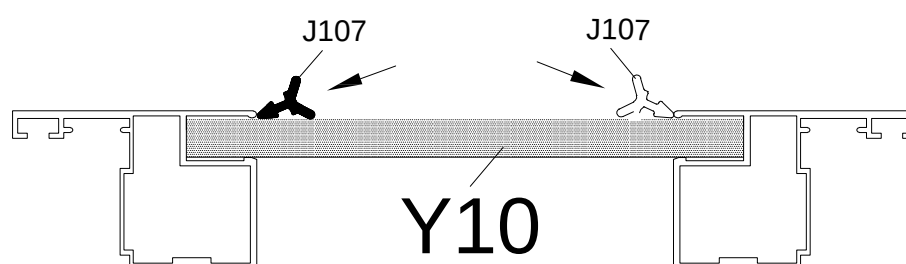
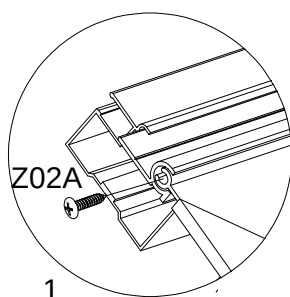
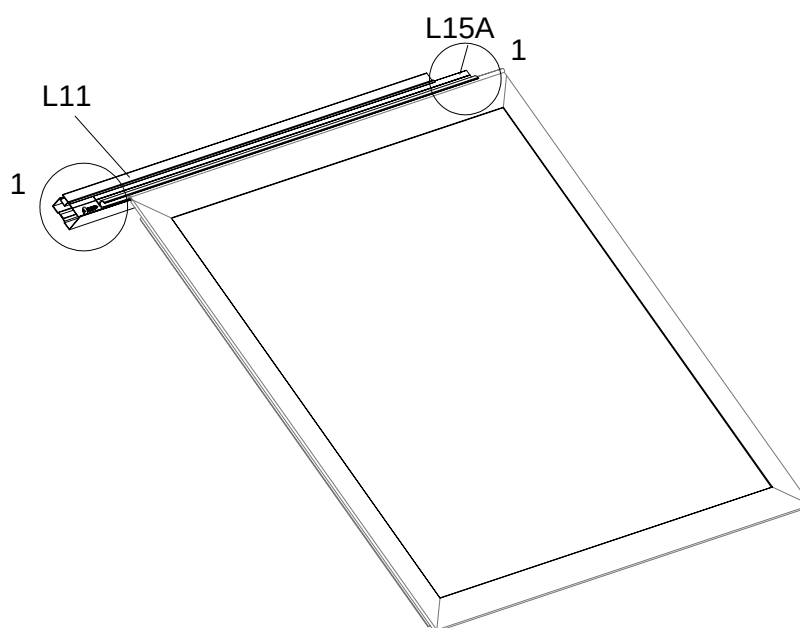


Hvis du har valgt glas, skal du anvende gummiliste J107. Har du istedet valgt polykarbonat, skal du ikke bruge gummiliste men vi anbefaler istedet at fuldfuge PC pladerne med silikone.

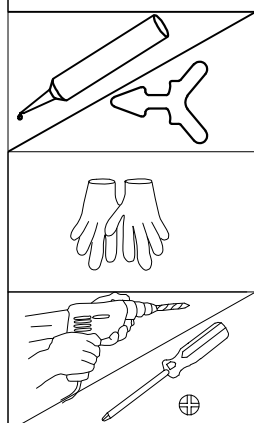



DEL	NR	STK
	L16A	1
	L16B	1
	L17	2
	L18A	2
	L18B	2
	L18C	1
	L18D	1
	L05G	4
	D45	8
	S26A M5X12	10
	Z08A M4.2X16	32
	S01A M6X12	6
	M01A M6	6
	Y11	4

Venstre dør

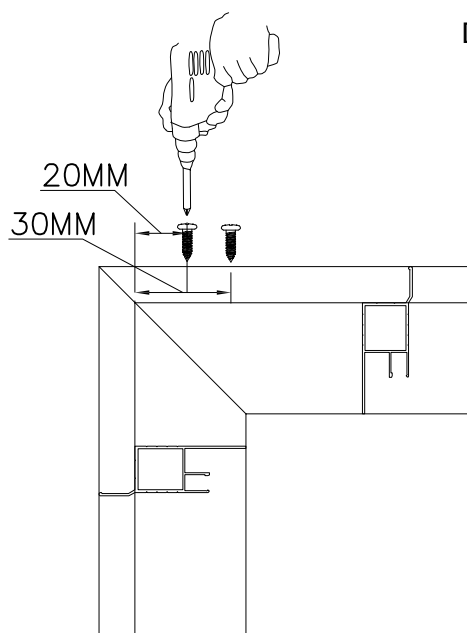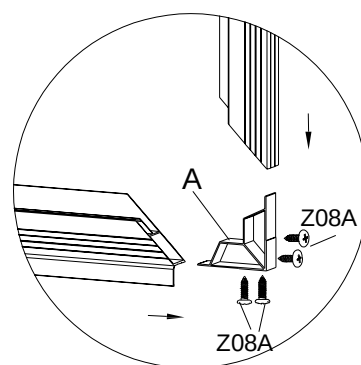
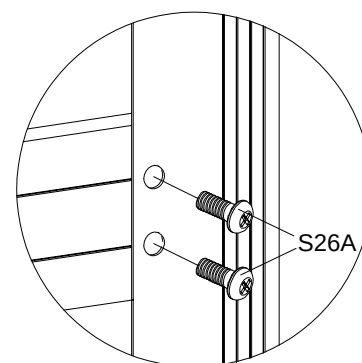
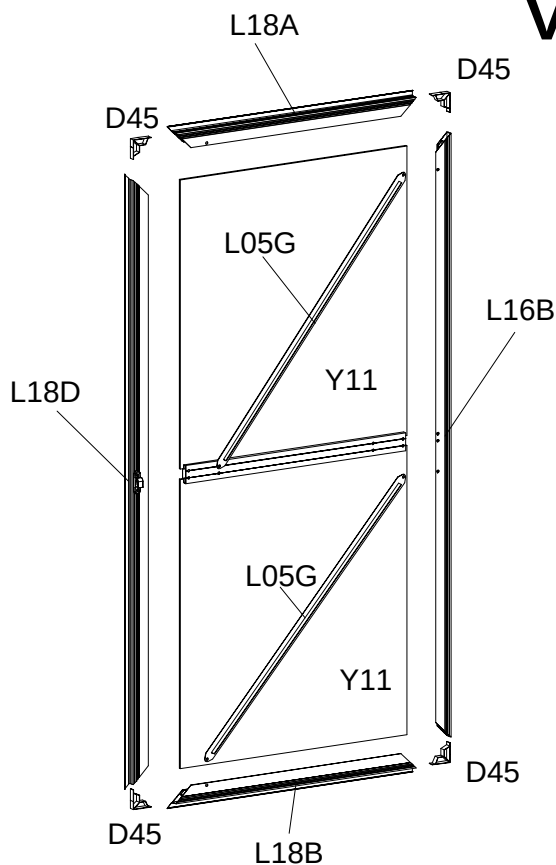


3



Indsæt samlebeslag D45 i hver ende af rammeprofilerne L16B, L18A, L18B og L18D. Fastgør med Z08A. Inden du fastgør med skruer, skal du markere dem med en blyant i afstanden ca. 20 / 30mm fra hver ende. Sørg for at profilerne sidder pænt i smig inden du skruer dem sammen.

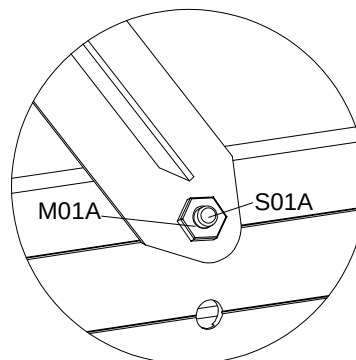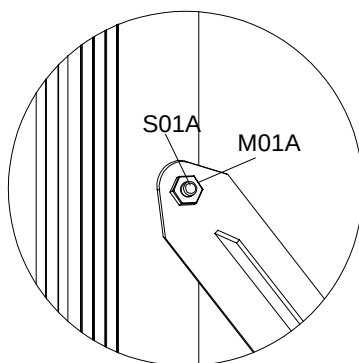




Højre Dør

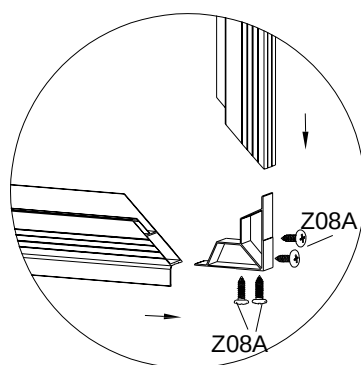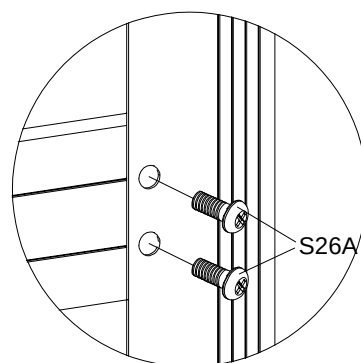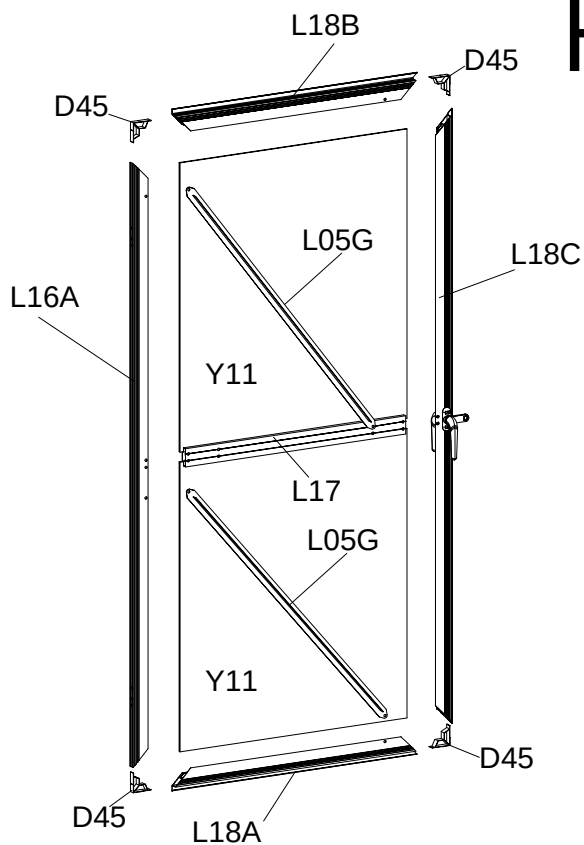



3

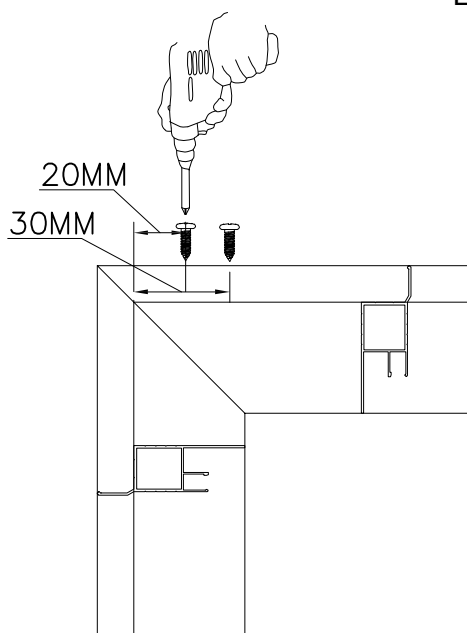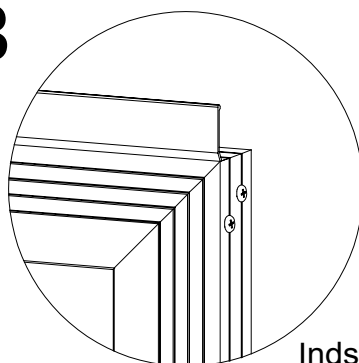



Indsæt samlebeslag D45 i hver ende af rammeprofilerne L16A, L18A, L18B og L18C Fastgør med Z08A. Inden du fastgør med skruer, skal du markere dem med en blyant i afstanden ca. 20 / 30mm fra hver ende. Sørg for at profilerne sidder pænt i smig inden du skruer dem sammen

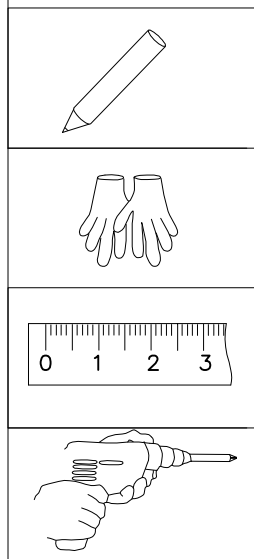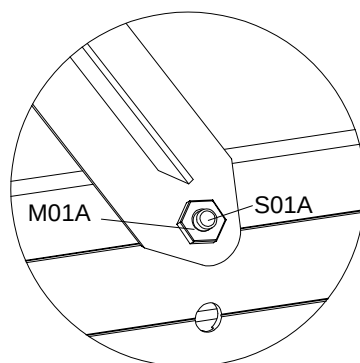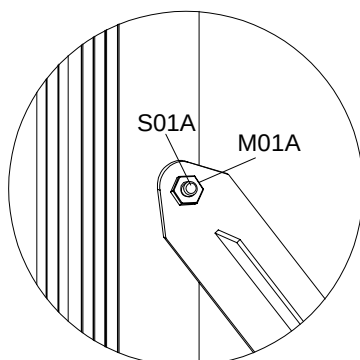


DEL	NR	STK
	J107	12.8M

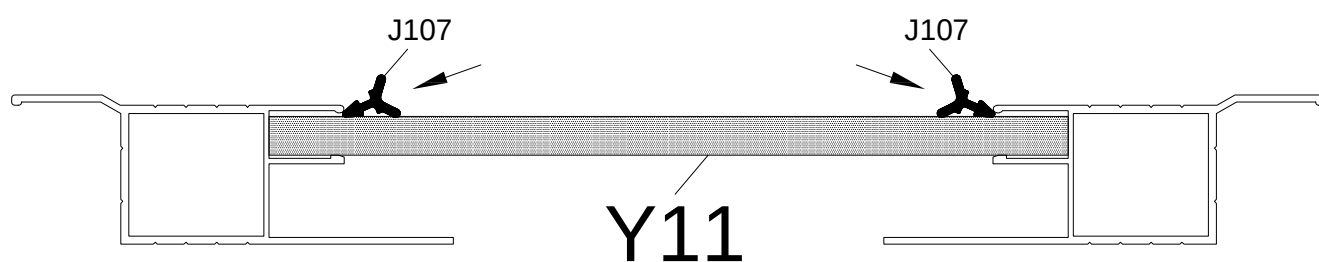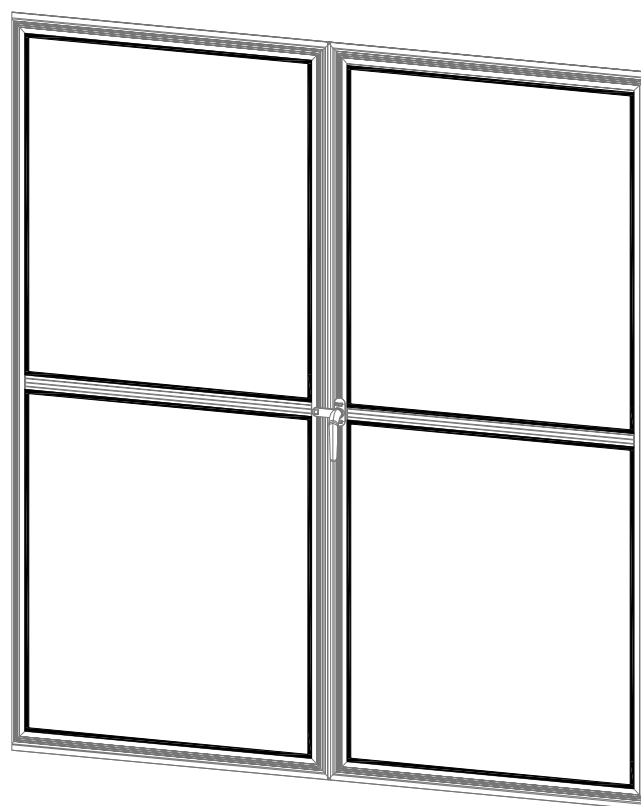

Hvis du har valgt glas, skal du anvende gummiliste J107 udvendigt. Har du istedet valgt polykarbonat, skal du ikke bruge gummiliste men vi anbefaler istedet at fuldfuge PC pladerne med silikone.

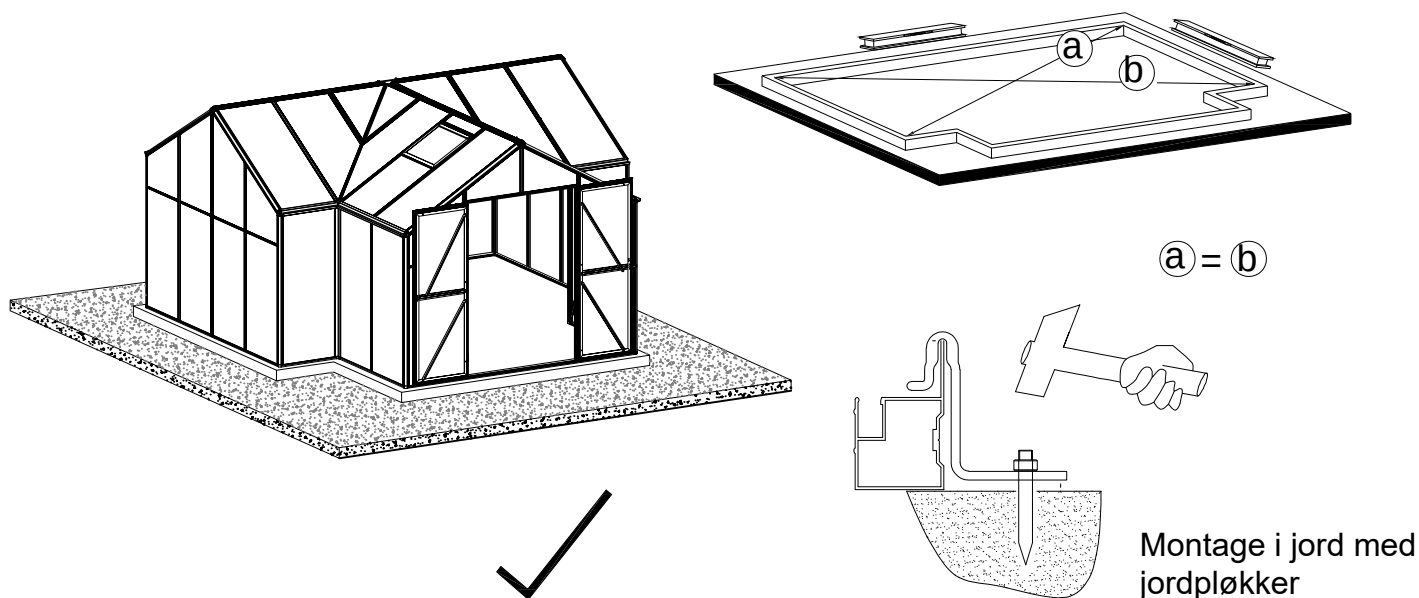
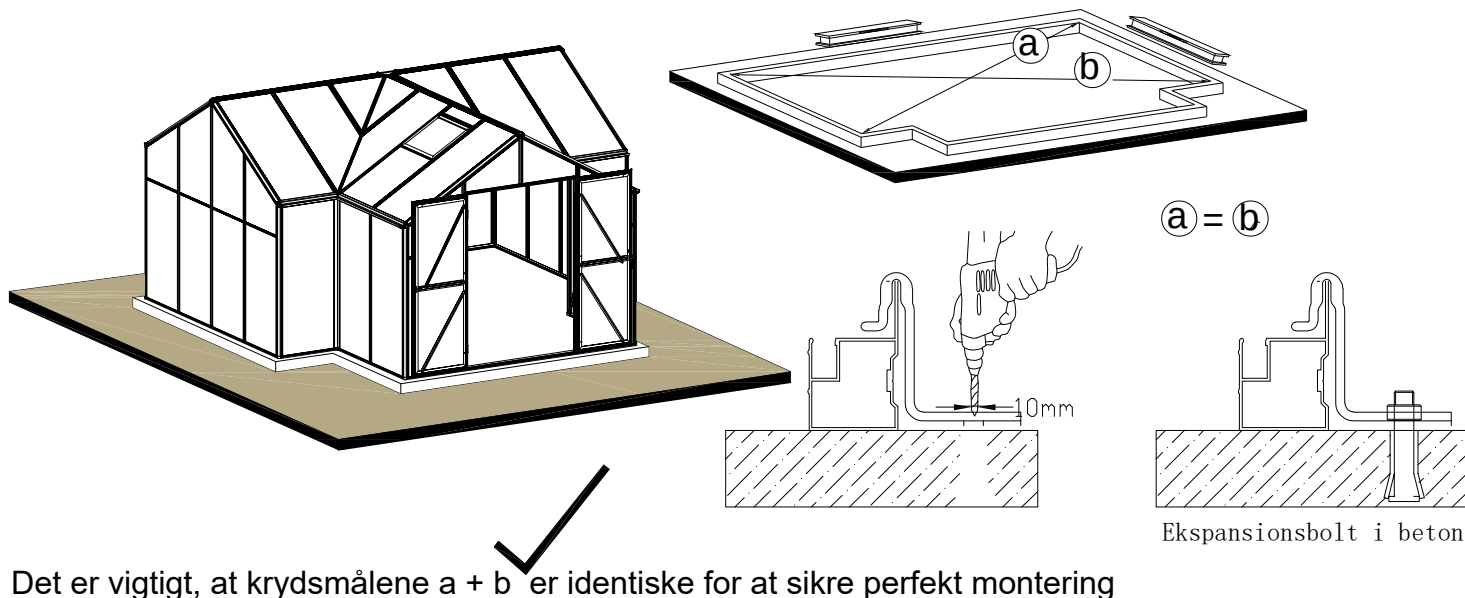


Sørg for at det er minimalt med fald på underlaget før montagen påbegyndes. Lægger du helt nye fliser til projektet, så læg dem fuldstændig i vater under hele huset. Har du nogle fliser udenfor huset, skal de have fald væk fra huset, i alle 4 retninger, for at undgå vand i at løbe under soklen.

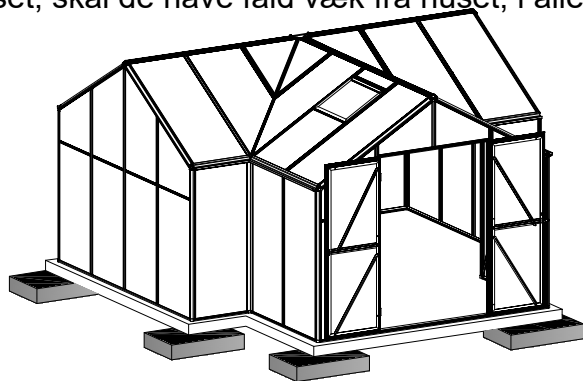

Understøtning i hjørner er utilstrækkelig!





DEL	NR	STK
	D22	22
	S08A M8X60	22

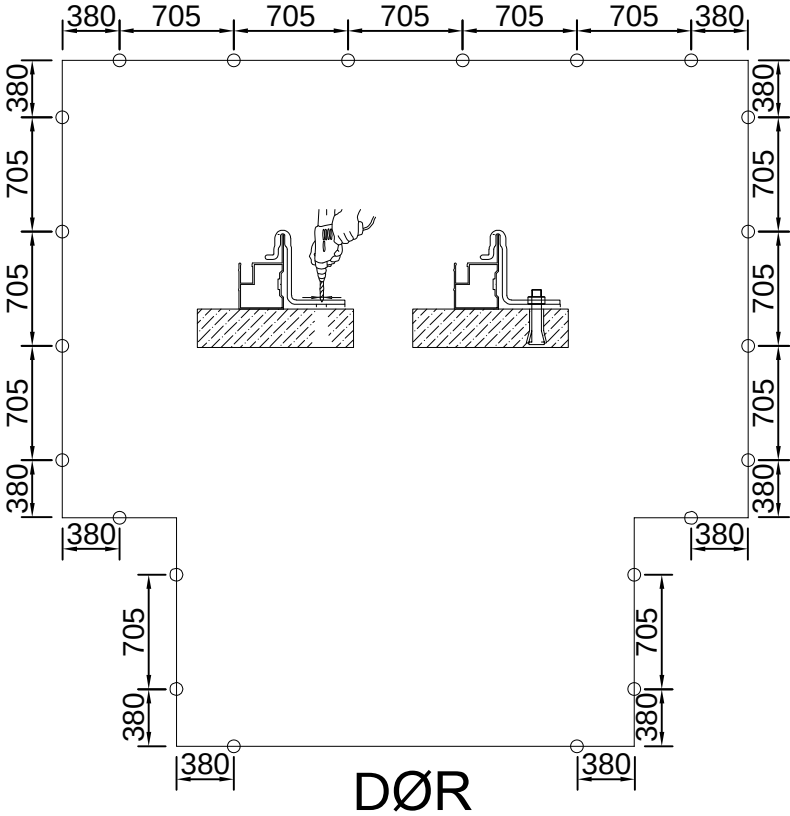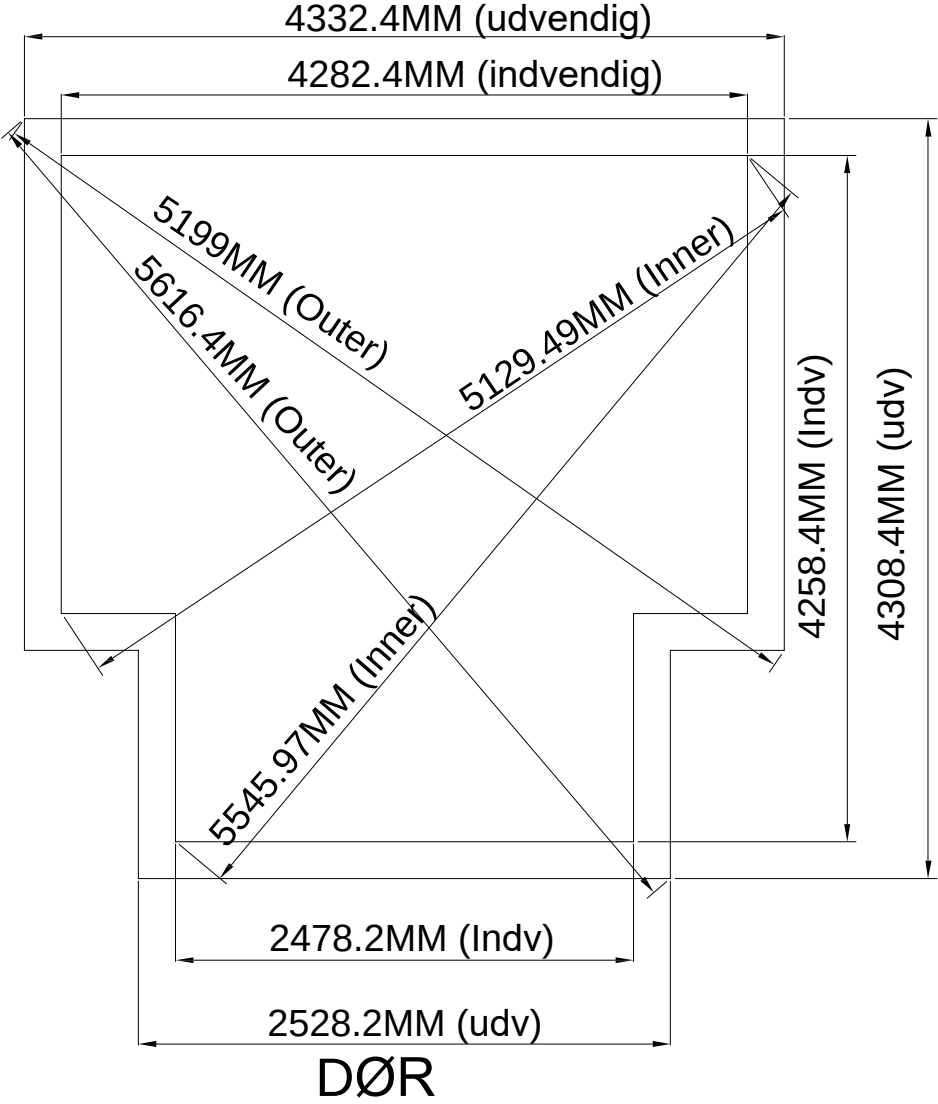


* Dette viser D22's placering i midten af hver rude/sektion.

DEL	NR	STK
	L08A	3
	L08B	1
	L08C	1
	L08D	1
	L08E	2
	L08F	1
	J38	6
	J133	2






Afhængigt af typen på dit underlag og fald imod/væk fra huset, vil du kunne undgå en del vandindtrængning under soklen, ved at fuge med silikone under eller foran soklen. Du kan også montere en skumpølse/fugestop under soklen. Det er på flere modeller også muligt at fuge imellem den ekstra sokkel og selve bundrammen.

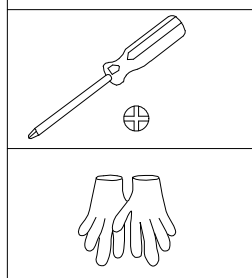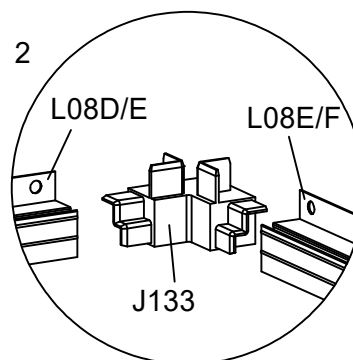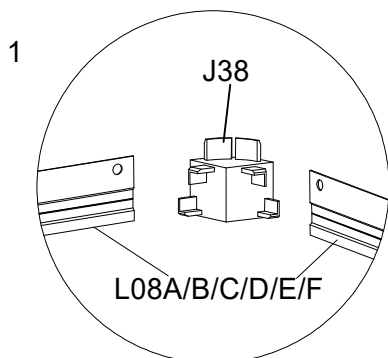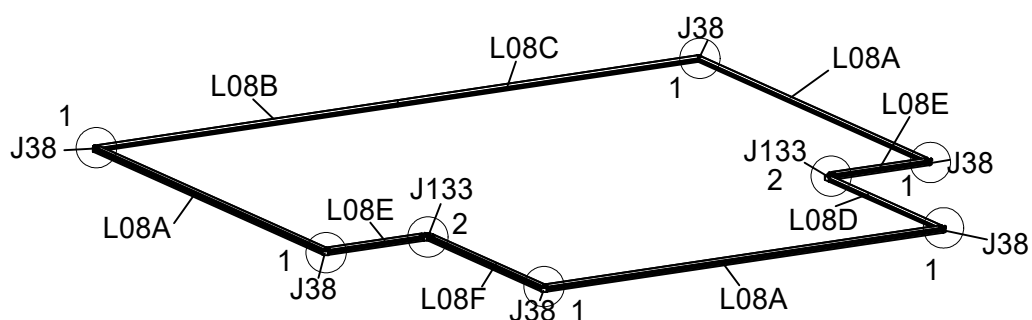



DEL	NR	STK
	L01A	2
	L01B	2
	L01E	1
	L01F	1
	L26A	2
	L27A	1
	S26A M5X12	20

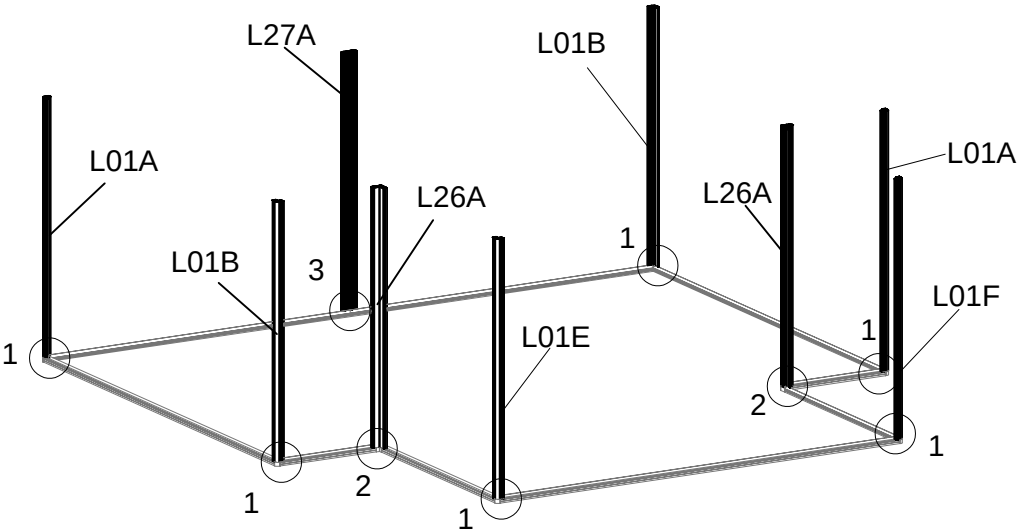


L01A&B&E&F

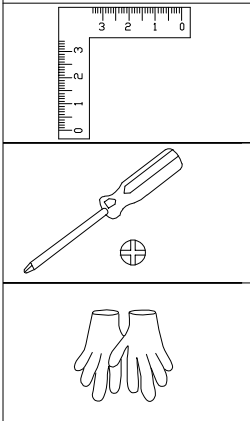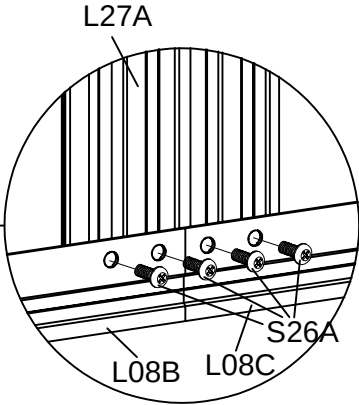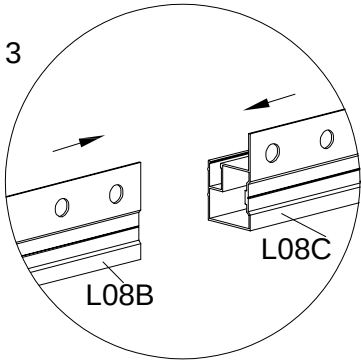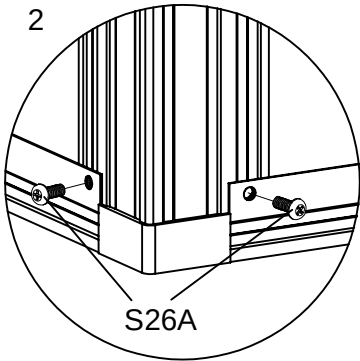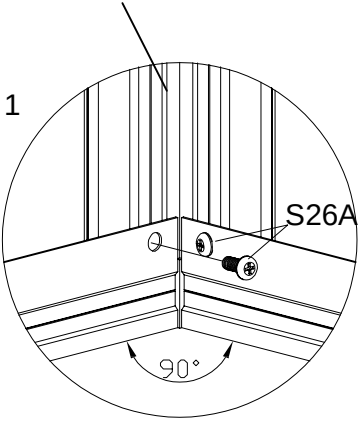


DEL	NR	STK
	L03C	2
	L03E	2
	L03F	2
	L20A	1
	L20B	1
	S26A M5X12	16

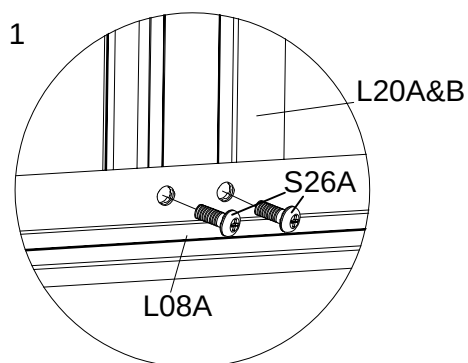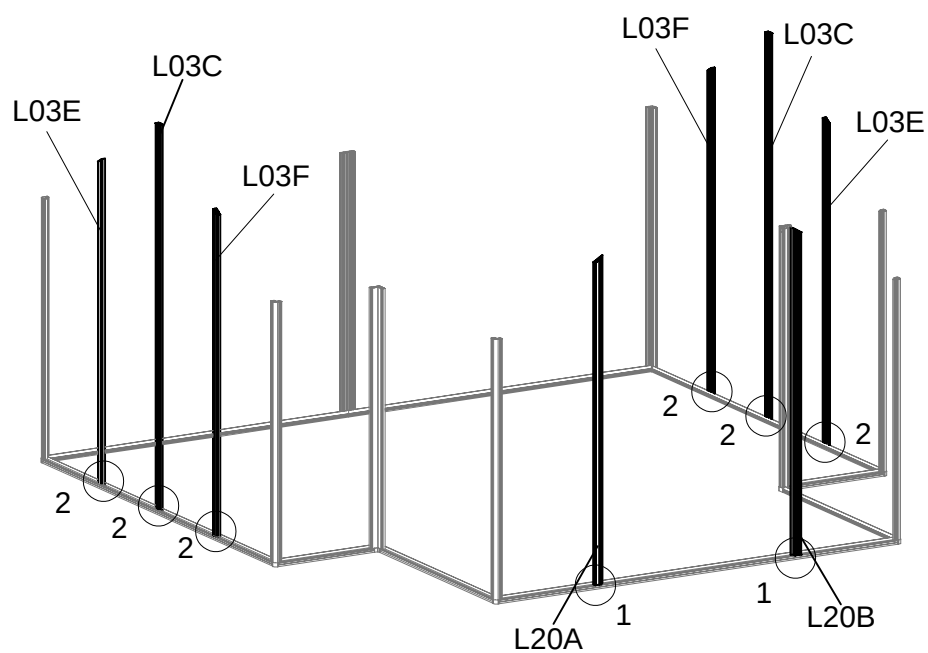



Fastgør L20A & L20B til L08A, brug S26A.

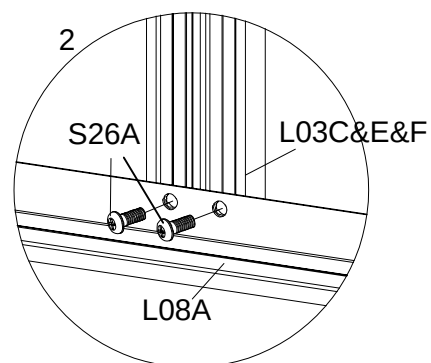

Fastgør L03C, L03E & L03F til L08A i gavlene, brug S26A.

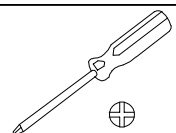



DEL	NR	STK
	L07B	2
	L07C	2
	L07D	2
	J132	2
	S26A M5X12	14

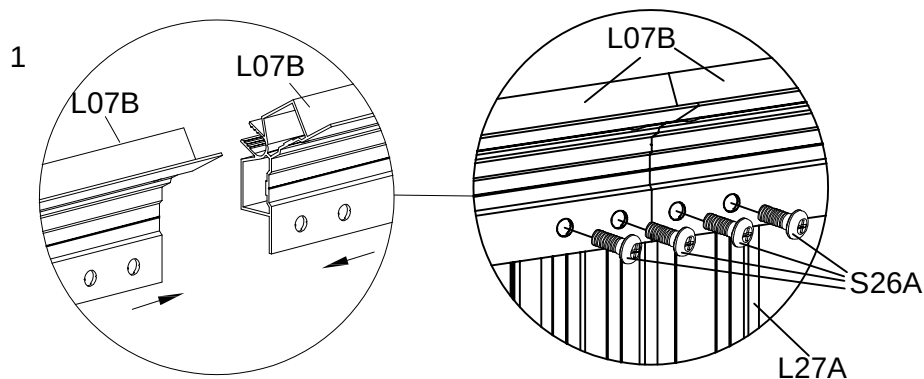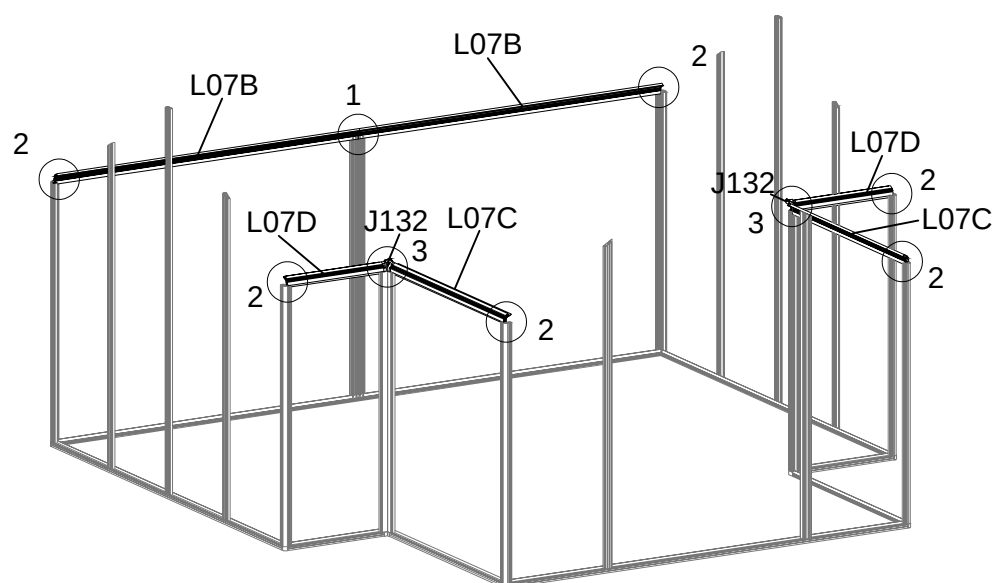

Fastgør L07B til L27A, brug S26A.







Fastgør L07B & L07C&L07D til L01A/L01B, brug S26A.

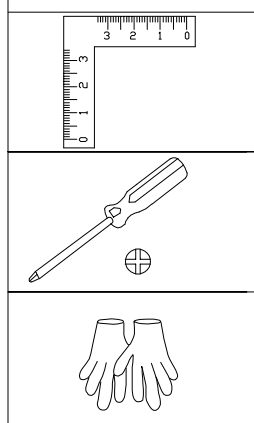
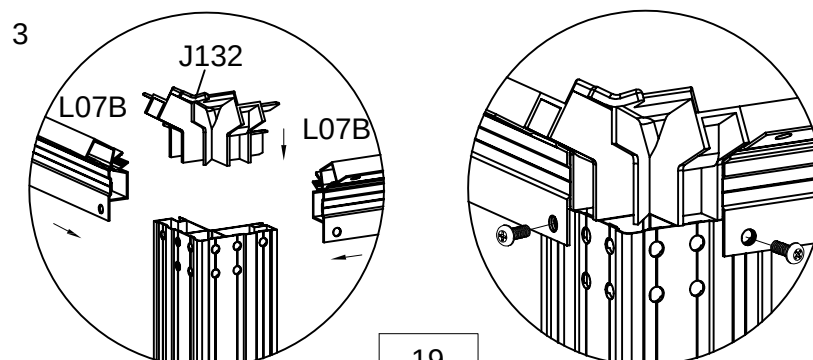


DEL	NR	STK
	L05A	2
	L05B	2
	L05D	2
	Y5	10
	S26A M5X12	24
	Z08A M4.2X16	24

Fastgør enderne af L05B til L01A/L01B brug S26A. Fastgør L05B til L03C/L03E/L03F med Z08A, brug en skruemaskine og vatterpas.

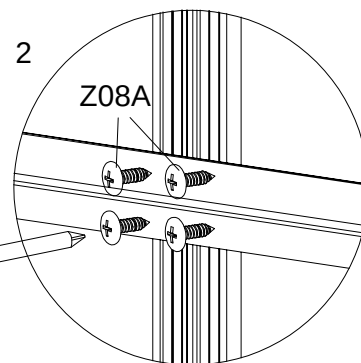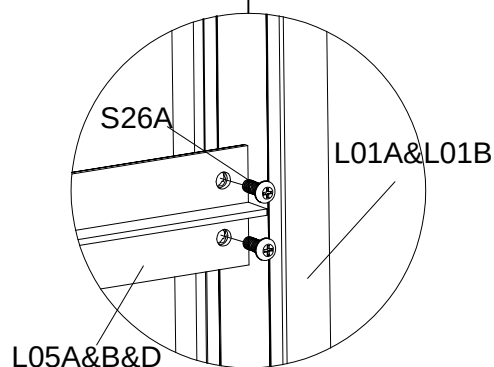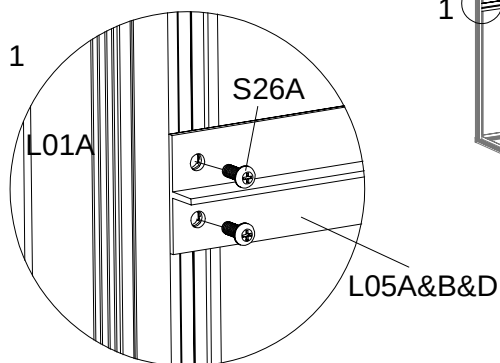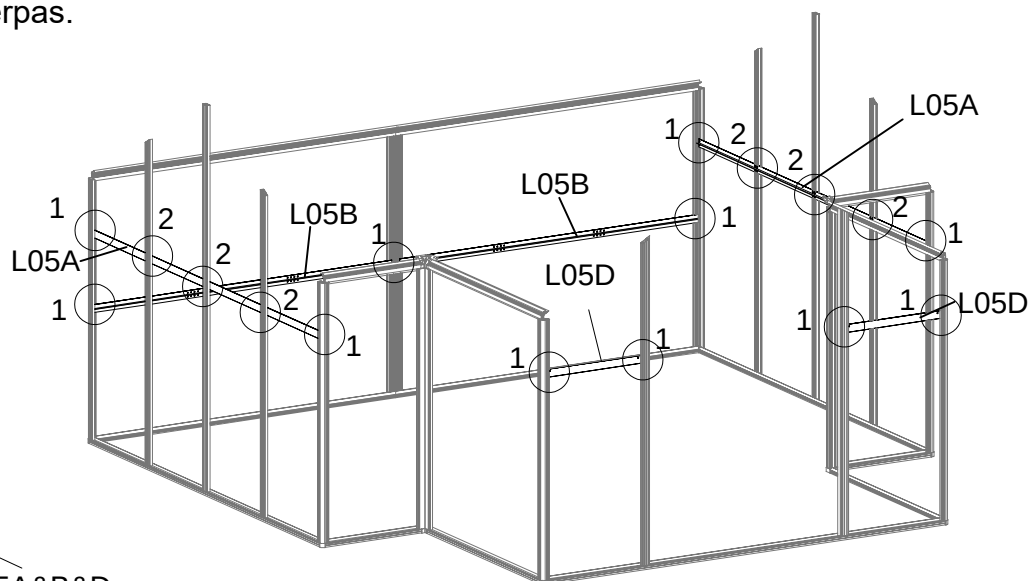


Fastgør L05A/L05B/L05D til L01A/L01B/L01E/L01F og L20A/L20B/L27A, brug S26A.

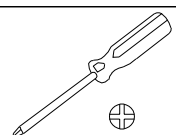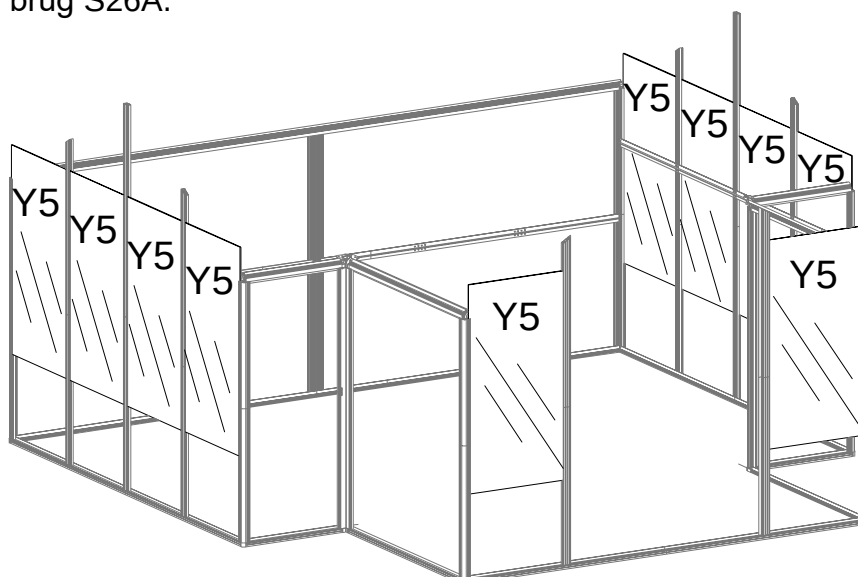


Sænk glasset på plads i stedet.




DEL	NR	STK
	L02E	10
	L03A	6
	L03D	1
	L04A	1
	D51	1
	S26A	34
	M5X12 Z08A	
	M4.2X16	
		20

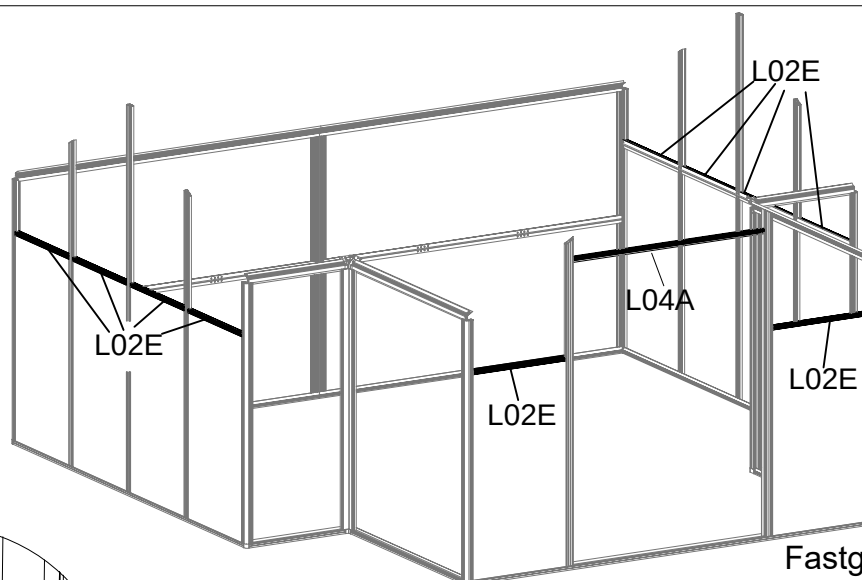

Fastgør L04A to L20A & L20B, brug S26A.




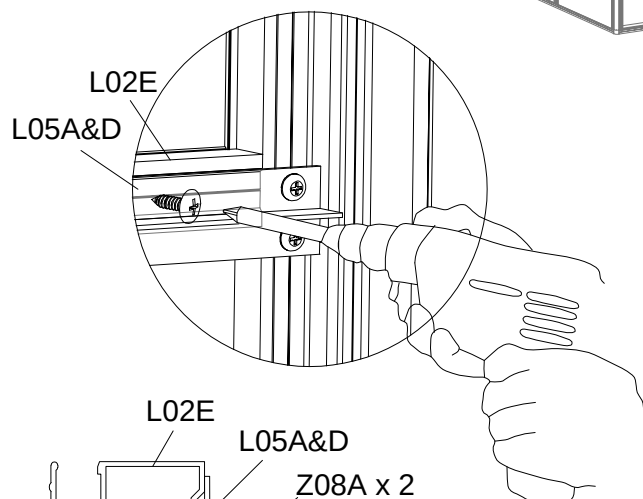


Montér L02E (10 stk): Påsæt L02E profiler ovenpå glassene og fastgør dem til L05A/L05D, brug Z08A. Sørg for at L02E følger L05A/L05D pænt inden der skrues.

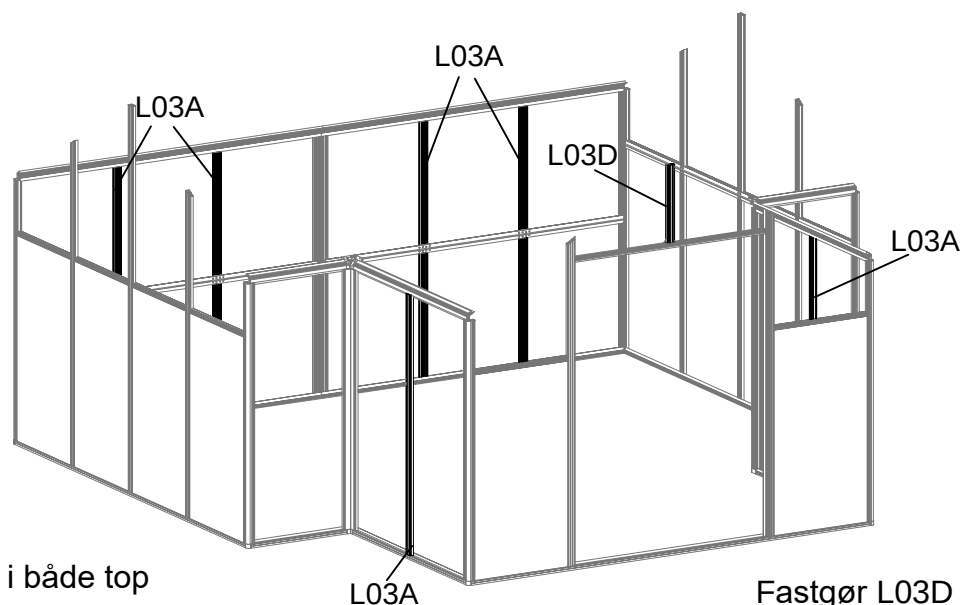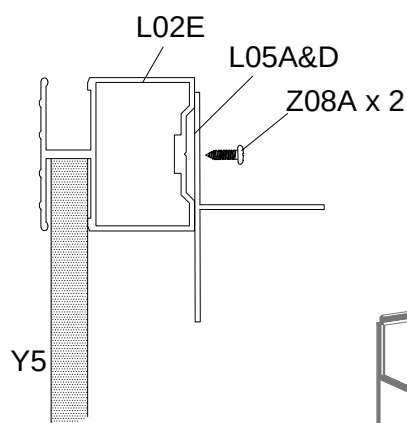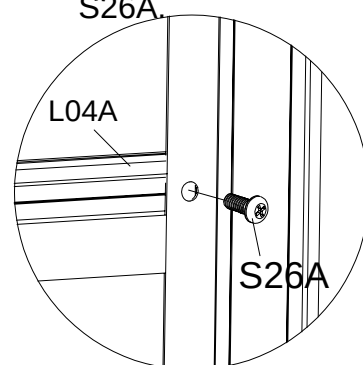


Fastgør L03A (6 stk) i både top og bund, brug S26A.









Fastgør L03D til L04A med D51, brug S26A

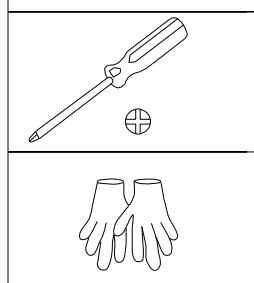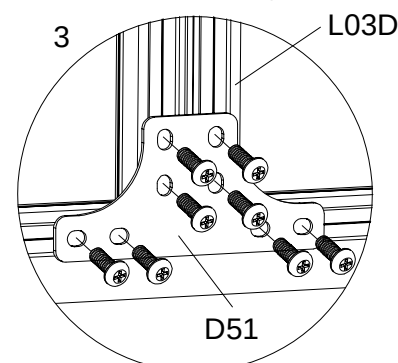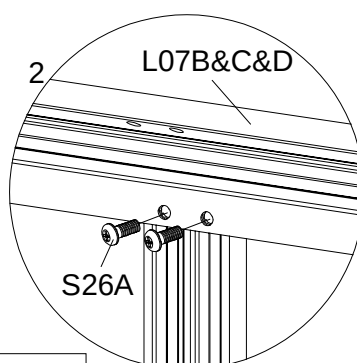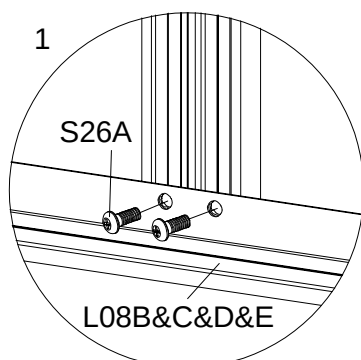

DEL	NR	STK
	L05H	4
	Y6	8
	Y12	4
	Z08A M4.2X16	20

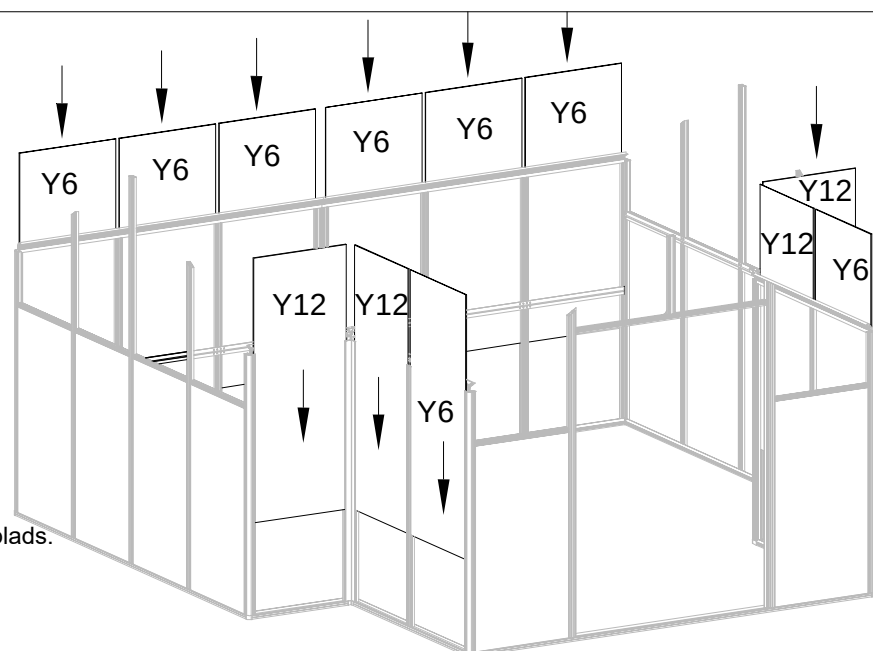


Sænk glasene Y6 og Y12 på plads.

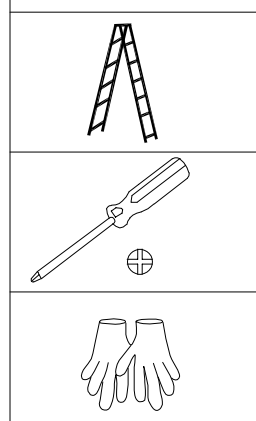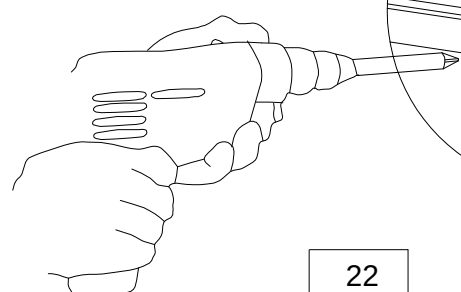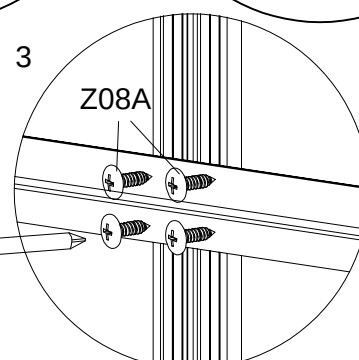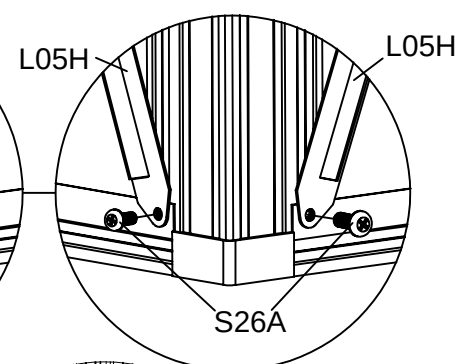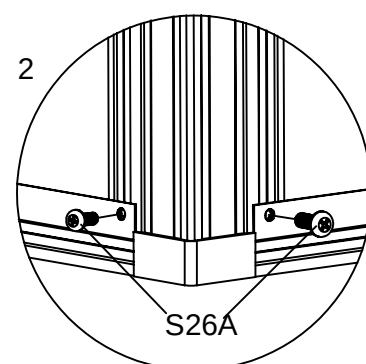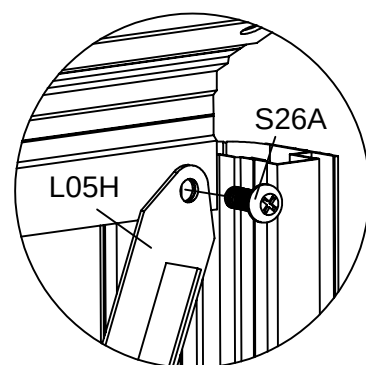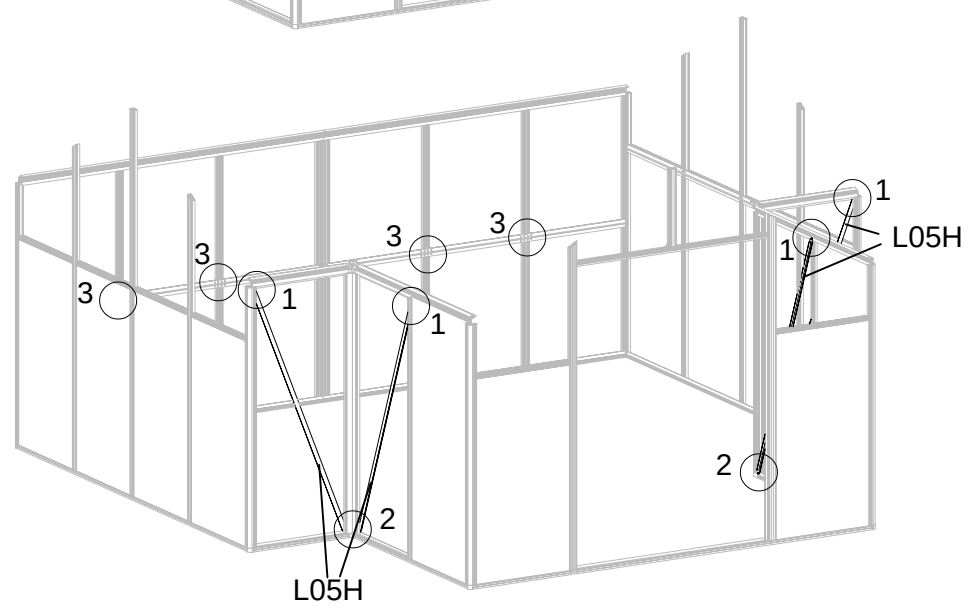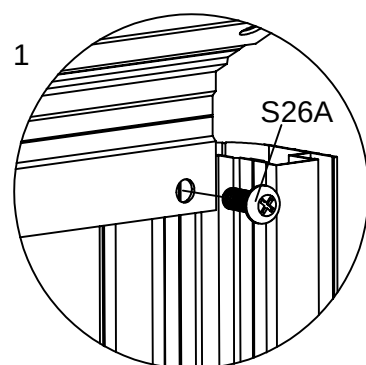

DEL	NR	STK
	L01C	3
	L01D	3
	D48	9
	D50	6
	Y1	3
	Y2	3
	Y3	2
	Y4	2
	Y13	1
	Y14	1
	S26A M5X12	72

Sænk glasene Y1, Y2, Y3 and Y4 på plads.

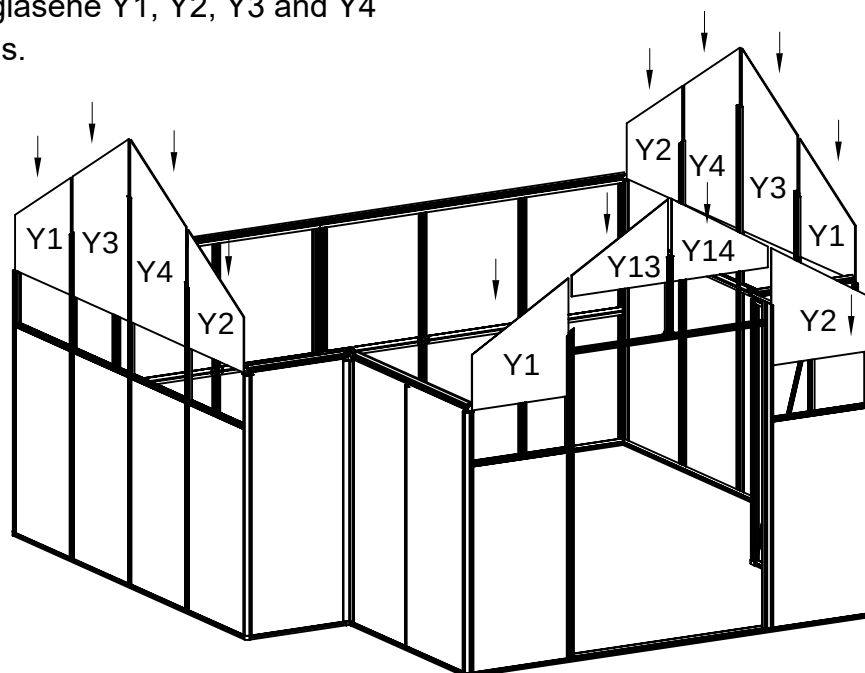

1. Fastgør L01C/L01D til L07B/L07C/L07D

med beslag D48, brug S26A.

2. Fastgør L01C til L01D md








beslag D48, brug S26A

3. Fastgør L01C & L01D til




L20A & L20B/L03C,

1 L03E & L03F med beslag


D50/D48, brug S26A.

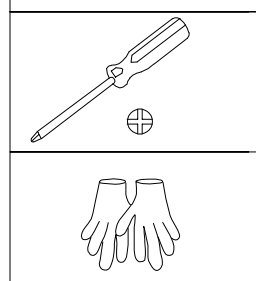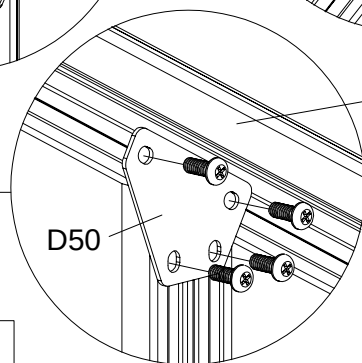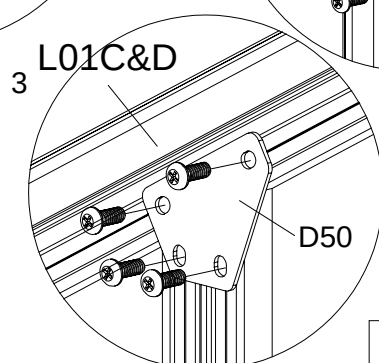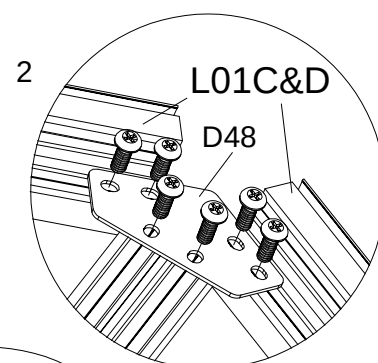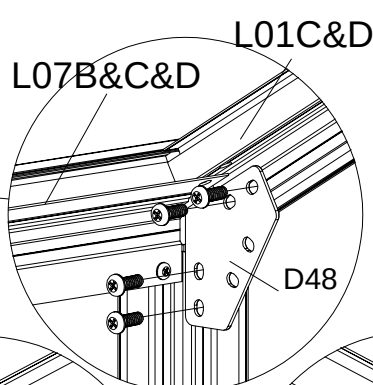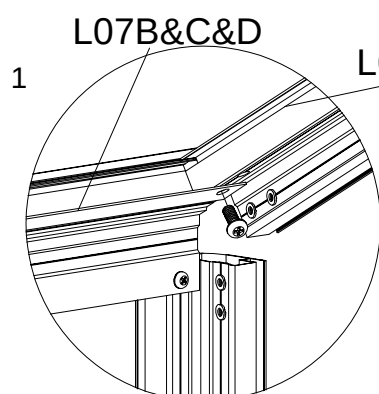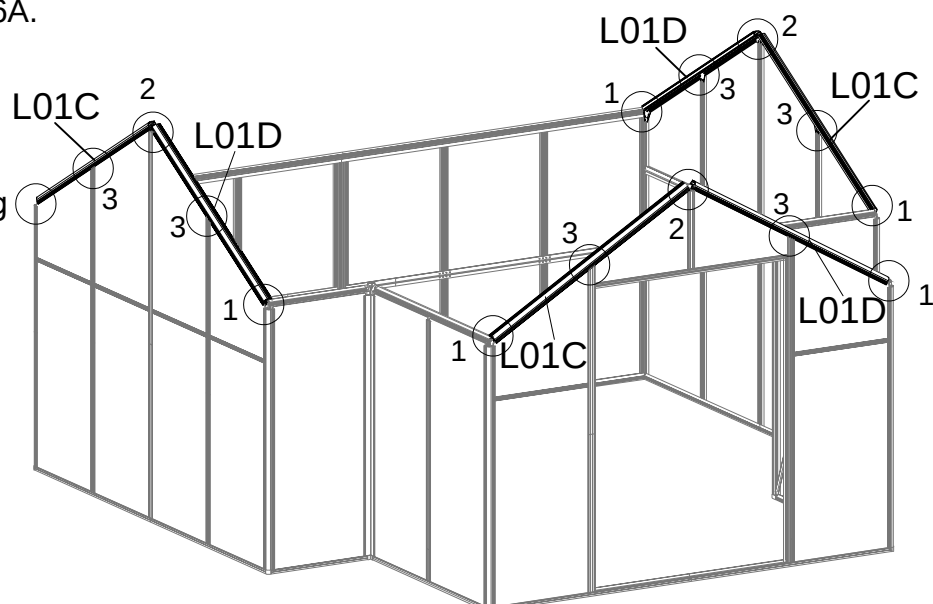


DEL	NR	STK
	J107	121M

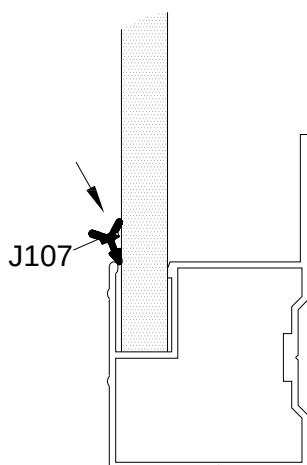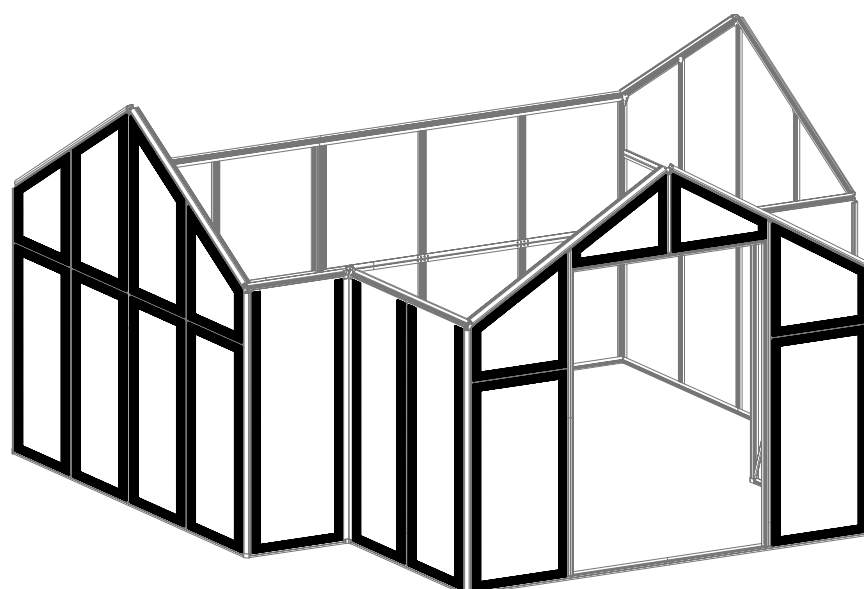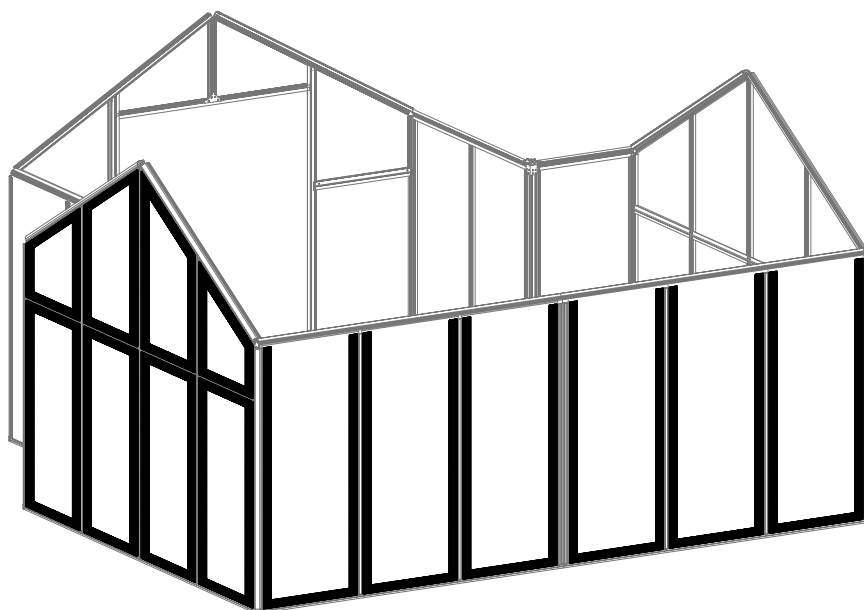



Når gummilister monteres udvendigt på glasset, skal den bredde læbe på gummilisten være ind mod glasset. Start i øverste højre hjørne af glasset og monter i urets retning. Klip et lille hak bagerst i gummilisten hvor denne skal dreje 90 grader i et hjørne. Gummilisten skal altså først klippes over, når du skal i gang med næste rude. Sørg for ikke at trække i gummilisten, men at have materiale nok, således at gummilisten ikke bliver for kort, når den krymper lidt i solen.

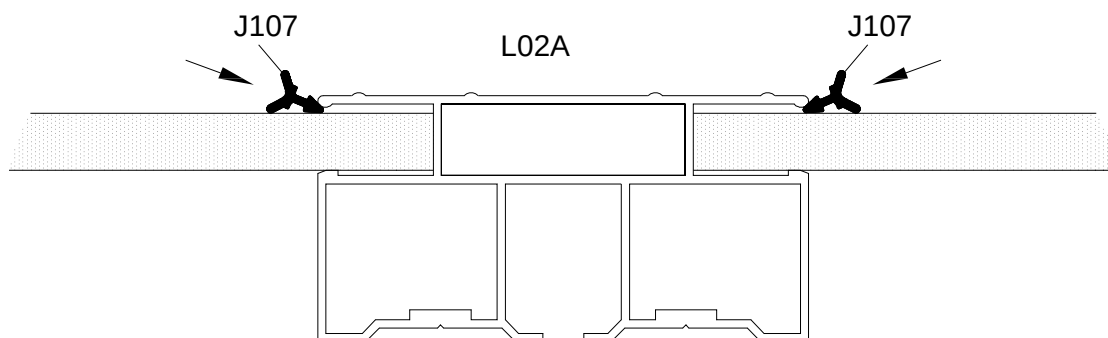

DEL	NR	STK
	L06B	2
	L29	1
	Z08A M4.2X16	8





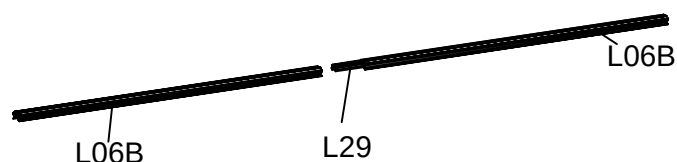


L29 er 600mm lang. Sæt 300mm ind i L06B og skru samlebeslaget fast med 4 stk Z08A skruer efter skemaet nedenfor. Gør det sammen med den anden L06B.


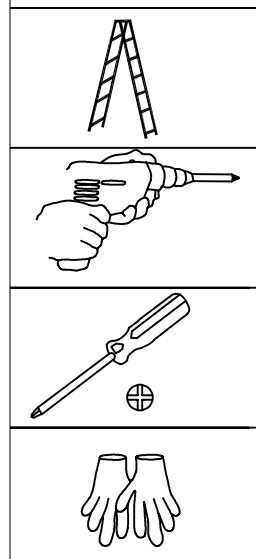
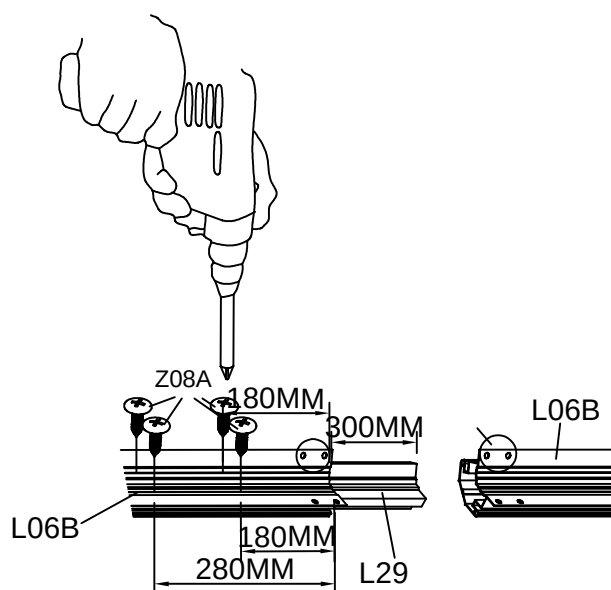


Uanset om du har glastag eller PC tag, skal du fuge med silikone i samlinger mellem aluprofiler, ved vinduer som kan åbnes og nederst langs tagrenden for at minimere vandindtrængning. Det er lettest gjort løbende i processen, mens du endnu kan stå på en stige ved siden af.


DEL	NR	STK
	L06D	1
	L27B	1
	L28A	2
	D31	1
	D144	2
	D146	1
	S26A M5X12	50
	Z08A M4.2X16	2
	S01A M6X12	2
	M01A M6	2

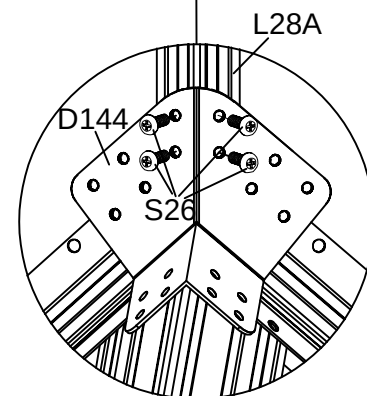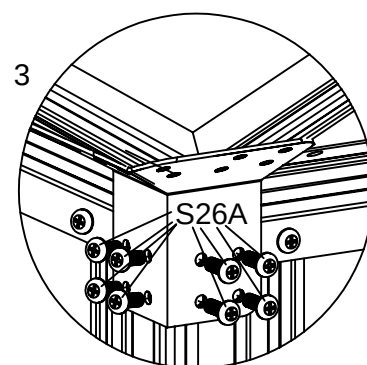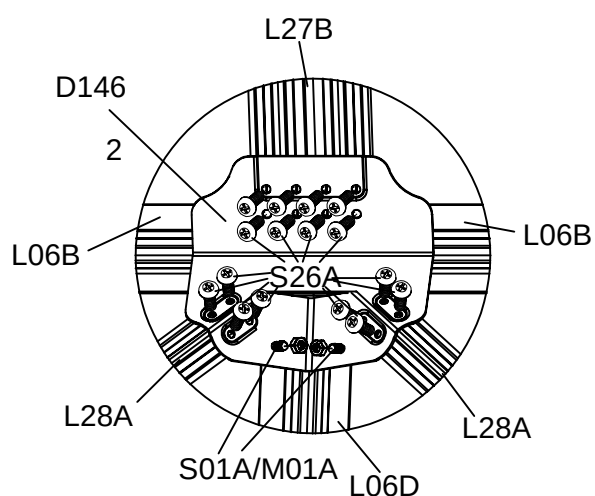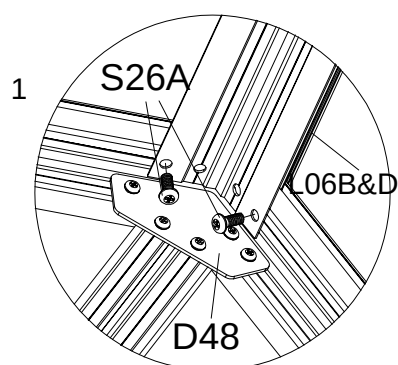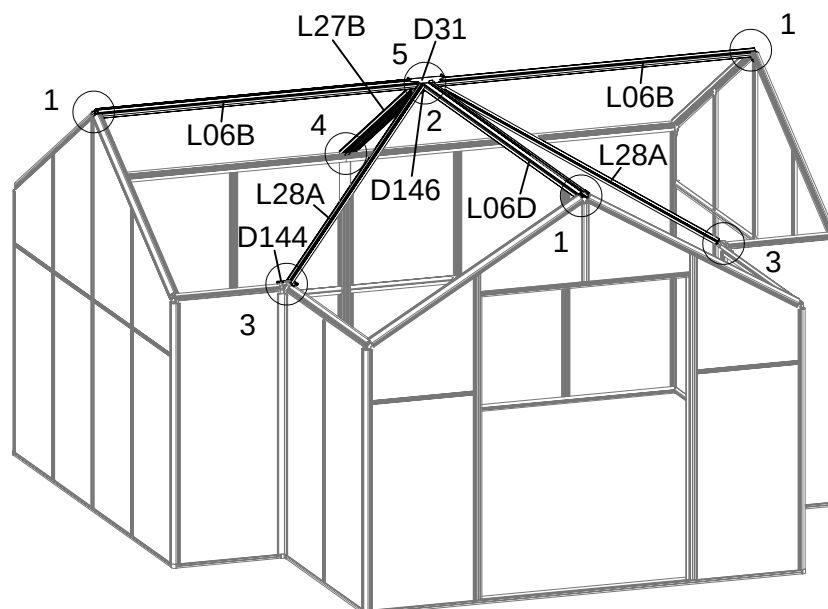


1. Fastgør L06B&D til L01C&D med plade 48, brug S26A
2. Fastgør L06B, L28A & L27B til plade D146, brug S26A, fastgør L06D til plade D146 brug S01A/M01A
3. Fastgør L28A til L07C/D & L26A med plade D144, brug S26A
4. Fastgør L27B til L07B, brug S26A
5. Fastgør dæksel D31 til L06B, brug Z08A.

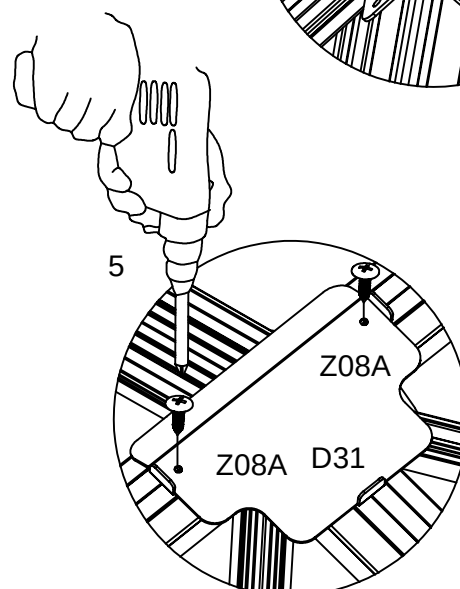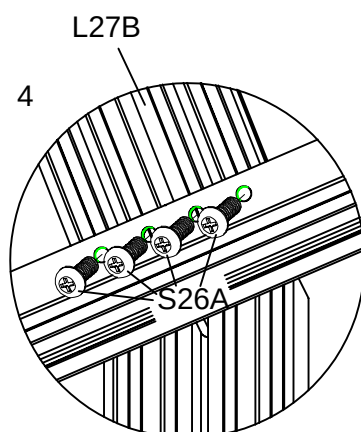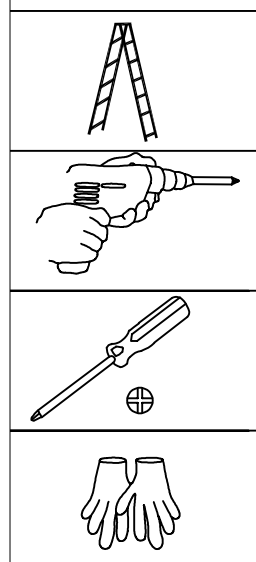

Du kan med stor fordel, understøtte hele tagkonstruktionen med en træpæl under selve montagen. Få pælen justeret ind således, at tagrygningen er minimum i vatter, gerne 1-3 cm højere. Tagstivere L05E og L05P (side 37-38) kan først monteres når alt glas/poly i monteret. Når alle tagstivere er monteret og alle profilere er strammet til, kan træpælen fjernes og tagrygningen vil sættes sig i korrekt højde.




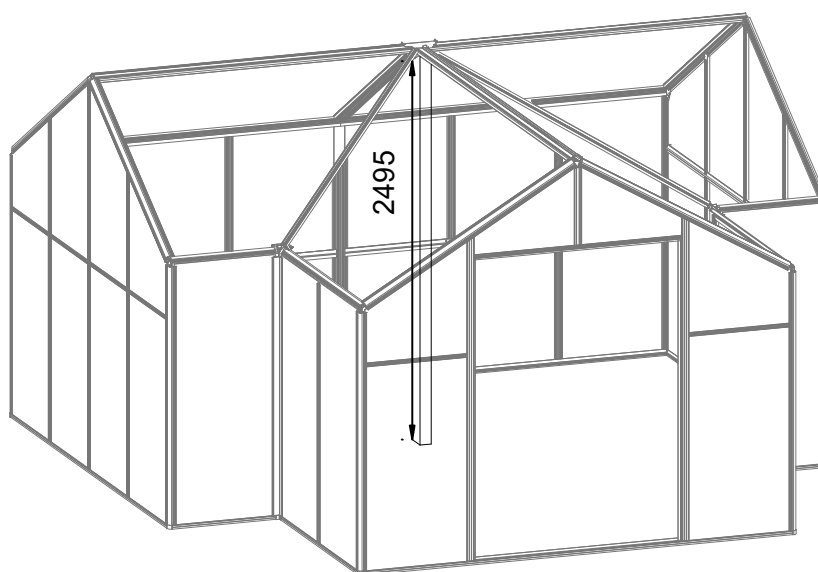


DEL	NR	STK
	L03G	2
	L03H	2
	Y15	2
	Y16	2
	Y17	2
	Y18	2
	D145	2
	S26A M5X12	28

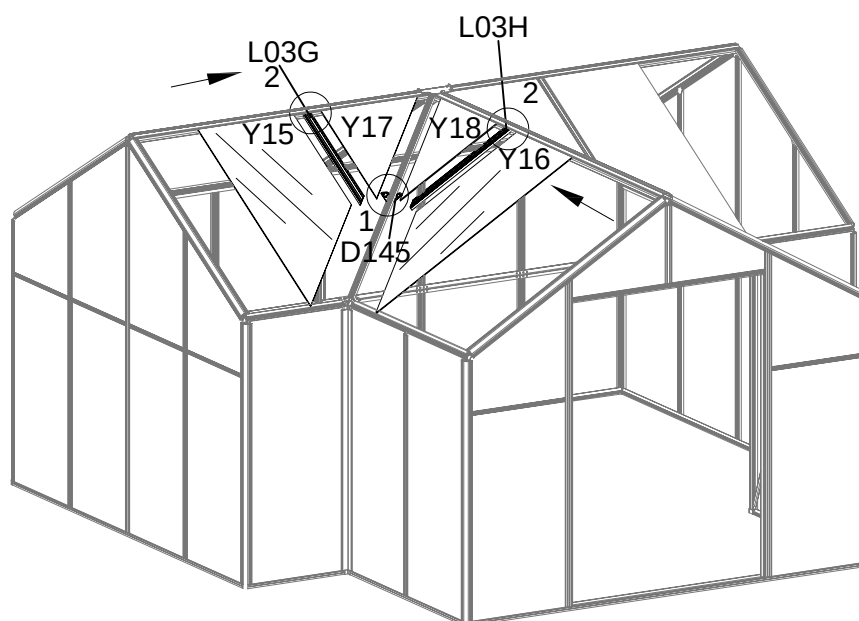


Læg Y17 & Y18 på plads



1. Fastgør L03G&H til L28A med plade D145, brug S26A
2. Fastgør L03G&H til L06B&D, brug S26A. Læg Y15 & Y16 på plads.

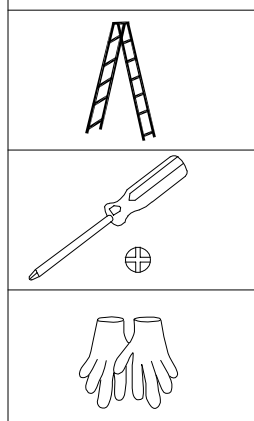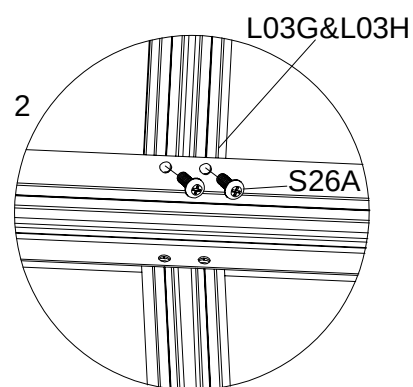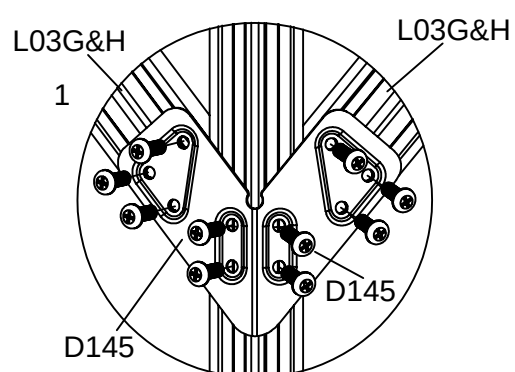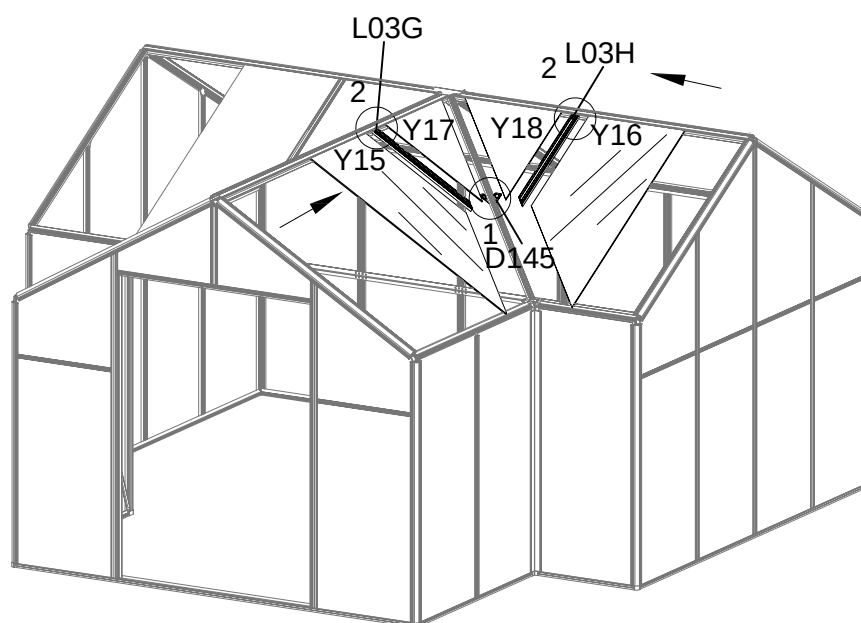





DEL	NR	STK
	L03B	6
	L03K	4
	L05B	2
	L05C	2
	L05D	2
	S26A M5X12	60

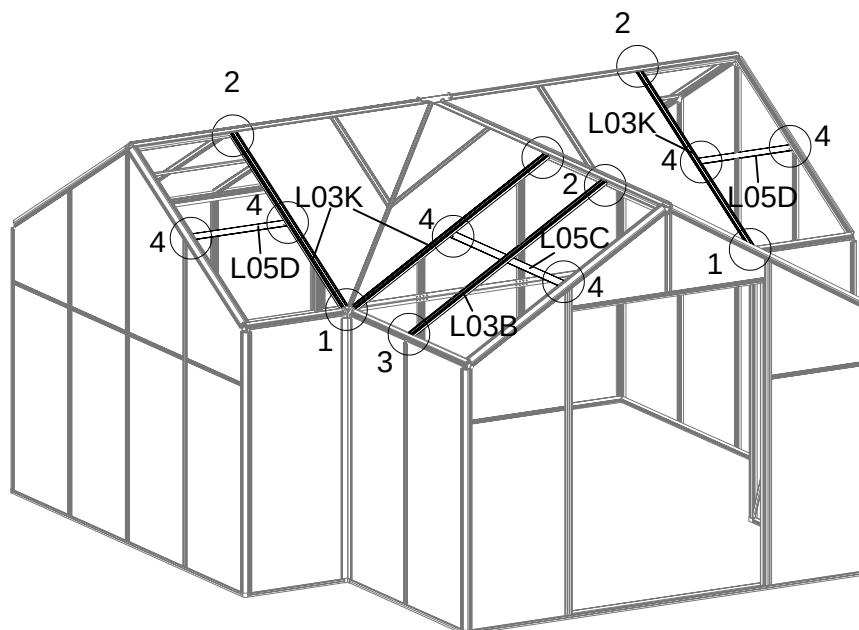


Fastgør L03B & L03K både top og bund som vist. Brug S26A.

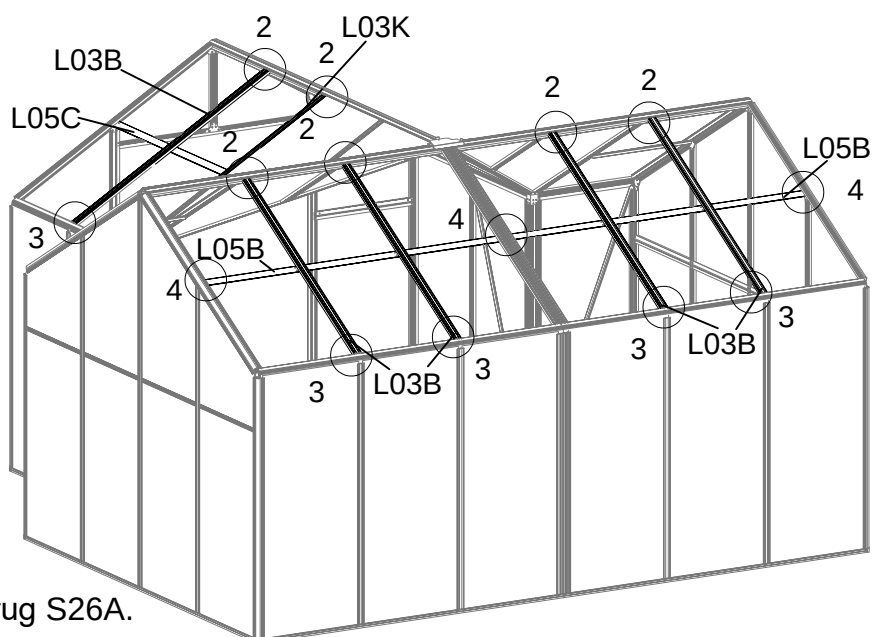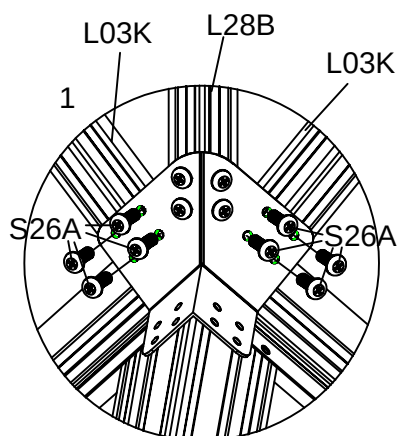


Fastgør L05B&C&D som vist, brug S26A.

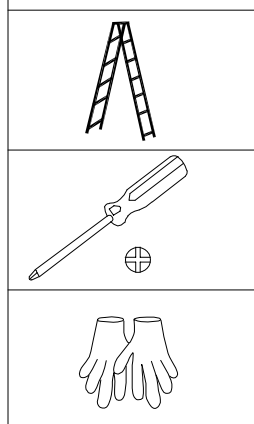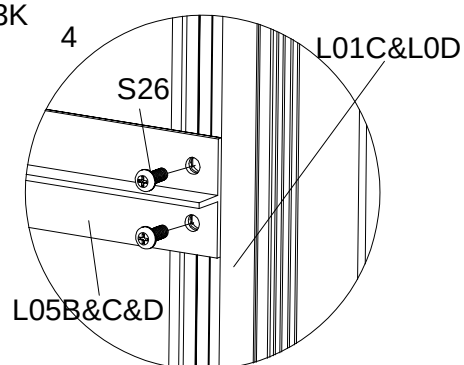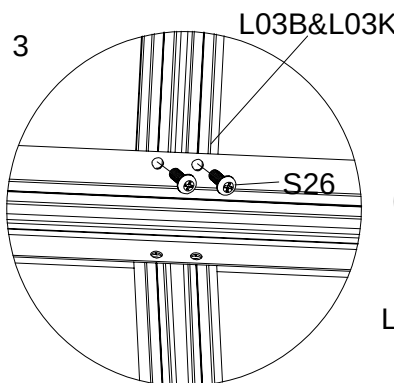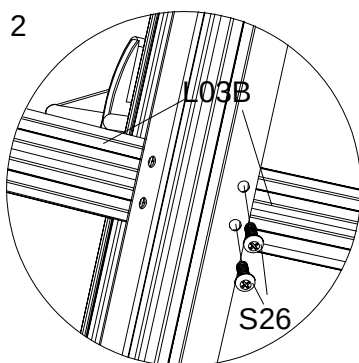



DEL	NR	STK
	Vindue	4
	Y8	4
	D49	8
	S26A	8
	M5X12	
	Z08A	16
	M4.2X16	

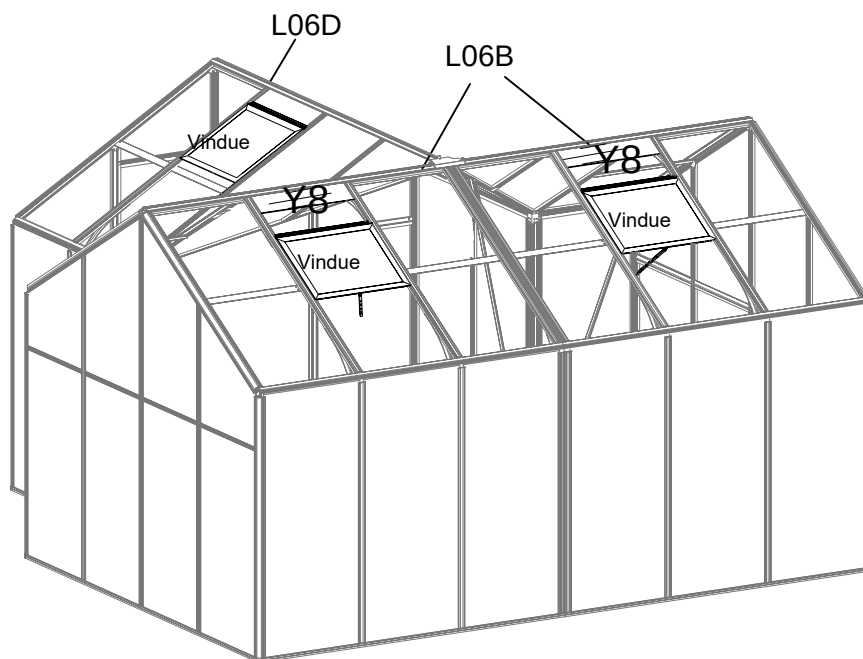

Først indsættes Y8 i rillen og skubbes helt op. Dernæst monteres vinduerne. L11 profilen på vinduet, skubbes helt op omkring Y8 og de skrues fast til L02B/L02K med beslag D49 og både S26A og Z08A skruer.



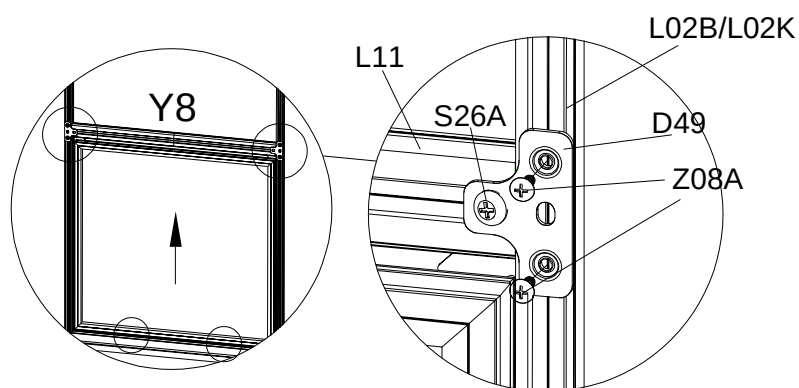


Vær sikker på at Y8 er skubbet helt i bund før du fortsætter..

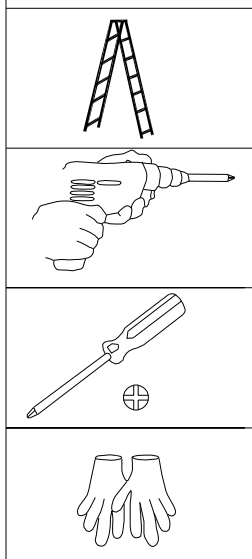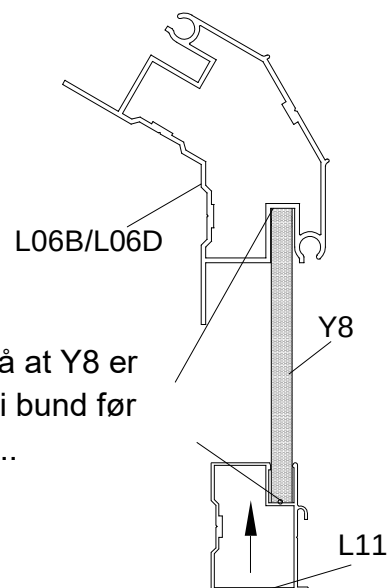


DEL	NR	STK
	L02F	4
	D49	8
	Y7	8
	Y9	4
	Z08A	16
	M4.2X16	
	S26A	8
	M5X12	

Tagplader

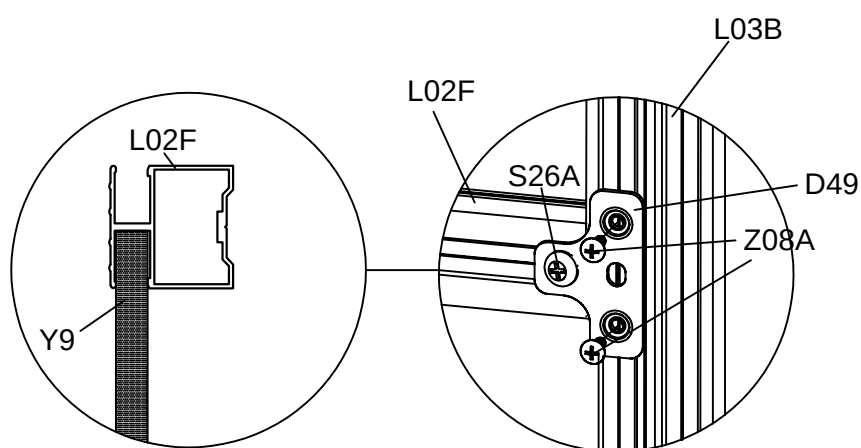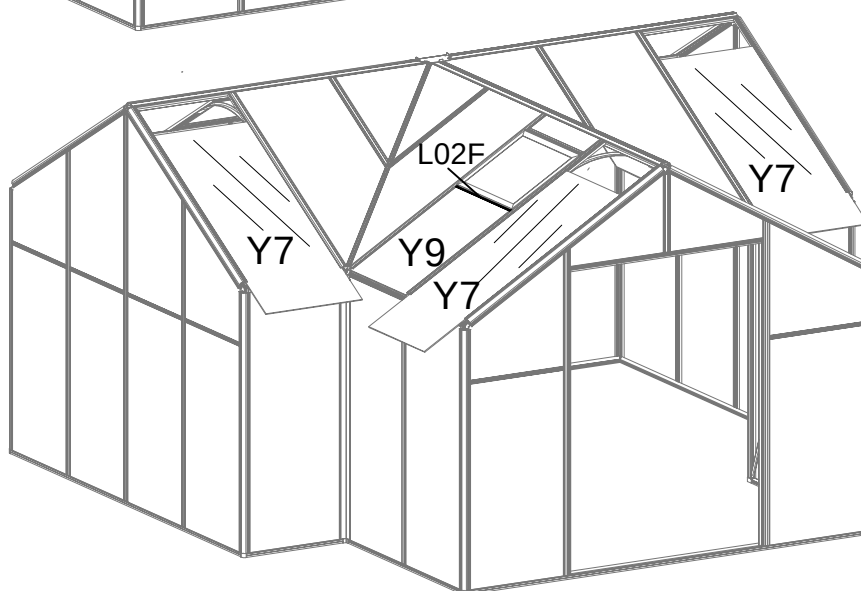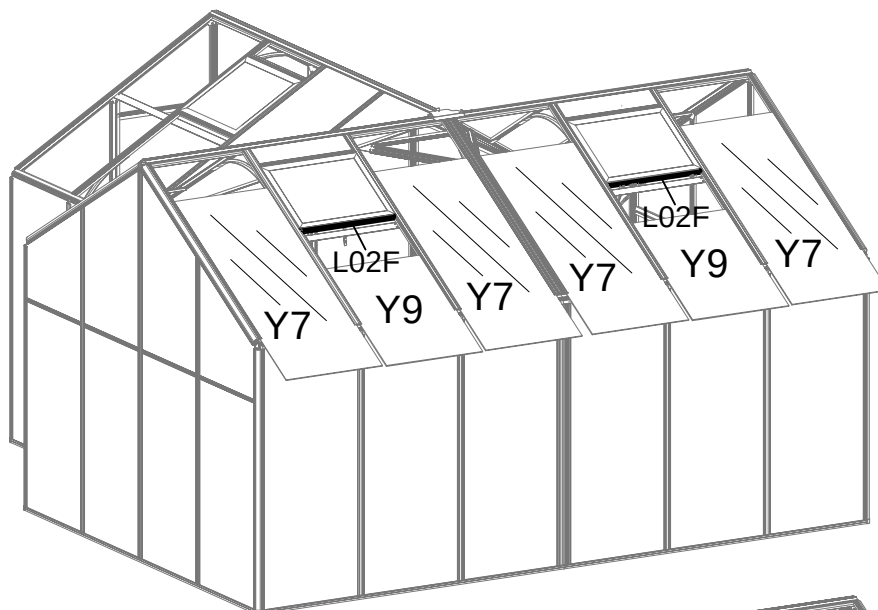

1. Fastgør L02F til L03B & L03K med D49, brug S26A & Z08A, test at vinduet kan åbne og lukke inden du skruer det fast.

2. Skub Y7 & Y9 på plads i rillerne.

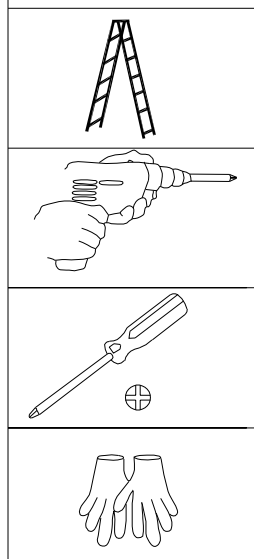


DEL	NR	STK
	L09B	2
	L09C	1
	L09D	1
	L09E	1
	L09F	1
	A74	4
	D03	2
	D25	1
	Z08A M4.2X16	8
	S01A M6X12	10
	M01A M6	10



Tagrender


DEL	NR	STK
	J107	75.5M

Før huset tages i brug, kan du vaske alle glas indvendigt og udvendigt med en afkalker, citronsyre eller eddikesyre blandet op i varmt vand for at fjerne det støvede glaspest fra container transporten.


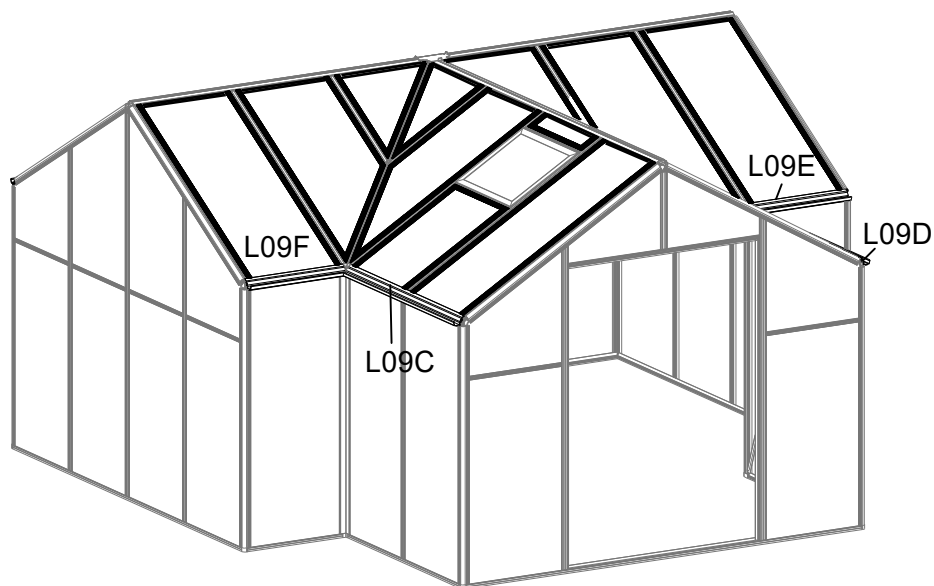


Når tagpladerne er skubbet helt op, monteres tagrende L09B/C/D/E/F på profil L07B/C/D med en gummihammer eller hånddrodsslag. Se samlebeslag næste side.

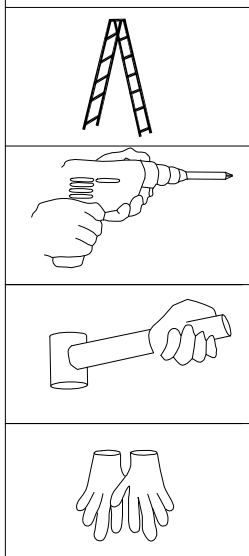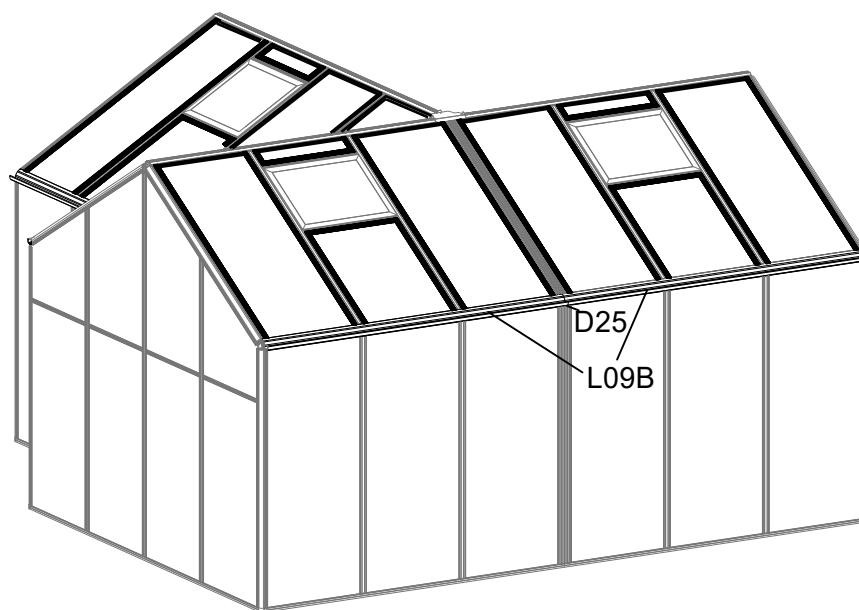


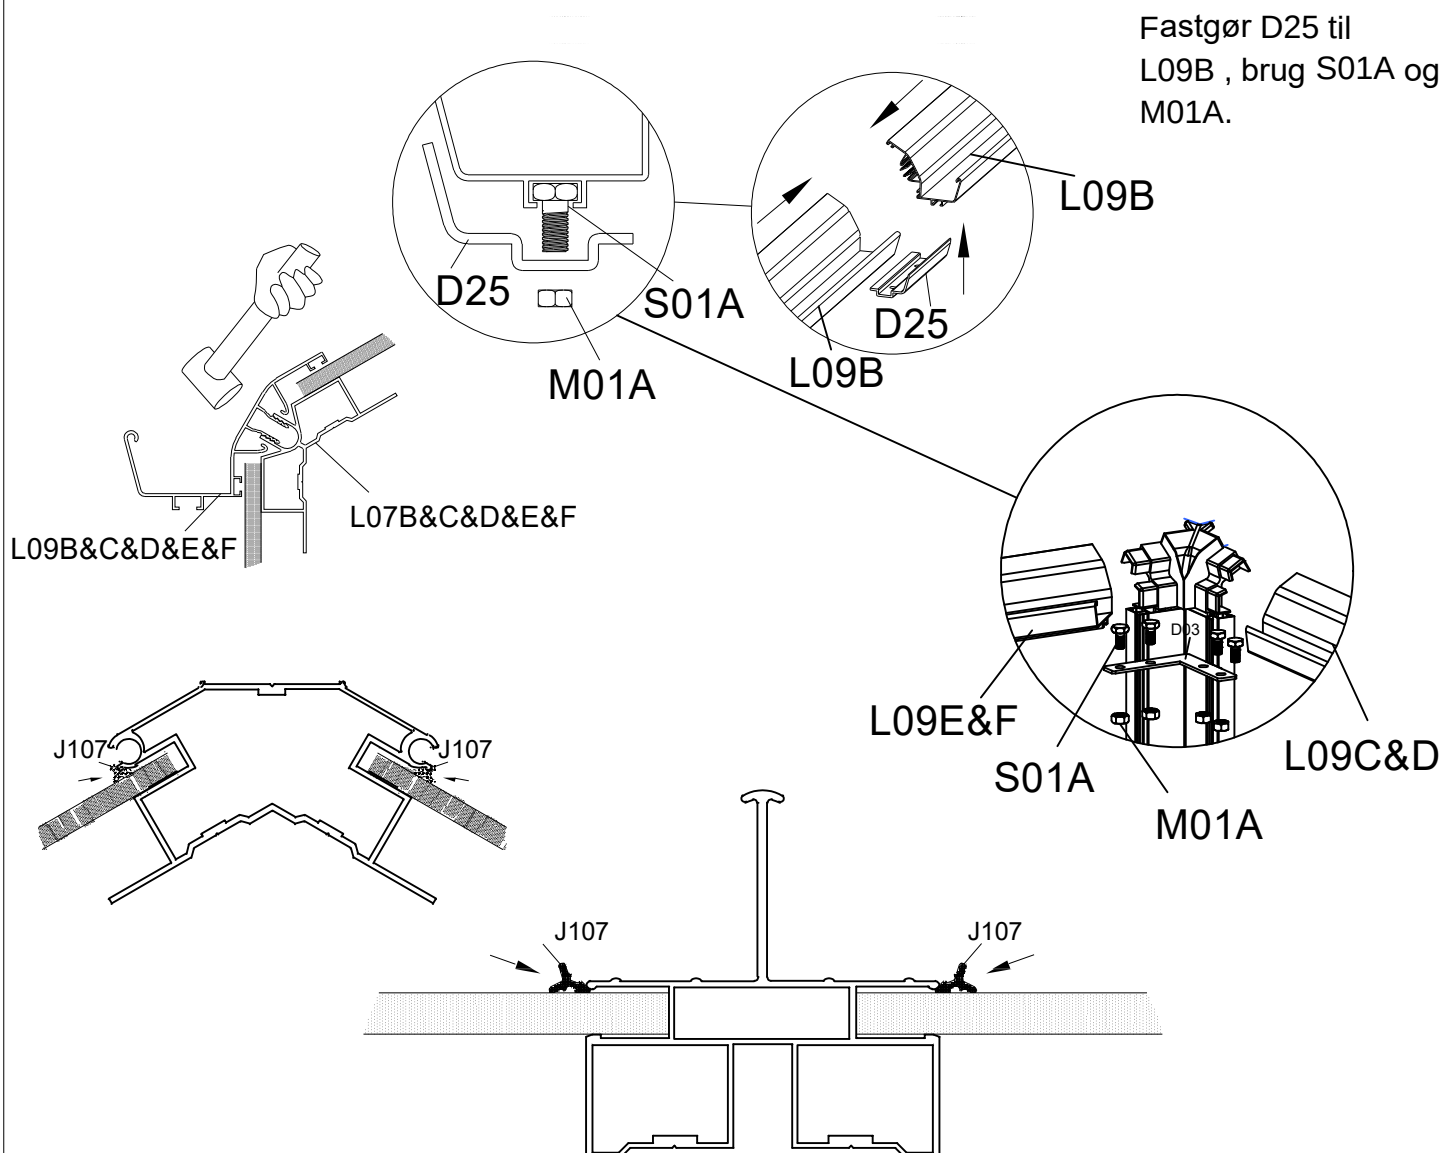


Hvis du har valgt glas, skal du anvende gummiliste J107 udvendigt. Har du istedet valgt polykarbonat, skal du ikke bruge gummiliste men vi anbefaler istedet at fuldfuge PC pladerne med silikone.

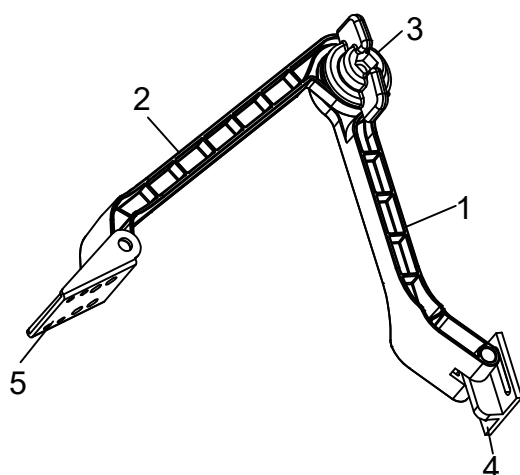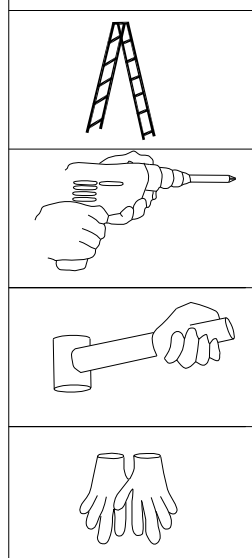

1. Arm A
2. Arm B
3. Vinkel justering
4. Vindues montering
5. Drivhus montering




På nogle typer drivhuse, skal du montere det ene eller begge beslag med selvskærende skruer.

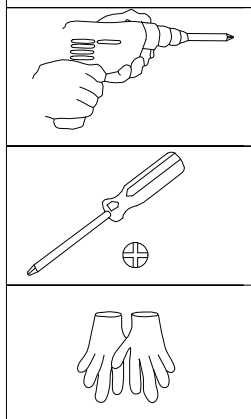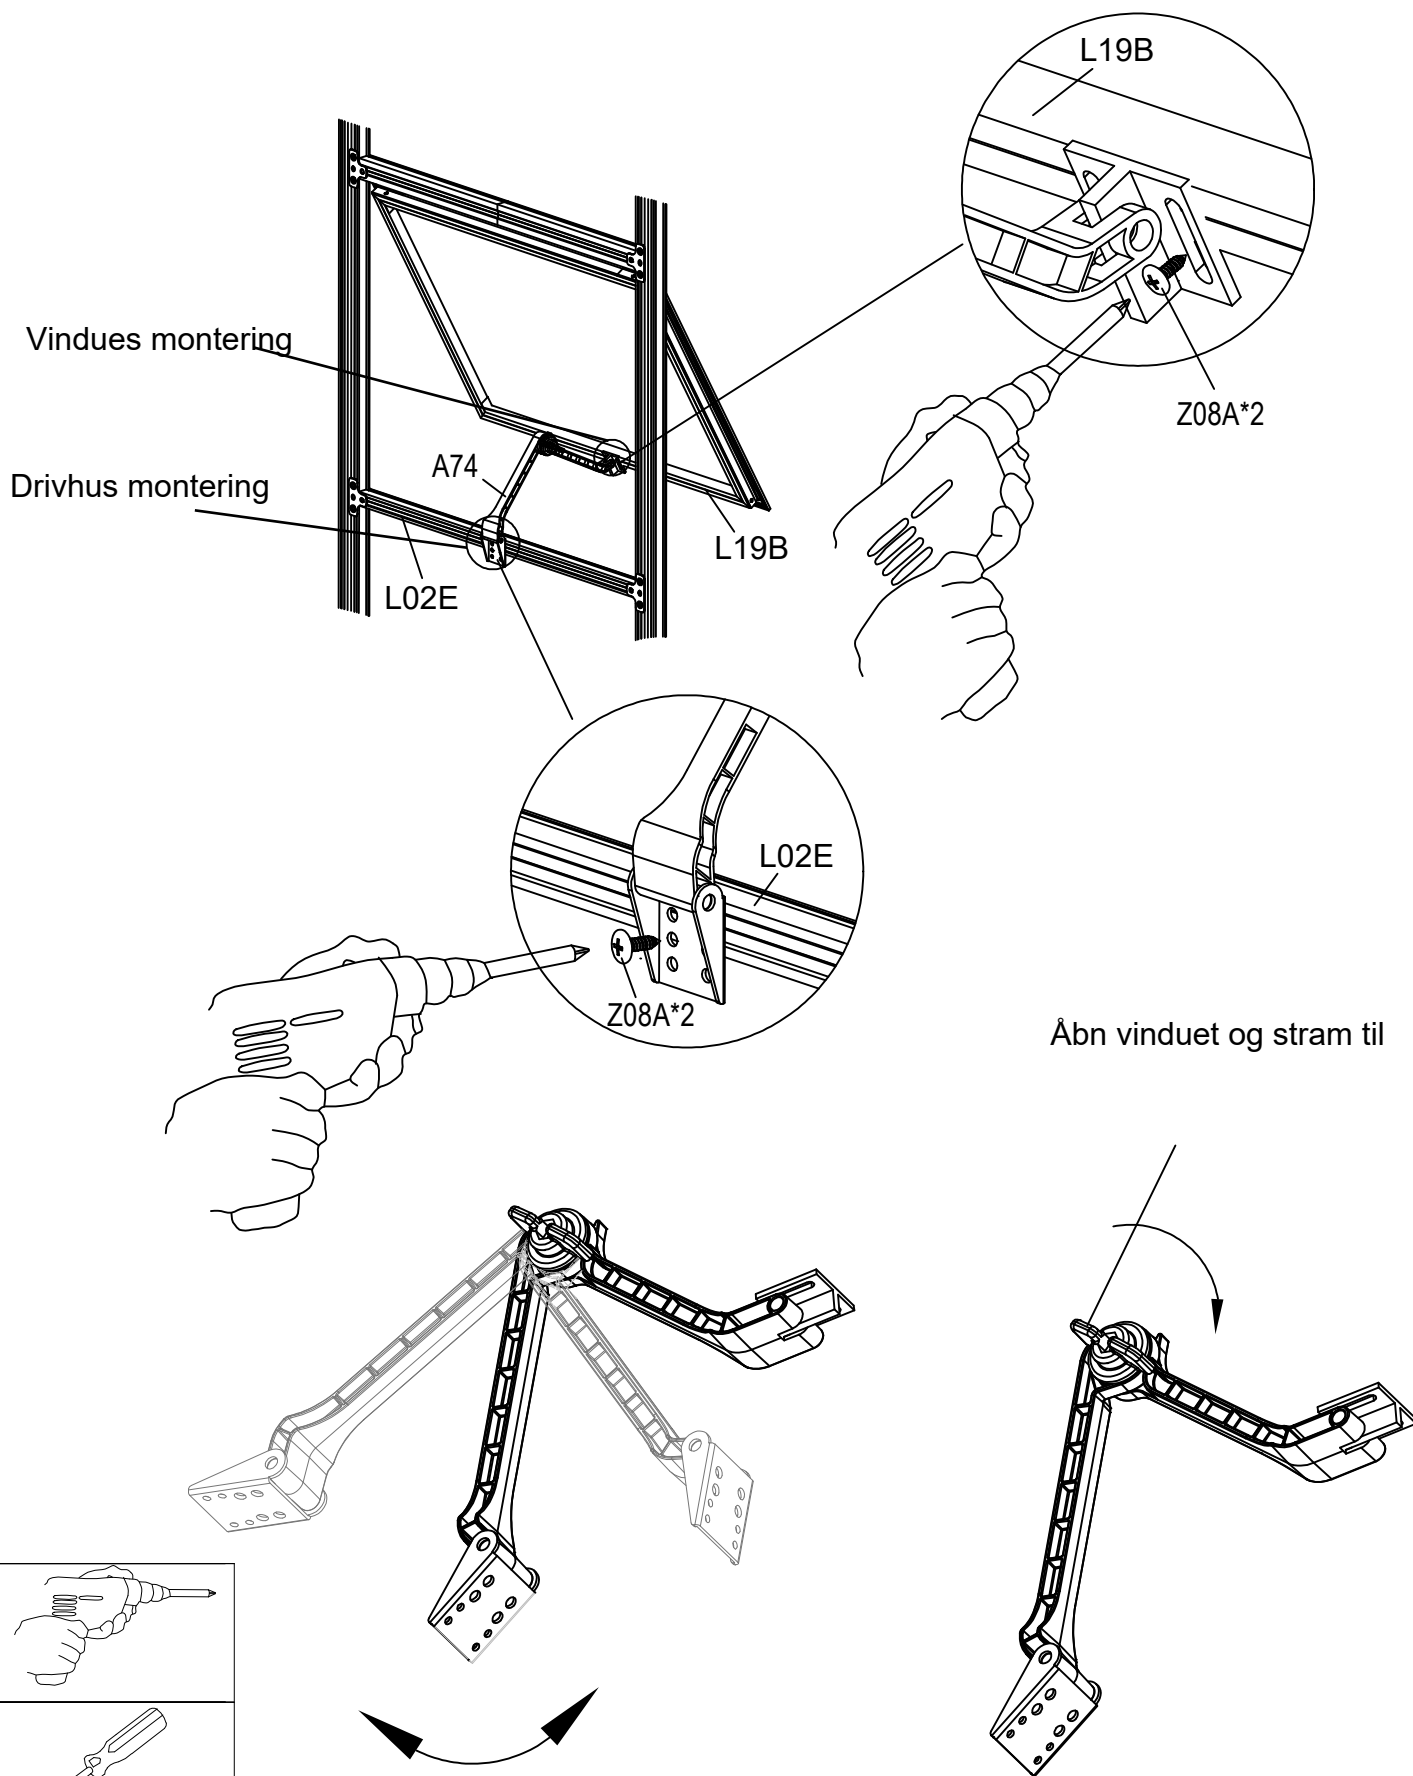


Simpelt og effektivt.

DEL	NR	STK
	H59	1
	D115	1
	Z08A M4.2X16	6



Automatisk vindues åbner (ekstra tilbehør)

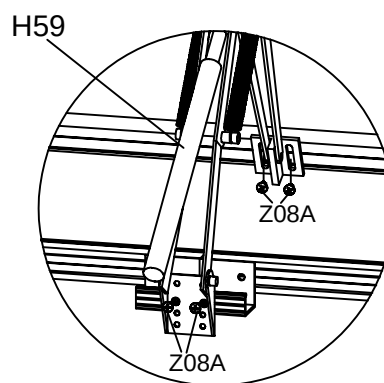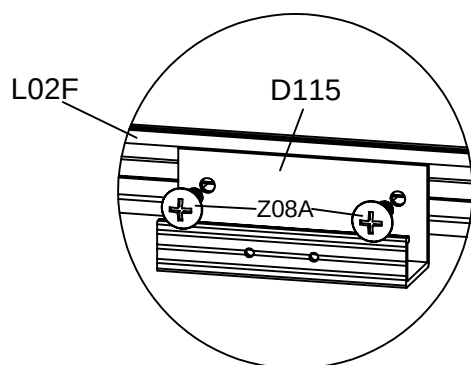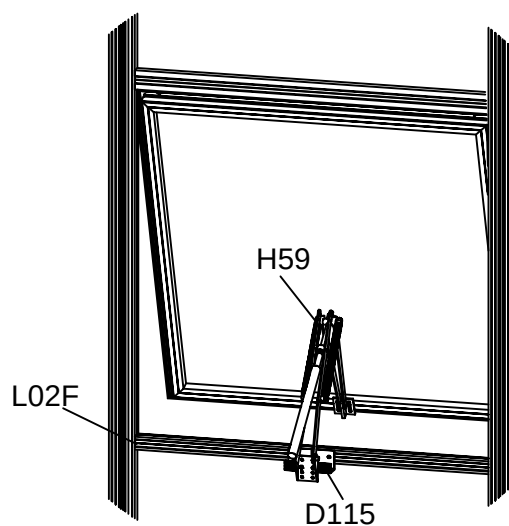






Fastgør D115 på L02F, brug Z08A; derefter monteres den automatiske vinduesåbner på D115 og på L19B (vindues profil)

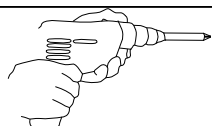


DEL	NR	STK
	L03I	2
	L03J	1
	D147	1
	D148	1
	D149	1
	S26A M5X12	36

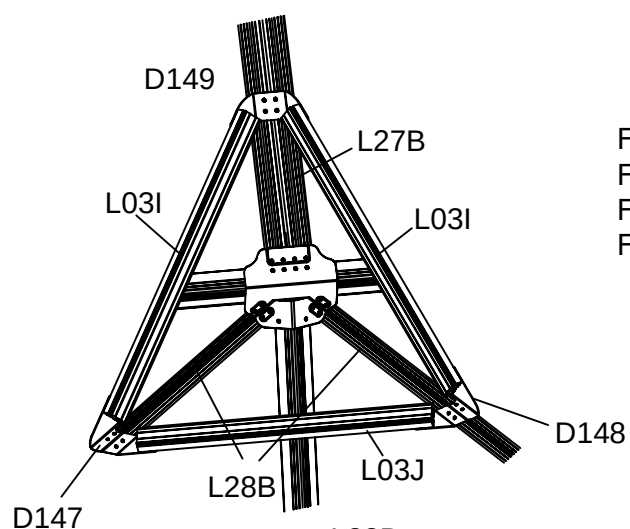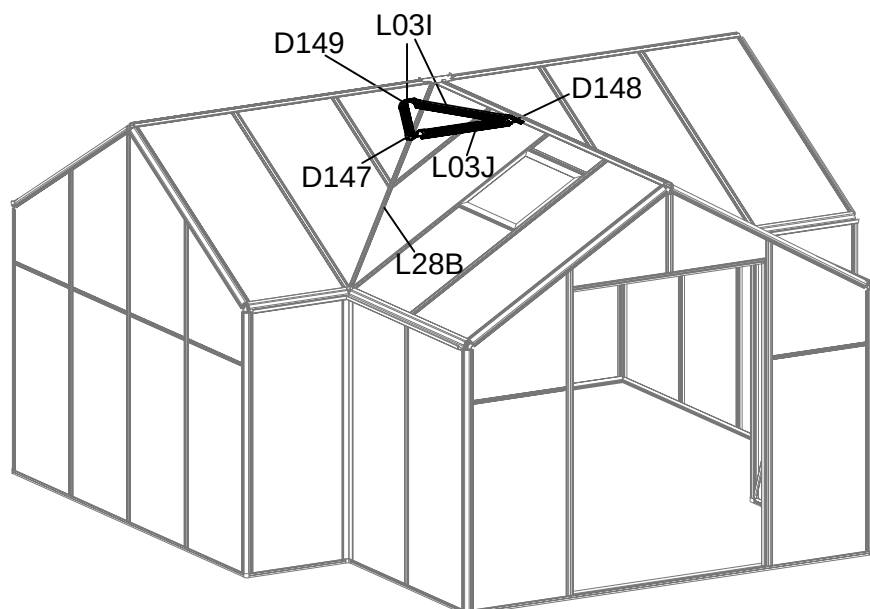



Fastgør D147 & D148 til L28B, brug S26A
 Fastgør D149 til L27B, brug S26A
 Fastgør L03J til D147 & D148, brug S26A
 Fastgør L03I til D147, D148 & D149, brug S26A

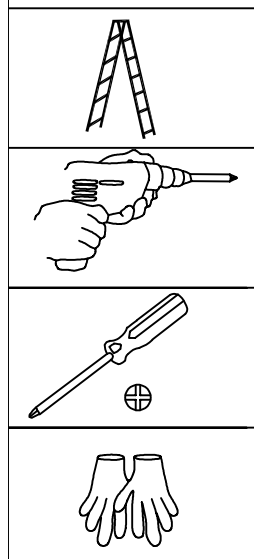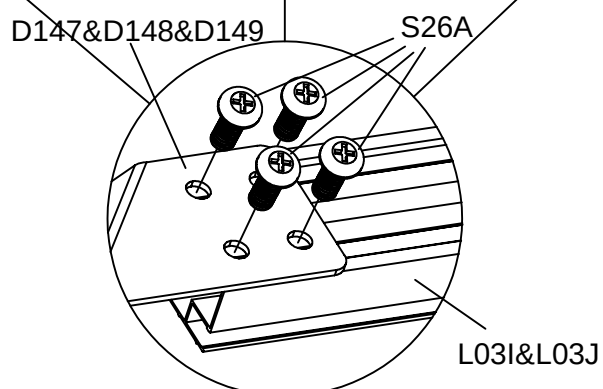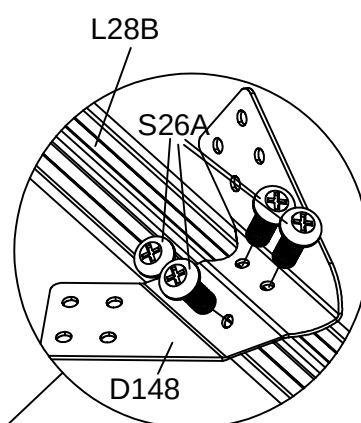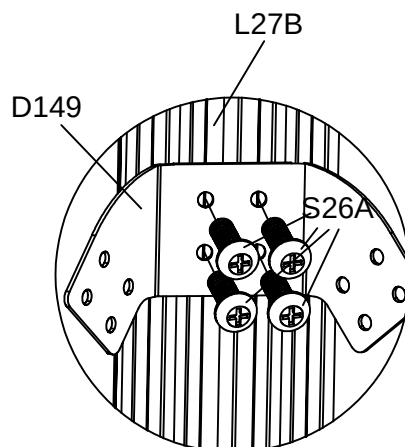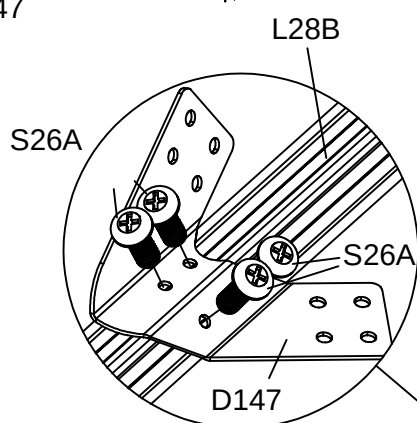







DEL	NR	STK
	L05E	14
	Z08A M4.2X16	112

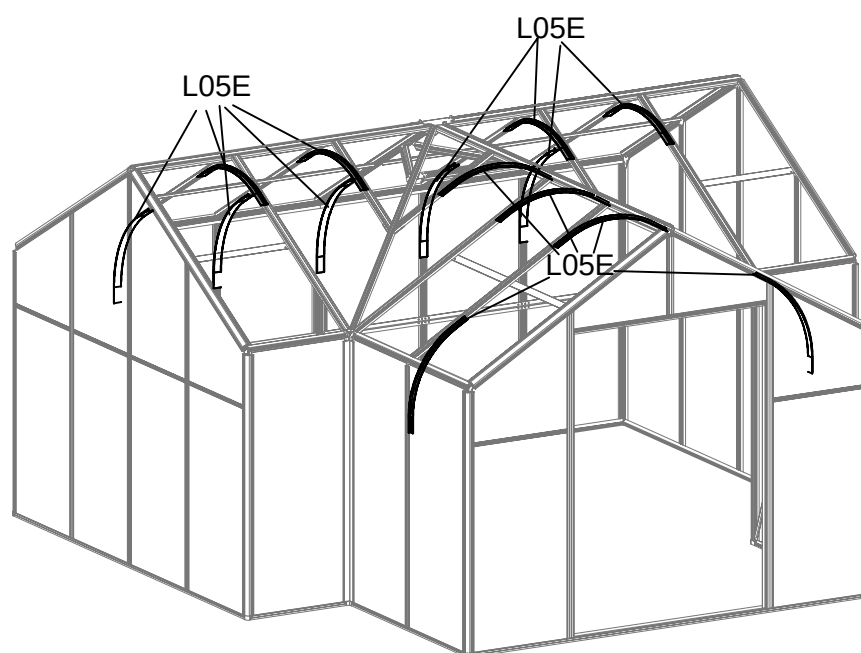

Fastgør L05E afstiver som anvist, brug Z08A.

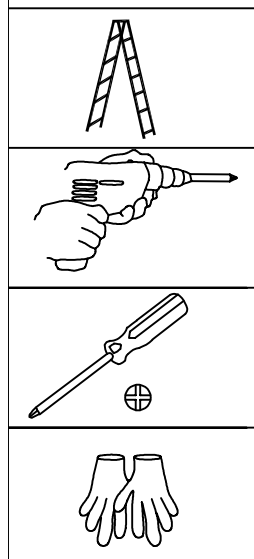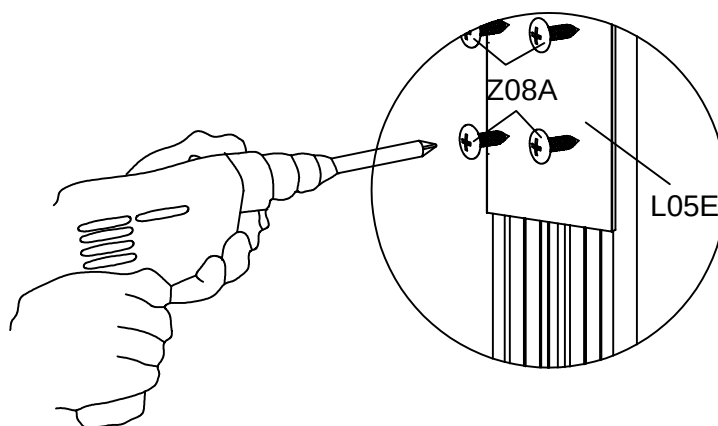





DEL	NR	STK
	L05P	3
	Z08A M4.2X16	12
	Z14A M4.2X25	12

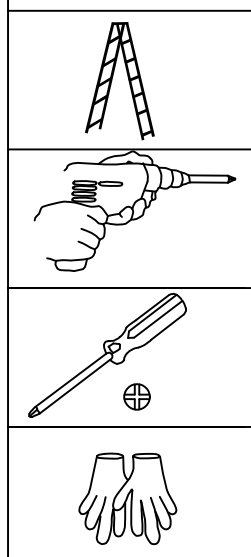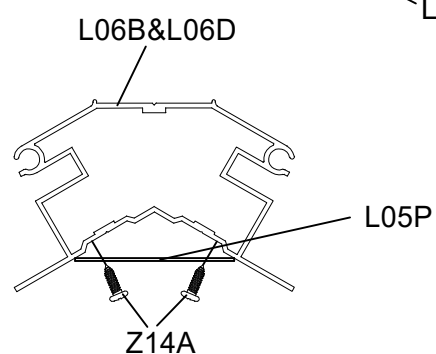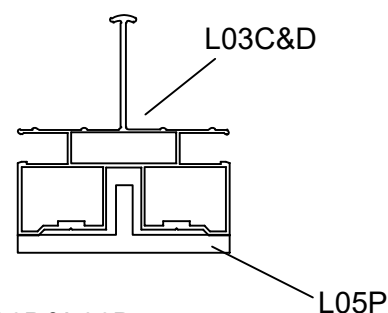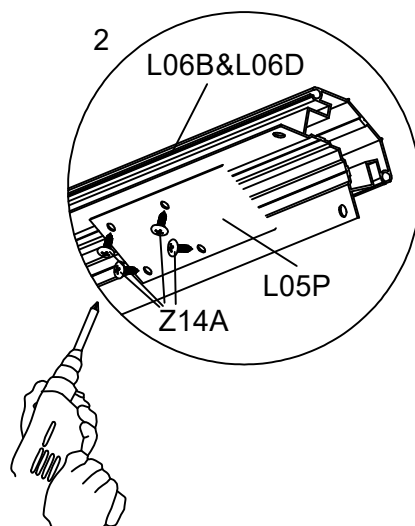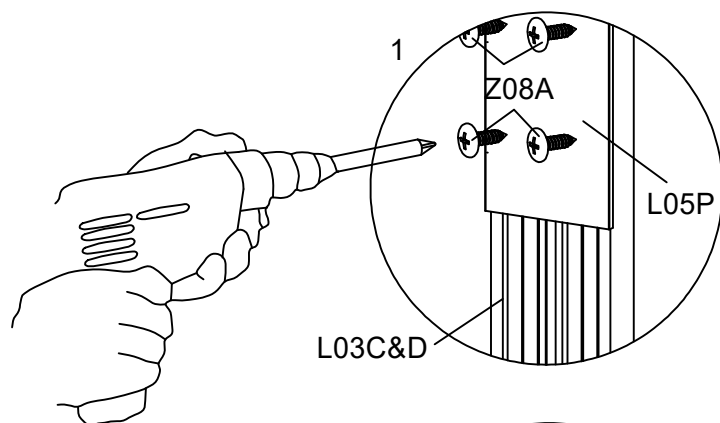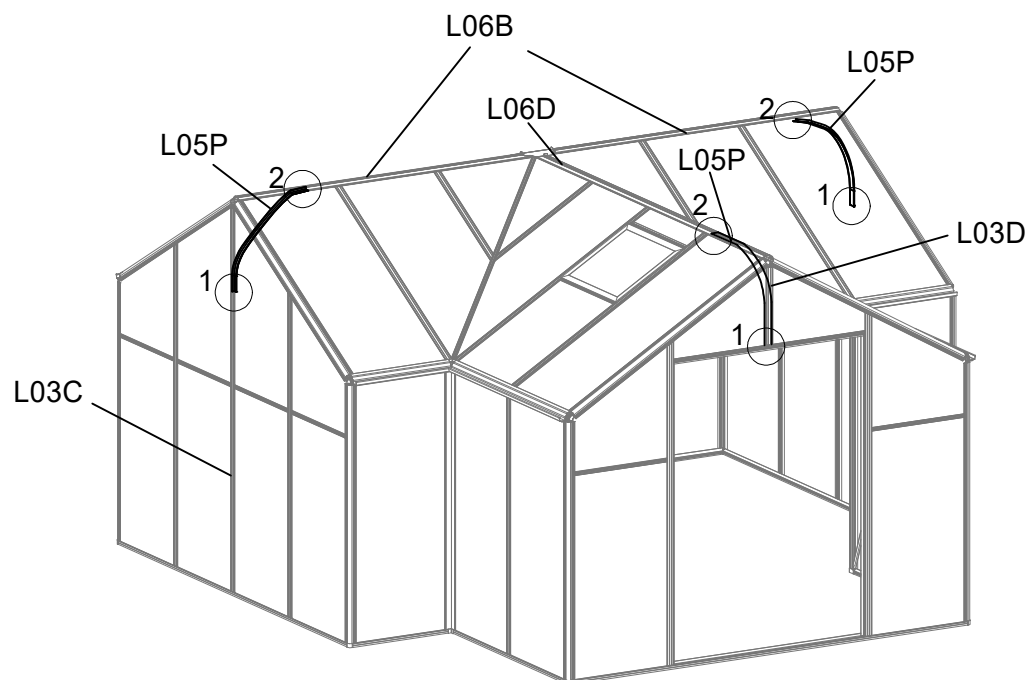

Fastgør L05P til L03C/L03D, brug Z08A; den modsatte ende med den flade flange, monteres til L06B/L06D, brug Z14A.






DEL	NR	STK
	A51	4
	Z17A	8
	S27A	
	M5X12	24

Fastgør A51(4 stk) på både dørprofilen og dørkarmen med gevindskrue S27A. Til slut med i det sidste hul med selvskærende Z17A.

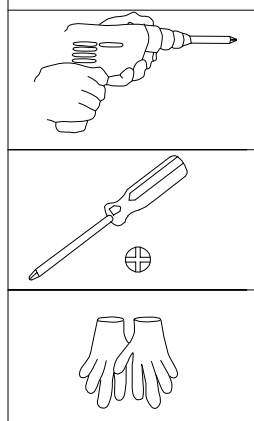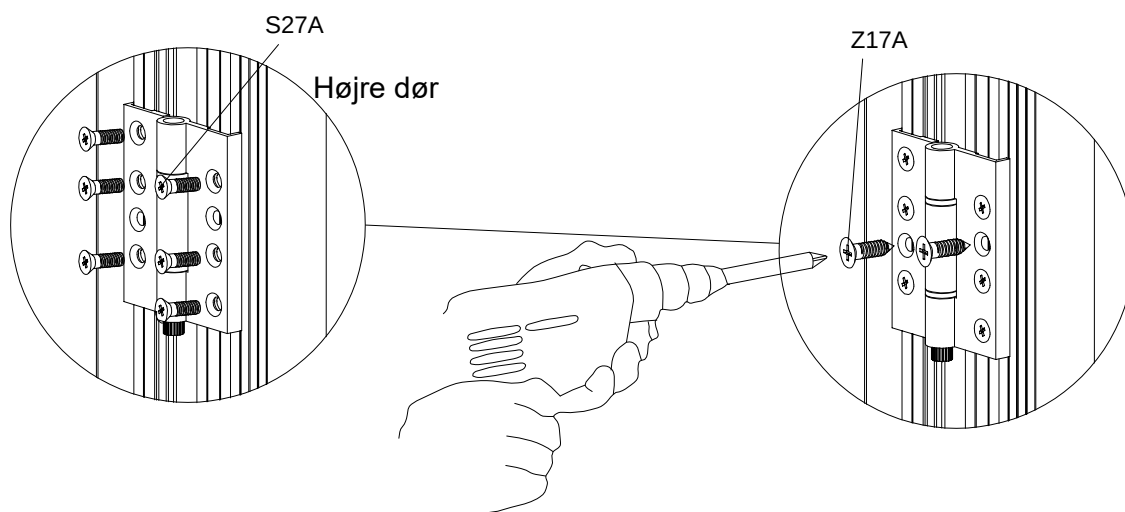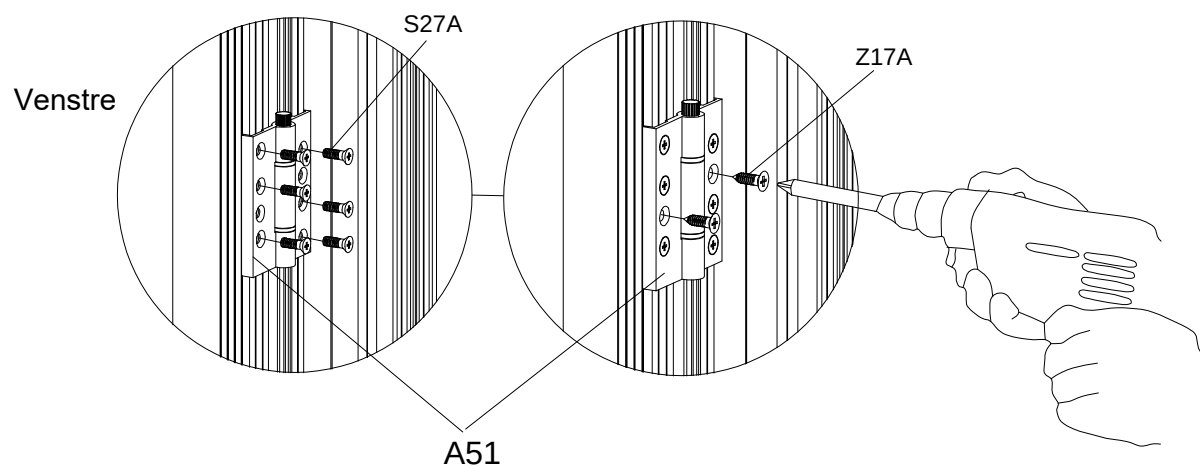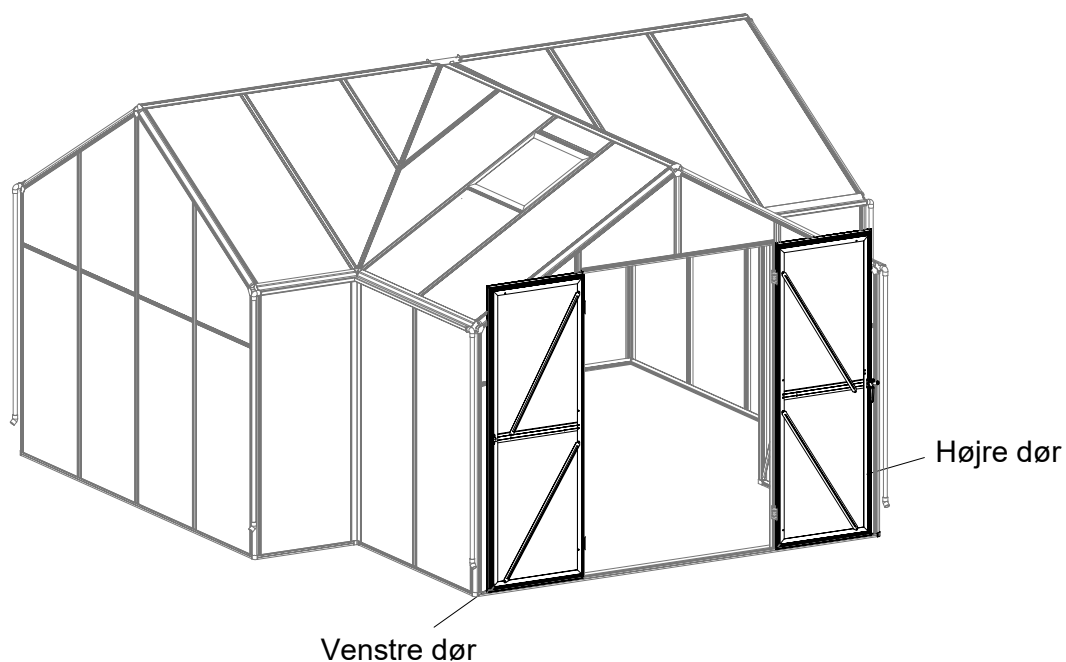

DEL	NR	STK
	J36	3
	J37R	3
	J37L	3
	J94	6
	L25	6
	J93	6
	J92	6
	Z08A	6
	M4.2X16	
	Z02A	6
	Ø4X16D	

Vær opmærksom på at der godt kan dryppe en del kondensvand indvendigt fra tagpladerne. Især forår/efterår hvor temperatur forskellene er store. Vi anbefaler at bruge møbler og inventar i huset, som kan tåle fugten.

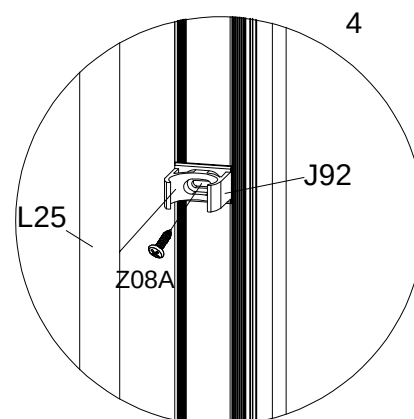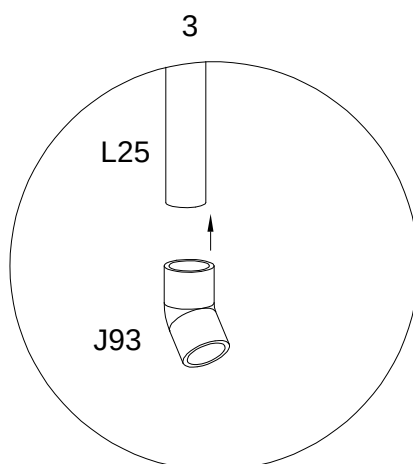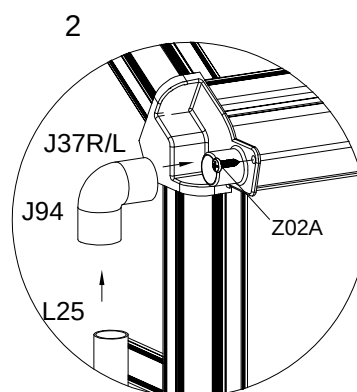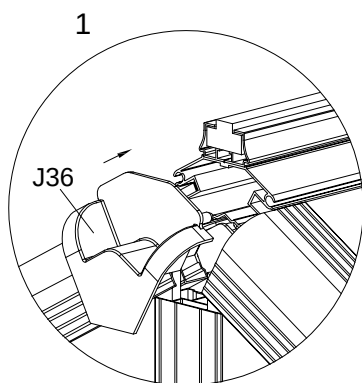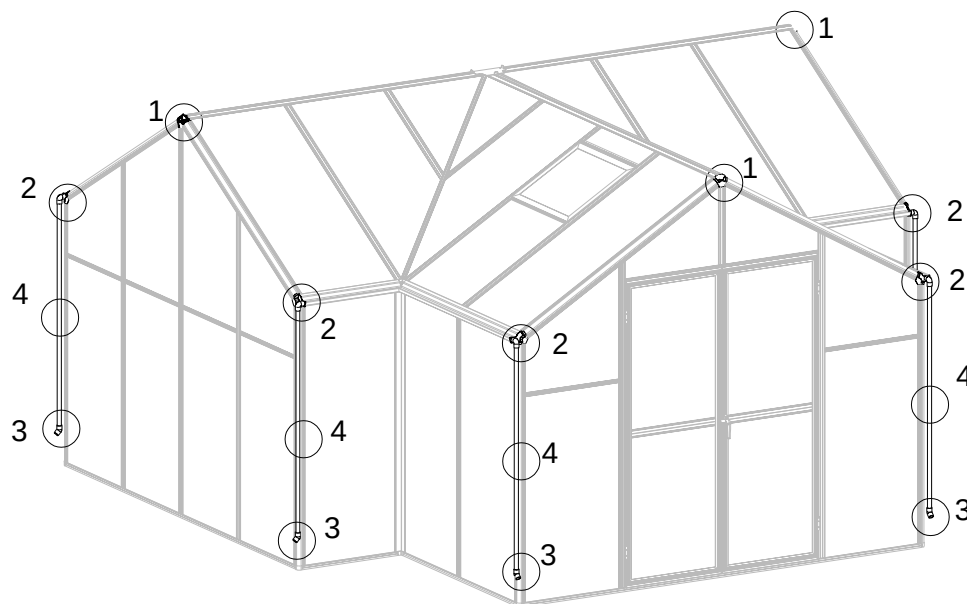

J93 og J94 monteres også med en smule silikone.

Fastgør J92 beslag ca. 70cm fra bunden på L01A/L01B med Z08A skrue. Dernæst klikkes nedløbsrør L25 i J92 beslaget.

