




# Monteringsvejledning

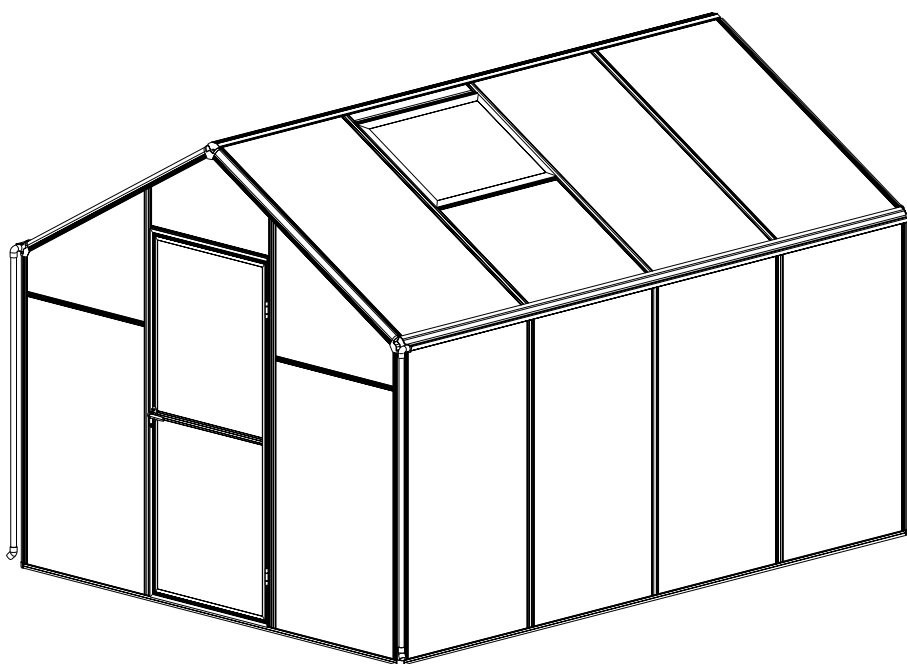

MODEL: SCANDIC BALDER 8,5  
MÅL (LxBxH): 335 X 253 X 230CM  
Læs hele vejledningen før monteringen

# INDHOLD


|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 1.Gode råd om montering ..... | 1     |
| 2.Produktegenskaber .....     | 2-3   |
| 3.Liste over dele .....       | 4 - 8 |
| 4.Tag vindue.....             | 9-10  |
| 5.Dør.....                    | 11-13 |
| 6.Sokkel.....                 | 14-16 |
| 7.Profiler og glas.....       | 17-34 |

NB: Drivhuse er ikke konstrueret til at være en vandtæt konstruktion. Ved stærk blæst med slagregn, kan det ikke undgås, at der kan trænge vand ind i huset, ligesom kondensdannelse heller ikke kan undgås. Et drivhus skal kunne komme af med den kondens, der naturligt dannes i huset ved temperatursvingninger. Huset skal altså kunne ånde i samlinger ved tag og tagrender. Vi anbefaler derfor at bruge materialer og møbler i husene, som er til udendørs brug og dermed kan modstå fugtighed. Vores modeller har glaslister der minimere vandet og vi anbefaler at tætne yderligere med silicone. Vandindtrængning er altså ikke en fejl og dermed ikke reklamationsberettiget.









## Gode råd om montering og vedligeholdelse

1. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi kraftigt, at dette produkt samles af mindst to personer.
2. Nogle komponenter har skarpe metalkanter. Vær forsigtig, når du håndterer metalkomponenter. Bær handsker, sko og beskyttelsesbriller under montering.
3. Læg alle komponenterne på et blødt tæppe eller tæppe for at undgå ridser eller skader.
4. Du må IKKE klatre eller stå på taget. Tunge genstande bør ikke lænes mod drivhuset.
5. Hold taget og tagrenden fri for sne, snavs og blade. Større snemængder bør fjernes.
6. Evt. ridser i malingen vil ikke beskadige aluminiumpanelerne.
7. Rengøring: bruge et mildt rengøringsmiddel og skyl efter med rigeligt vand. Brug ikke acetone, slibende eller stærke rengøringsmidler.

### Anbefalet værktøj:

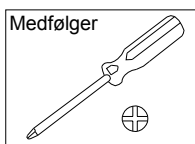

### Du får også brug for dette:

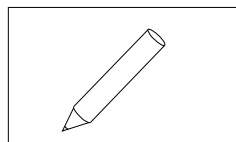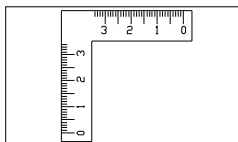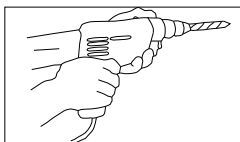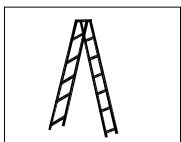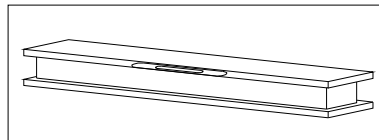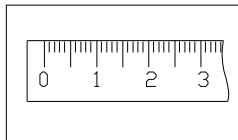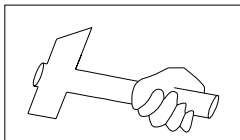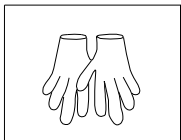

Vi anbefaler at produktet samles af mindst to personer




## Vigtigt!


Gummilister medfølger ikke hvis du har valgt polycarbonat paneler.

## Produktegenskaber:


1. Sammenlignet med traditionelle drivhuse har dette spændende nye produkt mange vigtige forbedringer. Det hule aluminiumsprofil er meget stærkere end andre drivhuse, og kan modstå meget større tryk.

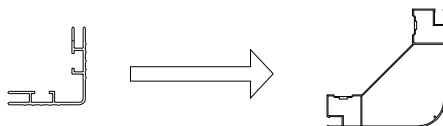

2. Sokkelbeslag er inkluderet som standard med ekspansionsbolte for at sikre en sikker fastgørelse i beton eller belægning. Alternativt kan du bruge beslagene til at fastgøre i en træsokkel med træskruer (træskruer medfølger ikke).

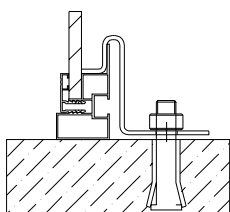


Ekspansions-bolt  
til beton/belægning

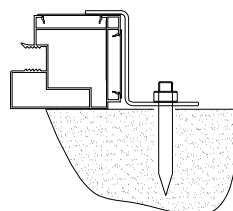


Jordpløkker /  
græsplæne

3. Vores unikke profiler sikrer en stærkere samling end konventionelle drivhuse.


4. Tagrenden er integreret i de stærke profiler.  
Nedløbsrør medfølger, så du kan samle regnvand.

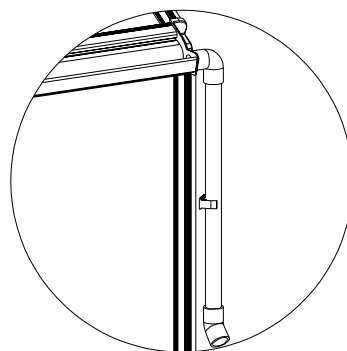

5. Manuelle vinduesåbnere er inkluderet som standard med tagåbningerne.  
Automatiske vinduesåbnere kan tilkøbes som ekstraudstyr.

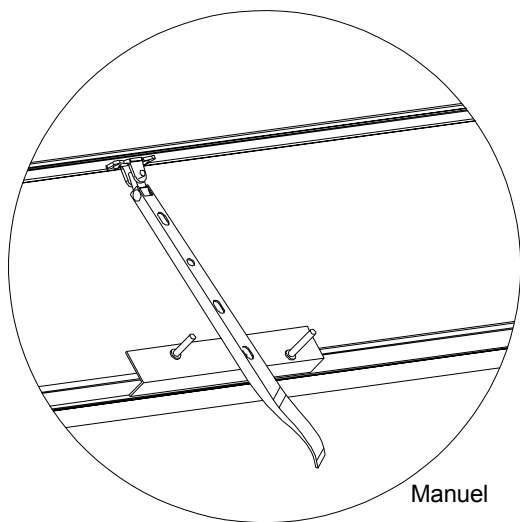

Manuel

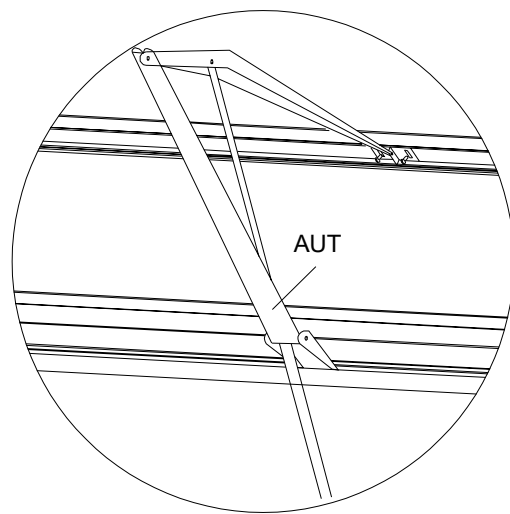


Automatisk åbner er ekstraudstyr

6. Fjern ca. 5 cm film fra alle panelets kanter inden monteringen.  
Fjern den resterende film straks efter monteringen.

**BEMÆRK! Sørg for, at siden med den hvide film vender udad, da denne side er UV behandlet**

### POLYCARBONATE PANEL

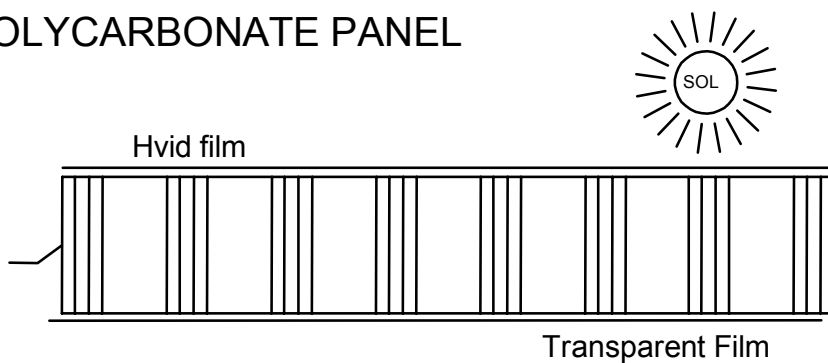


### 7. VI ANBEFALER BRUG AF ELEKTRISK SKRUEMASKINE

Dette kvalitets drivhus har selvskærende skruer for stærkere samlinger.  
Som navnet antyder, skærer skruerne deres eget gevind.  
Denne type skruer kræver mere kraft end konventionelle skruer. Derfor anbefales en elektrisk skruemaskine.


# SCANDIC BALDER 8,5 (ALU. Box Nr.1)

|   | DEL                                                                               | NR   | STK |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 1 |  | L03E | 1   |
|   |  | L03F | 1   |
| 2 |  | L05A | 4   |
|   |  | L05B | 1   |
| 3 |  | L05D | 2   |
| 4 |  | L06A | 1   |
| 5 |  | L07A | 2   |
| 6 |  | L08A | 2   |
|   |  | L08B | 2   |
| 7 |  | L09A | 2   |
| 8 |  | L20A | 1   |
|   |  | L20B | 1   |

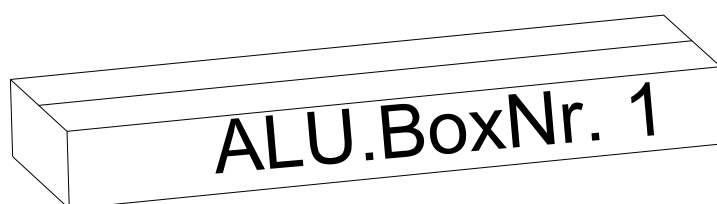

# SCANDIC BALDER 8,5 (ALU. Box Nr.2)

|   | DEL                                                                               | NR   | STK |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 1 |  | L01A | 2   |
| 2 |  | L01B | 1   |
|   |  | L01F | 1   |
| 3 |  | L01C | 2   |
| 4 |  | L01D | 2   |
| 5 |  | L02E | 5   |
| 6 |  | L02F | 2   |
|   |  | L04A | 1   |
| 7 |  | L03A | 6   |
| 8 |  | L03B | 6   |
| 9 |  | L25  | 4   |

| DEL                                                                                 | NR    | STK |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|  | H152  | 1   |
|  | D47   | 1   |
|  | S76   | 2   |
|                                                                                     | M4X32 |     |


| DEL                                                                                 | NR           | STK |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|    | A51          | 2   |
|    | J38          | 4   |
|    | J37R         | 2   |
|    | J37L         | 2   |
|    | J36          | 2   |
|    | J94          | 4   |
|    | J93          | 4   |
|    | J92          | 4   |
|    | D48          | 6   |
|    | D49          | 8   |
|    | D45          | 4   |
|    | D46          | 8   |
|    | H43          | 8   |
|  | D22          | 13  |
|  | A74          | 2   |
|  | D50          | 4   |
|  | D115         | 2   |
|                                                                                     | S26<br>M5X12 | 4   |
|  | S08          | 13  |
|                                                                                     | M8X60        |     |
|  | Z08          | 142 |
|                                                                                     | M4.2X16      |     |
|  | Z02          | 8   |
|                                                                                     | Ø4X16D       |     |
|  | Z17          | 4   |
|                                                                                     | M5X12        |     |
|  | S05          | 3   |
|                                                                                     | M6X12        |     |
|  | M03          | 3   |
|                                                                                     | M6           |     |

## Vindue

|    | DEL                                                                                 | NR   | STK |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 10 |  | L19A | 4   |
| 11 |  | L19B | 2   |
|    |  | L20  | 2   |
| 12 |  | L11  | 2   |
|    |  | L15A | 2   |

## DØR

|    | DEL                                                                                   | NR   | STK |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 13 |  | L16  | 1   |
|    |  | L18C | 1   |
| 14 |  | L17  | 1   |
|    |  | L05G | 2   |
| 15 |  | L18A | 1   |
|    |  | L18B | 1   |

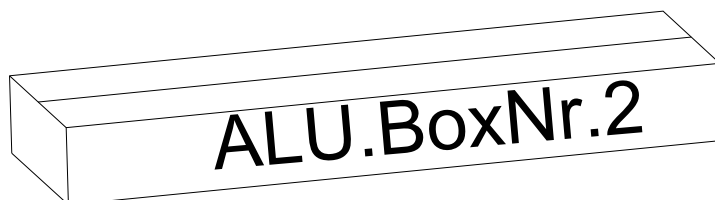

# SCANDIC BALDER 8,5 PC/GLAS



| DEL                                                                              | NR  | STK |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|  | Y1  | 2   |
|  | Y2  | 2   |
|  | Y3  | 1   |
|  | Y4  | 1   |
|  | Y5  | 5   |
|  | Y6  | 8   |
|  | Y7  | 6   |
|  | Y8  | 2   |
|  | Y9  | 2   |
|  | Y10 | 2   |
|  | Y11 | 2   |

Gummilister til vægge og tag  
(Kun til glaspaneler)

| DEL                                                                               | NR.  | STK.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|  | J107 | 121+34M |

| DEL                                                                               | NR.  | STK.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|  | J107 | 75+34M |

Gummilister til vægge og tag  
(Kun til glaspaneler)

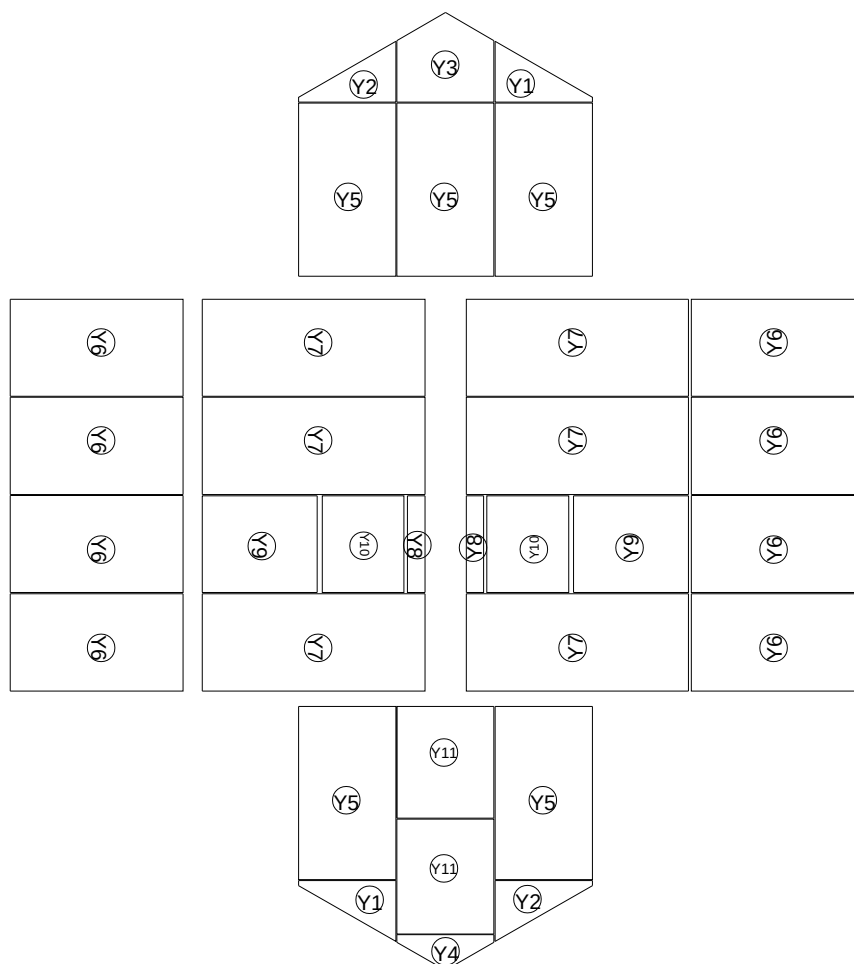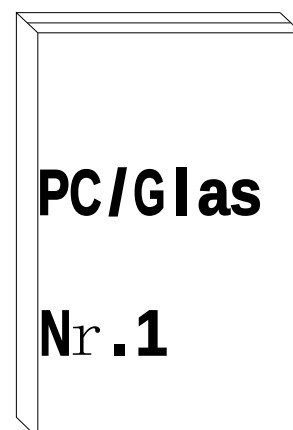




# SCANDIC BALDER 4,2 UDVIDELSE

|    | PART                                                                                | NO   | QTY |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 1  |    | L02F | 2   |
| 2  |    | L03A | 2   |
|    |    | L03B | 2   |
| 3  |    | L05C | 4   |
| 4  |    | L05E | 3   |
| 5  |    | L06C | 1   |
| 6  |    | L07C | 2   |
| 7  |    | L08C | 2   |
| 8  |    | L09C | 2   |
| 9  |    | L10A | 2   |
|    |    | L10B | 2   |
| 10 |    | L30A | 2   |
|    |    | L30B | 2   |
| 11 |    | L19A | 4   |
| 12 |  | L19B | 2   |
|    |  | L20  | 2   |
| 13 |  | L11  | 2   |
|    |  | L15A | 2   |

| PART                                                                                | NO             | QTY |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|    | D48            | 6   |
|    | D49            | 8   |
|    | D46            | 8   |
|    | D22            | 4   |
|    | A01            | 2   |
|    | H43            | 8   |
|    | D27            | 1   |
|    | D115           | 2   |
|    | D25            | 2   |
|    | H33            | 2   |
|    | S26<br>M5X12   | 2   |
|    | S08<br>M8X60   | 4   |
|    | S05<br>M6X12   | 28  |
|    | M03<br>M6      | 28  |
|  | Z08<br>M4.2X16 | 74  |
|  | Z02<br>Ø4X16D  | 4   |

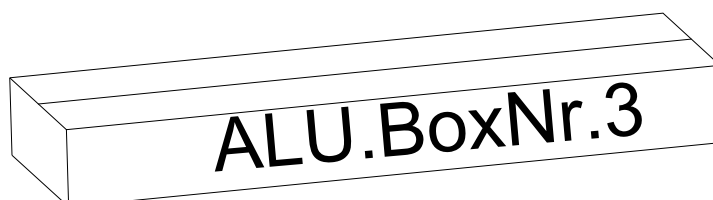

# SCANDIC BALDER 4,2 UDVIDELSE(PC/Glas Box Nr. 2)



| DEL                                                                              | NR  | STK |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|  | Y6  | 4   |
|  | Y7  | 2   |
|  | Y8  | 2   |
|  | Y9  | 2   |
|  | Y10 | 2   |

Gummilister til vægge og tag  
(Kun til glaspaneler)

| DEL                                                                               | NR.  | STK.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|  | J107 | 36.6+14M |

| DEL                                                                               | NR.  | STK.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|  | J107 | 15.3+14M |

Gummilister til vægge og tag  
(Kun til glaspaneler)



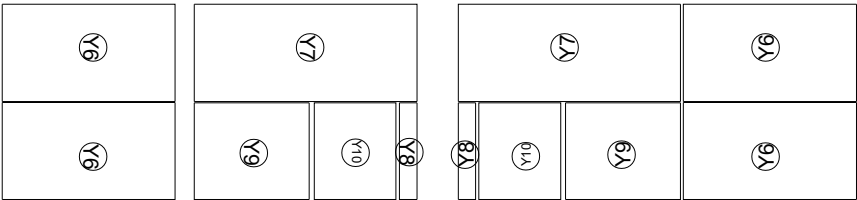
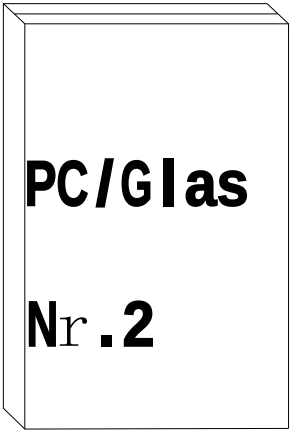


| DEL                                                                              | NR.             | STK. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
|  | L19A            | 2    |
|  | L19B            | 1    |
|  | L20             | 1    |
|  | D46             | 4    |
|  | H43             | 4    |
|  | Z08A<br>M4.2X16 | 10   |
|  | Y10             | 1    |

# VINDUE

Indsæt H43 i L19A, L19B og L20

Indsæt D46 i L19A, L19B og L20

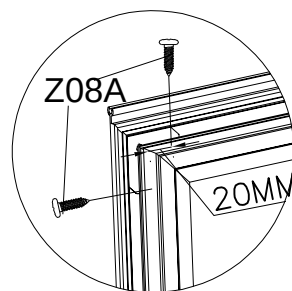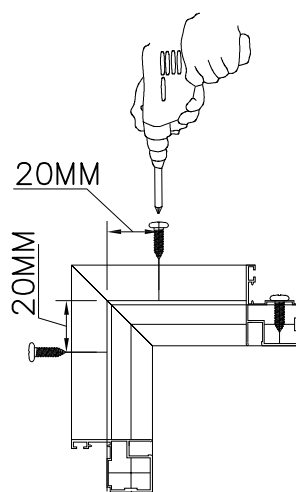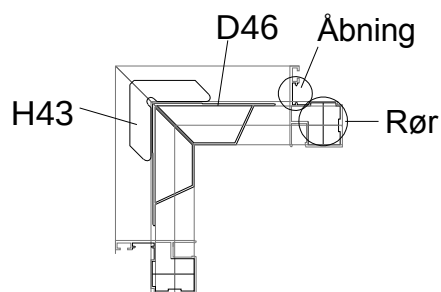
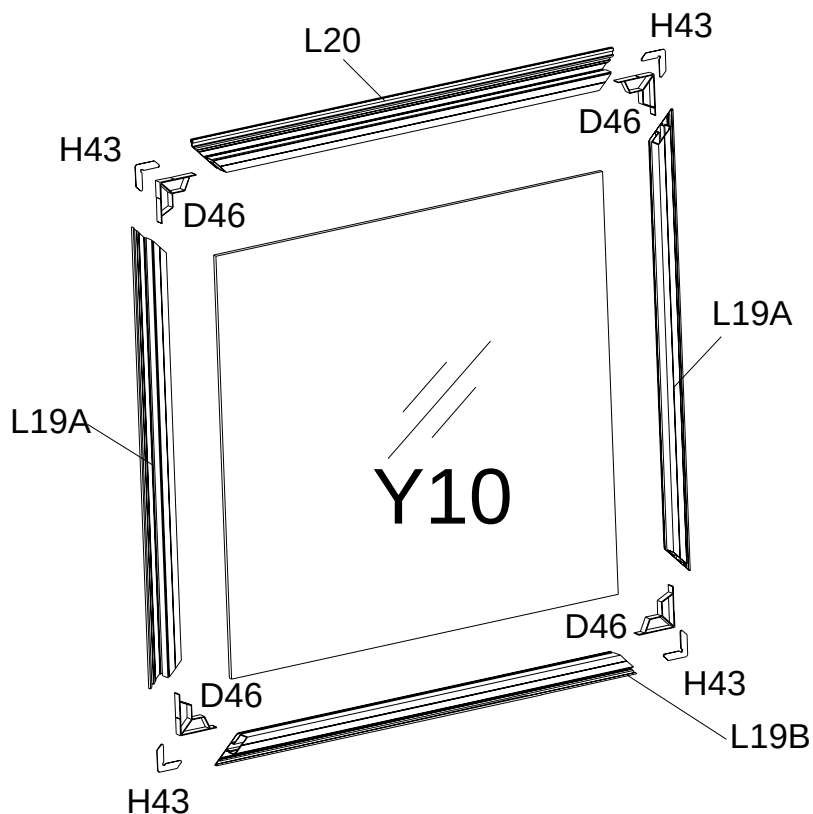


Efter samling af D46 og H43, sæt et blyantmærke 20 mm fra hver ende af L19A, L19B og L20.


Brug herefter en skruemaskine til at montere skrue Z08A. Sørg for at profilenderne når sammen i en helt ret vinkel.

| DEL                                                                              | NR             | STK |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|  | L11            | 1   |
|  | L15A           | 1   |
|  | Z08<br>M4.2X16 | 2   |
|  | Z02<br>Ø4X16D  | 2   |

| DEL                                                                                 | NR   | STK   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|  | J107 | 2.65M |

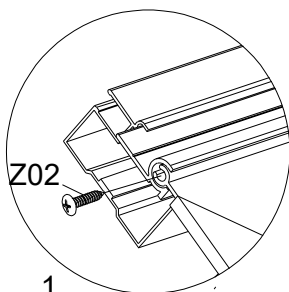
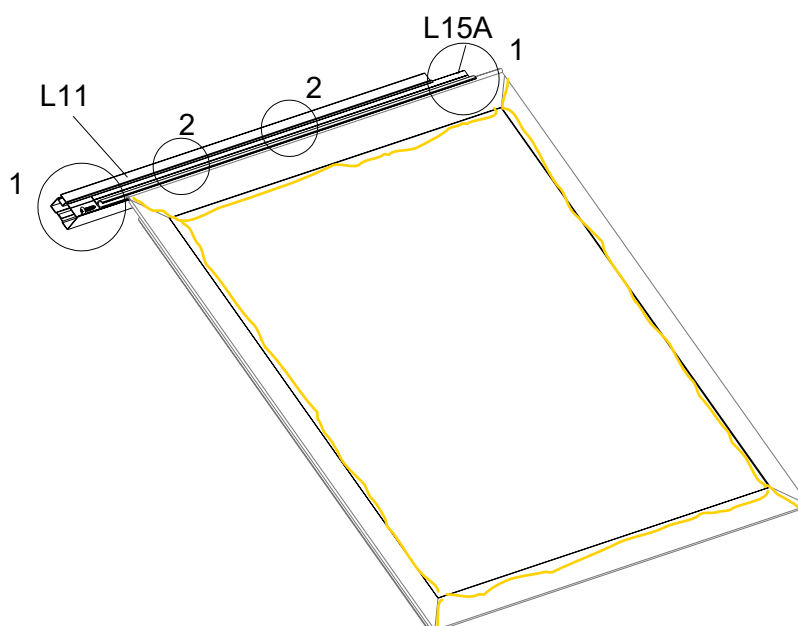


1

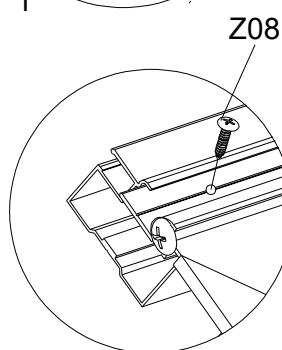




2

Hvis du gerne vil lave vinduet mest muligt vandtæt, anbefaler vi at fuldfuge både Glas/poly med silikone rundt om istedet for at bruge J107 gummi her. Du kan også fuge i smig ved hjørnerne.




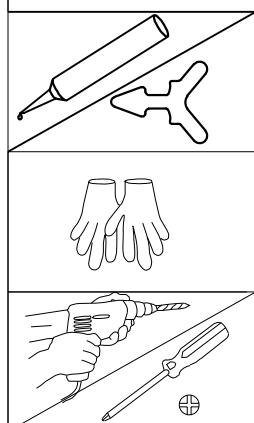
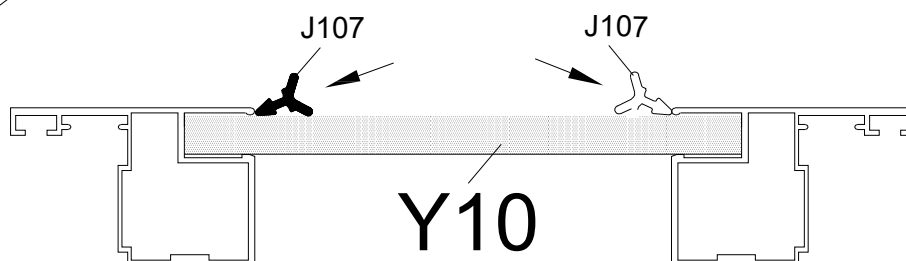



| DEL                                                                              | NR             | STK |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|  | L16            | 1   |
|  | L17            | 1   |
|  | L18A           | 1   |
|  | L18B           | 1   |
|  | L18C           | 1   |
|  | L05G           | 2   |
|  | D45            | 4   |
|  | S26<br>M5X12   | 5   |
|  | Z08<br>M4.2X16 | 16  |
|  | S05<br>M6X12   | 3   |
|  | M03<br>M6      | 3   |
|  | Y11            | 2   |


## Dør

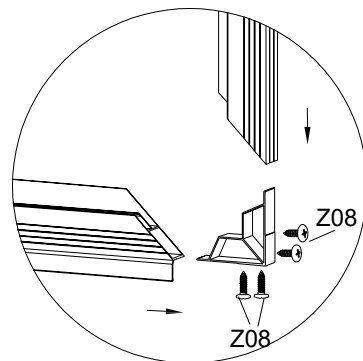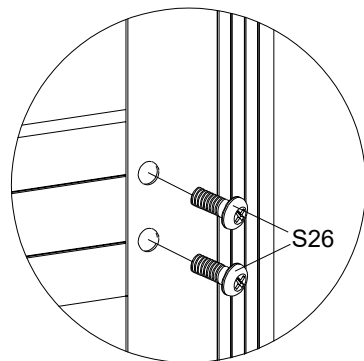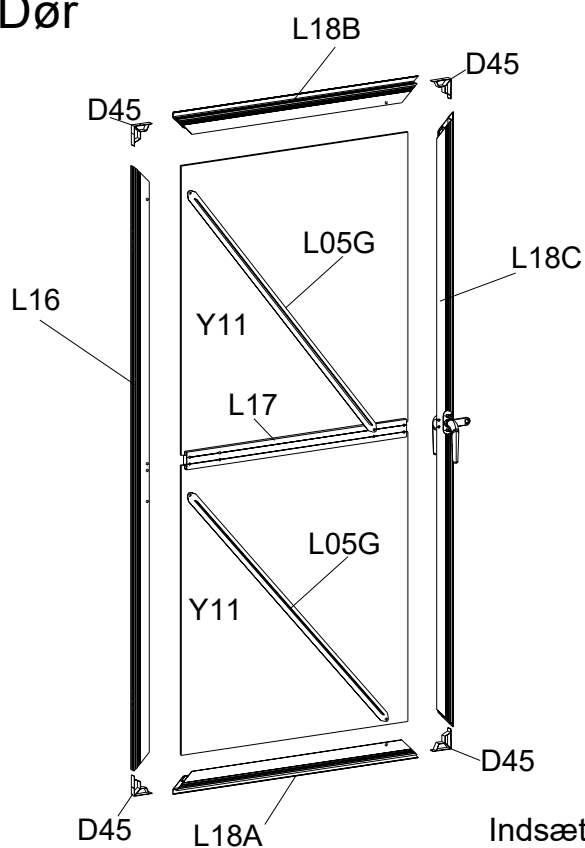

Indsæt samlebeslag D45 i hver ende af rammeprofilerne L16B, L18A, L18B og L18D. Fastgør med Z08. Inden du fastgør med skruer, skal du markere dem med en blyant i afstanden ca. 20 / 30mm fra hver ende. Sørg for at profilerne sidder pænt i smig inden du skruer dem sammen.

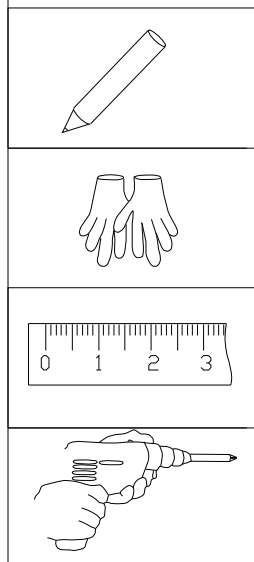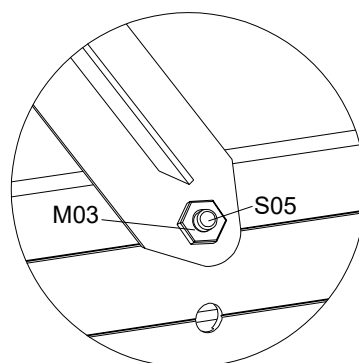
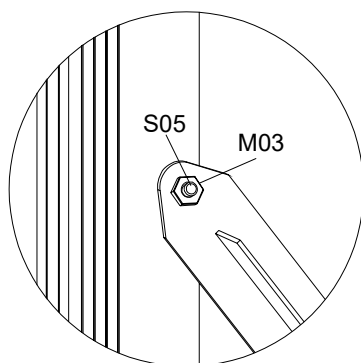
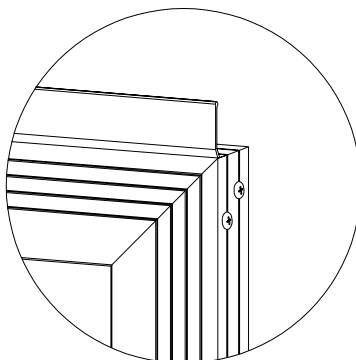
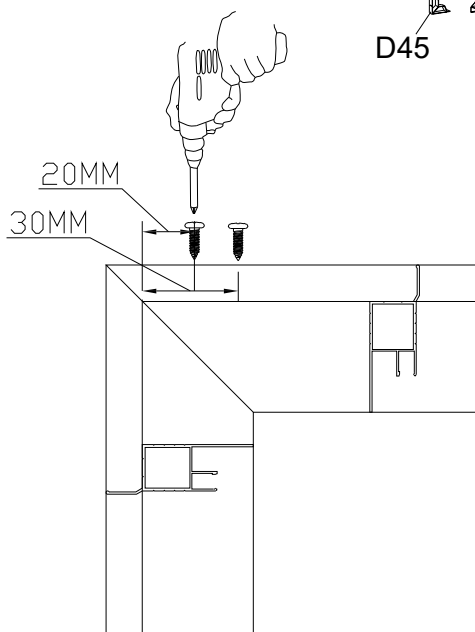


| DEL                                                                               | NR           | STK |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|   | H152         | 1   |
|  | D47          | 1   |
|  | S76<br>M4X32 | 2   |


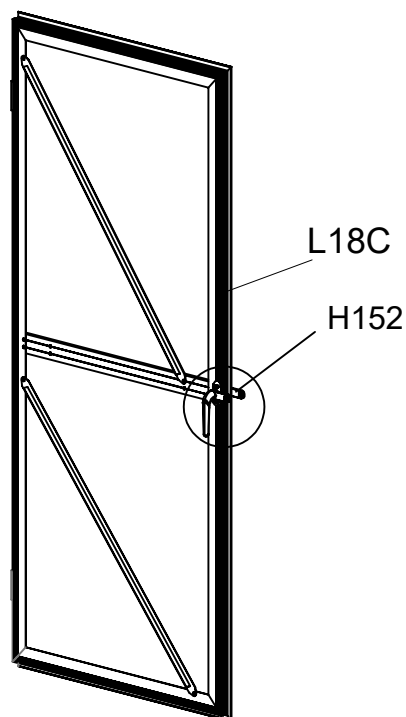


Efter at døren er samlet, skal dørhåndtag H152 monteres. Først sættes D47 i hullet, dernæst monteres H152 håndtagene. Vær opmærksom på at den indvendige gribearm, skal stå vandret ud imod kanten af døren. Fastgør håndtagene med skrue S76 indefra. Stram skruerne godt, uden at overskrue gevindet. Til slut, trykkes dækpropper over skruene.



Vær opmærksom på korrekt retning

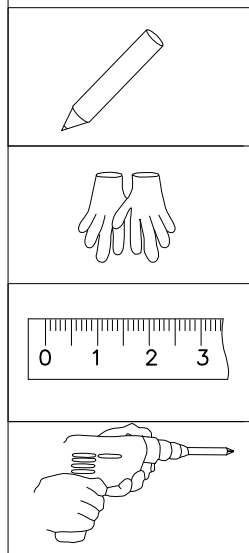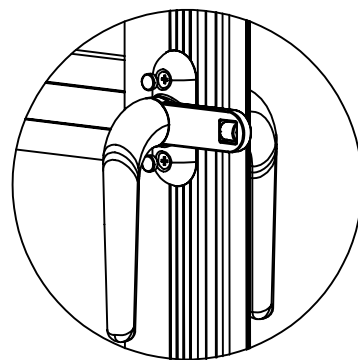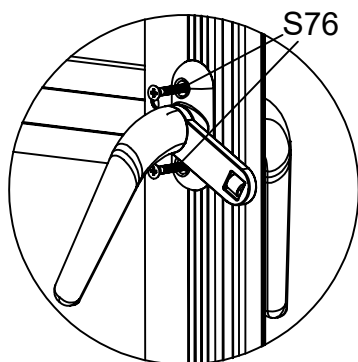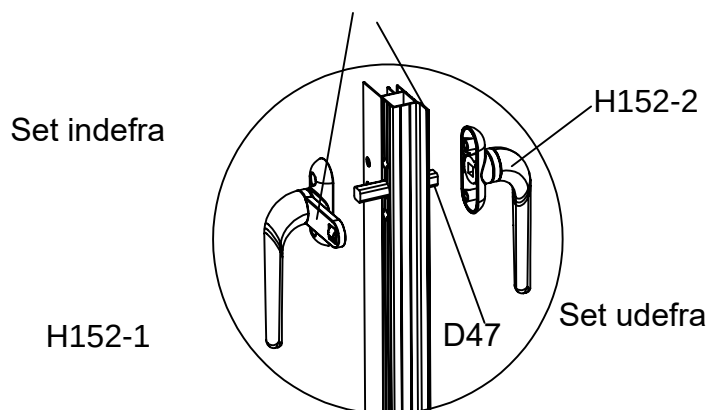



| DEL                                                                              | NR   | STK  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|  | J107 | 6.1M |

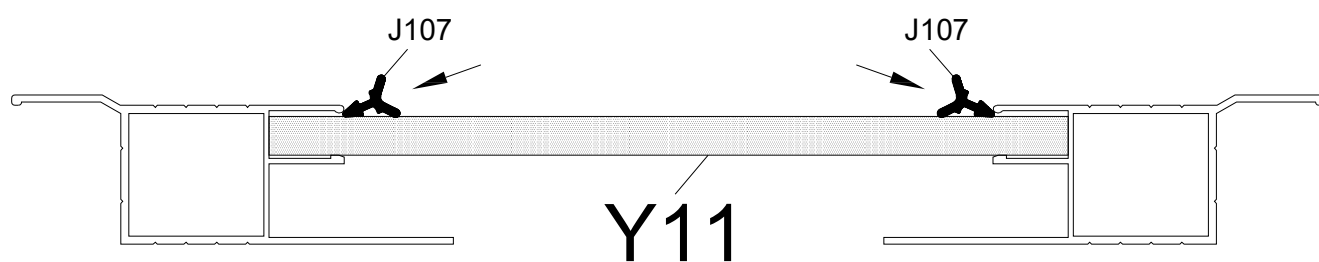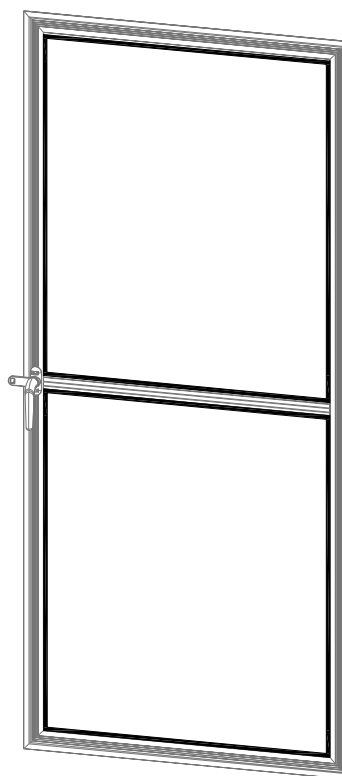

Hvis du har valgt glas, skal du anvende gummiliste J107 udvendigt.  
Har du istedet valgt polykarbonat, skal du ikke bruge gummiliste  
men vi anbefaler istedet at fuldfuge PC pladerne med silikone.

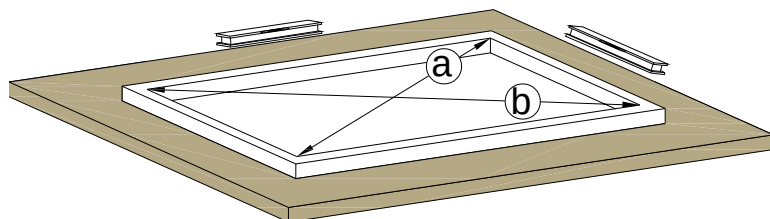
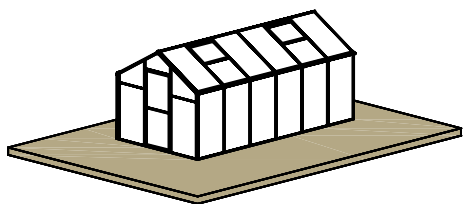


$a = b$

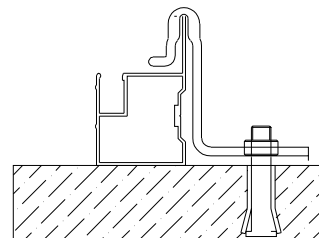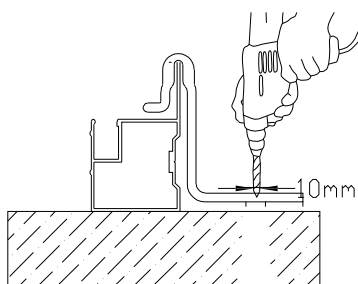


Ekspansionsbolt i beton

Det er vigtigt, at krydsmålene  $a + b$  er identiske for at sikre perfekt montering

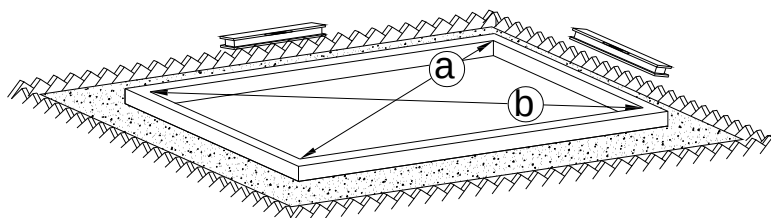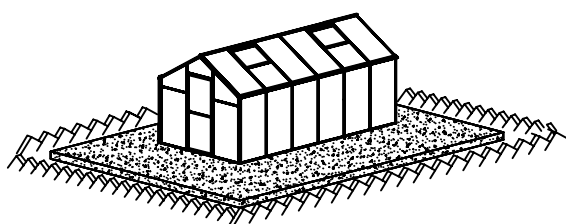


$a = b$

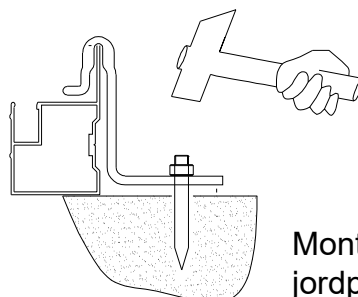

Montage i jord med jordpløkker

Sørg for at det er minimalt med fald på underlaget før montagen påbegyndes. Lægger du helt nye fliser til projektet, så læg dem fuldstændig i vater under hele huset. Har du nogle fliser udenfor huset, skal de have fald væk fra huset, i alle 4 retninger, for at undgå vand i at løbe under soklen.

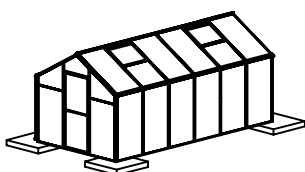


Understøtning i hjørner er utilstrækkelig!







| DEL                                                                              | NR.          | STK. |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
|  | D22          | 14   |
|  | S08<br>M8X60 | 14   |


Afhængigt af typen på dit underlag og fald imod/væk fra huset, vil du kunne undgå en del vandindtrængning under soklen, ved at fuge med silikone under eller foran soklen. Du kan også montere en skumpølse/fugestop under soklen. Det er på flere modeller også muligt at fuge imellem den ekstra sokkel og selve bundrammen.

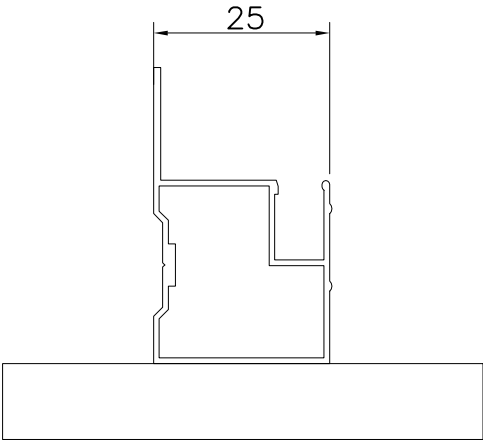


Montering af ekspansionsbolt

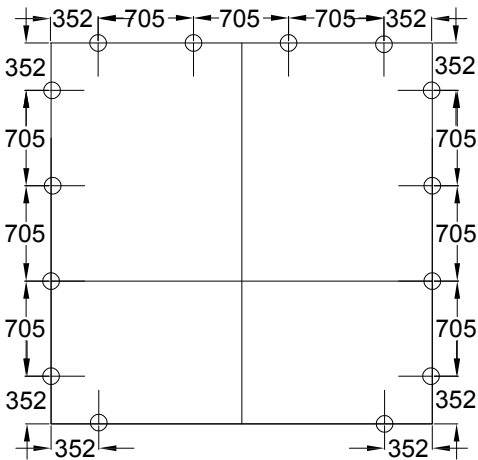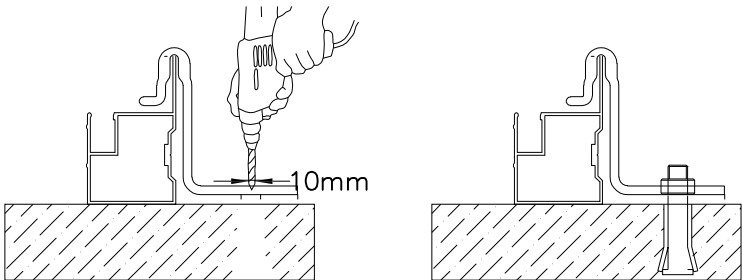


Dette viser D22's placering i midten af hver rude/sektion.

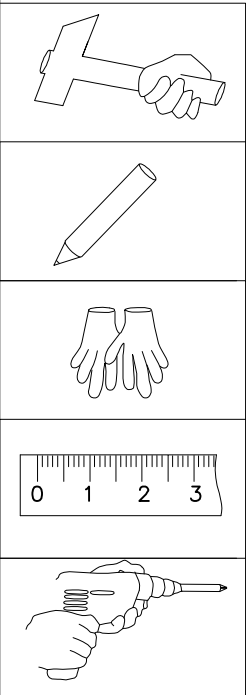

# Balder 8,5

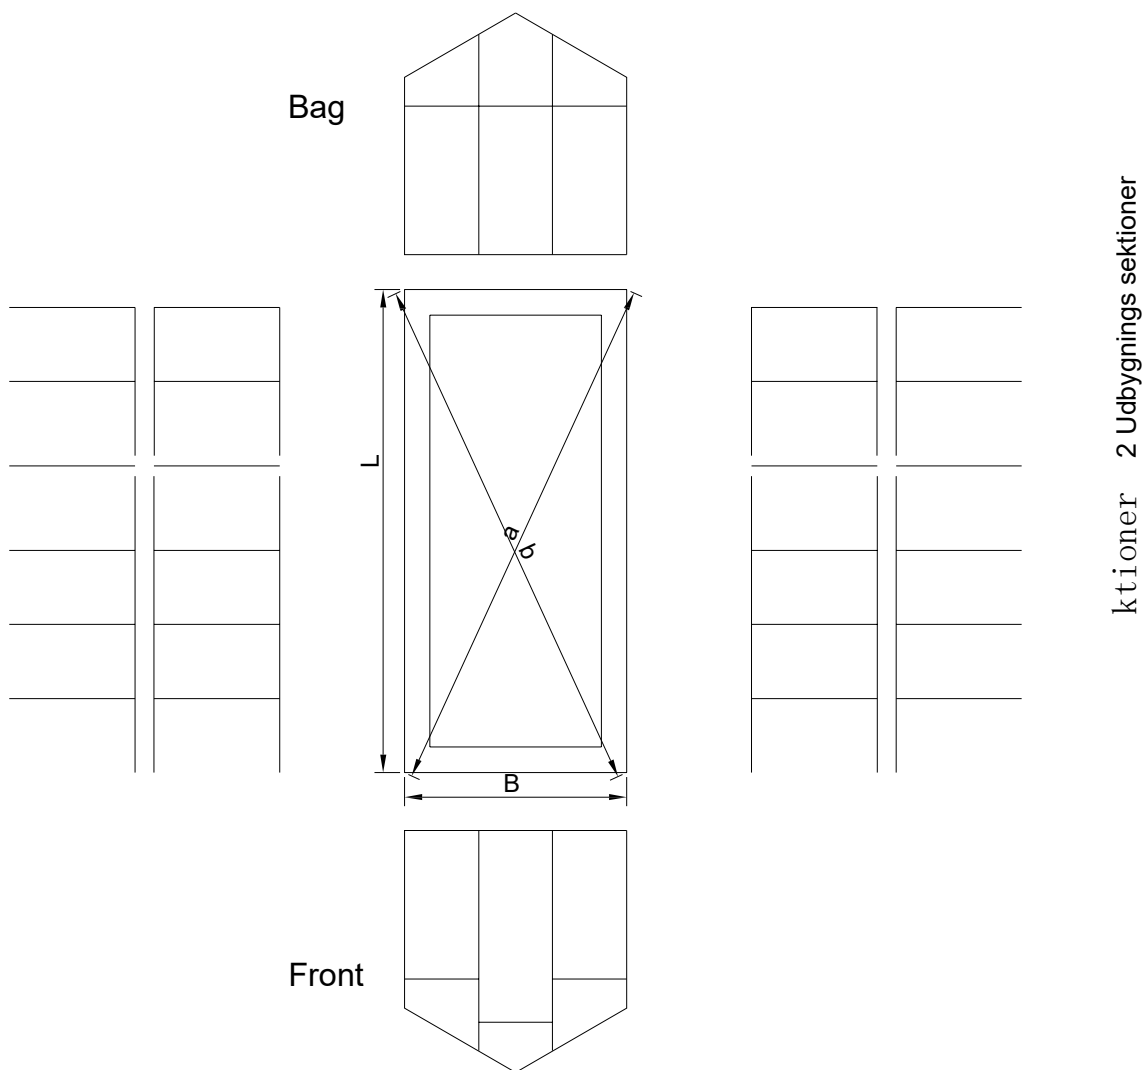


\* Basis modellen Balder 8,5, kan nemt udvides med at tilbyge Balder 4,2, altså 2 sektioner ekstra.

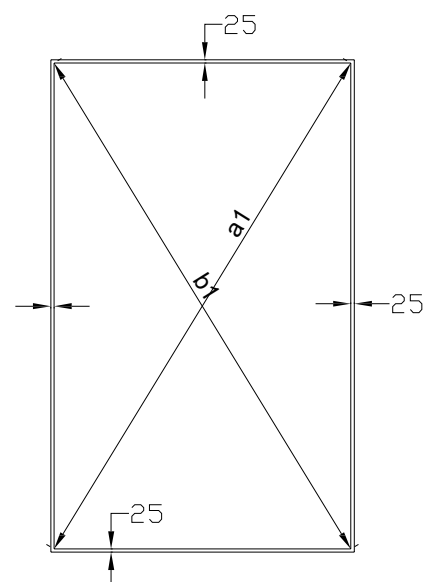



| DEL                                                                              | NR           | STK |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|  | L08A         | 2   |
|  | L08B         | 2   |
|  | L08C         | 2   |
|  | L01A         | 2   |
|  | L01B         | 1   |
|  | L01F         | 1   |
|  | J38          | 4   |
|  | S26<br>M5X12 | 8   |

## Bemærk:



Følgende skitse passer hvis du både har købt Balder 8,5 og Balder 4,2. Hvis du kun har Balder 8,5 har du kun L08A på hver side. Har du købt flere Balder 4,2, har du naturligvis flere L08C og en enkelt L08A på hver side.

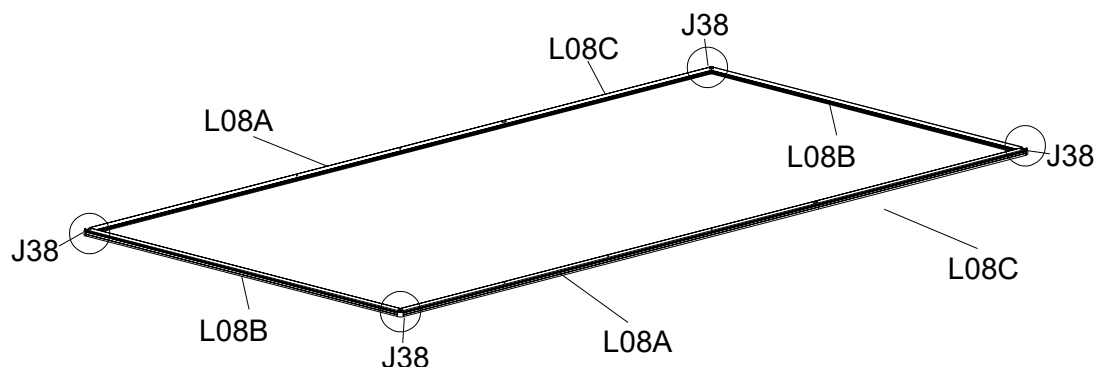

Placer J38 i L08A, L08B and L08C

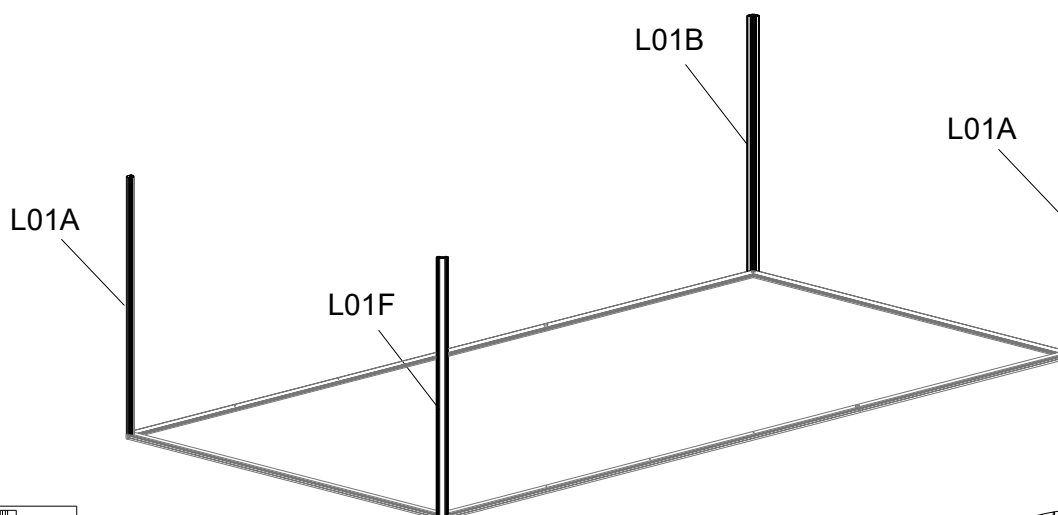
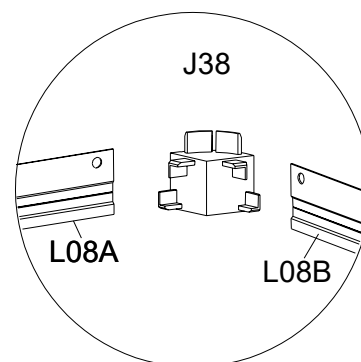


Fastgør L01A & L01B to L08A, L08B & L08C med hjørnebeslag J38 med S26 skruer.

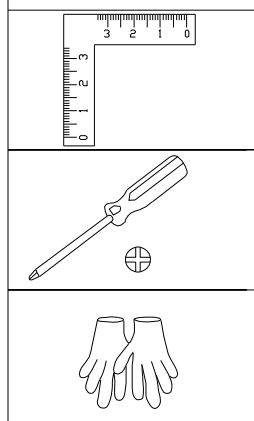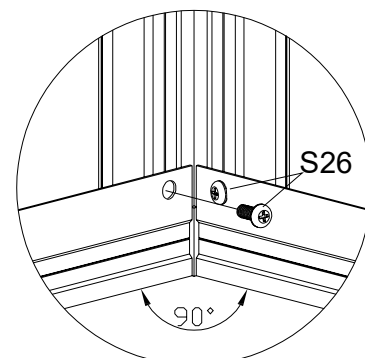


| DEL                                                                              | NR           | STK |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|  | L07A         | 2   |
|  | L07C         | 2   |
|  | L30A         | 2   |
|  | S26<br>M5X12 | 12  |


Følgende skitse passer hvis du har både Balder 8,5 og Balder 4,2. Hvis du kun har Balder 8,5 har du kun L07A på siderne. Hvis du har købt flere Balder 4,2 har du flere L07C på hver side.

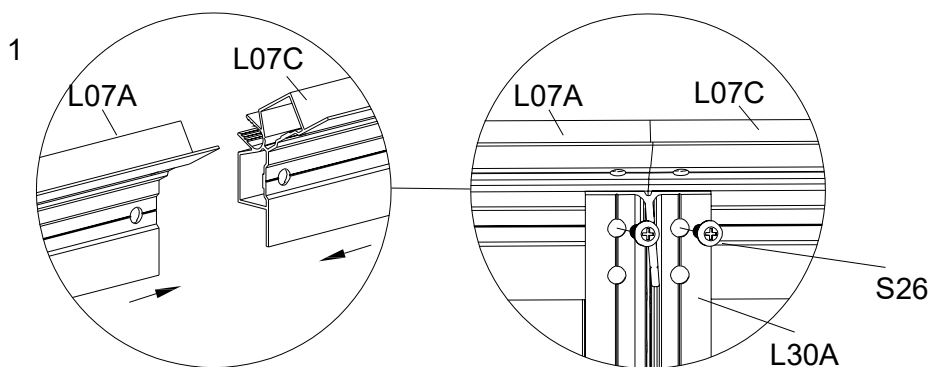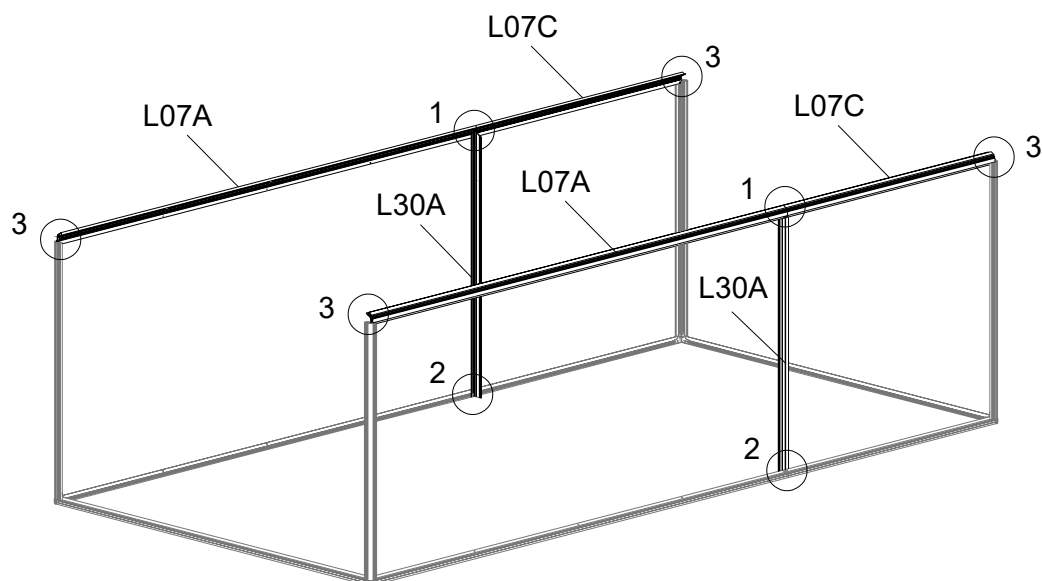


Fastgør L07A & L07C til L30A, brug S26.

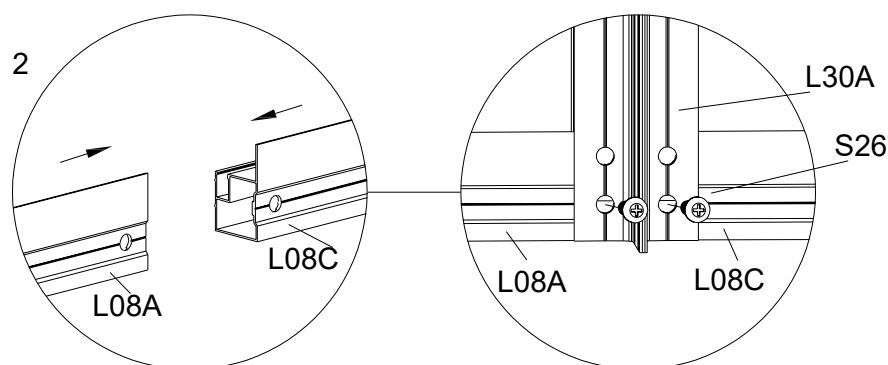


Fastgør L08A & L08C til bunden af L30A, brug S26.

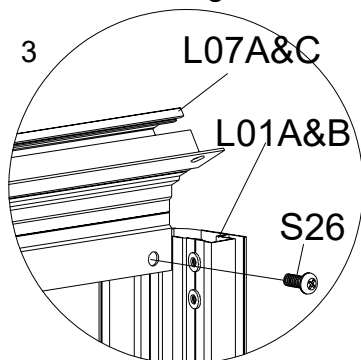





Fastgør L07A & L07C til L01A/L01B, brug S26.

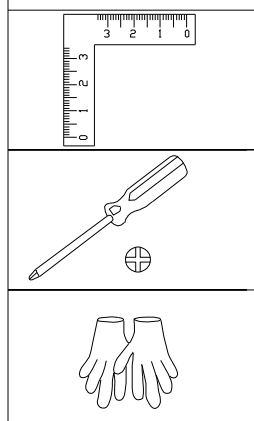


| DEL                                                                              | NR           | STK |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|  | L03E         | 1   |
|  | L03F         | 1   |
|  | L10A         | 2   |
|  | L20A         | 1   |
|  | L20B         | 1   |
|  | S26<br>M5X12 | 16  |

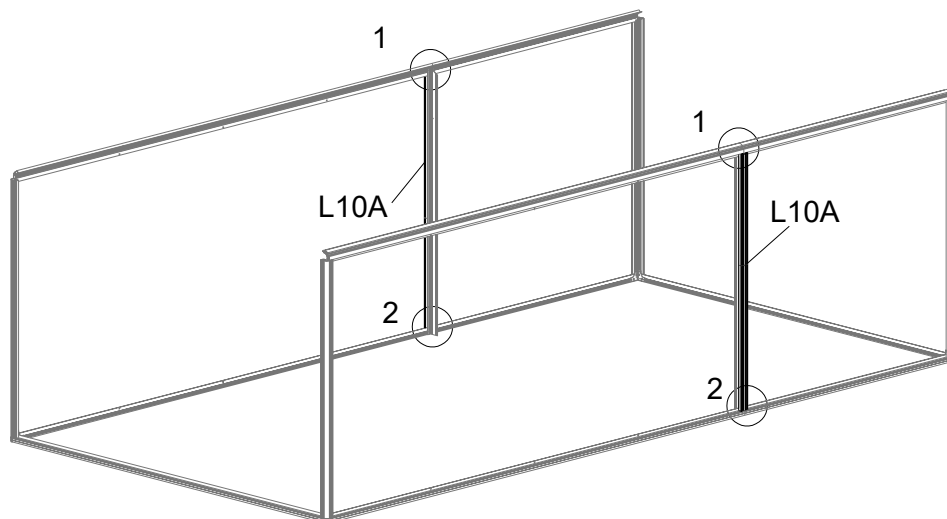


Fastgør L10A øverst til L07A & L07C, i bunden til L08A & L08C gennem hullerne i L30A, brug S26.

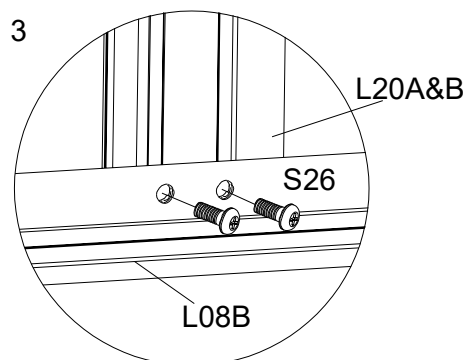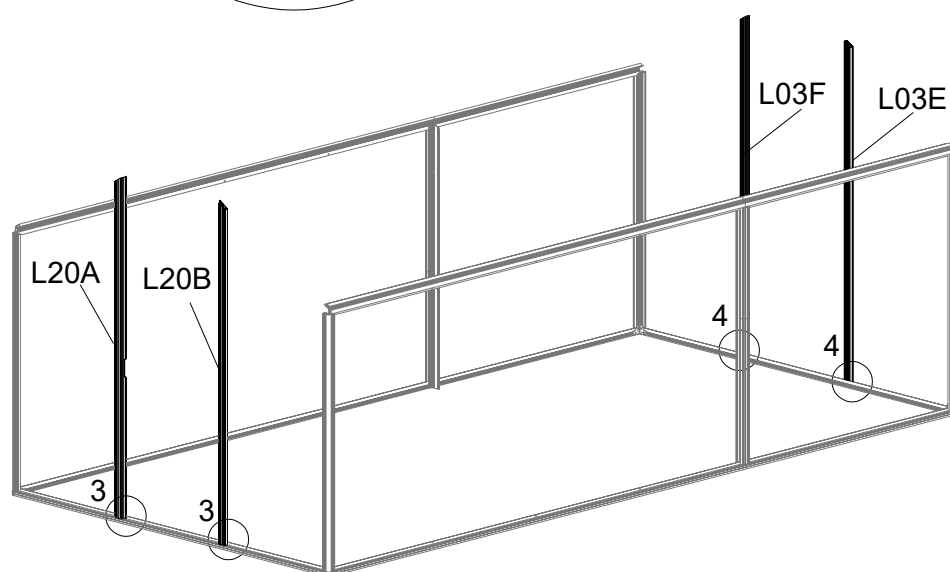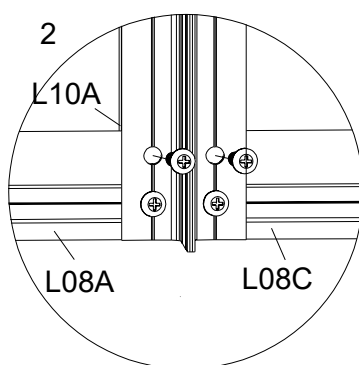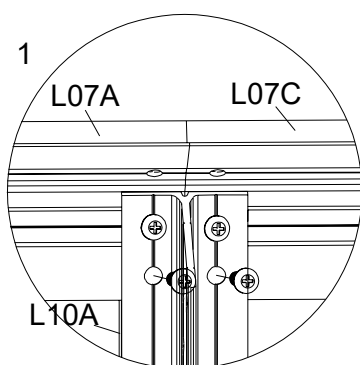

Fastgør L20A & L20B to L08B, brug S26.

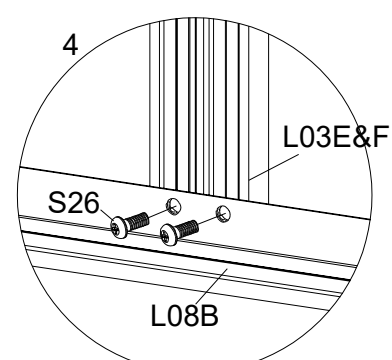





Fastgør L03E/L03F til L08B i bagenden som vist, brug S26.

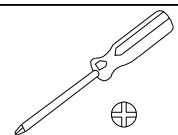


| DEL                                                                              | NR             | STK |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|  | L05B           | 1   |
|  | L05D           | 2   |
|  | Y5             | 5   |
|  | S26<br>M5X12   | 12  |
|  | Z08<br>M4.2X16 | 8   |

Fastgør enderne af L05B til L01A/L01B brug S26.


Fastgør L05B til L03E/L03F med Z08, brug en skruemaskine og vatterpas.

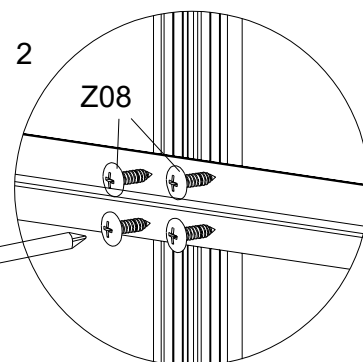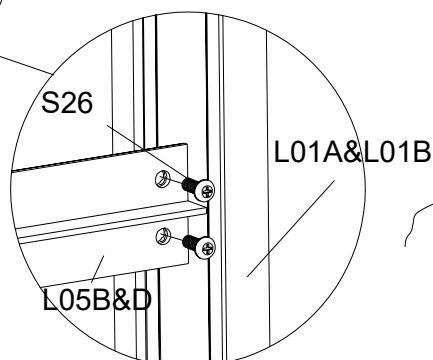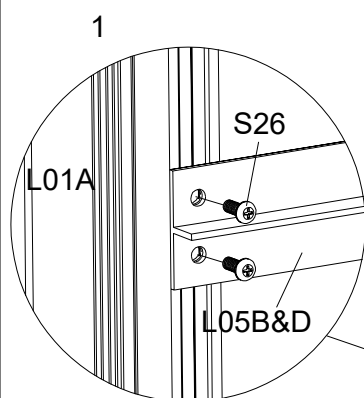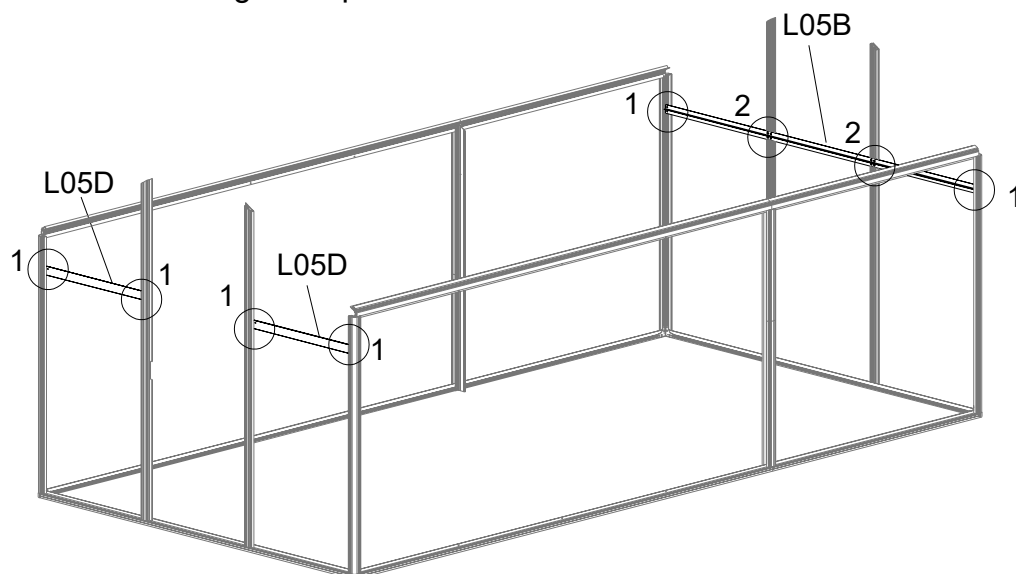




Fastgør L05B & L05D til L01A/L01B og L20A/L20B, brug S26.

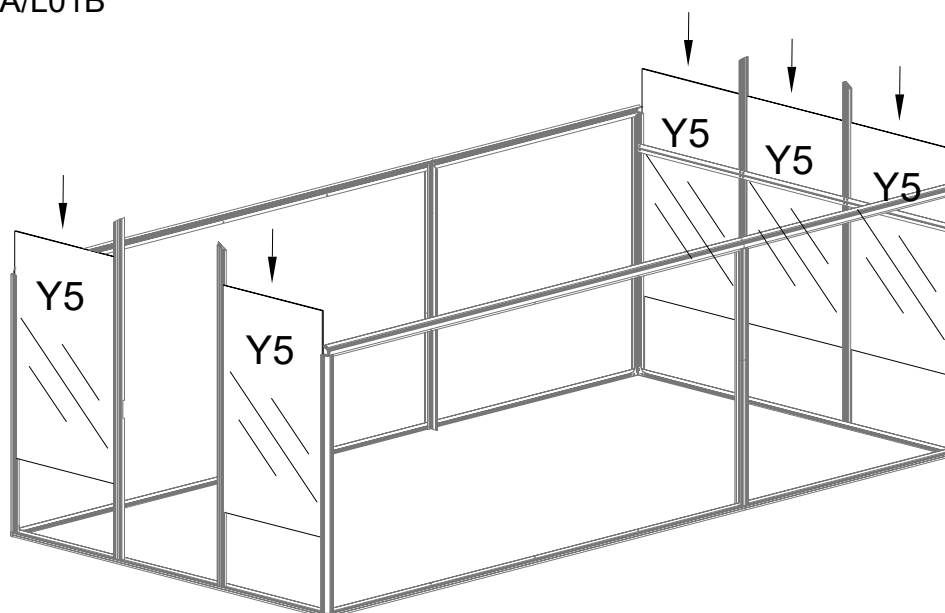


Sænk glasset på plads i stellet.

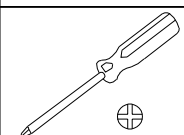




| DEL                                                                              | NR      | STK |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|  | L02E    | 5   |
|  | L03A    | 8   |
|  | L04A    | 1   |
|  | S26     | 34  |
|  | M5X12   |     |
|  | Z08     | 10  |
|  | M4.2X16 |     |

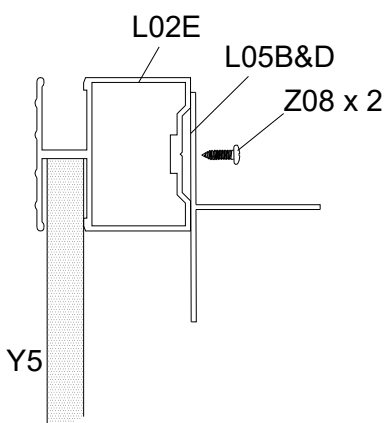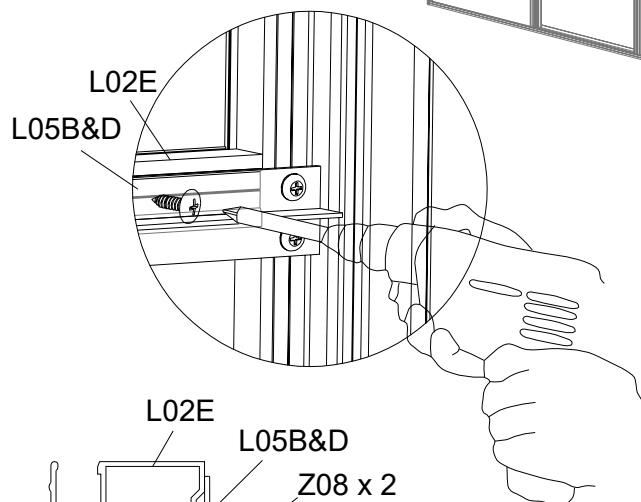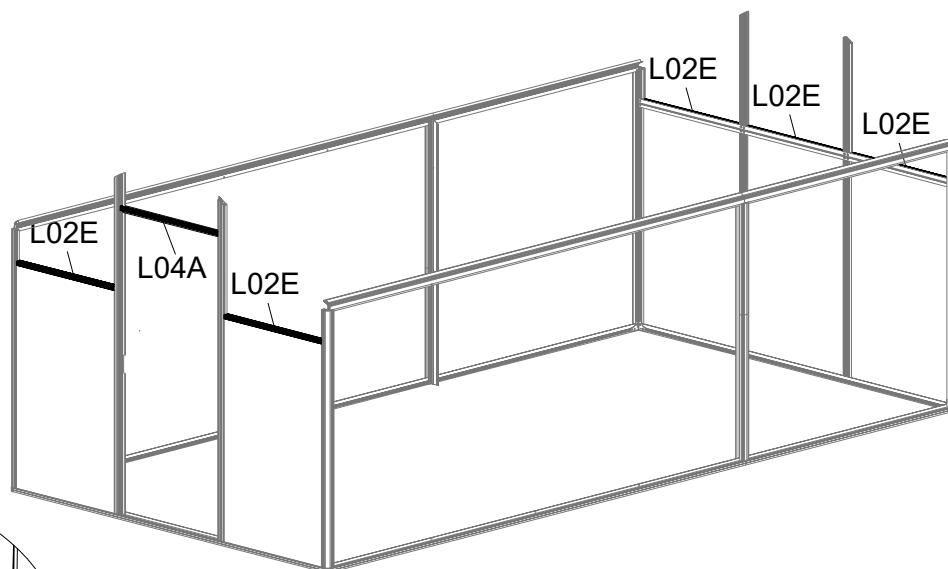


Monter L02E (5 stk):  
Påsæt L02E profiler  
ovenpå glassene og  
fastgør dem til L05B/  
L05D, brug Z08. Sørg for  
at L02E følger L05B/L05D  
pænt inden der skrues.

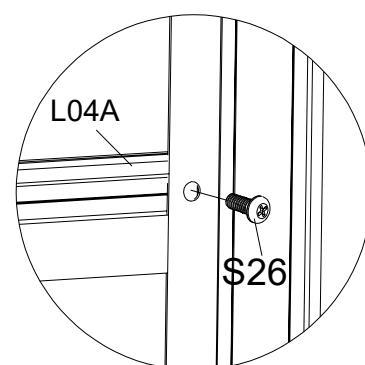

Fastgør L04A til L20A  
& L20B, brug S26.

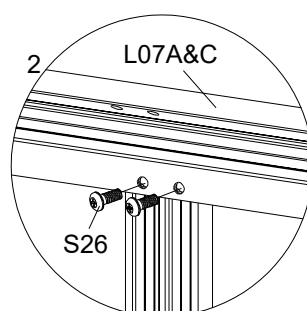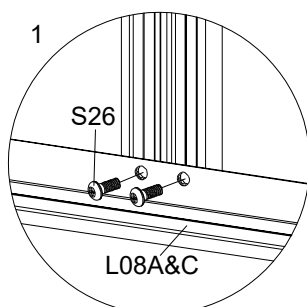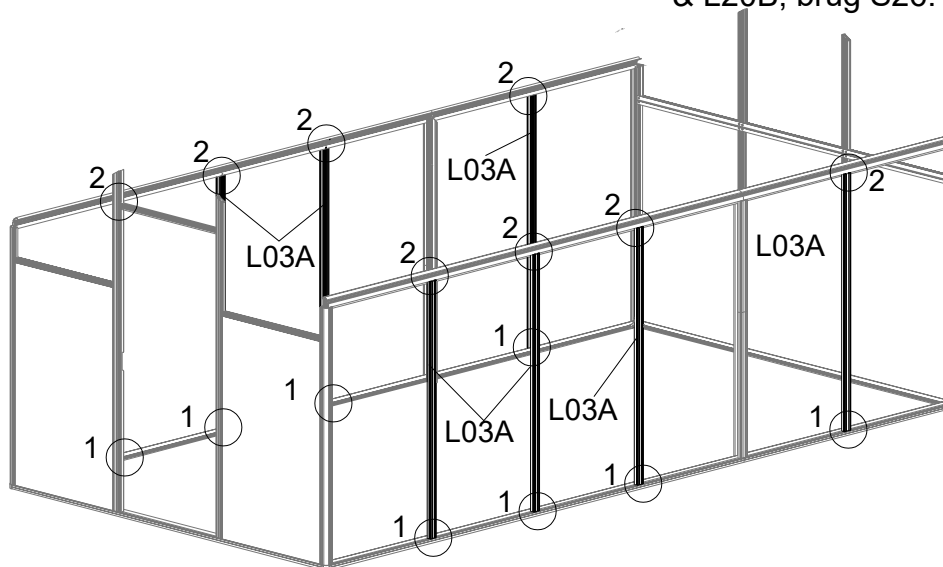


Fastgør L03A både i top og bund  
med S26 skruer.

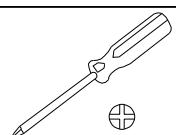

| DEL                                                                              | NR           | STK |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|  | L01C         | 2   |
|  | L01D         | 2   |
|  | D48          | 6   |
|  | D50          | 4   |
|  | Y1           | 2   |
|  | Y2           | 2   |
|  | Y3           | 1   |
|  | Y4           | 1   |
|  | S26<br>M5X12 | 44  |







Sænk glasene Y1, Y2, Y3 and Y4 på plads.

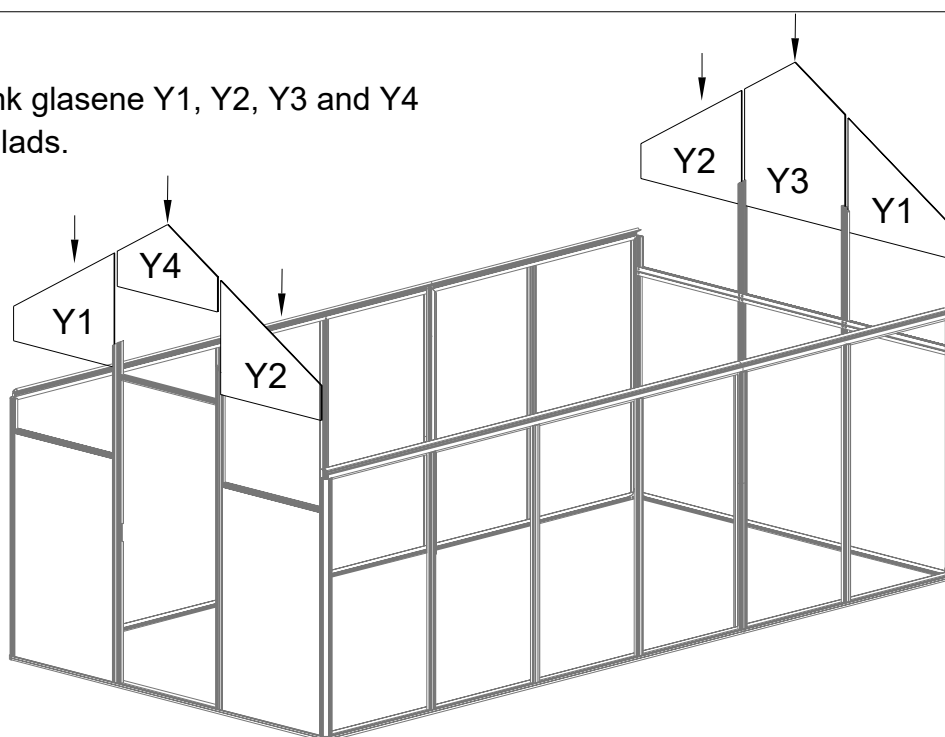


1. Fastgør L01C/L01D til L07A /L07C med plade D48, brug S26.

2. Fastgør også L01C to L01D med plade D48,

3. brug S26. Fastgør L01C & L01D til L20A & L20B/ L03E & L03F med plade D50, brug S26.

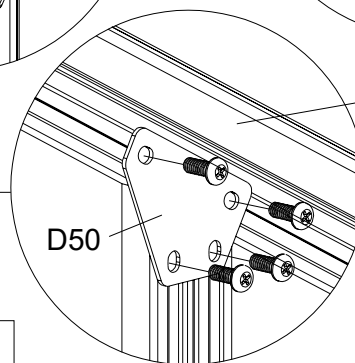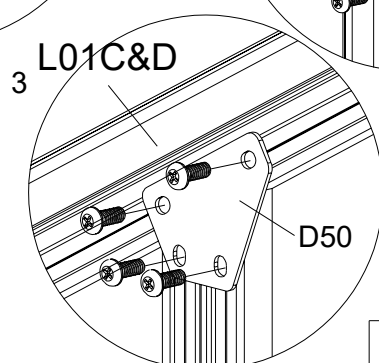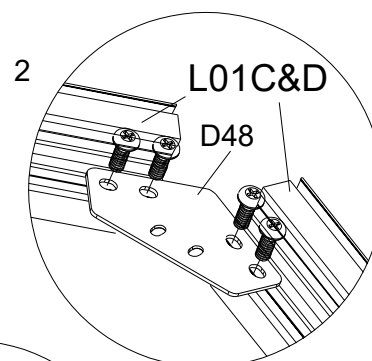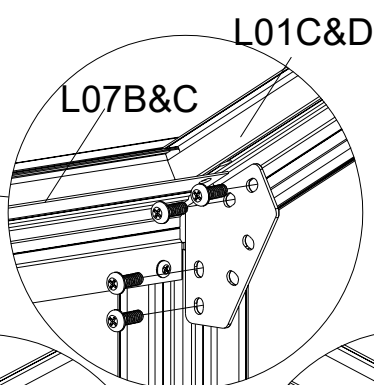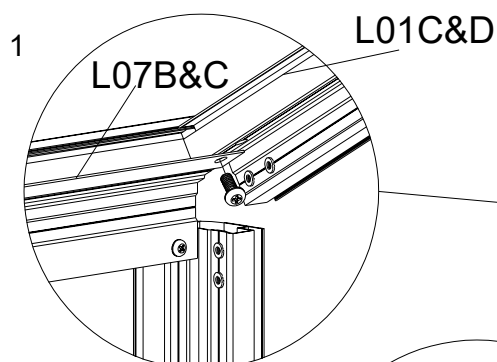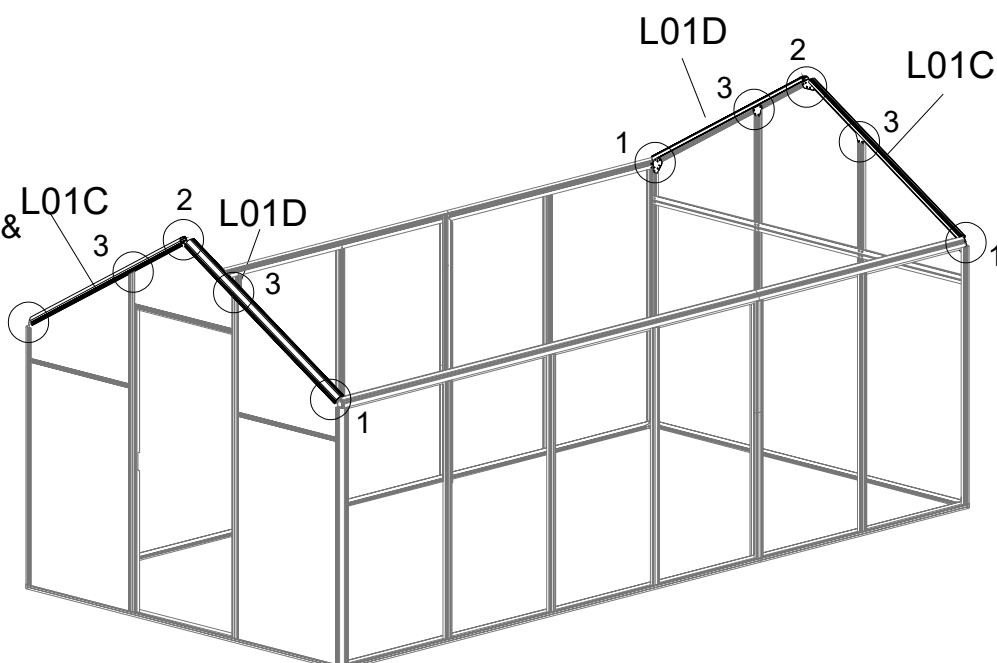


L01C&D

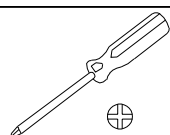




| DEL                                                                                 | NR   | STK   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|  | J107 | 35.6M |

Når gummilister monteres udvendigt på glasset, skal den bredde læbe på gummilisten være ind mod glasset. Start i øverste højre hjørne af glasset og monter i urets retning. Klip et lille hak bagerst i gummilisten hvor denne skal dreje 90 grader i et hjørne. Gummilisten skal altså først klippes over, når du skal i gang med næste rude.

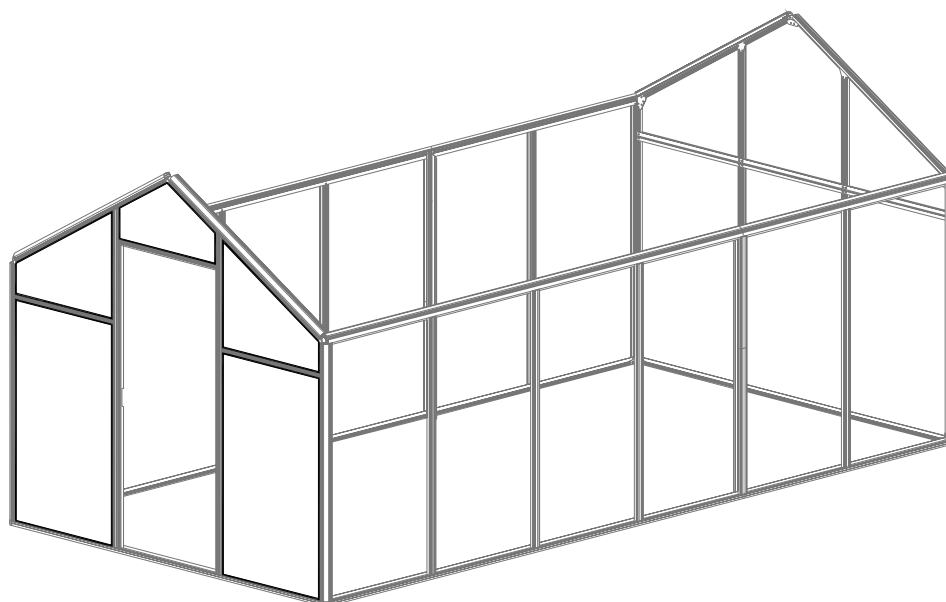

Monter alle gummilister udvendigt ved alle glas.






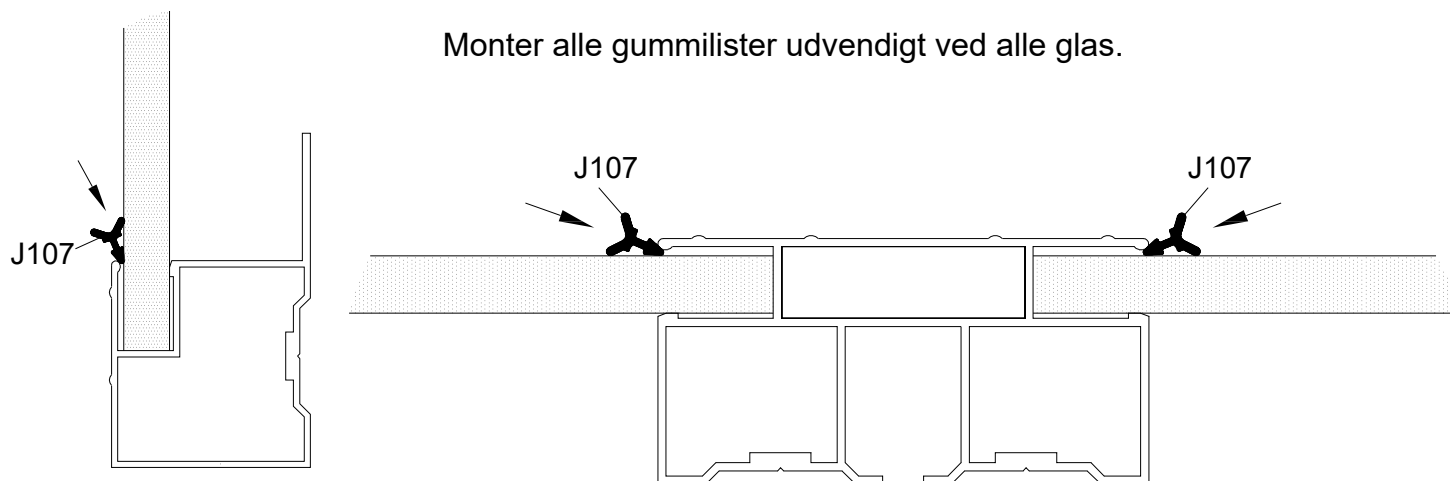


Du kan med stor fordel, understøtte hele tagkonstruktionen med en træpæl i midten af huset, under selve montagen. Få pælen justeret ind således, at tagfladen er minimum i vatter, gerne 1-2 cm højere. Når alle tagglas og tagstivere og tagrender er monteret og alle profiler er strammet til, kan træpælen fjernes og tagfladen vil sættes sig i korrekt højde. Tagrenden er også med til at afstive siden på huset, men siden skal være lige når tagrenden klikkes på.



| DEL                                                                              | NR             | STK |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|  | L05A           | 2   |
|  | L05C           | 2   |
|  | S26<br>M5X12   | 16  |
|  | Z08<br>M4.2X16 | 32  |


Fastgør de 2 ender af L05A/L05C til L01A & L30A/L01B & L30A, brug S26,  
Fastgør L05A/L05C til L03A med Z08, brug en skruemaskine og et vaterpas.

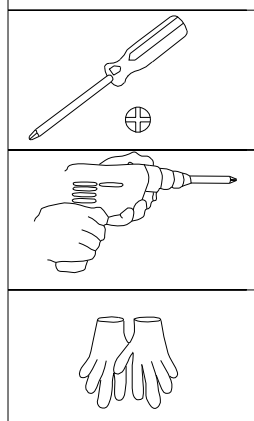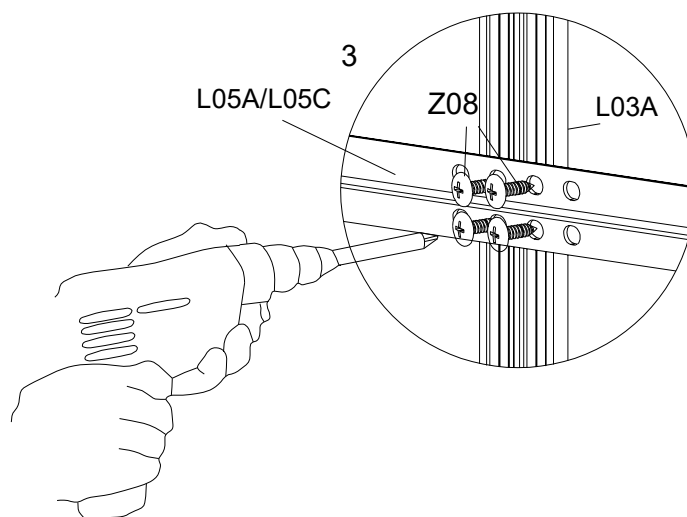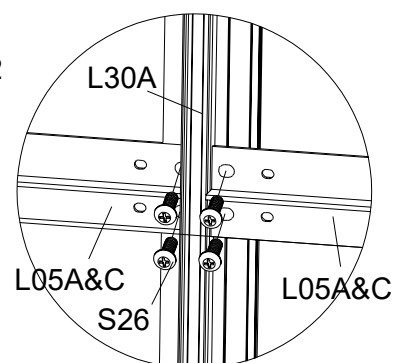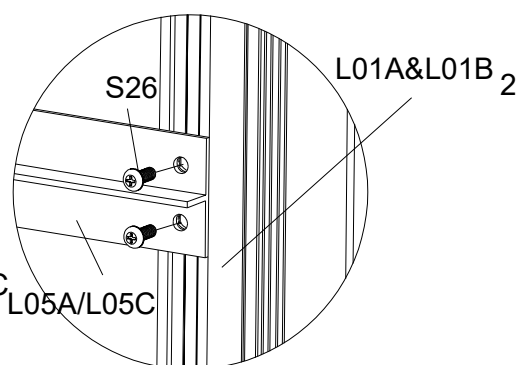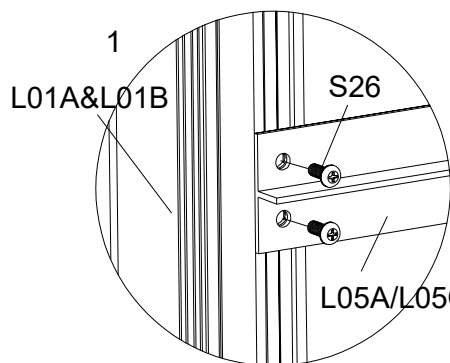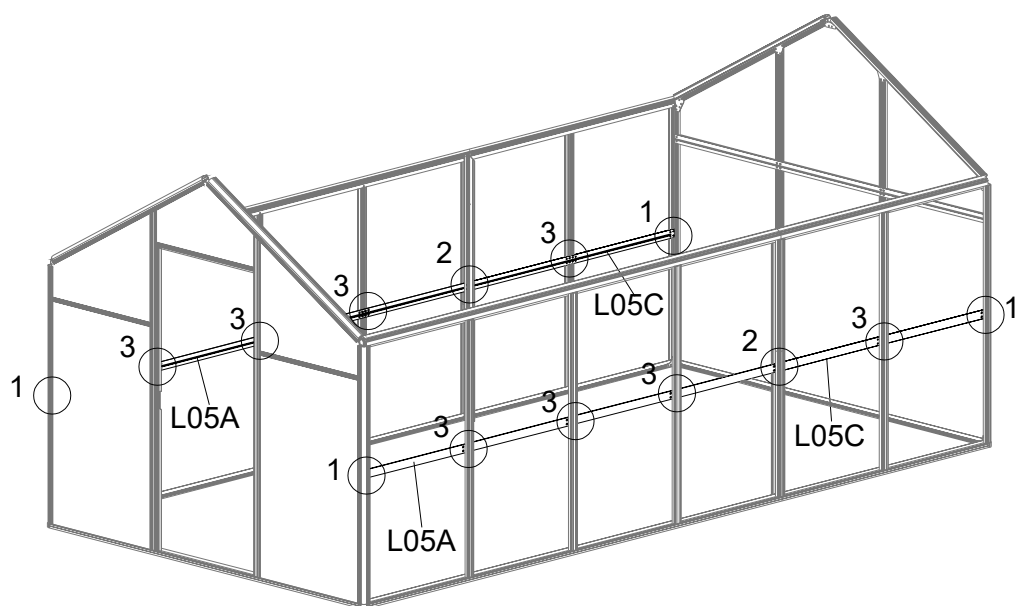




| DEL                                                                              | NR | STK |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|  | Y6 | 12  |

| DEL                                                                                 | NR   | STK |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|  | J107 | 44M |

Sænk alle Y6 glas på plads.



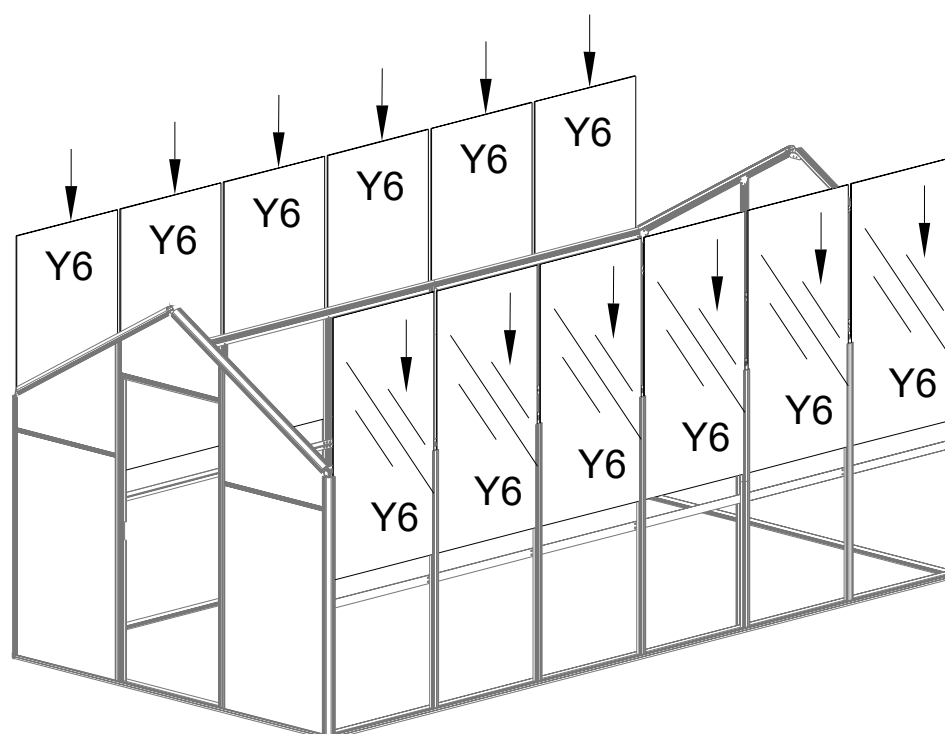


Monter gummilister udvendigt på alle glas.

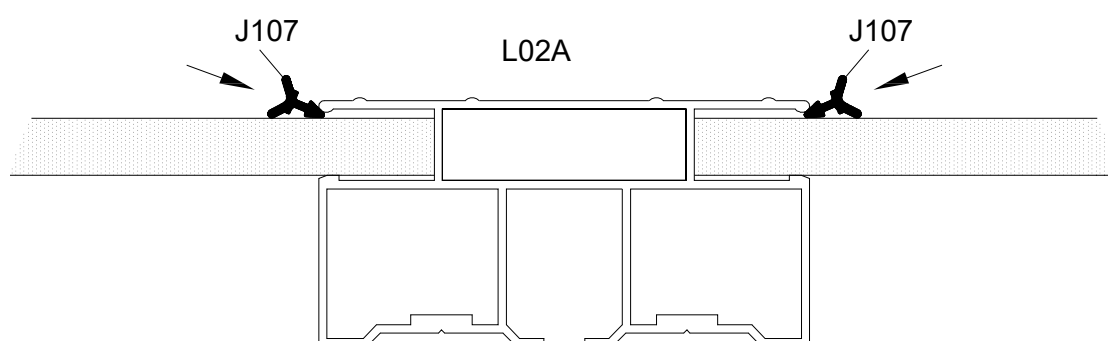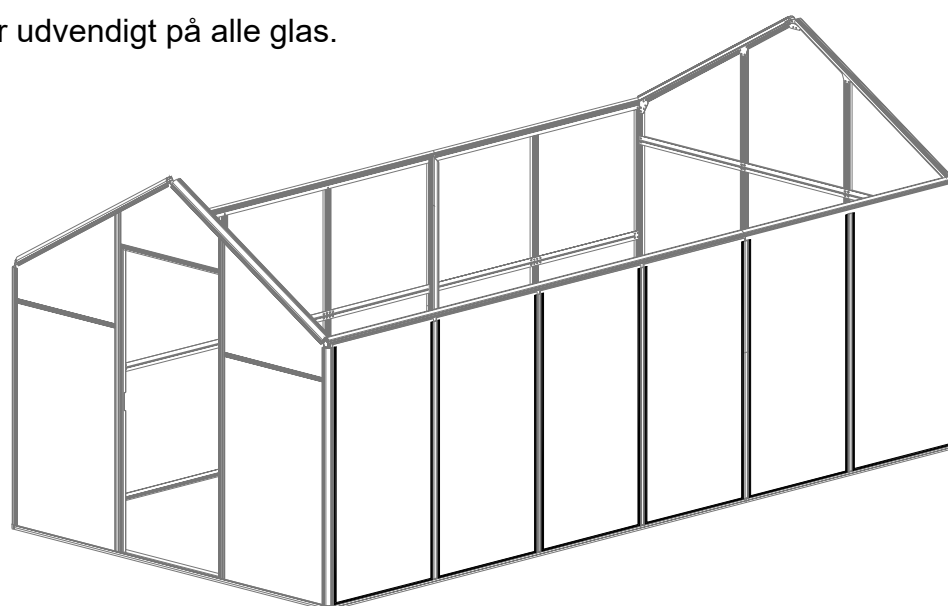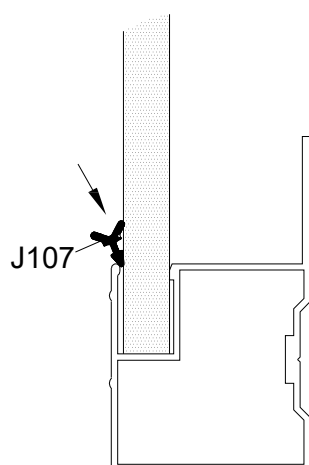


| DEL                                                                              | NR           | STK |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|  | L30B         | 2   |
|  | L05E         | 3   |
|  | D48          | 6   |
|  | S26<br>M5X12 | 4   |
|  | S05<br>M6X12 | 24  |
|  | M03<br>M6    | 24  |


Fastgør L30B (2 stk) til L30A med vinkel beslag D48, brug S26.

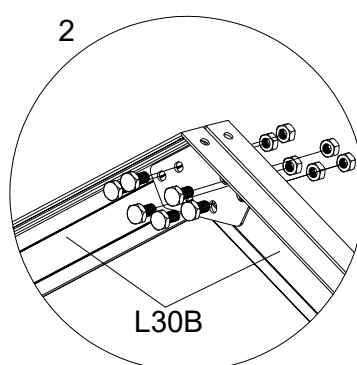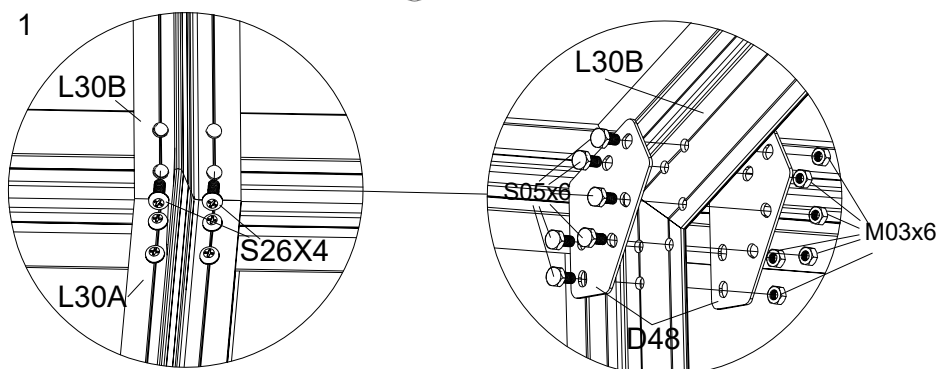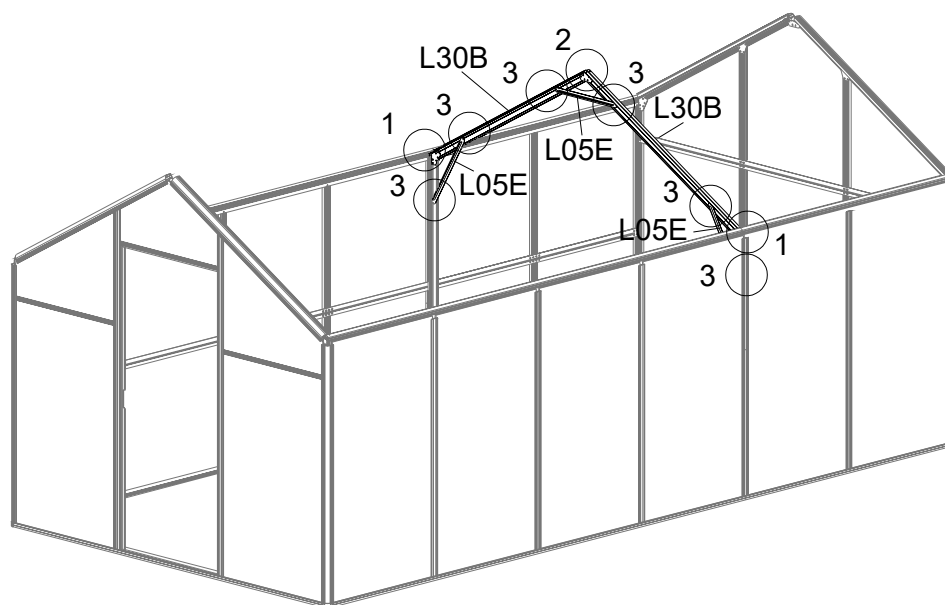

Fastgør L30B (2 stk) med beslag D48, brug S26.

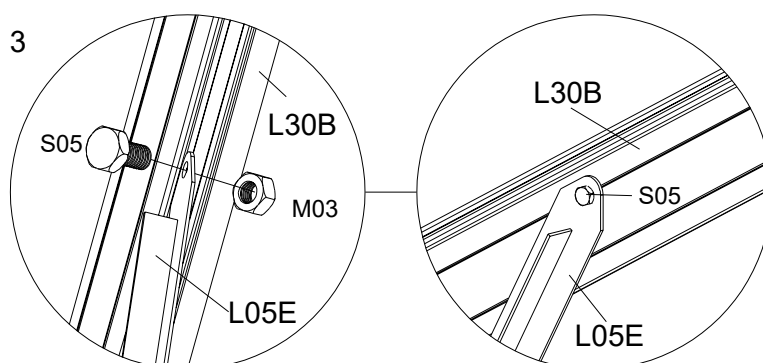


Fastgør L05E (3 stk) som vist, brug S05 & M03.



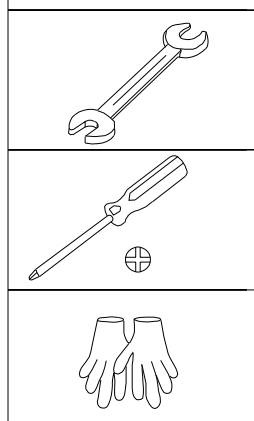


| DEL                                                                              | NR      | STK |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|  | L03B    | 8   |
|  | L06A    | 1   |
|  | L06C    | 1   |
|  | D27     | 1   |
|  | S26     | 40  |
|  | M5X12   |     |
|  | Z08     | 2   |
|  | M4.2X16 |     |





Fastgør L06A & L06C til L01C/L01D  
og L30B, brug S26

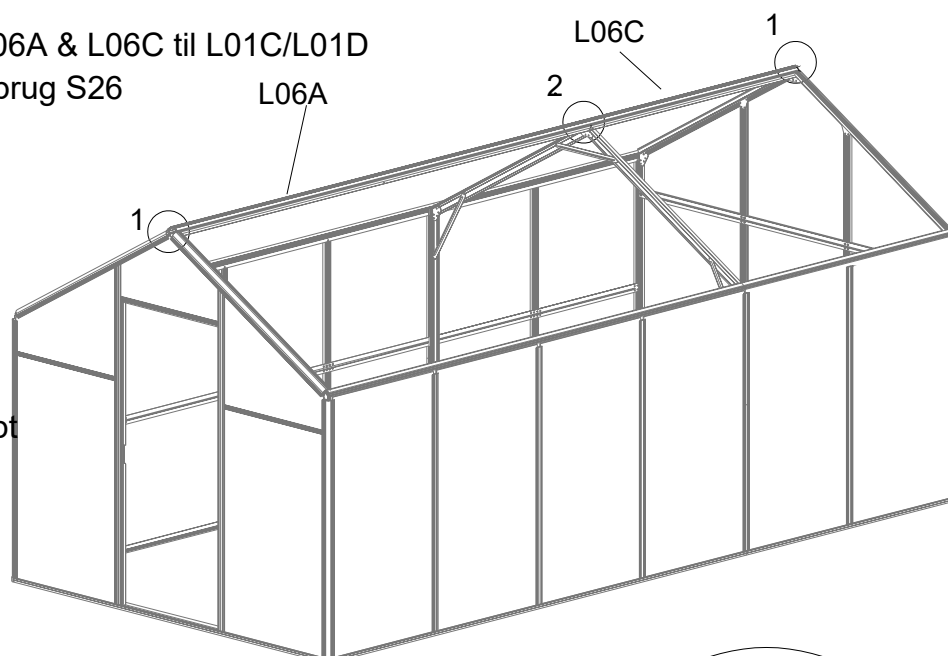

Bemærk at hvis du kun har købt  
Balder 8,5, har du kun L06A,  
ikke L06C. D27 skal skrue  
L06A & L06C sammen.


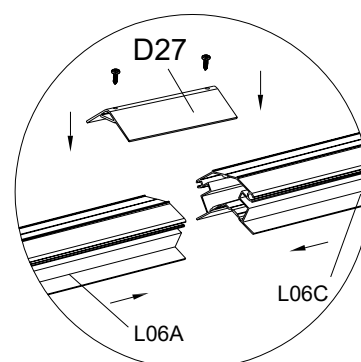
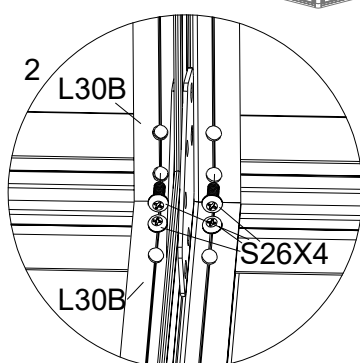
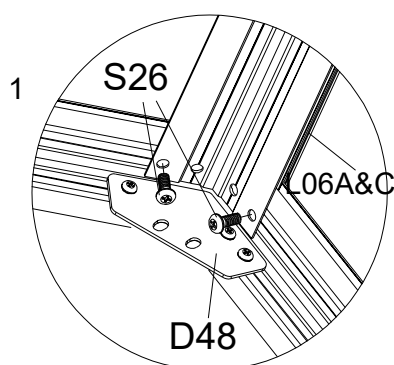


Fastgør L03B (8 stk) i både  
top og bund som vist med  
skrue S26.

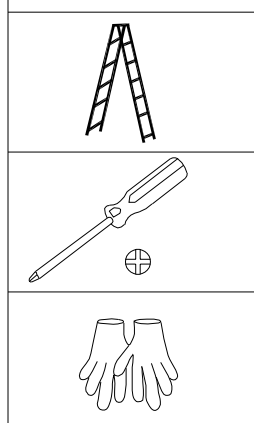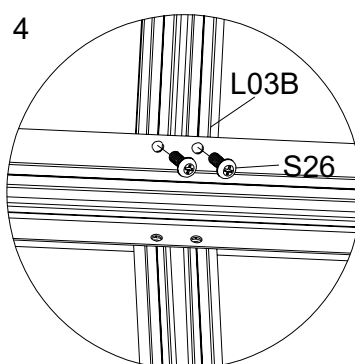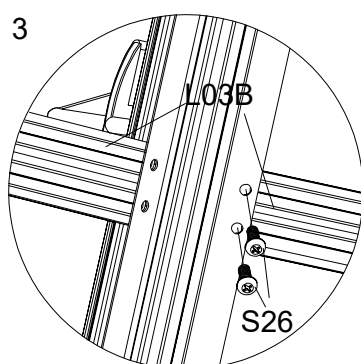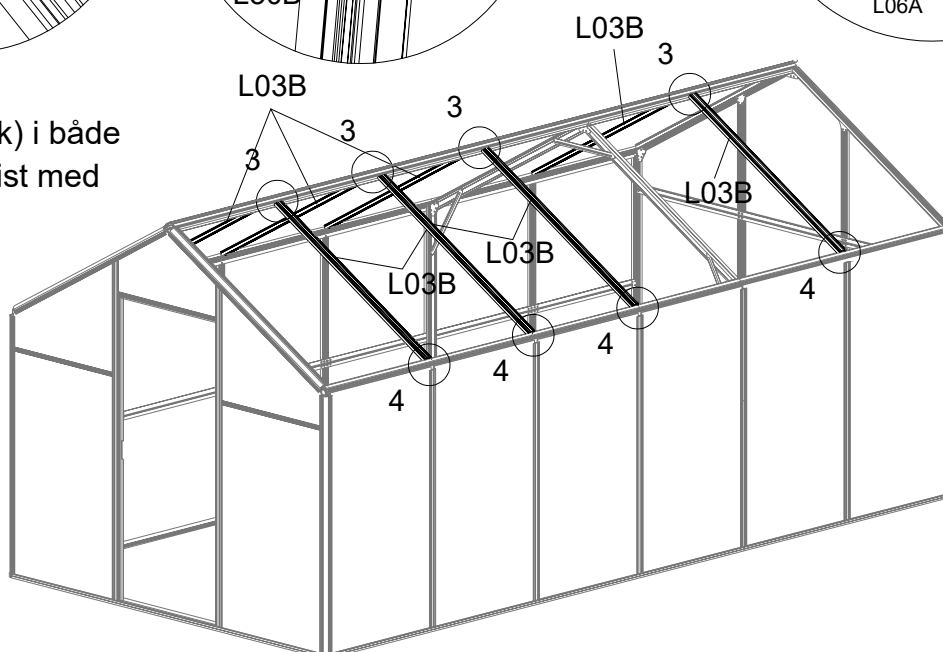


| DEL                                                                              | NR           | STK |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|  | L05A         | 2   |
|  | L05C         | 2   |
|  | L10B         | 2   |
|  | S26<br>M5X12 | 24  |


Fastgør de 2 ender af L05A/L05C til L01C & L30B/L01D & L30B, brug S26,  
Fastgør L05A/L05C til L03B med Z08, brug en skruemaskine og et vaterpas.

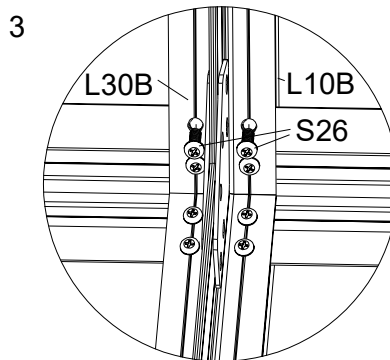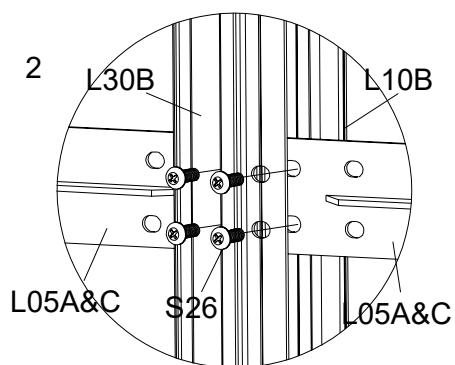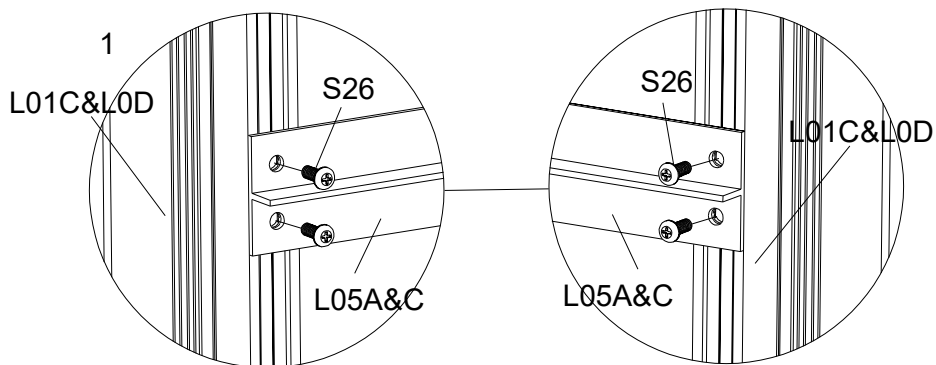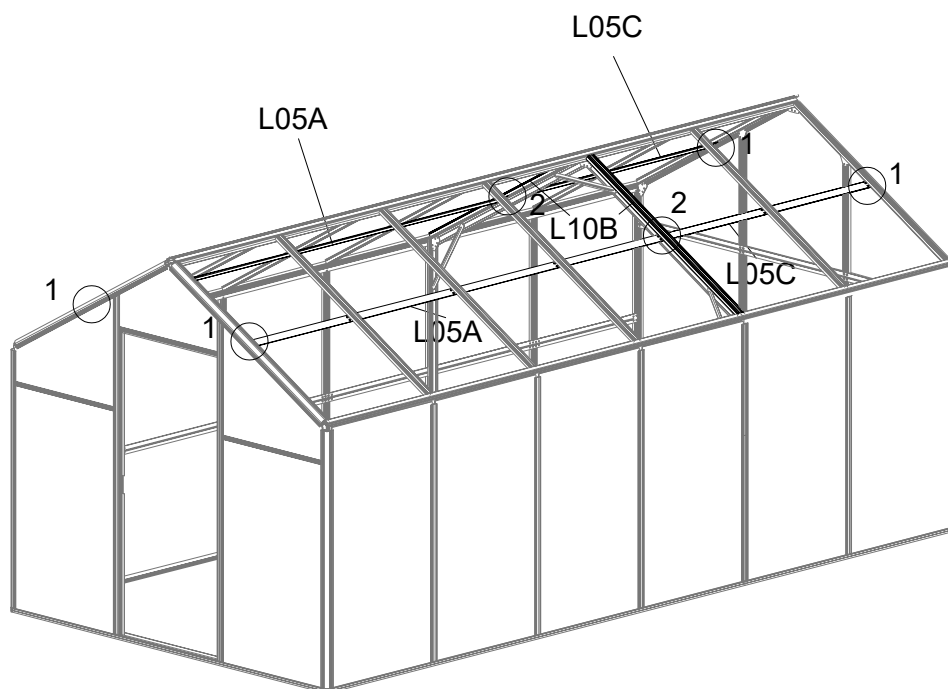


Fastgør L10B til L30B, brug S26.

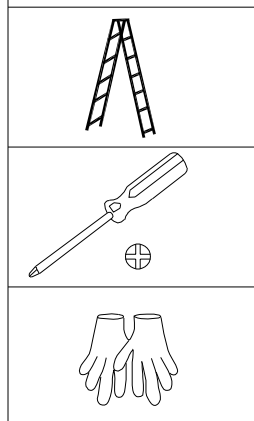




| DEL                                                                              | NR             | STK |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|  | Vindue         | 4   |
|  | Y8             | 4   |
|  | D49            | 8   |
|  | S26<br>M5X12   | 8   |
|  | H33            | 2   |
|  | Z08<br>M4.2X16 | 16  |

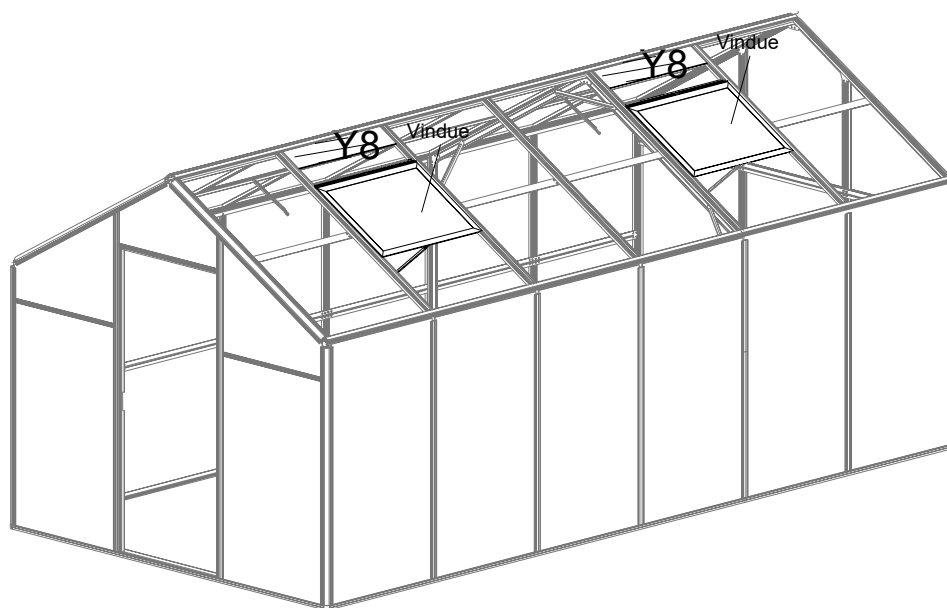

Først skubbes Y8 på plads i toppen tagprofilerne. Dernæst monteres vinduerne. Fastgør L11 til L02B med beslag D49 og skruerne S26 & Z08.

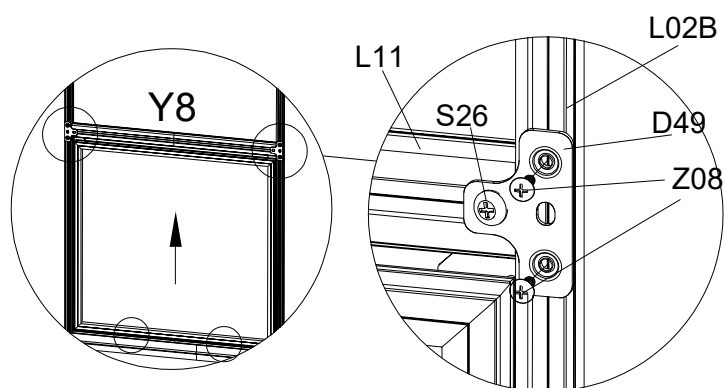


Vær sikker på at Y8 er skubbet helt i bund før du fortsætter..

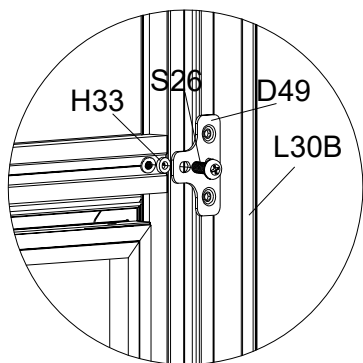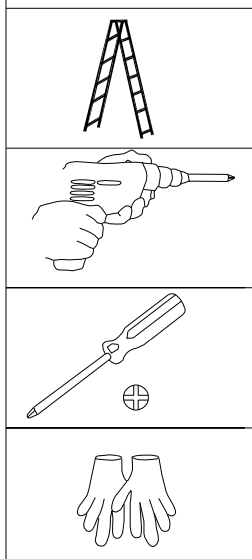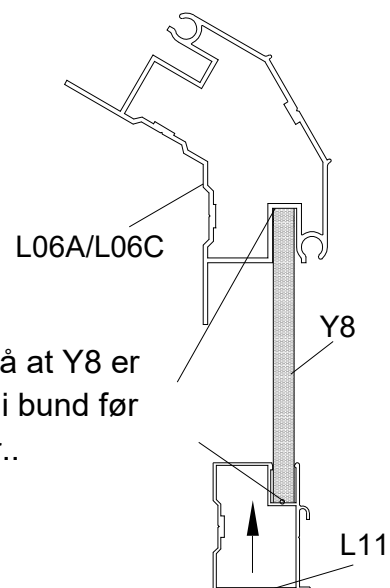




Hvis du monterer vinduet ved L30B, skal du ligge H33 skriven under D49 beslaget som vist.

| DEL                                                                              | NR      | STK |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|  | L02F    | 4   |
|  | D49     | 8   |
|  | Y7      | 8   |
|  | Y9      | 4   |
|  | Z08     | 48  |
|                                                                                  | M4.2X16 |     |
|                                                                                  | S26     | 8   |
|  | M5X12   |     |

## Tagplader

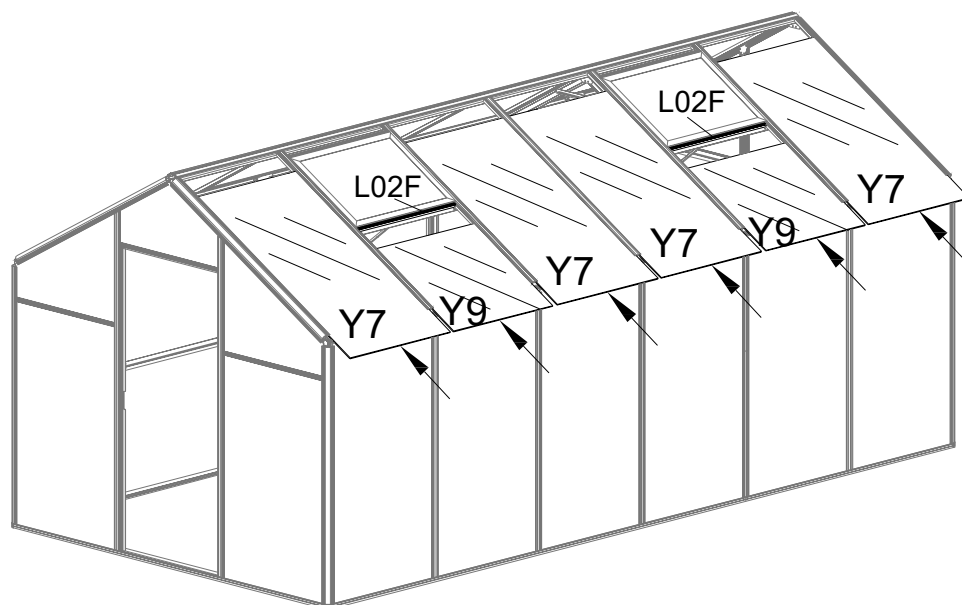

Fastgør L05A/L05C til L03B & L10B med Z08, brug en skruemaskine.  
 Fastgør L02E til L05A/L05C, brug Z08 gennem hullerne på L05A/L05C.  
 Sørg for at L02E og L05A/L05C sidder pænt overfor hinanden.

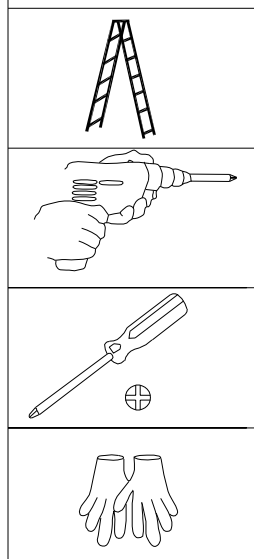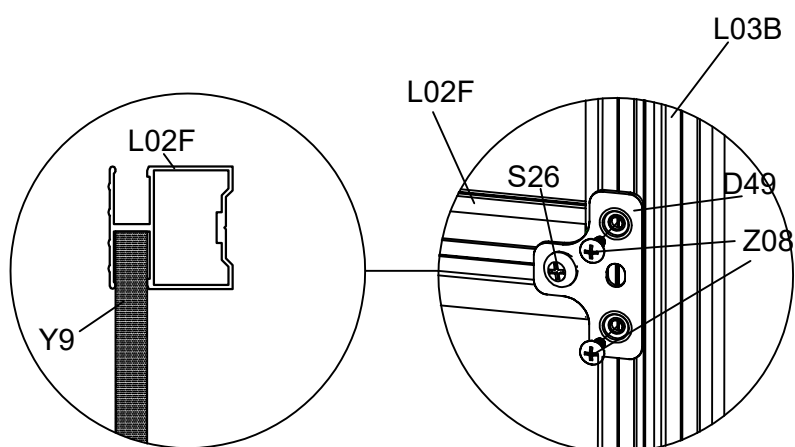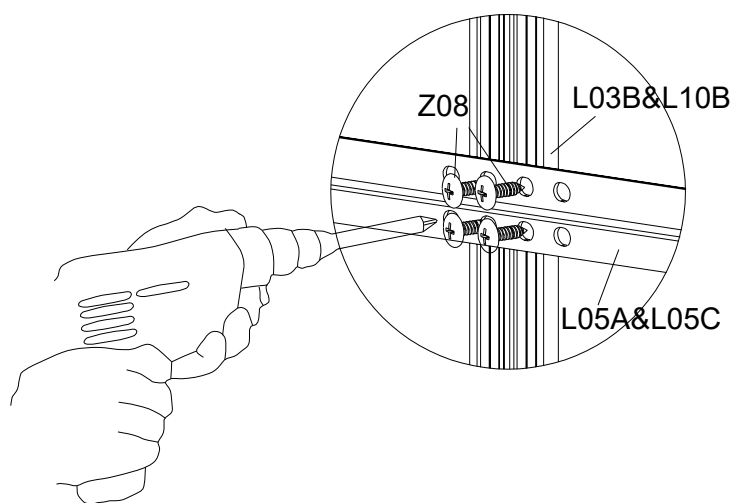





| DEL                                                                              | NR      | STK |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|  | L09A    | 2   |
|  | L09C    | 2   |
|  | A03     | 4   |
|  | D25     | 2   |
|  | Z08     | 8   |
|  | M4.2X16 |     |
|  | S05     | 4   |
|  | M6X12   |     |
|  | M03     | 4   |
|  | M6      |     |

Uanset om du har glastag eller PC tag, skal du fuge med silikone i samlinger mellem aluprofiler, ved vinduer som kan åbnes og nederst langs tagrenden for at minimere vandindtrængning. Det er lettest gjort løbende i processen, mens du endnu kan stå på en stige ved siden af.

| DEL                                                                                 | NR   | STK   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|  | J107 | 39.4M |

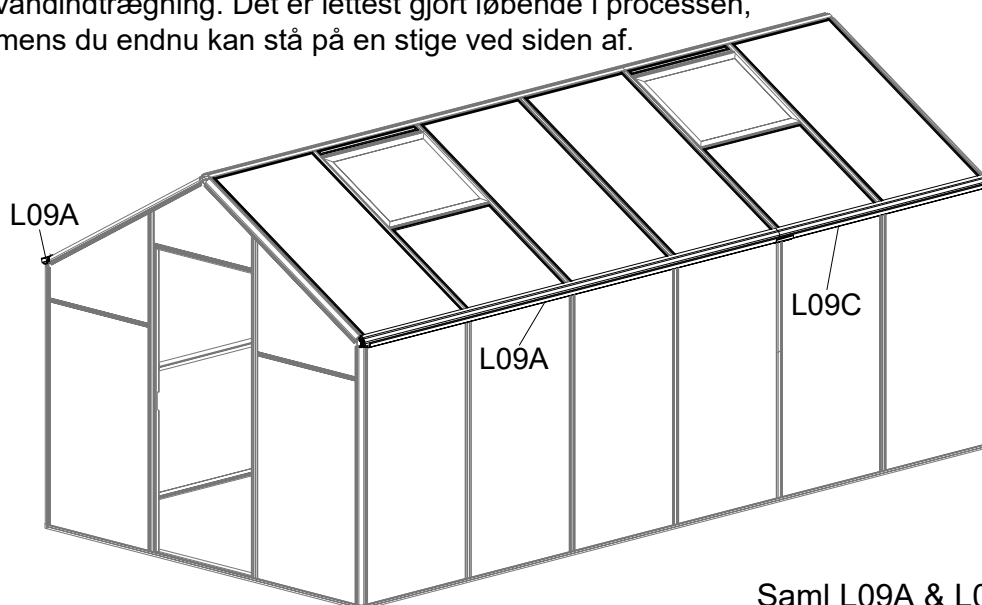


Saml L09A & L09C med beslag D25, brug S05 and M03.

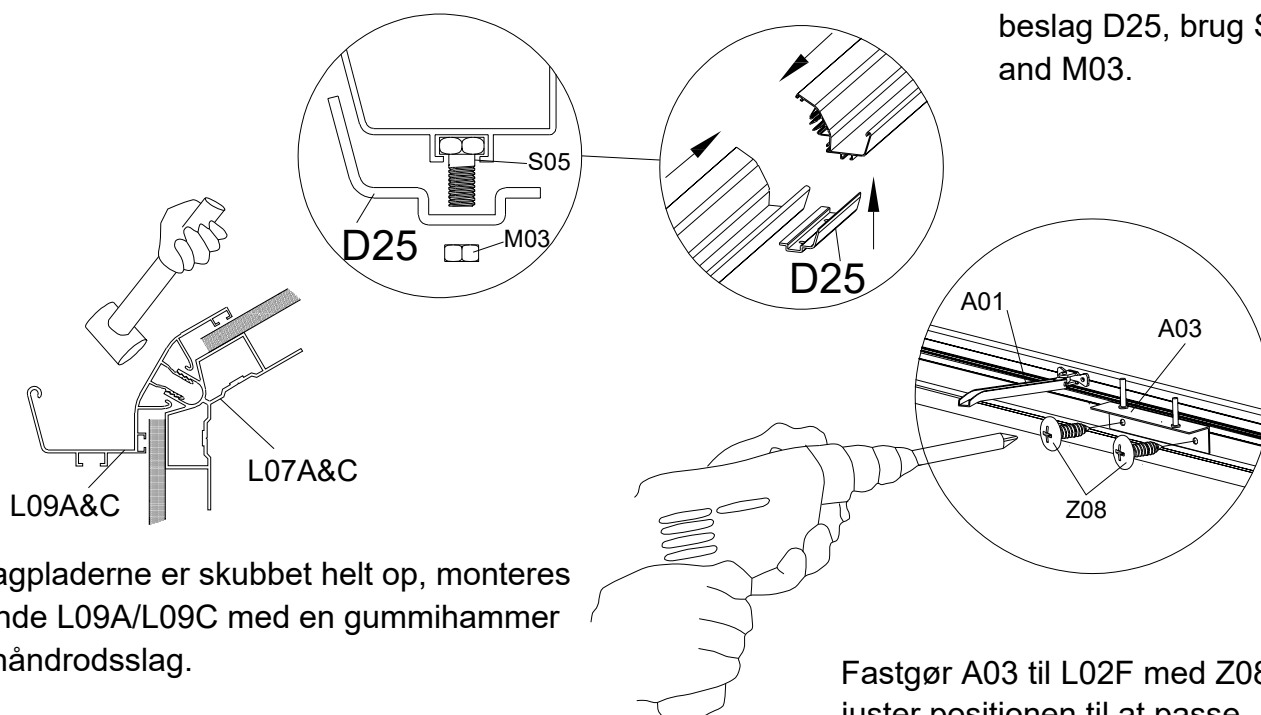

Når tagpladerne er skubbet helt op, monteres tagrende L09A/L09C med en gummihammer eller hånddrodsslag.




Fastgør A03 til L02F med Z08, juster positionen til at passe med A01 før du spænder fast.

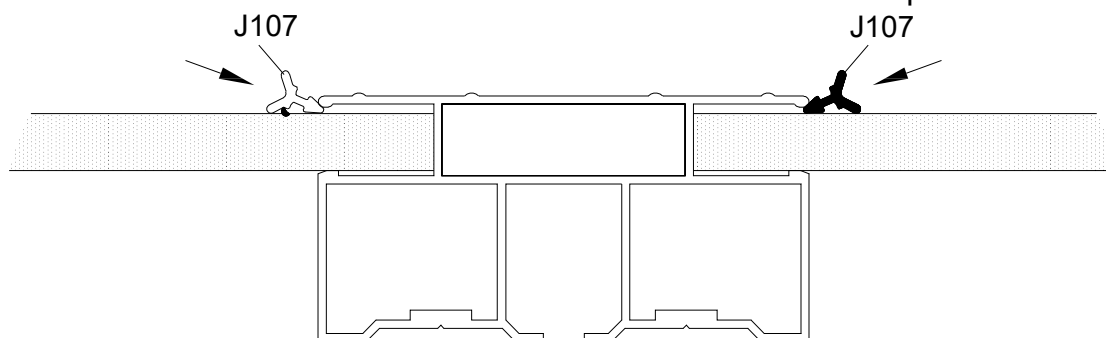



Hvis du har valgt glas, skal du anvende gummiliste J107 udvendigt. Har du istedet valgt polykarbonat, skal du ikke bruge gummiliste men vi anbefaler istedet at fuldfuge PC pladerne med silikone.

| DEL                                                                              | NR             | STK |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|  | H59            | 1   |
|  | D115           | 1   |
|  | Z08<br>M4.2X16 | 6   |



Før huset tages i brug, skal du vaske alle glas indvendigt og udvendigt med en afkalker, citronsyre eller eddikesyre blandet op i varmt vand for at fjerne det støvede glaspest fra container transporten.

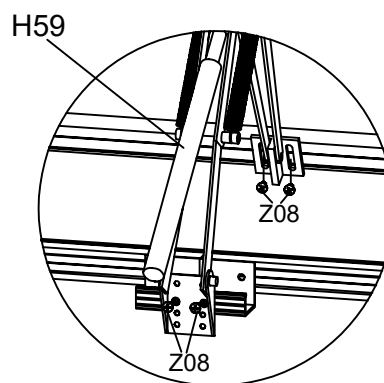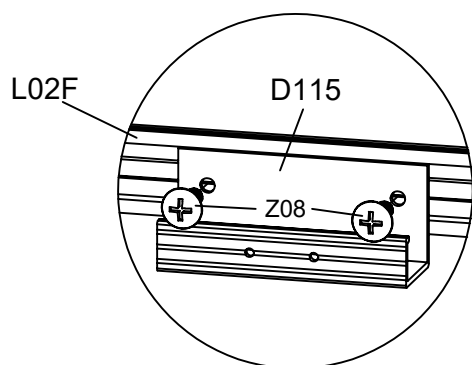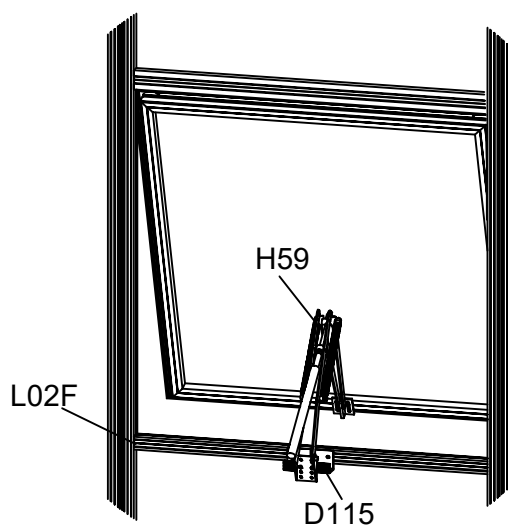


Fastgør D115 på L02F, brug Z08; derefter monteres den automatiske vinduesåbner på D115 og på L19B (vindues profil)

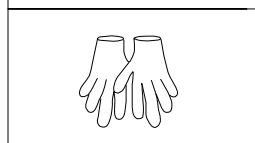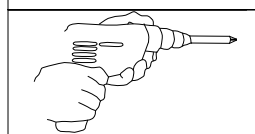


| DEL                                                                              | NR    | STK |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|  | A51   | 2   |
|  | Z17   | 4   |
|  | S27   |     |
|                                                                                  | M5X12 | 12  |

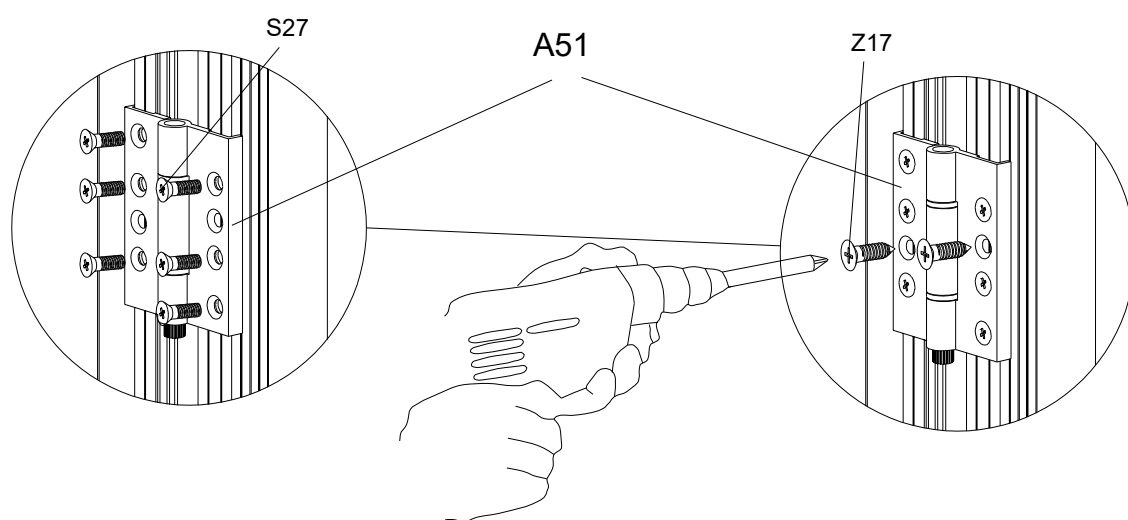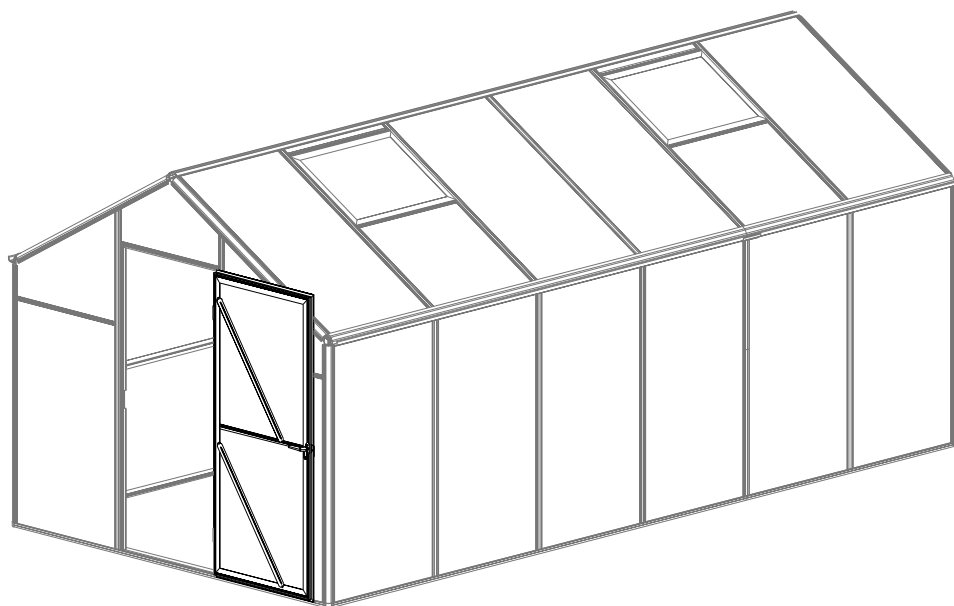





Fastgør A51(2 stk) på både dørprofilen og dørkarmen med gevindskrue S27. Til slut med i det sidste hul med selvskærende Z17.

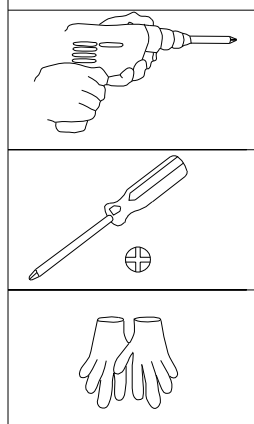

| DEL                                                                              | NR             | STK |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|  | J36            | 2   |
|  | J37R           | 2   |
|  | J37L           | 2   |
|  | J94            | 4   |
|  | L25            | 4   |
|  | J93            | 4   |
|  | J92            | 4   |
|  | Z08<br>M4.2X16 | 4   |
|  | Z02<br>Ø4X16D  | 4   |

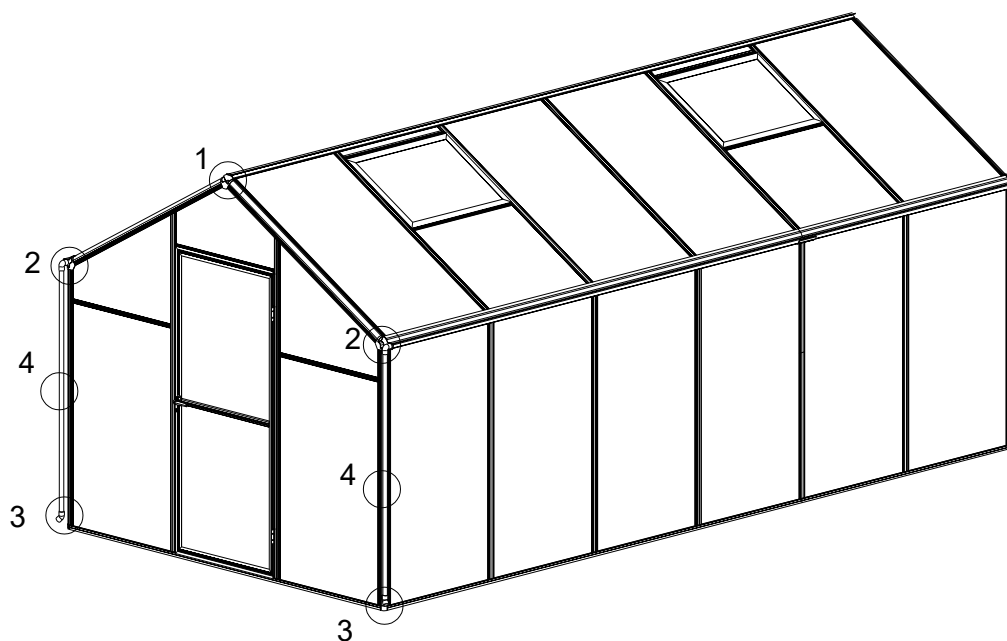

J36 fastgøres med lidt silikone

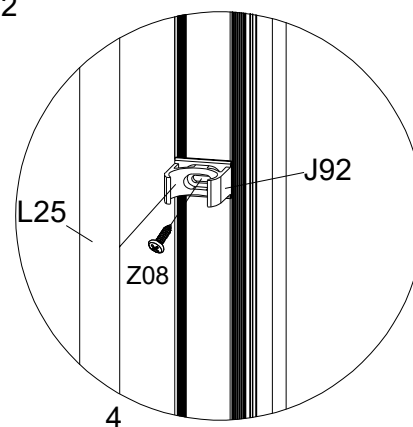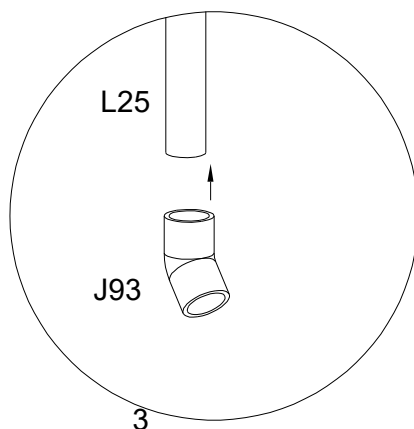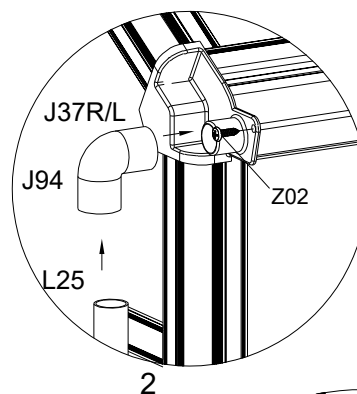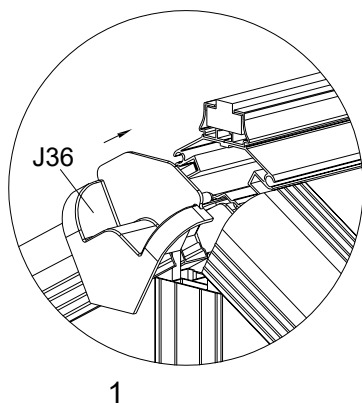

J93 og J94 monteres også med en smule silikone.

Fastgør J92 beslag ca. 70cm fra bunden på L01A/L01B med Z08 skrue. Dernæst klikkes nedløbsrør L25 i J92 beslaget.

