




Monteringsvejledning


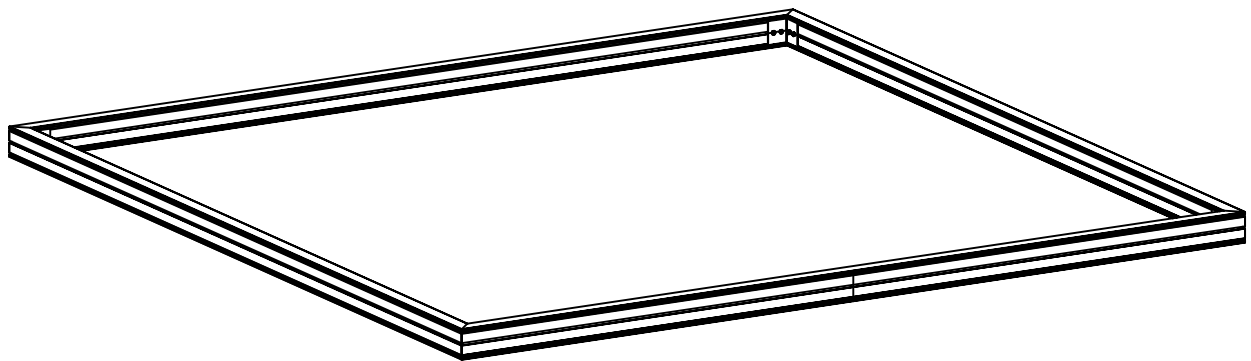


MODEL: SCANDIC FREJ 8,7
ALUMINIUM SOKKEL


MÅL 295 x 295

Læs hele monteringsvejledningen før montering

DEL	NR.	STK..
 2988.6mm	DJ01	4
	D73	4
	D75	14
 Ø6X16x1	H79	14
	D76	14
 Ø5X40	Z13	14
 M6X10	S14	16
 M6	M03	30
 TSM6X14	S16	14

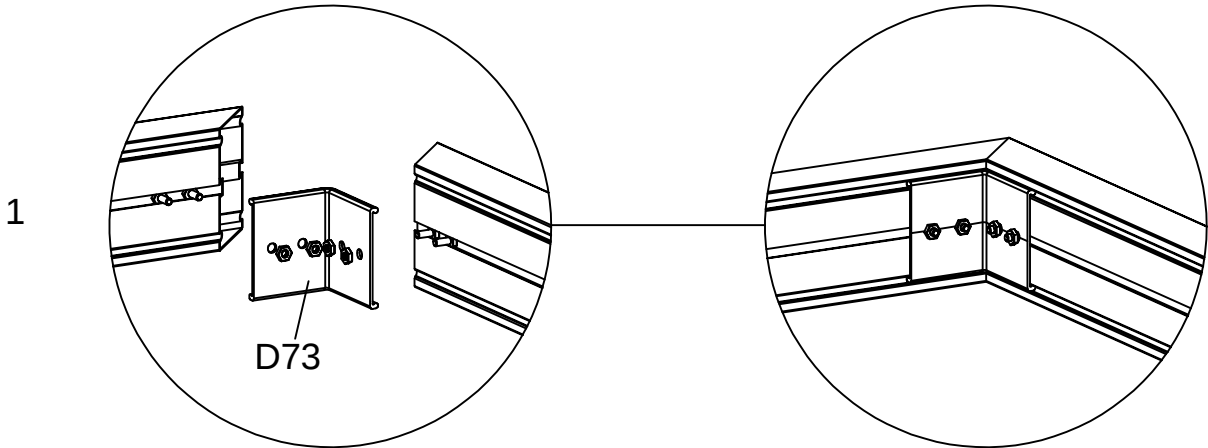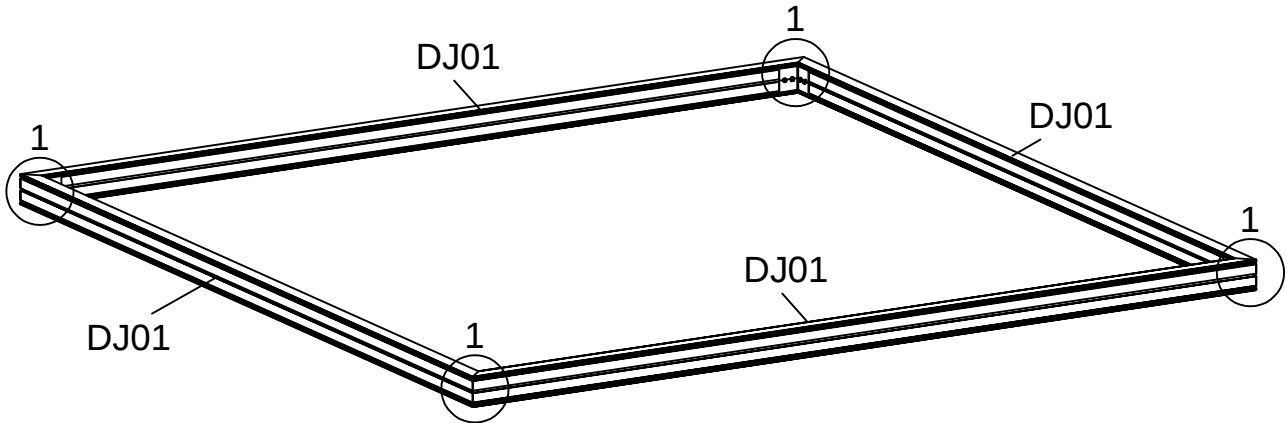

Saml DJ01 og DJ05 med D73, fastgør med S14 & M03.

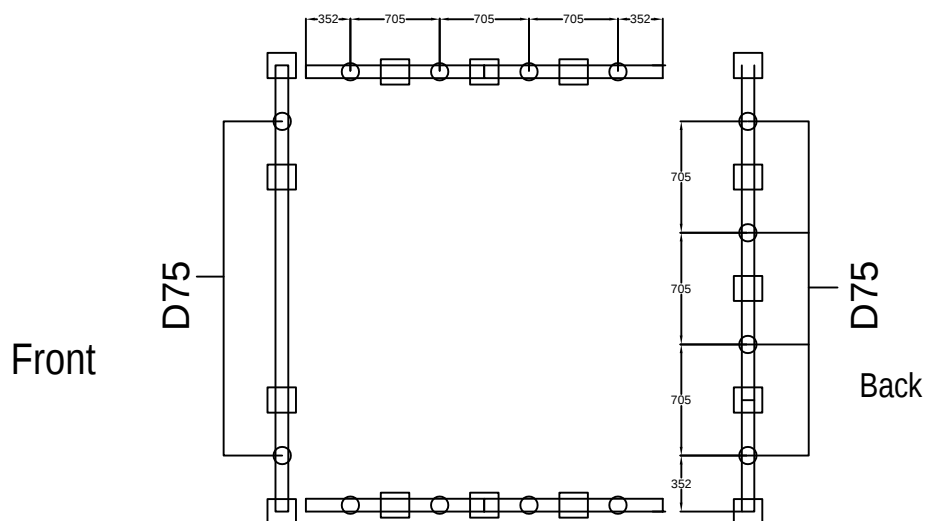

GE2404

Placer først profilerne, saml dem med samle- og ankerbeslagene. Spænd derefter med medfølgende bolte og møtrikker.

Tegningen viser D75 & D76's placering midt for hver glas/polycarbonatpanel

