




Monteringsvejledning

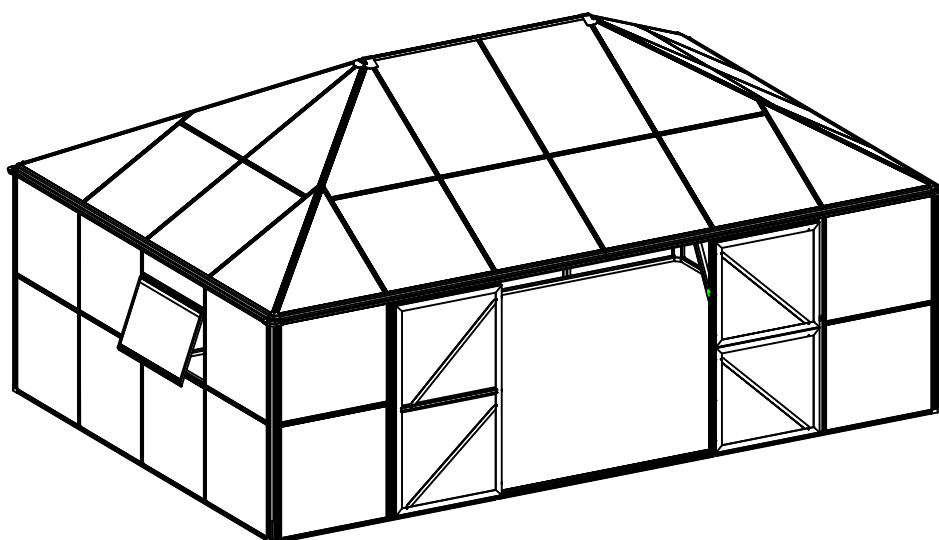

MODEL: SCANDIC GEFION 25,5

MÅL: 615 x 415 x 309 cm

**Læs hele vejledningen før montering og se montage
video på scandicgreenhouse.dk**

INDHOLD


1.Gode råd om montering.....	Side 0-1
2.Produktegenskaber	Side 2
3.Liste over dele.....	Side 3-6
4.Døre samles.....	Side 7-10
5.Vinduer samles.....	Side 11-12
6.Bundrammen samles.....	Side 13-14
7. Stel og glas monteres	Side 15 - 39

NB : Drivhuse er ikke konstrueret til at være en vandtæt konstruktion. Ved stærk blæst med slagregn, kan det ikke undgås, at der kan trænge vand ind i huset, ligesom kondensdannelse heller ikke kan undgås. Et drivhus skal kunne komme af med den kondens, der naturligt dannes i huset ved temperatursvingninger. Huset skal altså kunne ånde i samlinger ved tag og tagrender. Vi anbefaler derfor at bruge materialer og møbler i husene, som er til udendørs brug og dermed kan modstå fugtighed. Vores modeller har glaslister der minimerer vandet og vi anbefaler at tætnes yderligere med silikone. Vandindtrængning er altså ikke en fejl og dermed ikke reklamlationsberettiget.









Gode råd om montering og vedligeholdelse

1. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi kraftigt, at dette produkt samles af mindst to personer.
2. Nogle komponenter har skarpe metalkanter. Vær forsigtig, når du håndterer metalkomponenter. Bær handsker, sko og beskyttelsesbriller under montering.
3. Læg alle komponenterne på et blødt tæppe eller tæppe for at undgå ridser eller skader.
4. Du må IKKE klatre eller stå på taget. Tunge genstande bør ikke lænes mod drivhuset.
5. Hold taget og tagrenden fri for sne, snavs og blade. Større snemængder bør fjernes.
6. Evt. ridser i malingen vil ikke beskadige aluminiumpanelerne.
7. Rengøring: bruge et mildt rengøringsmiddel og skyl efter med rigeligt vand. Brug ikke acetone, slibende eller stærke rengøringsmidler.

Anbefalet værktøj:

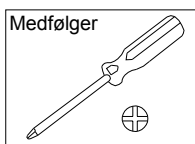

Du får også brug for dette:

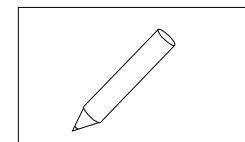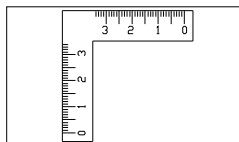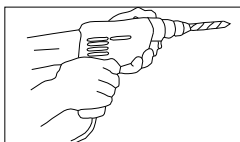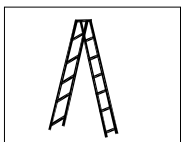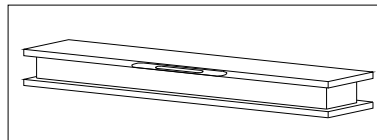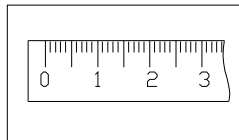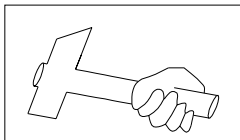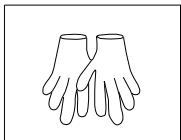

Vi anbefaler at produktet samles af mindst to personer




Vigtigt!


Gummilister medfølger ikke hvis du har valgt polycarbonat paneler.

Produktegenskaber:

1. Sammenlignet med traditionelle drivhuse har dette spændende nye produkt mange vigtige forbedringer. Det hule aluminiumsprofil er meget stærkere end andre drivhuse, og kan modstå meget større tryk.

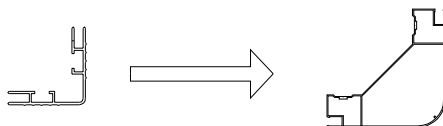


2. Sokkelbeslag er inkluderet som standard med ekspansionsbolte for at sikre en sikker fastgørelse i beton eller belægning. Alternativt kan du bruge beslagene til at fastgøre i en træsokkel med træskruer (træskruer medfølger ikke).

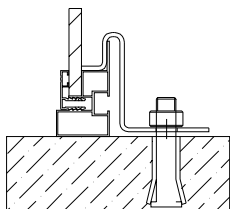


Ekspansions-bolt
til beton/belægning

3. Vores unikke profiler sikrer en stærkere samling end konventionelle drivhuse.


4. Tagrenden er integreret i de stærke profiler.
Nedløbsrør medfølger, så du kan samle regnvand.

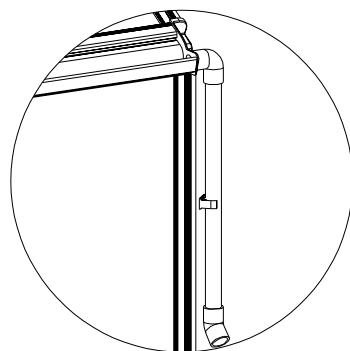

5. Manuelle vinduesåbnere er inkluderet som standard med tagåbningerne.
Automatiske vinduesåbnere kan tilkøbes som ekstraudstyr.

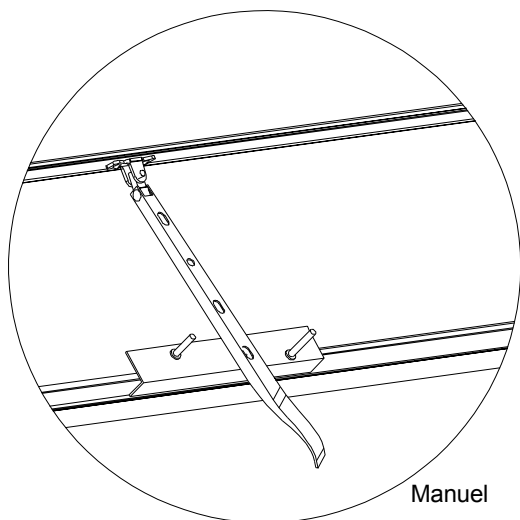

Manuel

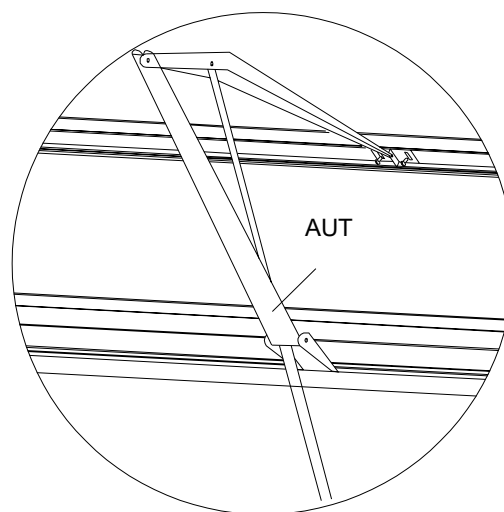


Automatisk åbner er ekstraudstyr

6. Fjern ca. 5 cm film fra alle panelets kanter inden monteringen.
Fjern den resterende film straks efter monteringen.

BEMÆRK! Sørg for, at siden med den hvide film vender udad, da denne side er UV behandlet

POLYCARBONATE PANEL

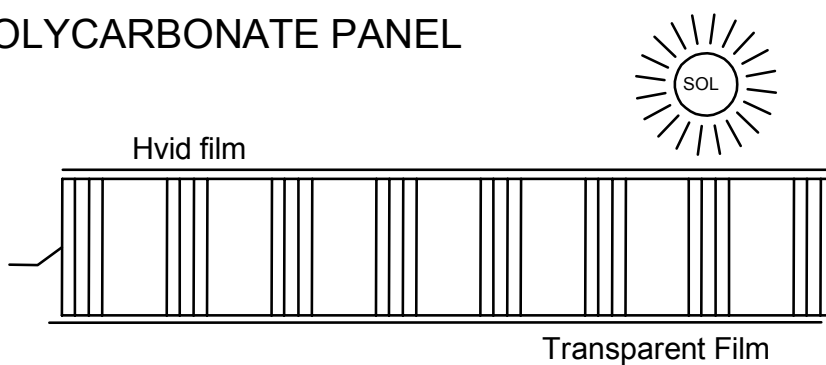


7. VI ANBEFALER BRUG AF ELEKTRISK SKRUEMASKINE

Dette kvalitets drivhus har selvskærende skruer for stærkere samlinger.
Som navnet antyder, skærer skruerne deres eget gevind.
Denne type skruer kræver mere kraft end konventionelle skruer. Derfor anbefales en skruemaskine.


SCANDIC GEFION 25,5 (ALU.BoxNR.1)

	DEL	NR	STK
1		L05D	4
2		L07A	2
3		L08A	2
4		L09A	2
5		L31	2
5		L31	2

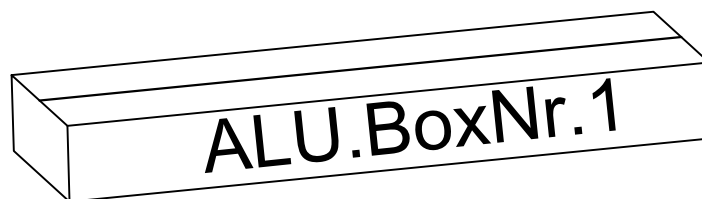


SCANDIC GEFION 25,5 (ALU.BoxNR.2)

	DEL	NR	STK
1		L02B	2
2		L02C	2
3		L02I	4
4		L05B	4
5		L05C	2
6		L06A	1
7		L08C	6
8		L09B	2
9		L32	1

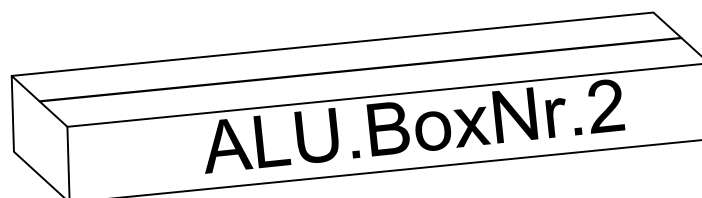

SCANDIC GEFION 25,5 (ALU.BoxNR.3)

	DEL	NR	STK
1		L01A	4
2		L02A	11
3		L07E	6

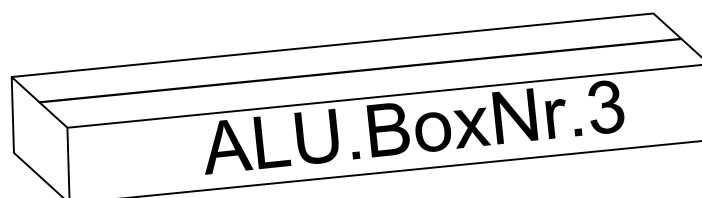






SCANDIC GEFION 25,5 (ALU.BoxNR.4)

	DEL	NR	STK
1		L02D	4
2		L02E	4
3		L02F	1
		L02G	1
4		L02H	2
5		L09C	4
6		L16A	1
		L16B	1
		L16C	1
		L16D	1
7		L16E	1
		L16F	1
		L16G	1
		L16H	1
8		L17	1
		L18A	2
9		L18B	1
		L18C	1
10		L30	4

	DEL	NR	STK
		A54	4
		A56	4
		A74	3
		D07	18
		D25	4
		D77	12
		D129	14
		D159	4
		D161	2
		D461	4
		D462	4
		H63	9
		J54	4
		J92	4
		J93	4
		J95	12
		J137	4
		J138	4
		J139	2

	DEL	NR	STK
		S01A M6X12	464
		S08A M8X60	18
		S28A M4X10	6
		M02A M4	6
		M01A M6	464
		Z02A Ø4X14D	20
		Z08A M4.2X16	68
		Z17A M4.8X16	18
		H191	1


	DEL	NR	STK
		H152	1
		D47-1	1
		S77 M4X50	2

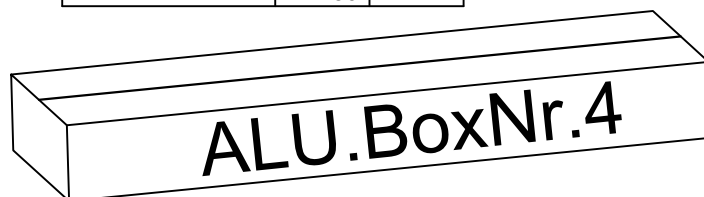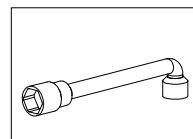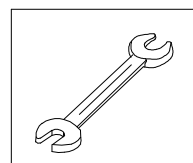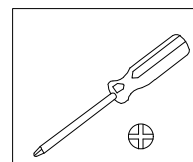

SCANDIC GEFION 25,5 (ALU.BoxNr.5)

	DEL	NR	STK
1		L04A	6
2		L04A	6
3		L04A	4
4		L04B	1
		L04C	1
		L10	3
5		L05E	7
6		L19A	6
		L20	3
		L21	3




	DEL	NR	STK
7		L22	11
8		L23A	4
9		L24A	6
10		L24A	6

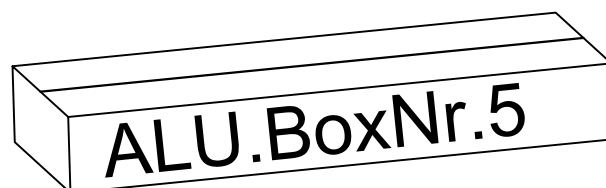

SCANDIC GEFION 25,5 (GLAS KASSE NR. 1)

DEL	NR	STK
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	Y5	12
	Y12	4


DEL	NR	STK
	J108	103M
	J240	24M

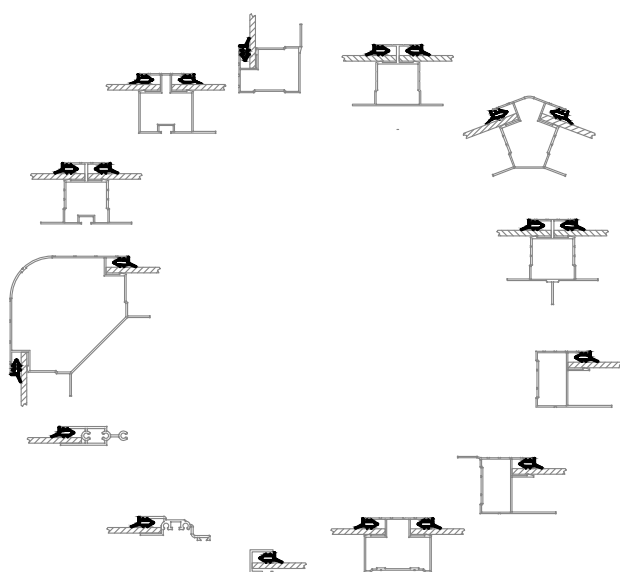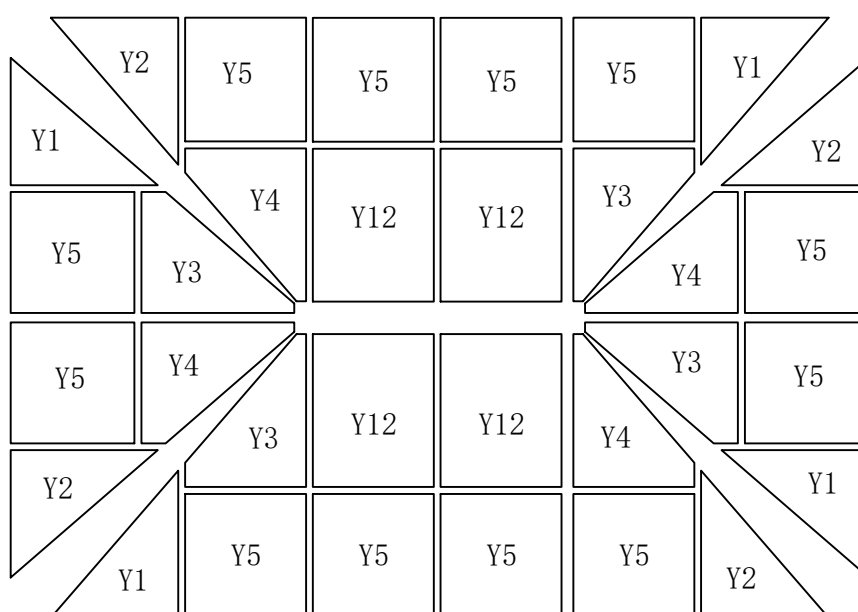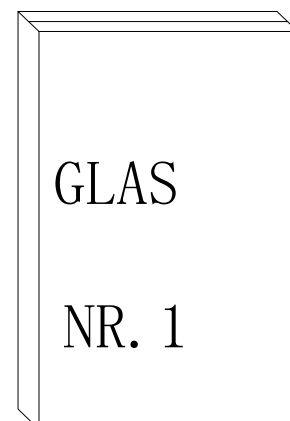

SCANDIC GEFION 25,5 (GLAS KASSE NR. 2)

DEL	NR	STK
	Y7	18
	Y8	3
	Y9	2
	Y10	3
	Y11	2
	Y13	15

DEL	NR	STK
	J108	139M
	J240	4M

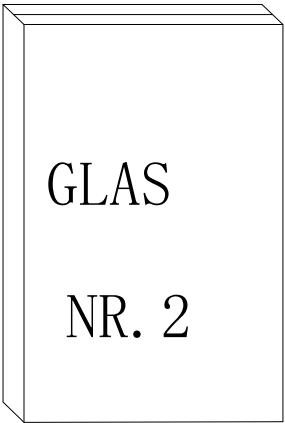

Y7	Y7	Y7	Y7	Y7	Y7
Y13	Y13	Y13	Y10	Y13	Y13
			Y8		

Y7	Y13
Y7	Y13
Y7	Y10
Y7	Y13








Y13	Y7
Y13	Y7
Y8	Y10
Y13	Y7

Y13	Y13	Y9	Y11	Y13	Y13
Y7	Y7	Y9	Y11	Y7	Y7

DEL	NR	STK
	L18C	1
	L17	1
	L16A	1
	L16G	1
	L16H	1
	L23A	2
	D77	4
	S26A M5X12	5
	S01A M6X12	3
	M01A M6	3
	Z08A M4.2X16	16
	Y9	2

VENSTRE DØR SAMLES







Indsæt D77 i hjørnet på alle profilerne og fastgør dem med 2 skruer henholdvis 20 og 30mm fra hjørnet. 1 skrue i hvert spor. Vær opmærksom på at profilerne er i ret vinkel, inden skruerne strammes. Pas på ikke at overstramme skruerne

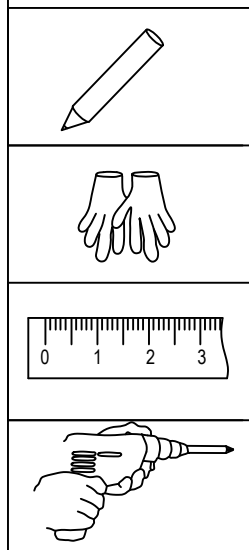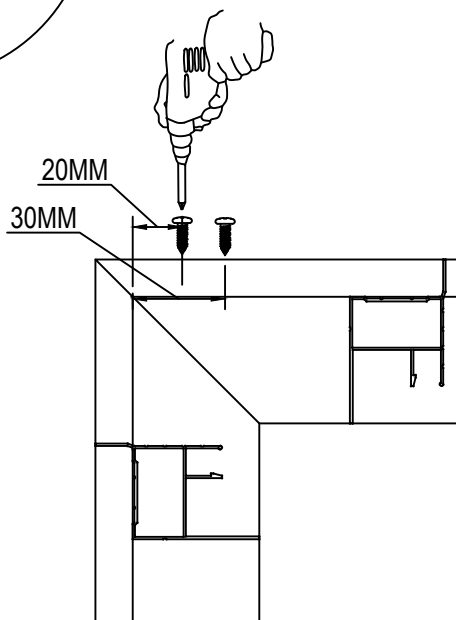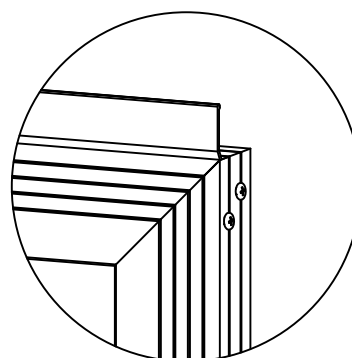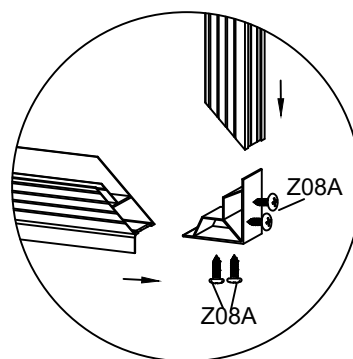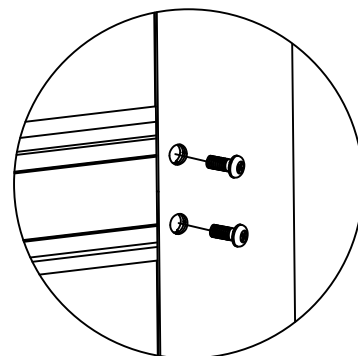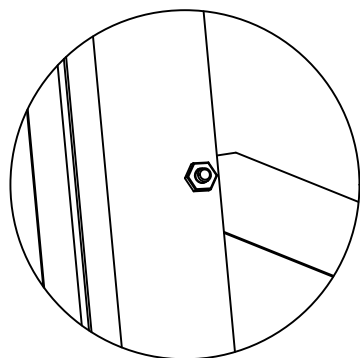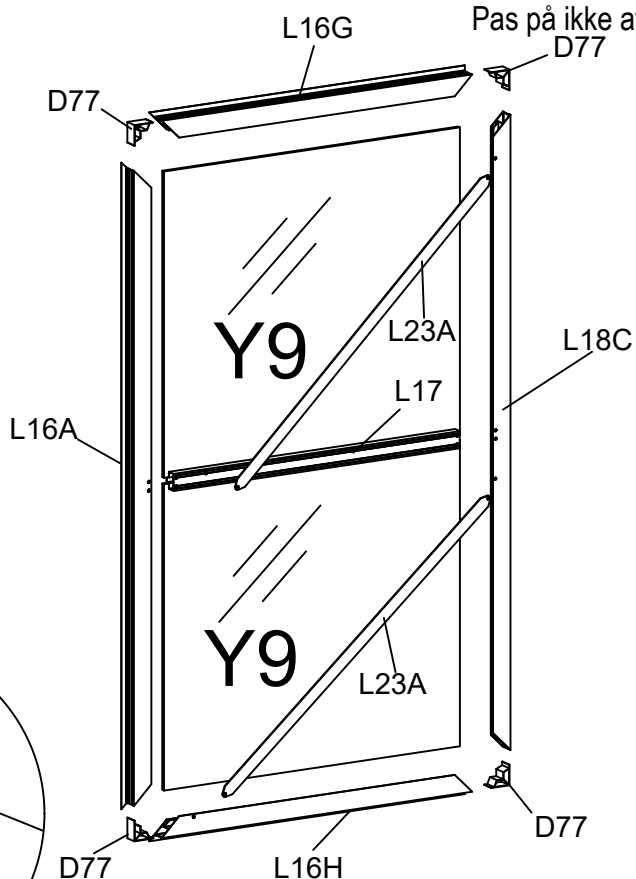

DEL	NR	STK
	L18A	2
	L18B	1
	L16B	1
	L16C	1
	L16D	1
	L16E	1
	L16F	1
	L23A	2
	D77	8
	Z08A M4.2X16	32
	S01A M6X12	4
	M01A M6	4
	Y11	2







HØJRE DØR-TOP


Indsæt D77 i hjørnet på alle profilerne og fastgør dem med 2 skruer henholdsvis 20 og 30mm fra hjørnet. 1 skrue i hvert spor. Vær opmærksom på at profilerne er i ret vinkel, inden skruerne strammes. Pas på ikke at overstramme skruerne

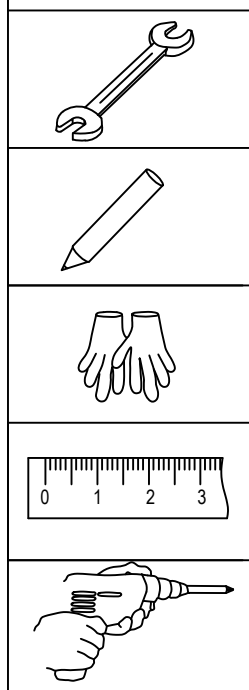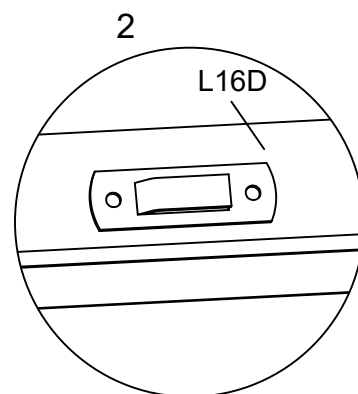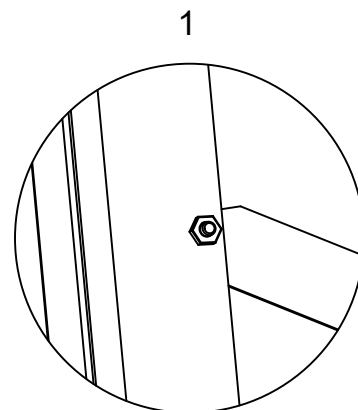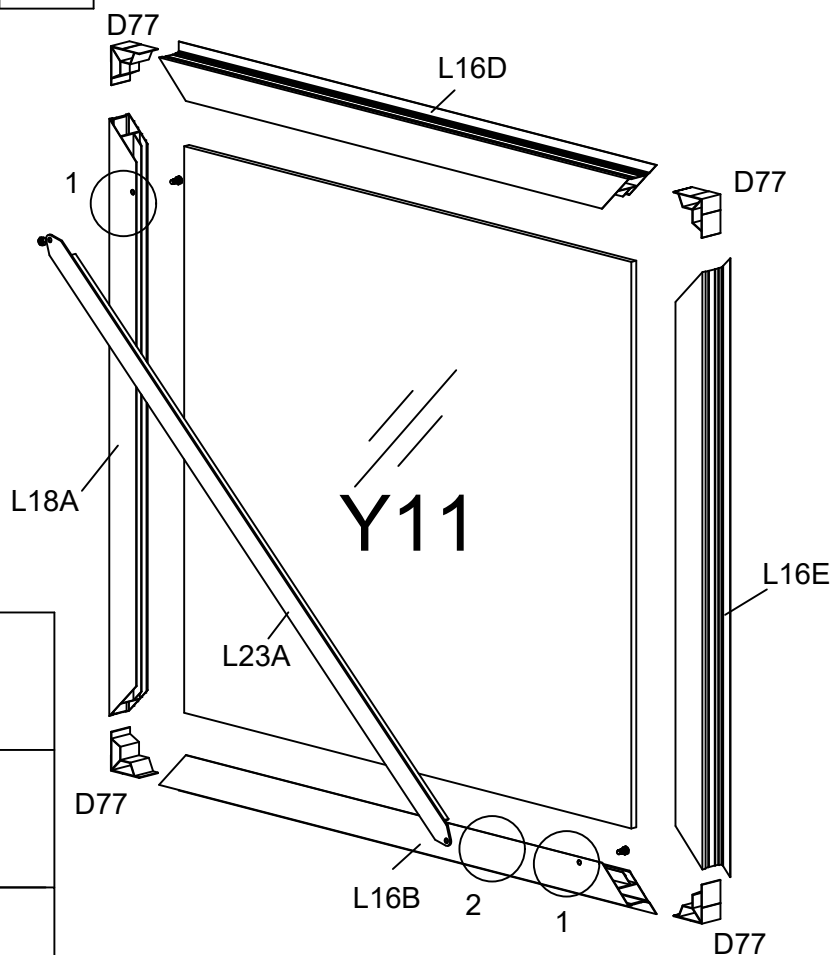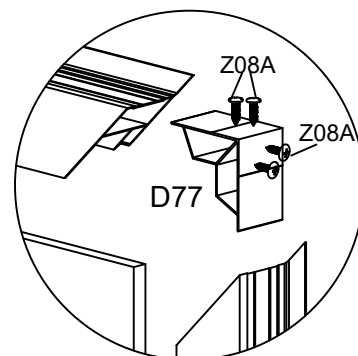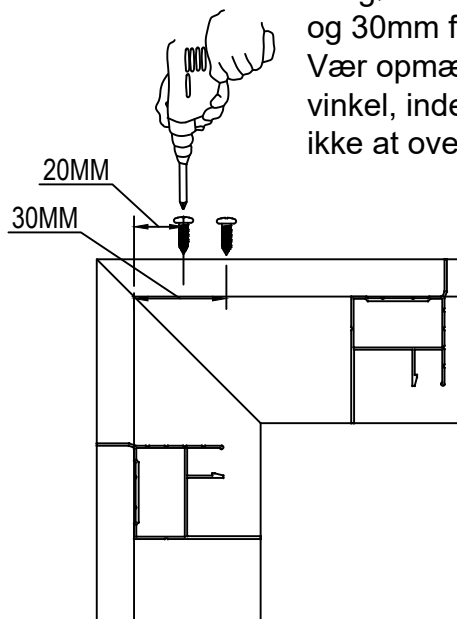


HØJRE DØR-BUND

Indsæt D77 i hjørnet på alle profilerne og fastgør dem med 2 skruer henholdvis 20 og 30mm fra hjørnet. 1 skrue i hvert spor. Vær opmærksom på at profilerne er i ret vinkel, inden skruerne strammes. Pas på ikke at overstramme skruerne

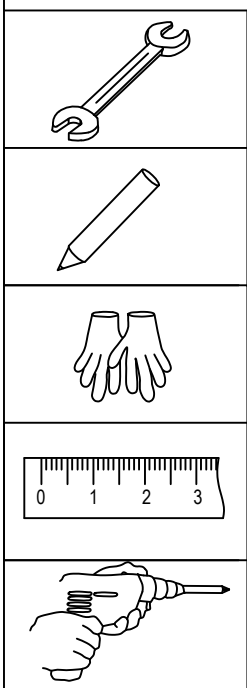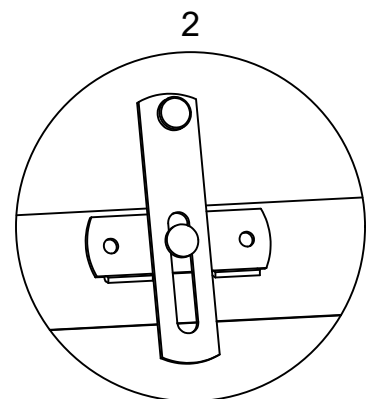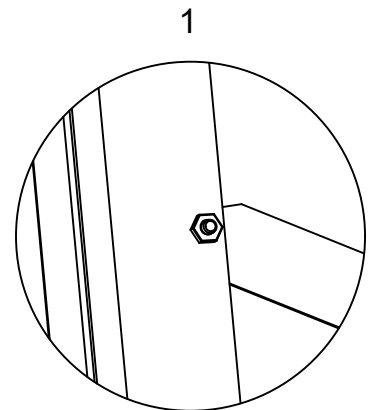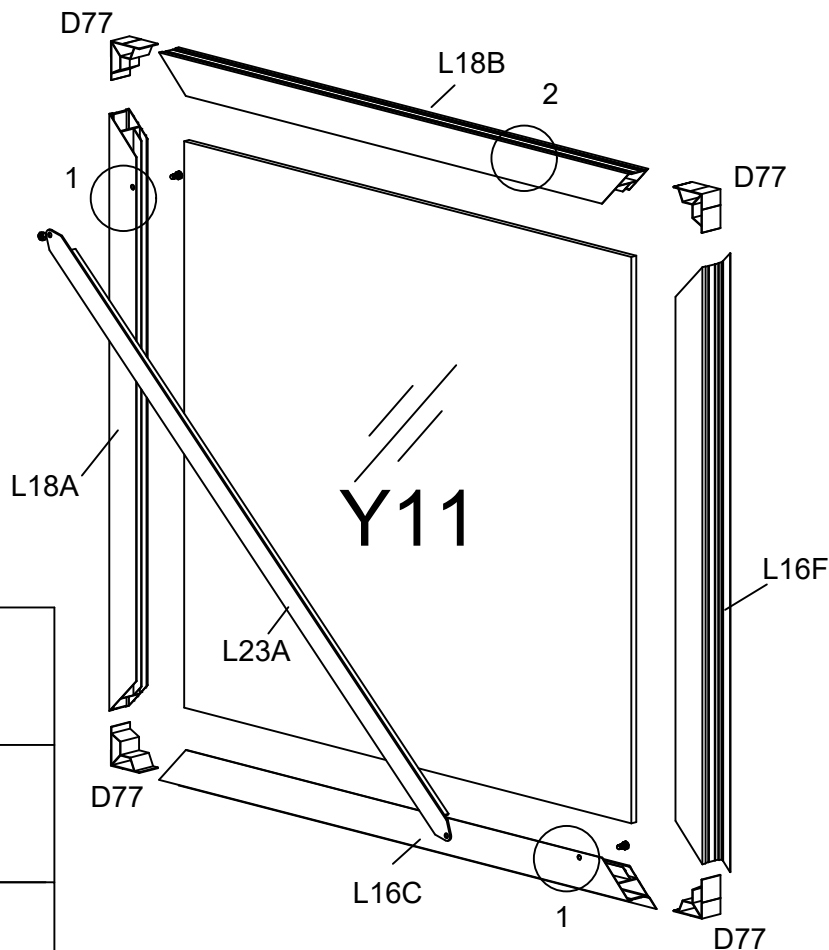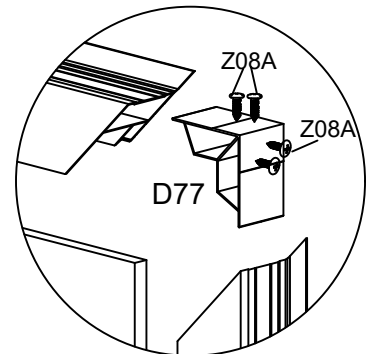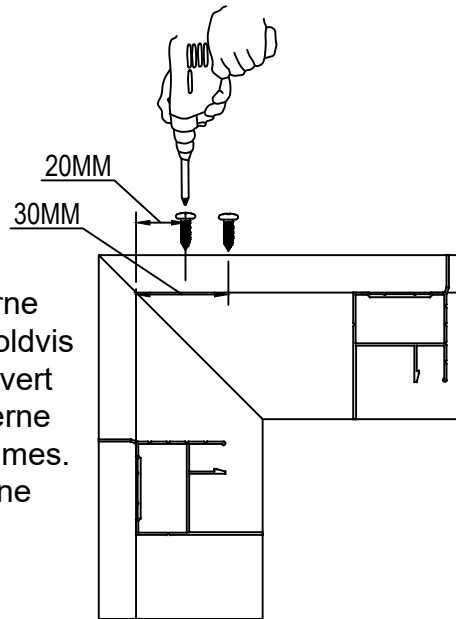

DEL	NR	STK
	H152	1
	D47-1	1
	S77 M4X50	2

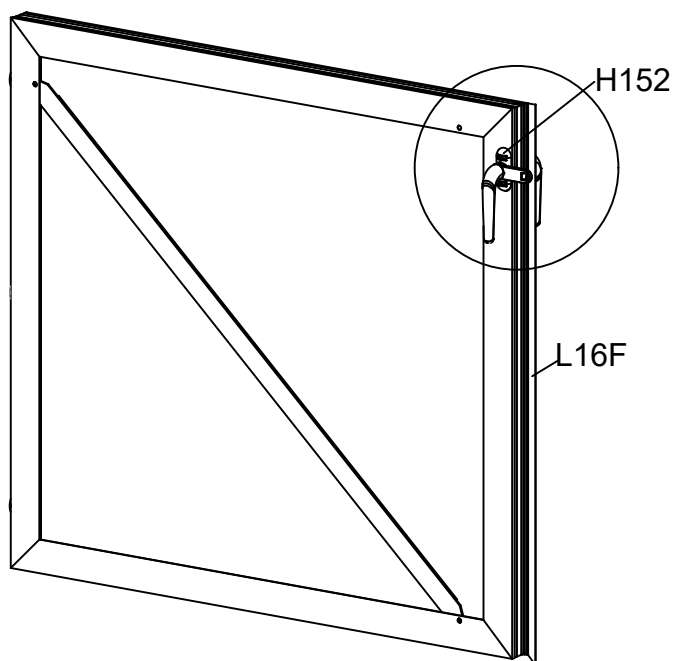

Efter at døren er samlet, skal dørhåndtag H152 monteres. Først sættes D47-1 i hullet, dernæst monteres H152 håndtagene. Vær opmærksom på at den indvendige gribe-arm, skal stå vandret ud imod kanten af døren. Fastgør håndtagene med skrue S77 indefra. Stram skrueerne godt, uden at overskrue gevindet. Til slut, trykkes dækpropper over skrueene.

Vær opmærksom på korrekt retning




Set indefra

H152-1

H152-2


D47-1

Set udefra

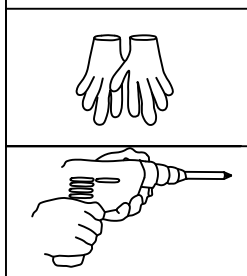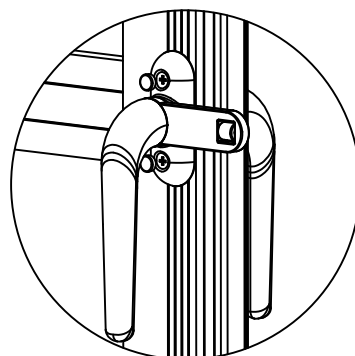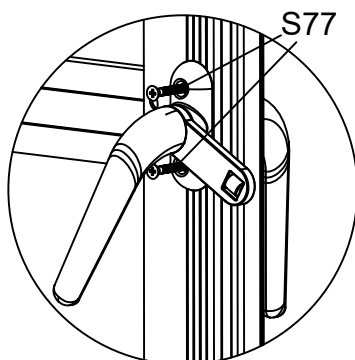


Vinduer samles



DEL	NR	STK
	L10	1
	L15A	1
	L19A	2
	L20	1
	L21	1
	S28A	2
	M4X10	
	M02A	2
	M4	
	Z08A	2
	M4.2X16	
	Z02A	10
	Ø4X14D	
	Y10	1

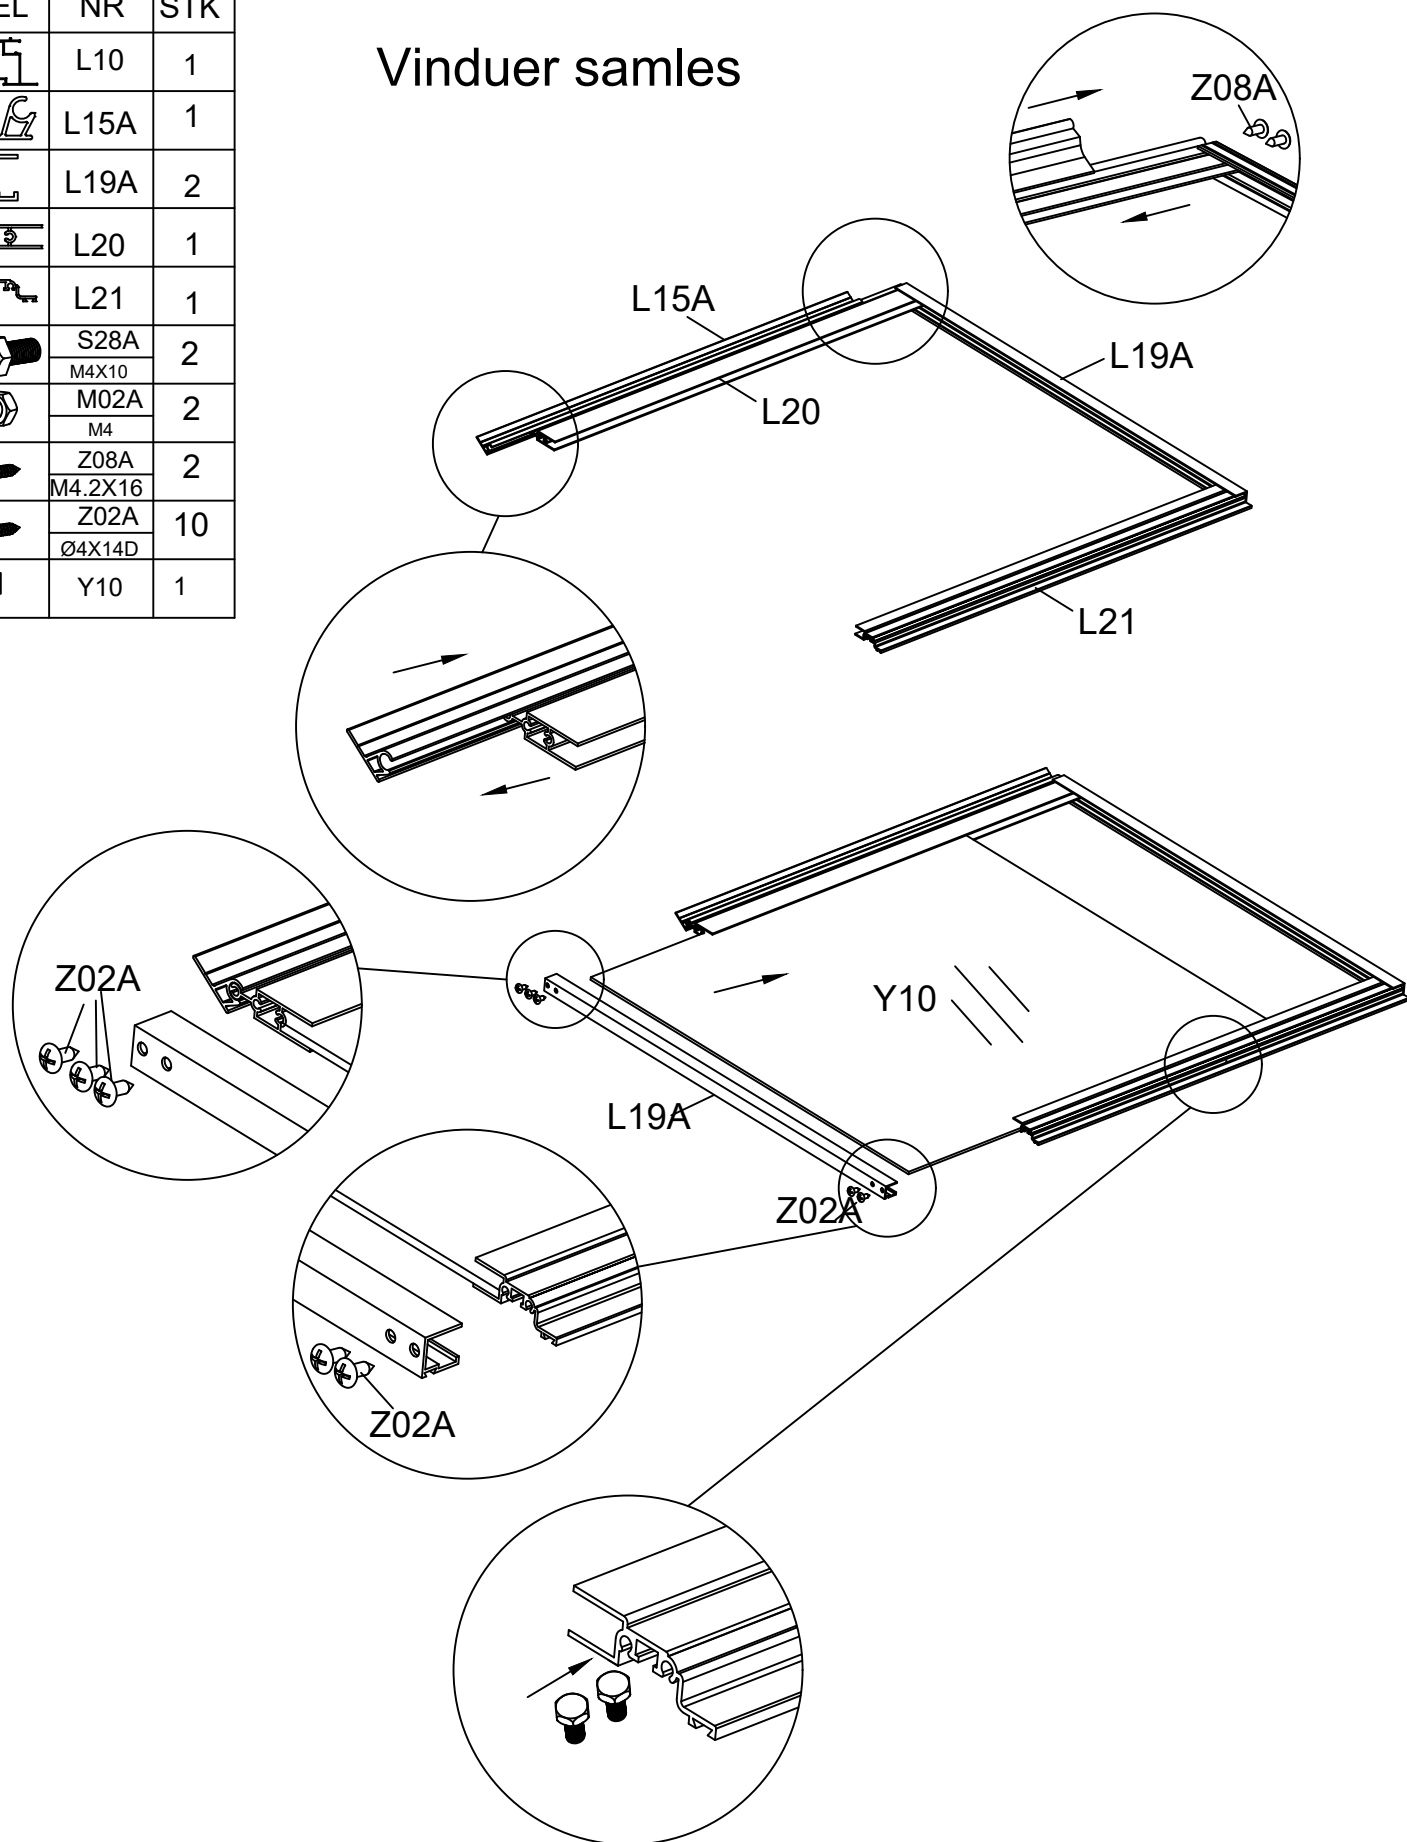



DEL	NR	STK
	J108	2M
	J240	1.2M

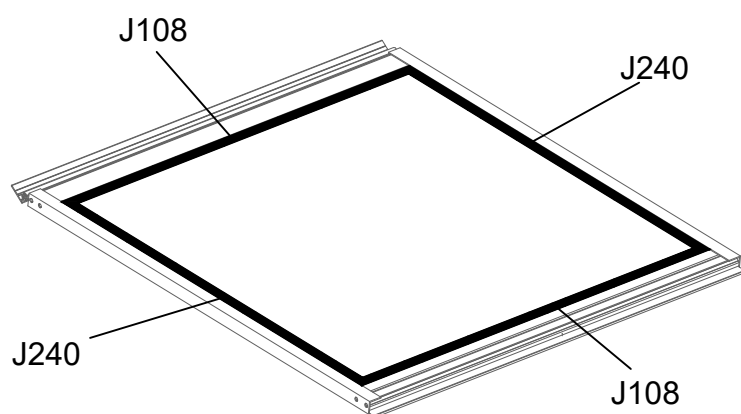

J240 gummilisten skal bruges lodret, J108 vandret

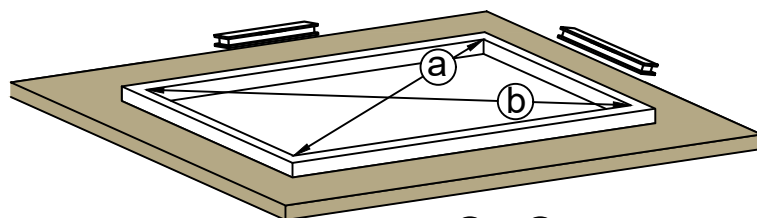
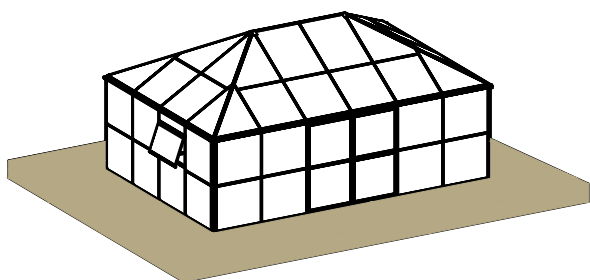


$a = b$

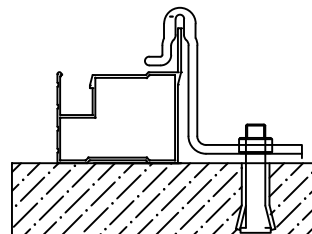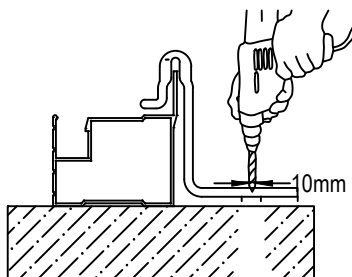


Ekspansionsbolt i beton

Det er vigtigt, at krydsmålene a + b er identiske for at sikre perfekt montering

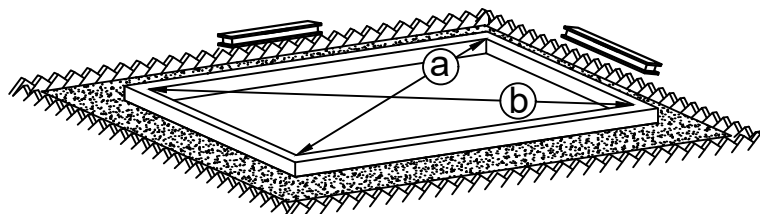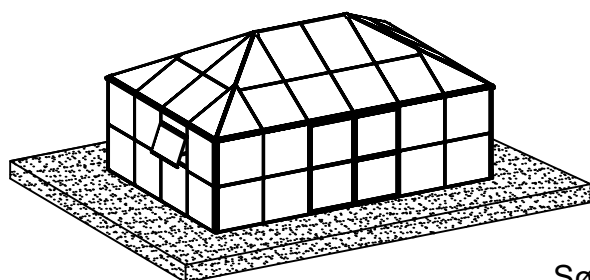





$a = b$

Sørg for at det er minimalt med fald på underlaget før montagen påbegyndes. Lægger du helt nye fliser til projektet, så læg dem fuldstændig i vater under hele huset. Har du nogle fliser udenfor huset, skal de have fald væk fra huset, i alle 4 retninger, for at undgå vand i at løbe under soklen.

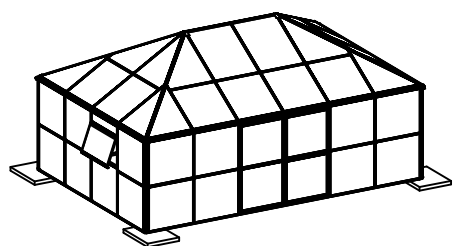

Understøtning i hjørner er utilstrækkelig!


DEL	NR	STK
	D07	18
	S08A M8X60	18

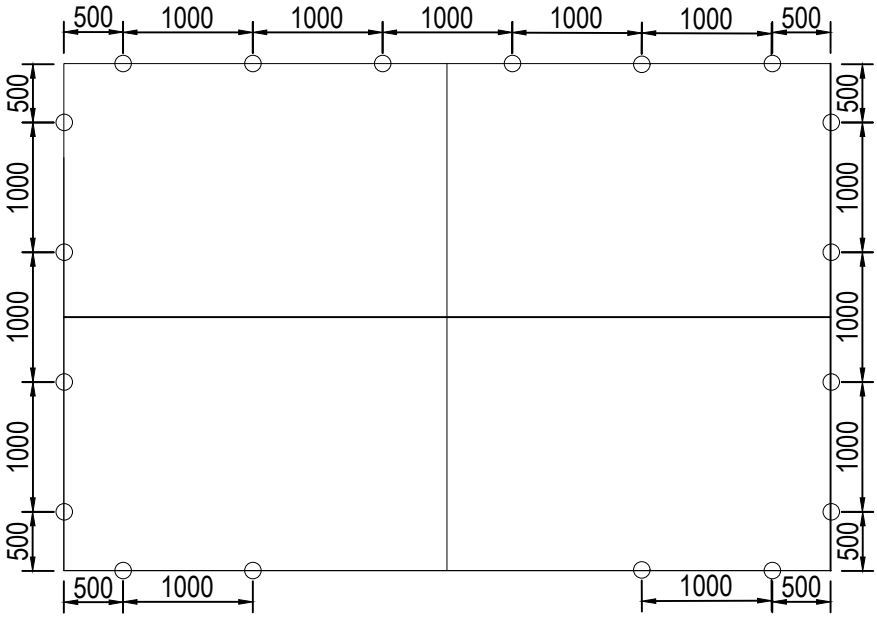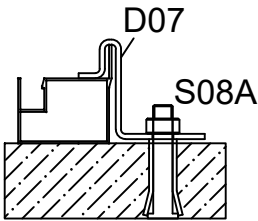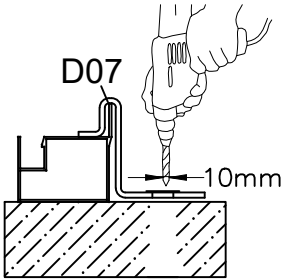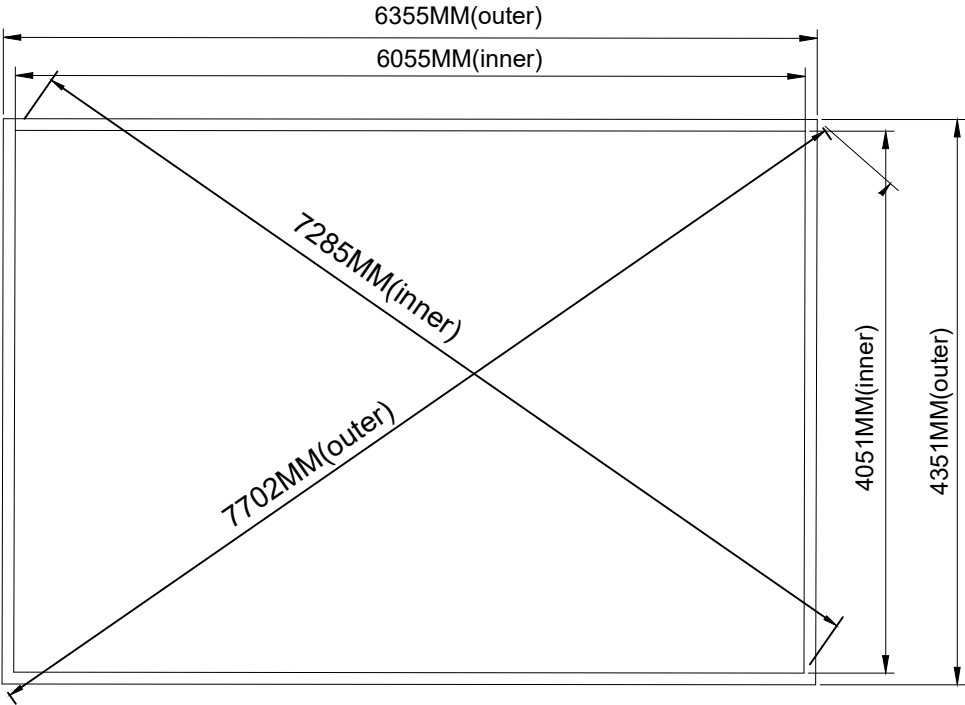










*Dette viser D22's placering i midten af glaspanelet for hvert afsnit.

Dør

DEL	NR	STK
	L01A	4
	L08A	2
	L08C	6
	A54	4
	J54	4
	J138	4
	S01A M6X12	8
	M01A M6	8


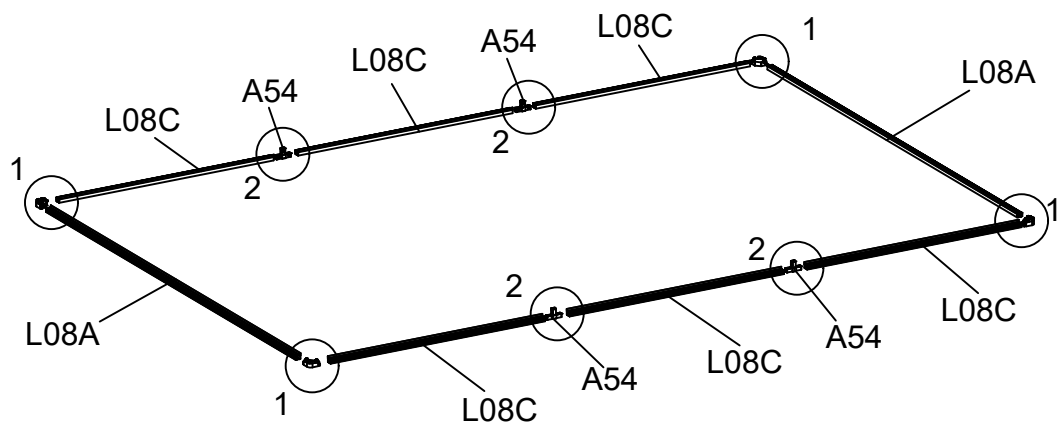


Husk J54 plast sammen med A54 alubeslag

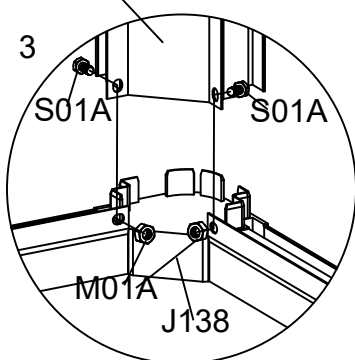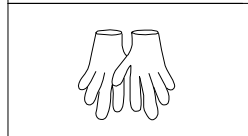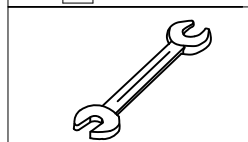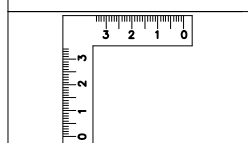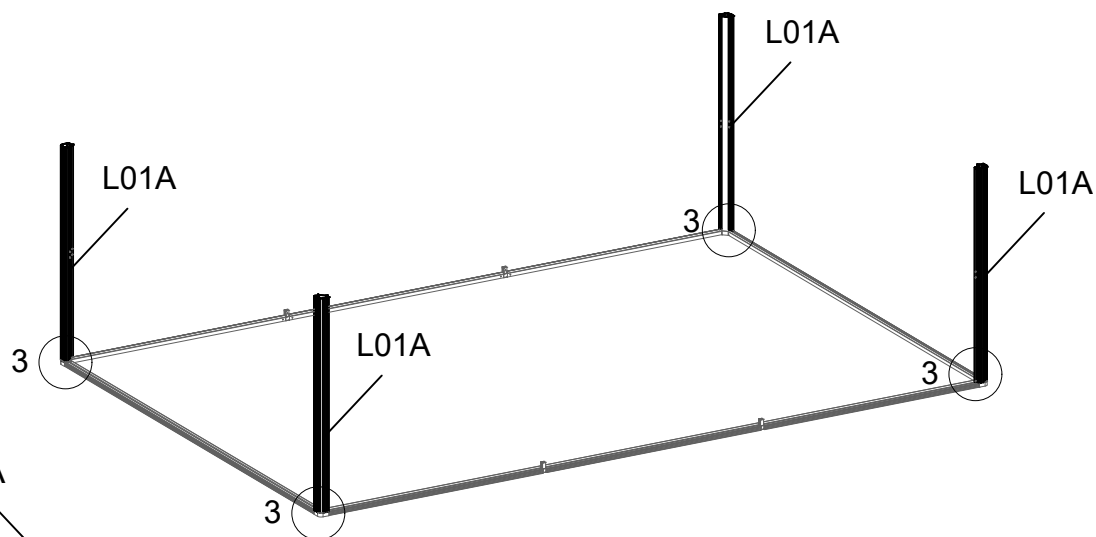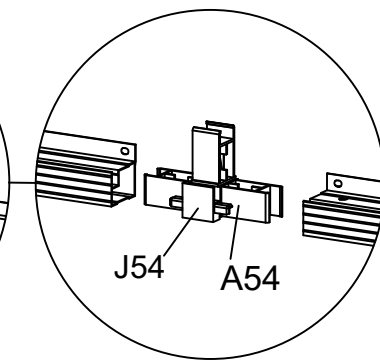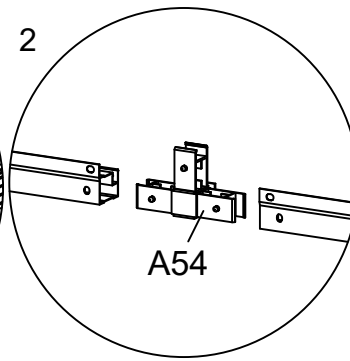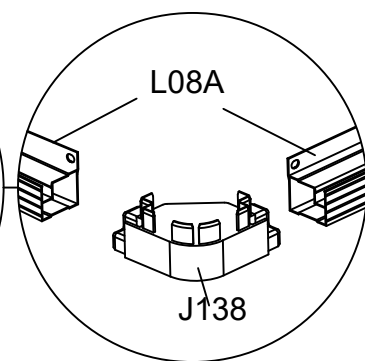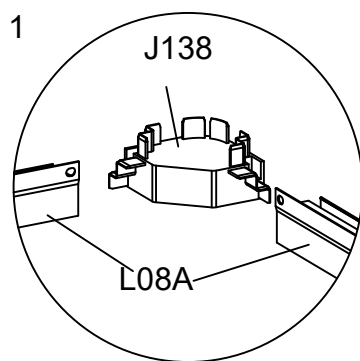

Fastgør L01A til L08A/L08C med hjørnebeslag J138, med skruer S01A/M01A.

DEL	NR	STK
	L02F	1
	L02G	1
	L02H	2
	S01A M6X12	8
	M01A M6	8
	D461	4

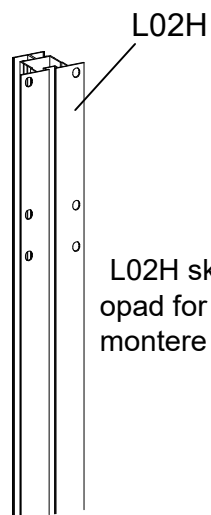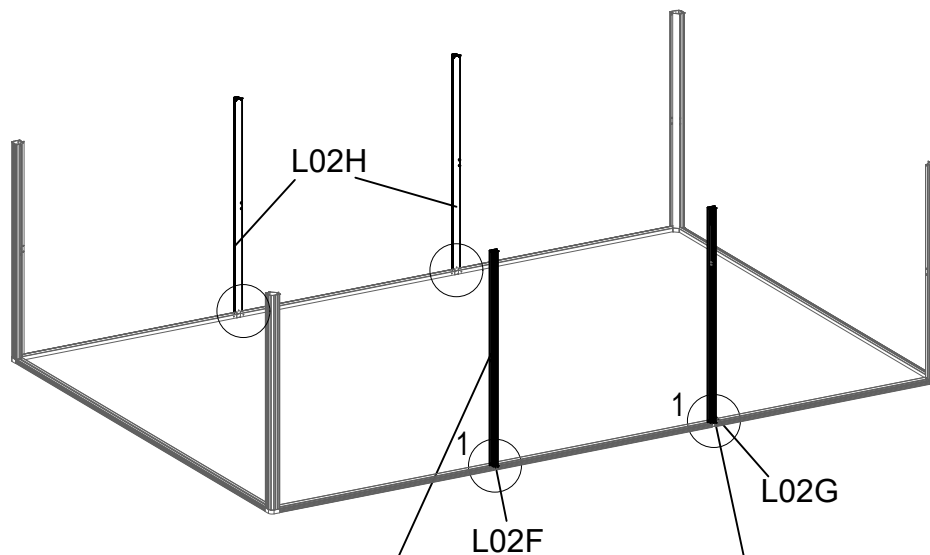


L02H skal have huller opad for senere at kunne montere L05E/D129.



Vær opmærksom på at vende dørkarme korrekt

Ingen huller til dørhængsler


Ingen huller til dørhængsler

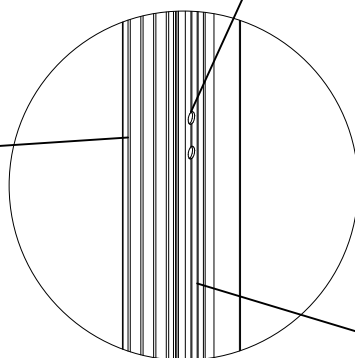


Karm/udskæring indad

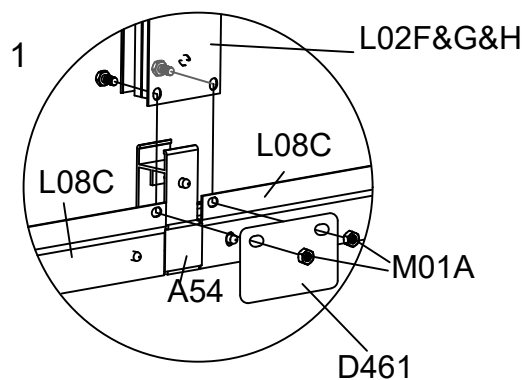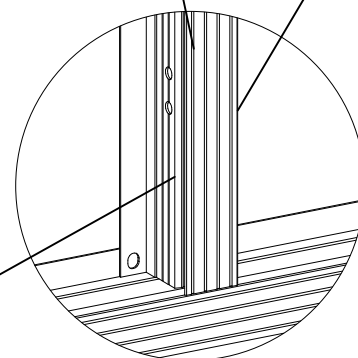



DEL	NR	STK
	L02A	1
	L05B	2
	L05C	2
	L05D	2
	S01A M6X12	15
	M01A M6	14

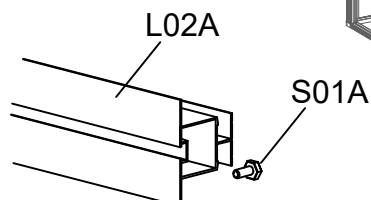



Sæt en S01A i hver L02A profil til senere brug. S01A skal være i toppen over afstiver L05C/B

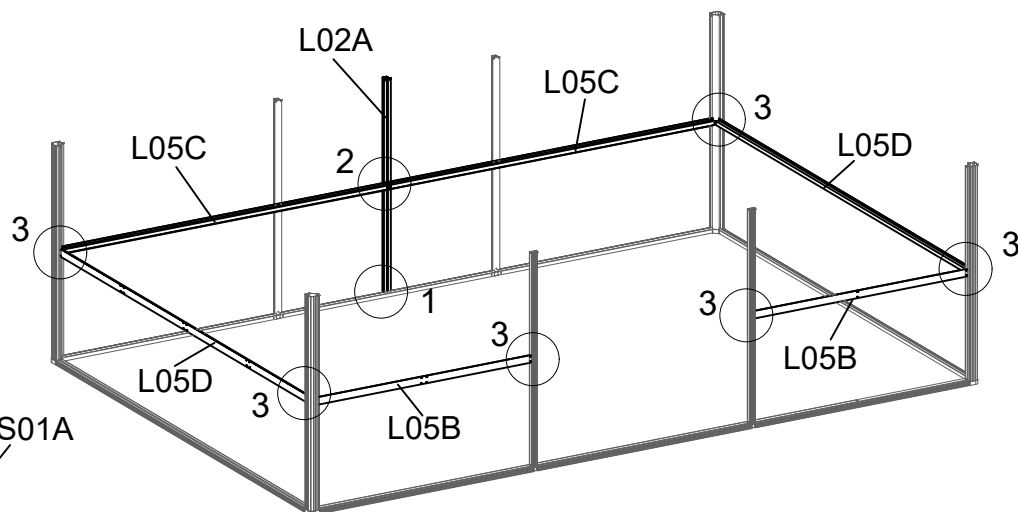



Sæt en S01A i hver L02A profil til senere brug. S01A skal være i toppen over afstiver L05C/B

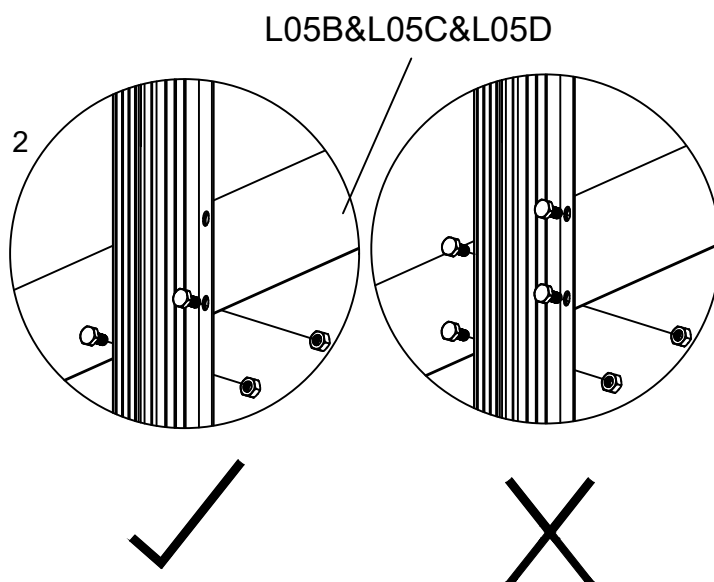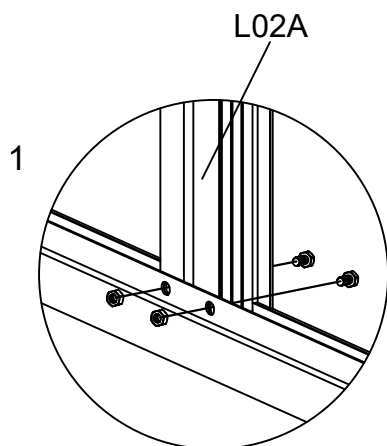


L05B, L05C & L05D monteres med S01A & M01A i de 2 nederste huller. Vent med de 2 øverste bolte for senere at kunne montere L24B.

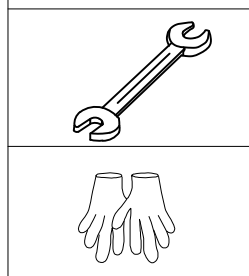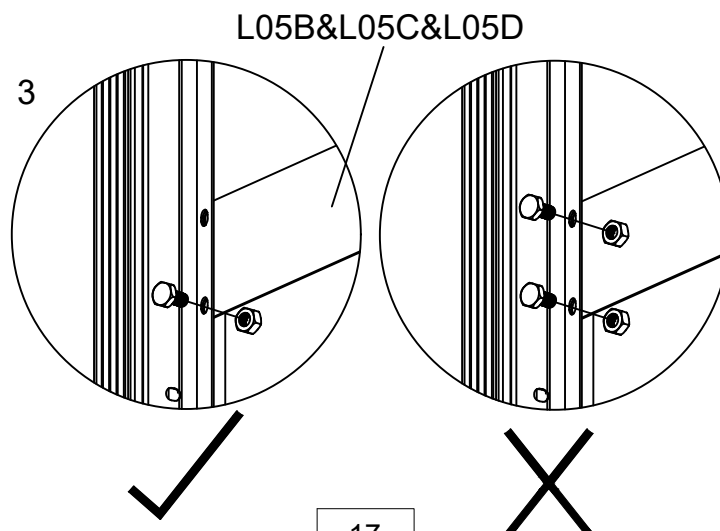


DEL	NR	STK
	L02A	10
	Y7	8
	S01A M6X12	50
	M01A M6	40

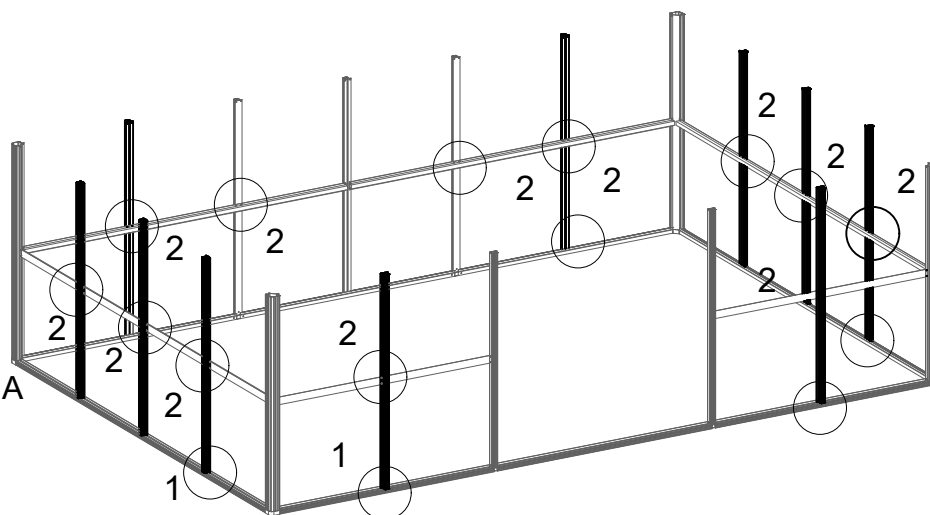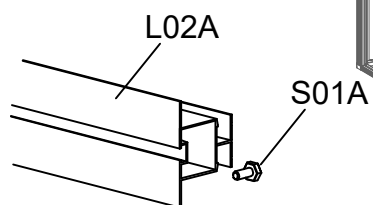





Sæt en S01A i hver L02A profil til senere brug. S01A skal være i toppen over afstiver

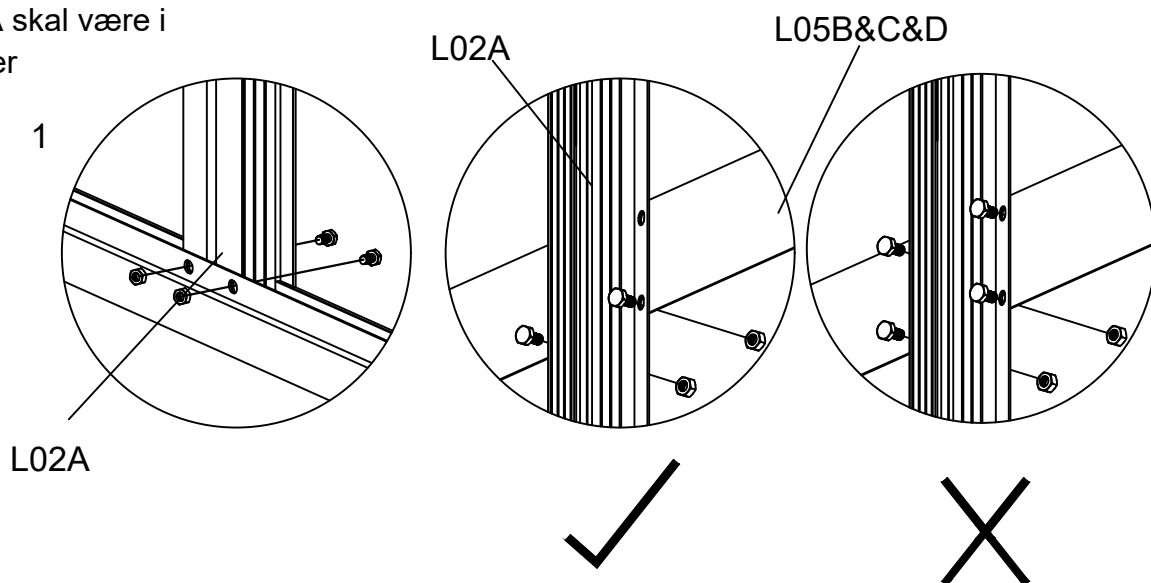


L05B, L05C & L05D monteres med S01A & M01A i de 2 nederste huller. Vent med de 2 øverste bolte for senere at kunne montere L24B.

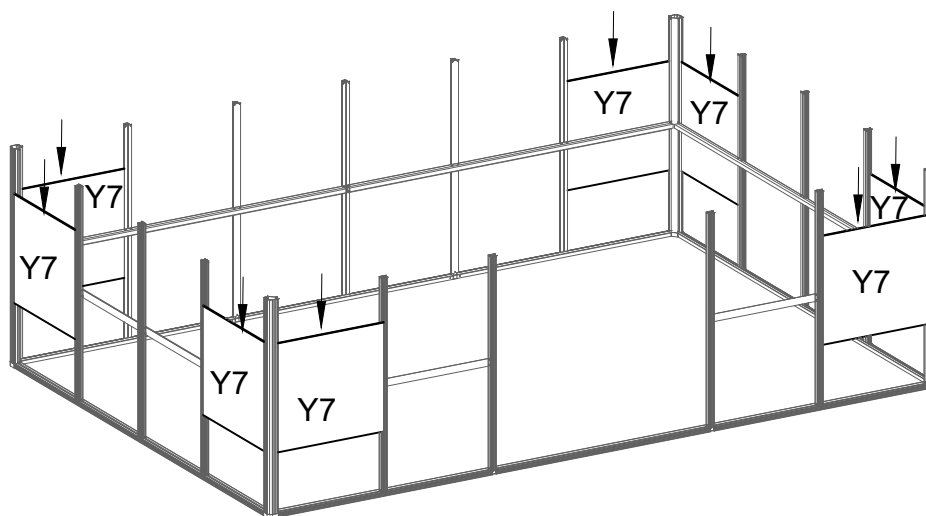









DEL	NR	STK
	L04A	8
	Y13	8
	S01A M6X12	16
	M01A M6	16

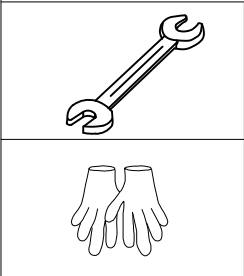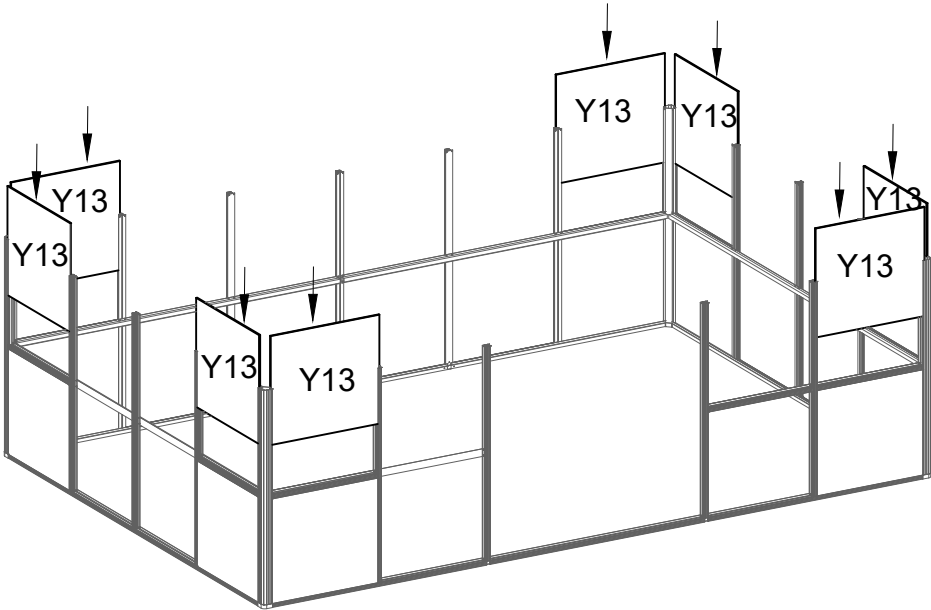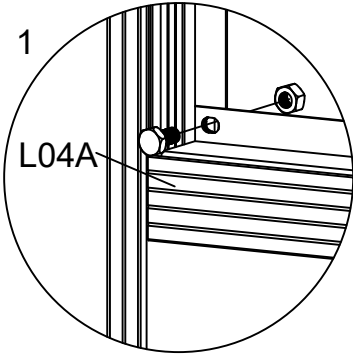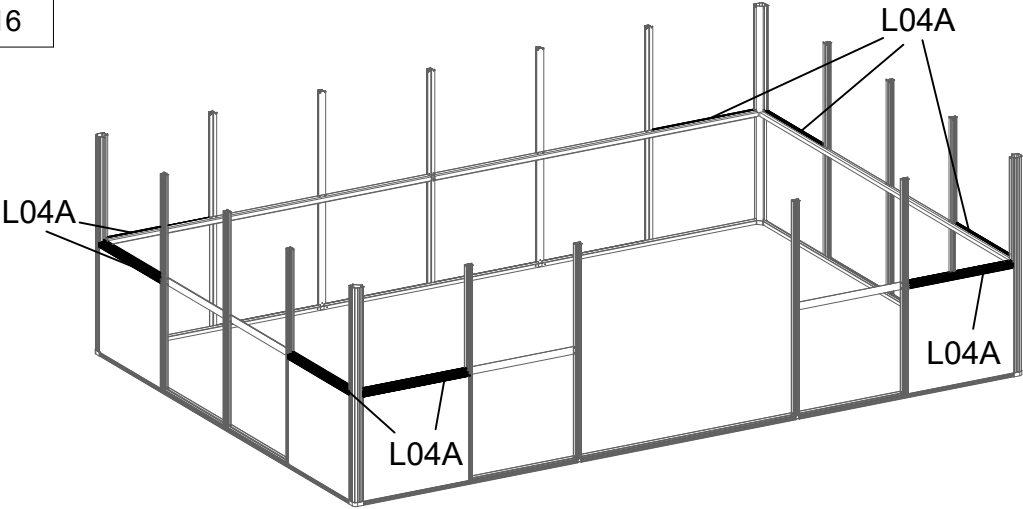

DEL	NR	STK
	L07A	2
	L07E	6
	A56	4
	D159	4
	J137	4
	S01A M6X12	46
	M01A M6	46
	J95	4





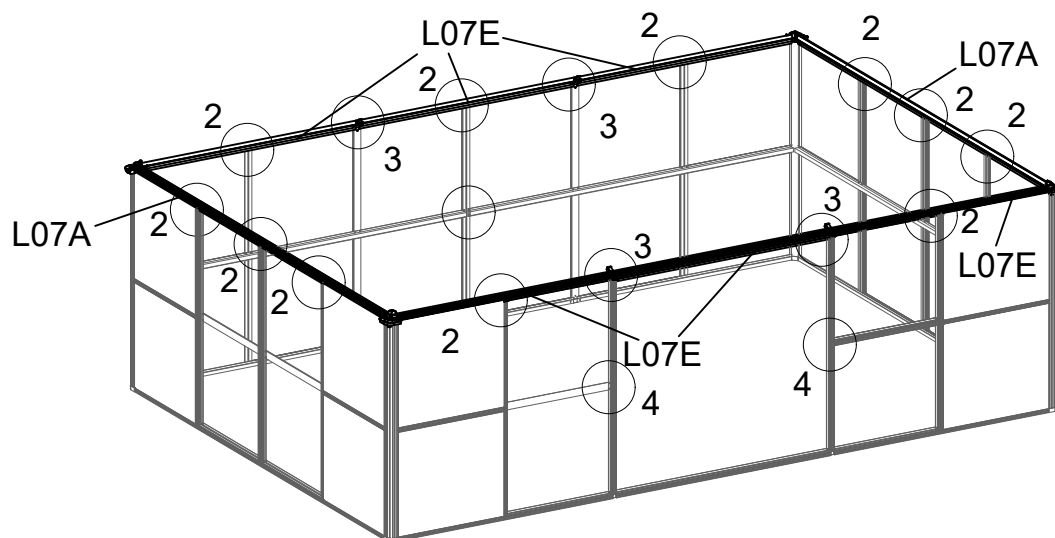


Fastgør L07A & D159 til L01A, brug S01A/M01A, husk J137 plasthjørne samtidig.

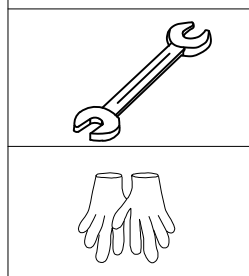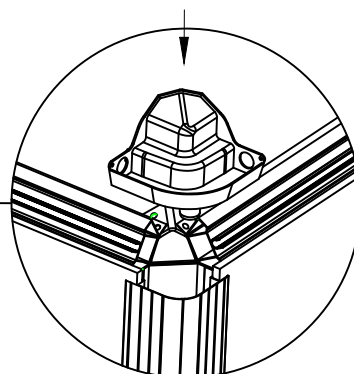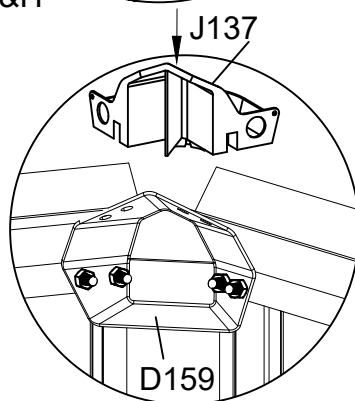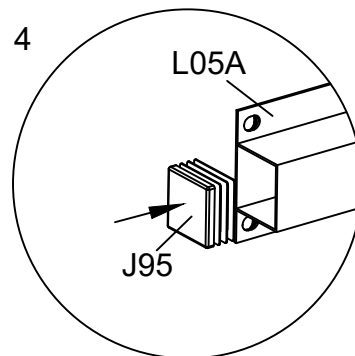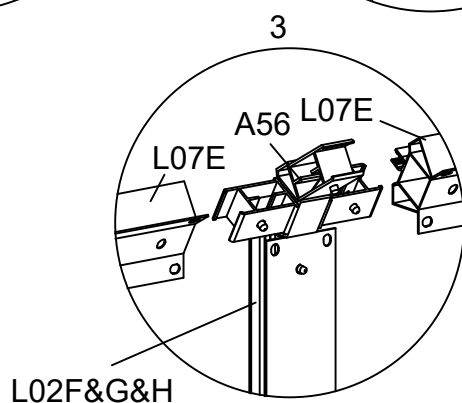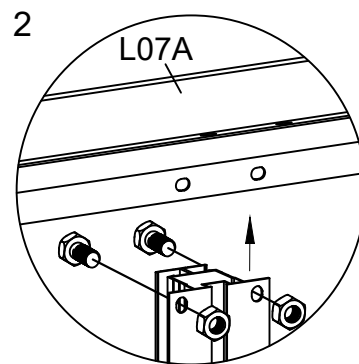
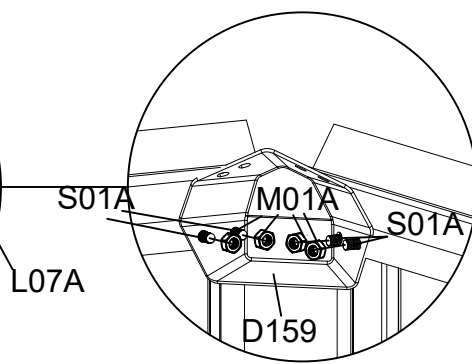
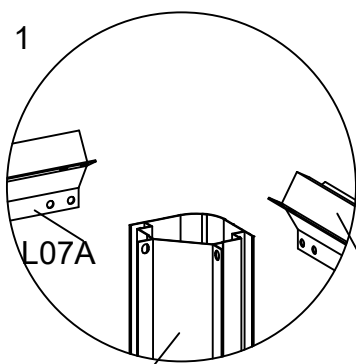


DEL	NR	STK
	L04B	1
	L04C	1
	L04A	5
	Y7	5
	Y7	3
	S01A M6X12	14
	M01A M6	14


Når gummilister monteres udvendigt på glasset, skal den bredde læbe på gummilisten være ind mod glasset. Start i øverste højre hjørne af glasset og monter i urets retning. Klip et lille hak bagerst i gummilisten hvor denne skal dreje 90 grader i et hjørne. Gummilisten skal altså først klippes over, når du skal i gang med næste rude. Sørg for ikke at trække i gummi, men tværtimod have rigeligt med længde, så det ikke er for kort, når det trækker sig lidt med tiden. Der skal ikke være gummiliste i toppen af ruder som dækkes af tagrenden.

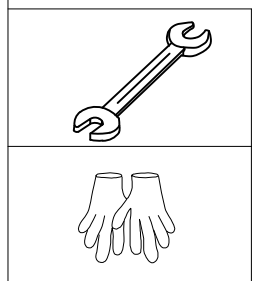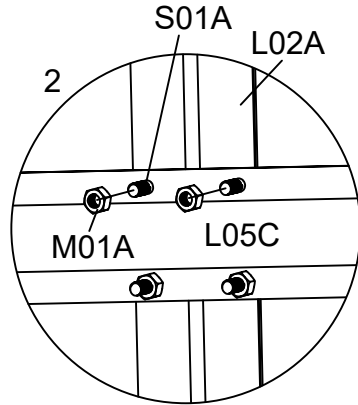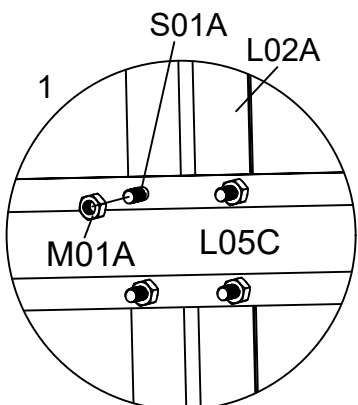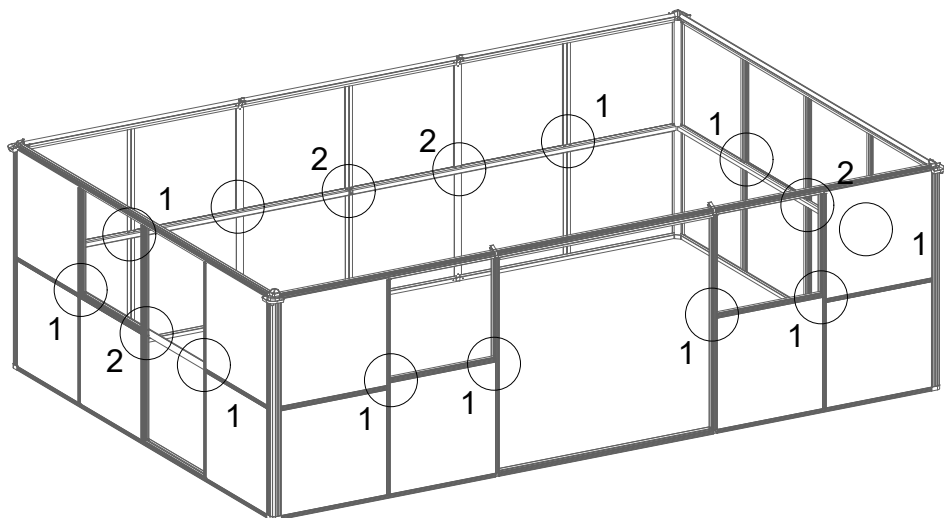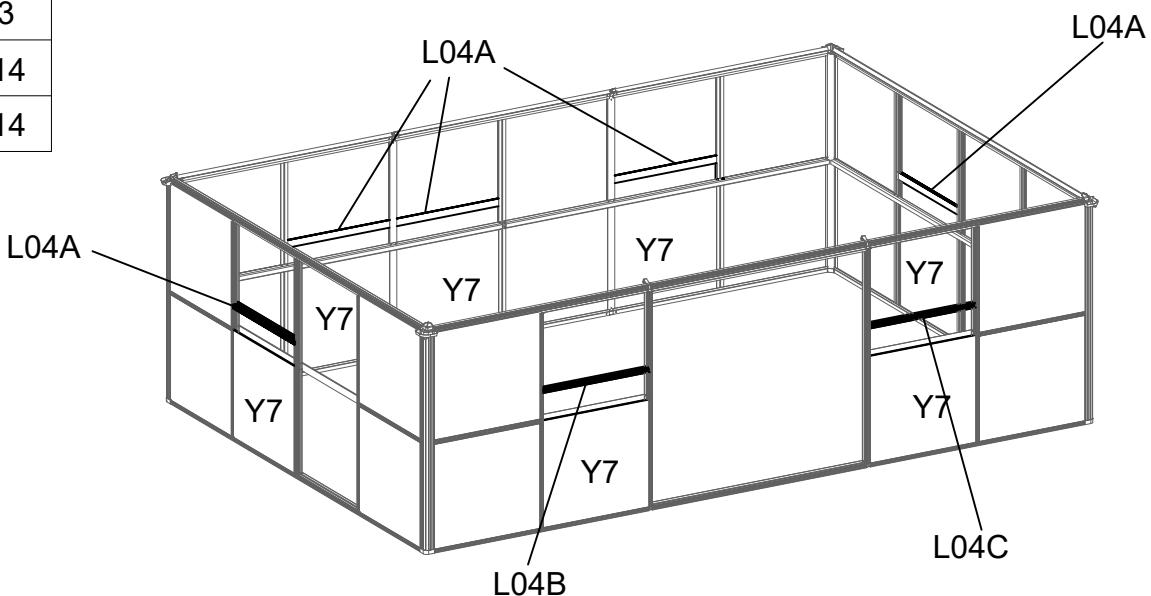


DEL	NR	STK
	Vindue	3
	L04A	3
	Y13	3
	Y7	3
	Y8	3
	Y13	2
	S01A M6X10	18
	M01A M6	18

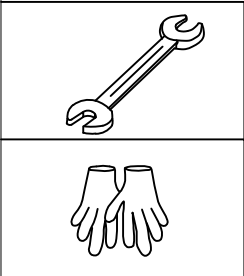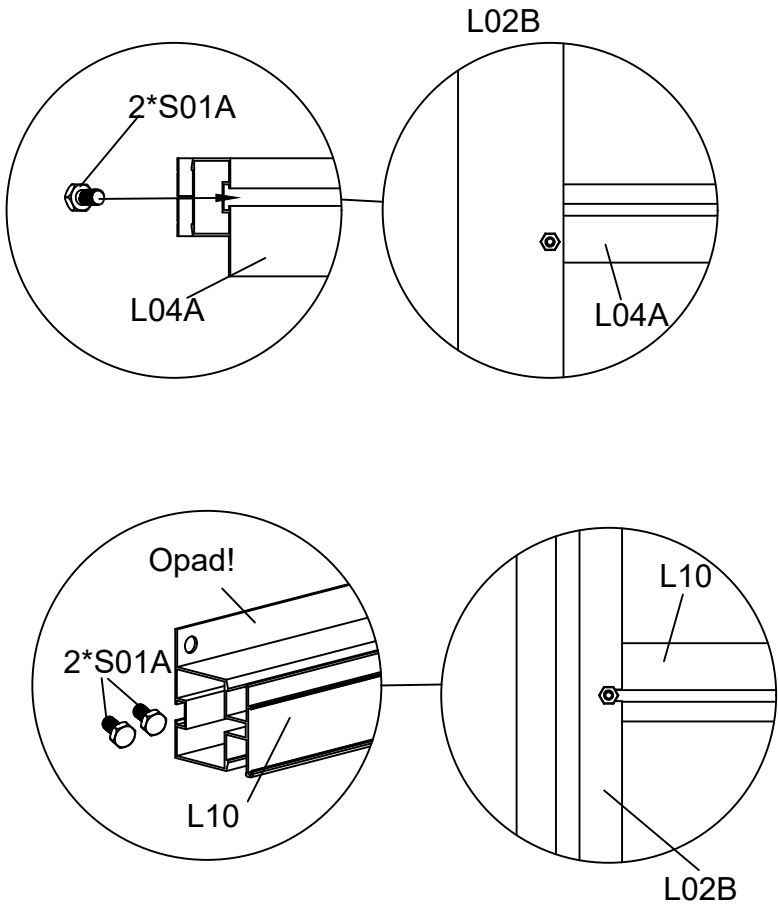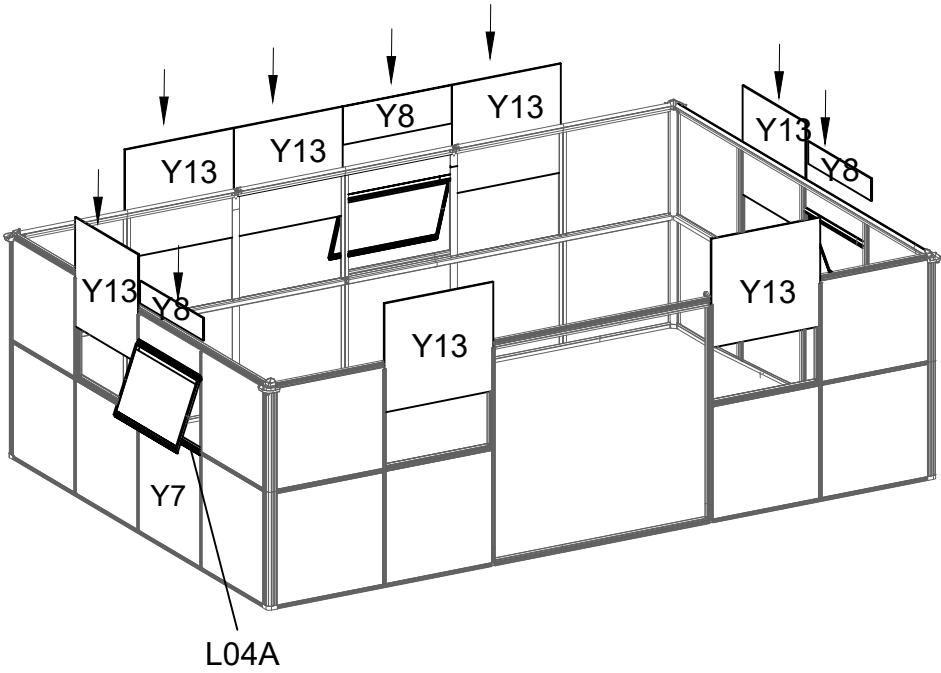


DEL	NR	STK
	A74	3
	M01A M6	6
	M02A M4	6

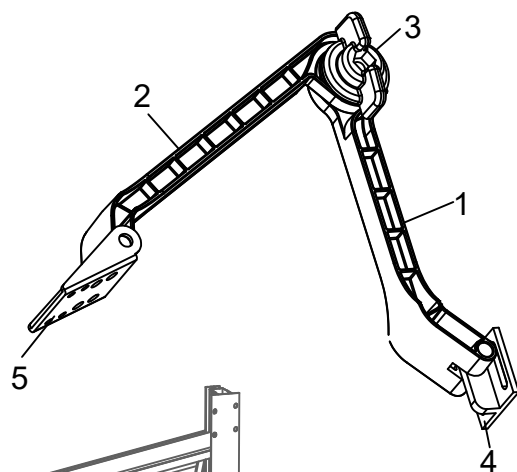

1. Arm A
2. Arm B
3. Vinkel justering
4. Vindues montering
5. Drivhus montering


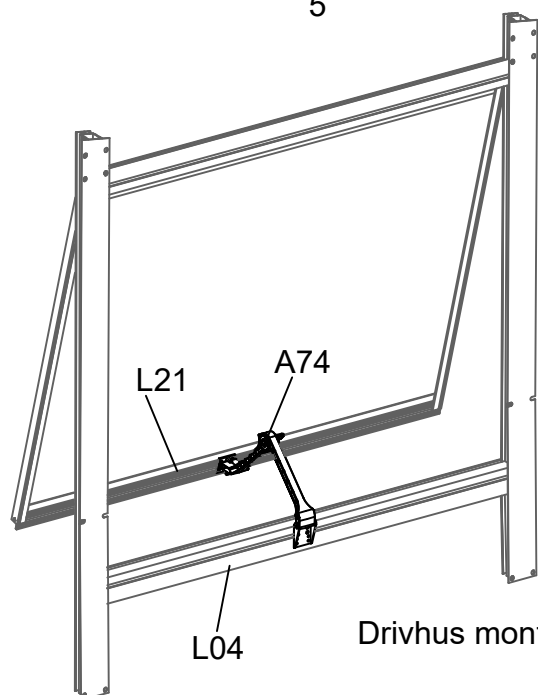


Drivhus montering

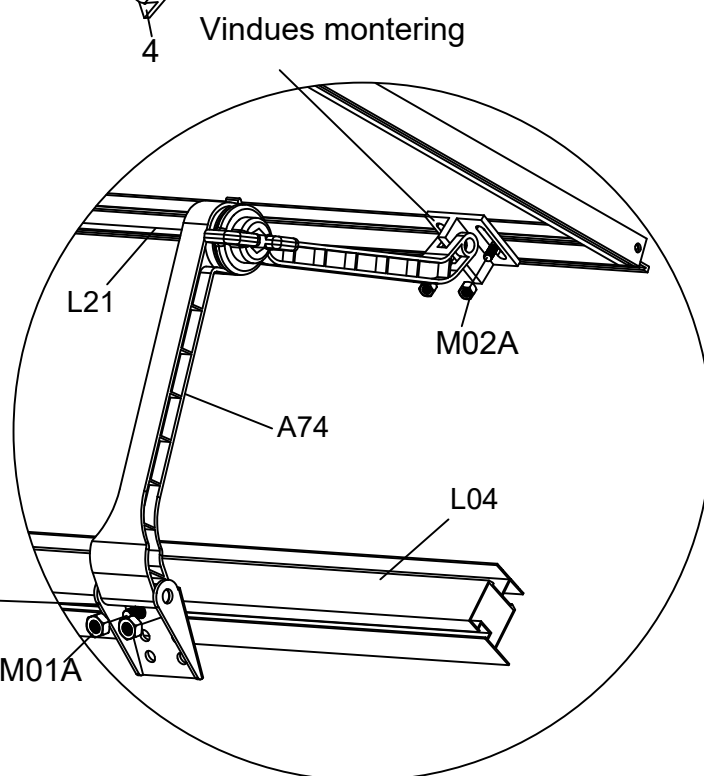


Fastgør A74 til L04 & L21 som vist her
brug M01A & M02A


Stram til her

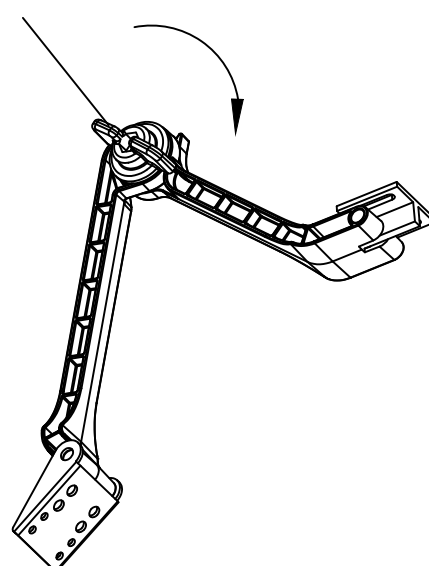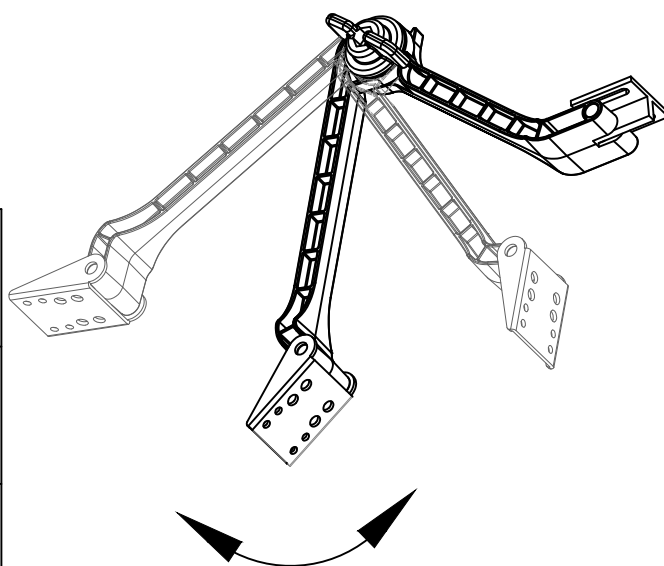


Simpelt og effektivt.

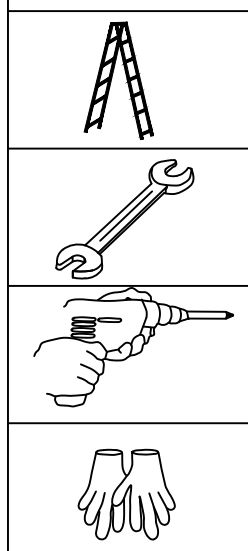


DEL	NR	STK
	J108	117M

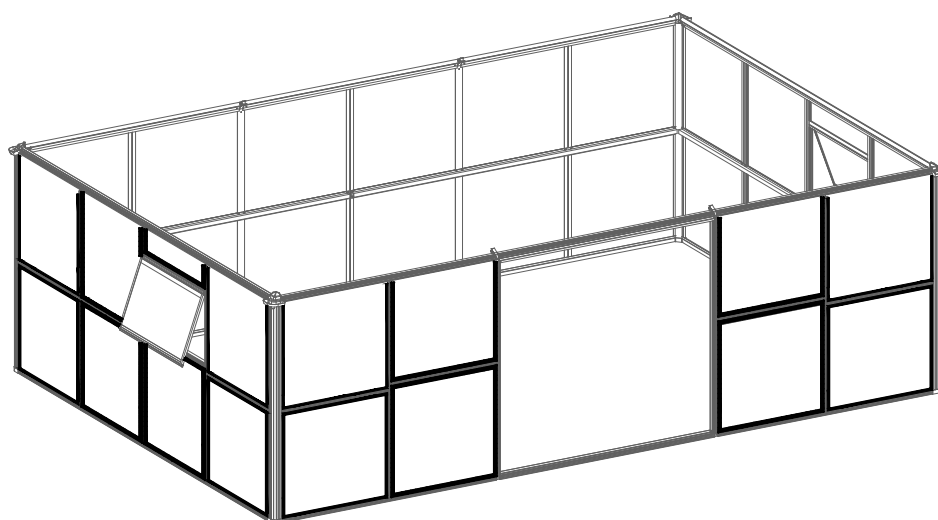







Uanset om du har glastag eller PC tag, skal du fuge med silikone i samlinger mellem aluprofiler og nederst langs tagrenden for at minimere vandindtrængning. Det er lettest gjort løbende i processen, mens du endnu kan stå på en stige ved siden af.

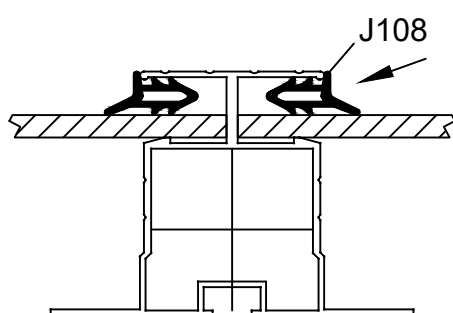


Du kan med stor fordel, understøtte hele tagkonstruktionen med en træpæl i midten af huset, under selve montagen. Få pælen justeret ind således, at tagfladen er minimum i vatter, gerne 1-2 cm højere. Få også pælen justeret ind således, at sider hverken bøjer ind eller udad. Når alle tagglas og tagstivere og tagrender er monteret og alle profilere er strammet til, kan træpælen fjernes og tagfladen vil sættes sig i korrekt højde. Tagrenden er også med til at afstive siden på huset, men siden skal være lige når tagrenden klikkes på.

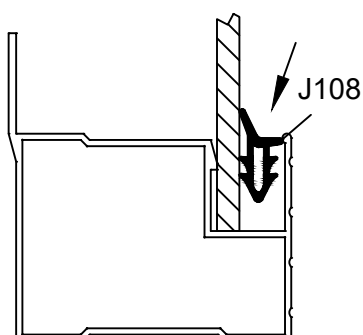








DEL	NR	STK
	L31	4
	L06A	1
	D161	2
	S01A M6X12	36
	M01A M6	36

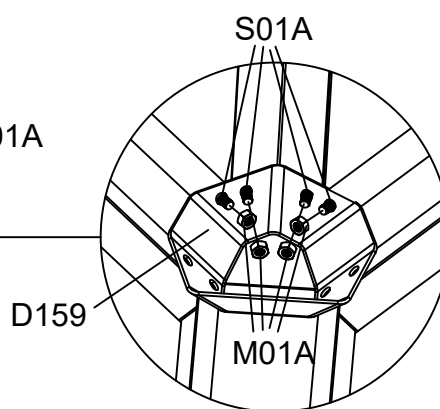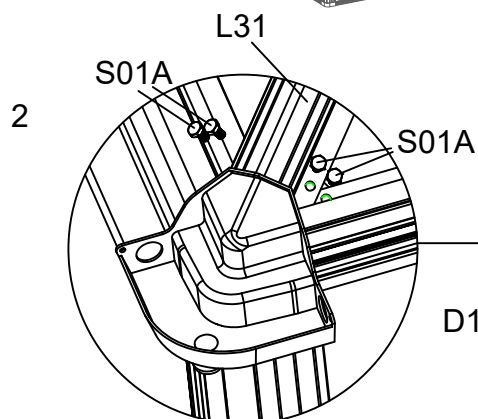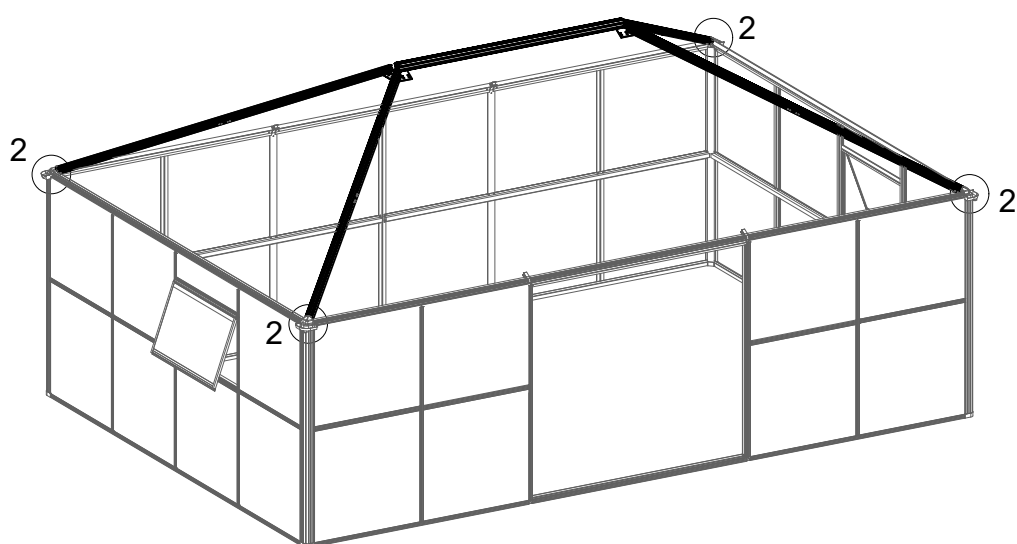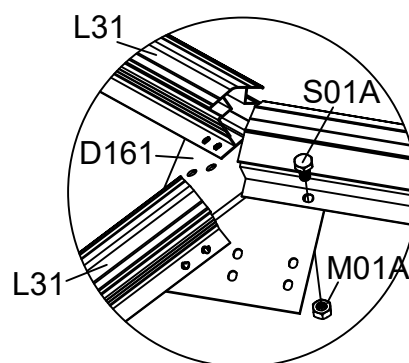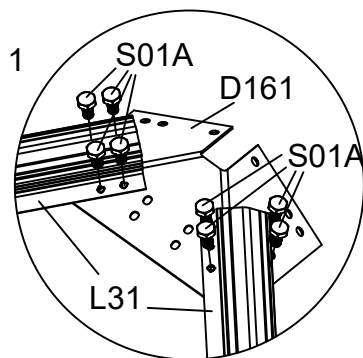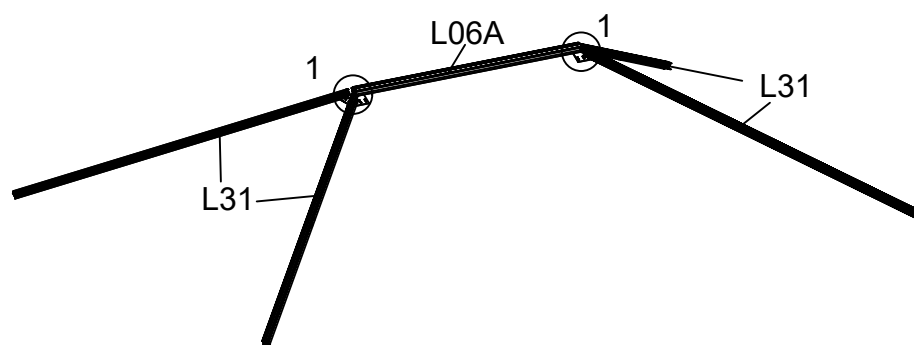



Fastgør tagprofil L31 til L07A med beslag D159, brug S01A/M01A.
Bemærk: her er det nødvendigt med et par ekstra hænder.

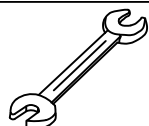




DEL	NR	STK
	L02B	2
	L02I	4
	S01A M6X12	40
	M01A M6	40
	D462	4

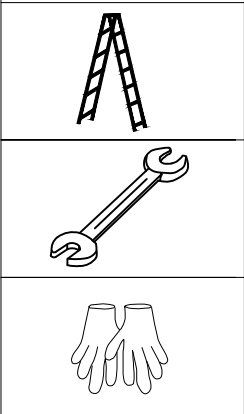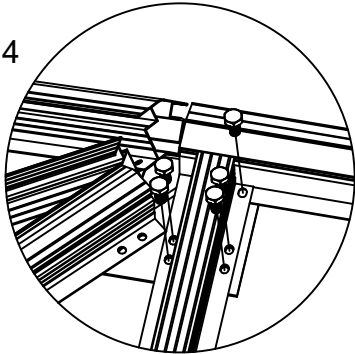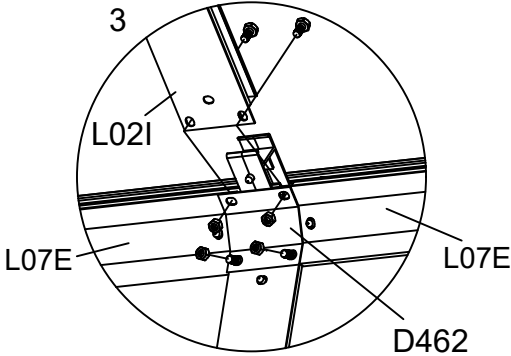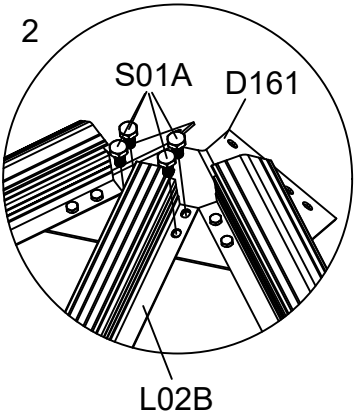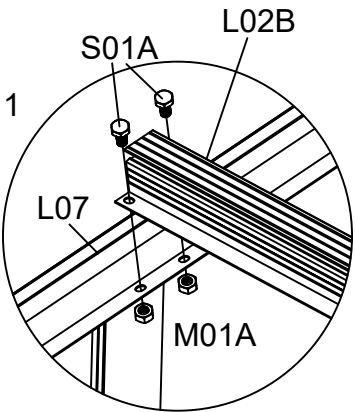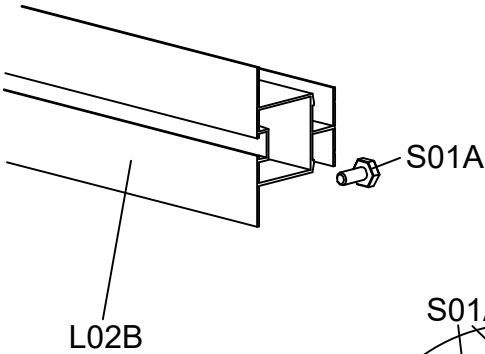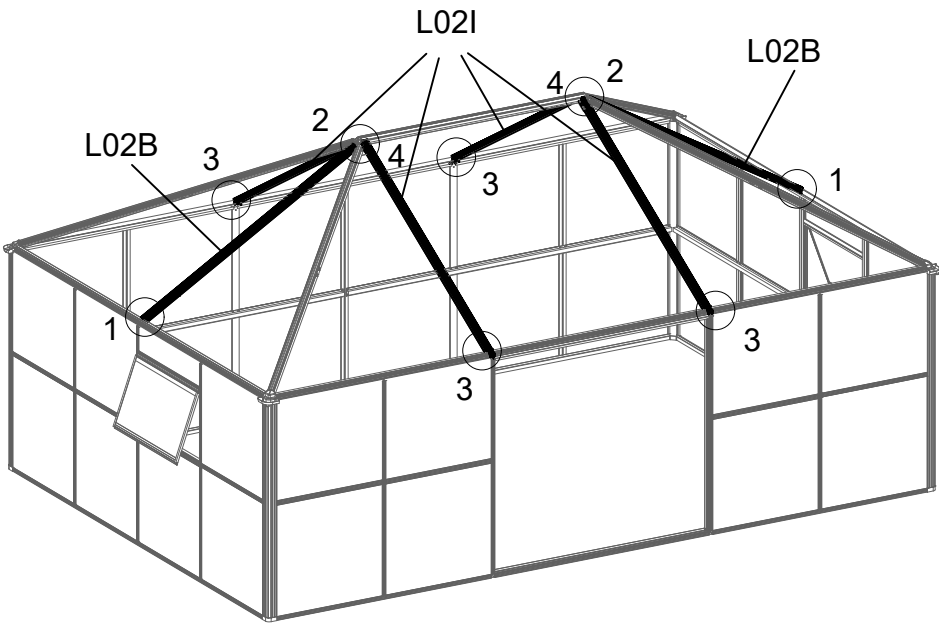

DEL	NR	STK
	L02C	2
	S01A M6X12	10
	M01A M6	10

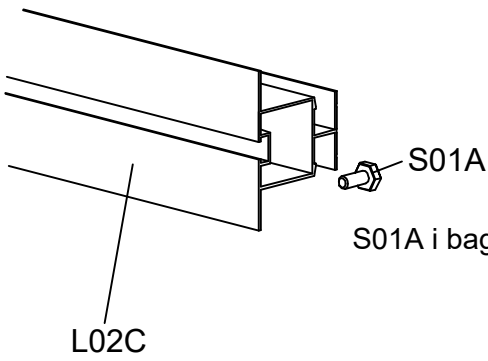
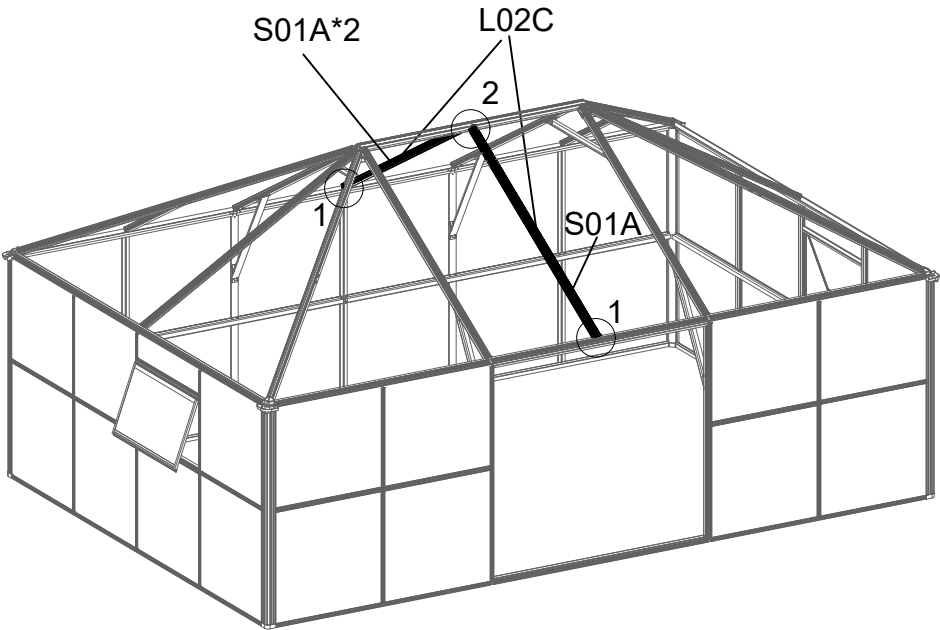


S01A i bagerste L02C profil for senere at kunne montere tagstiver L22 (side 37)

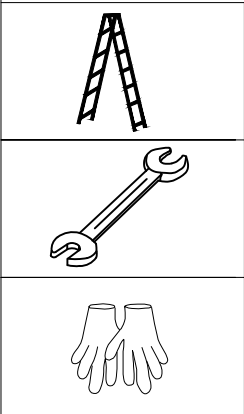
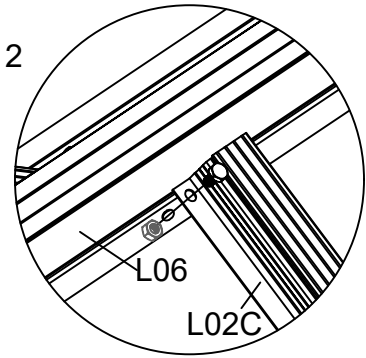
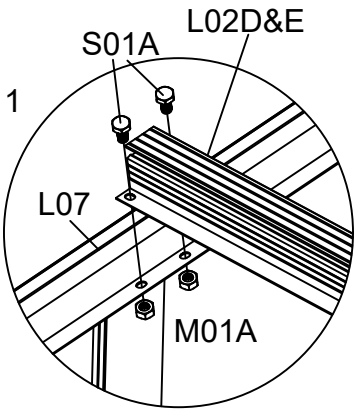


DEL	NR	STK
	L05E	7
	D129	14
	S01A M6X12	112
	M01A M6	56

L05E monteres 2 i fronten, 2 i bag og 3 i kip



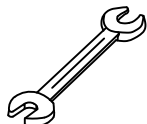
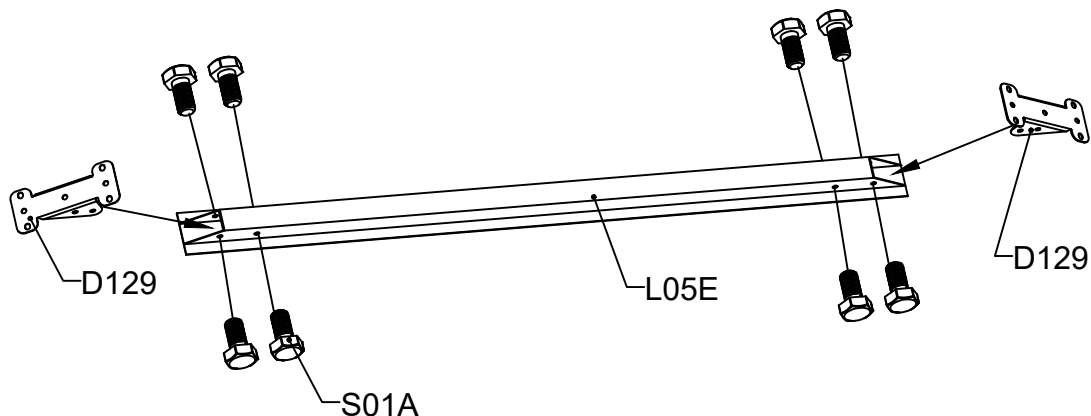


Du kan med stor fordel, understøtte hele tagkonstruktionen med en træpæl i midten af huset, under selve montagen. Få pælen justeret ind således, at tagfladen er minimum i vatter, gerne 1-2 cm højere. Få også pælen justeret ind således, at sider hverken bøjer ind eller udad. Når alle tagglas og tagstivere og tagrender er monteret og alle profiler er strammet til, kan træpælen fjernes og tagfladen vil sættes sig i korrekt højde. Tagrenden er også med til at afstive siden på huset, men siden skal være lige når tagrenden klikkes på.

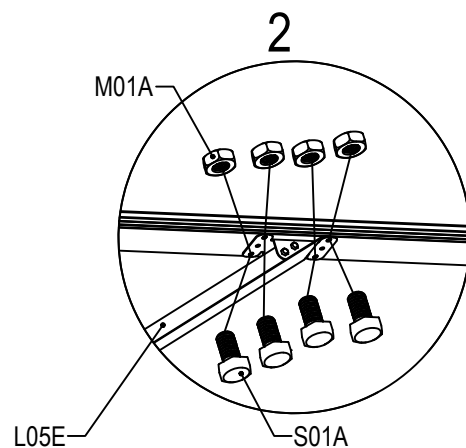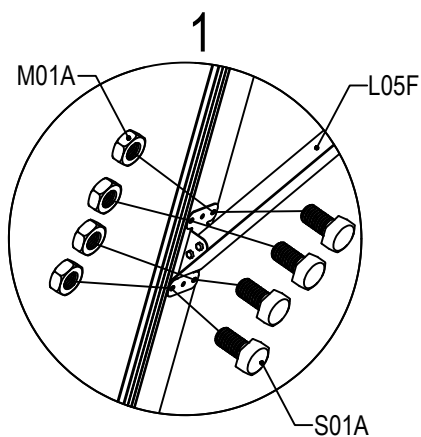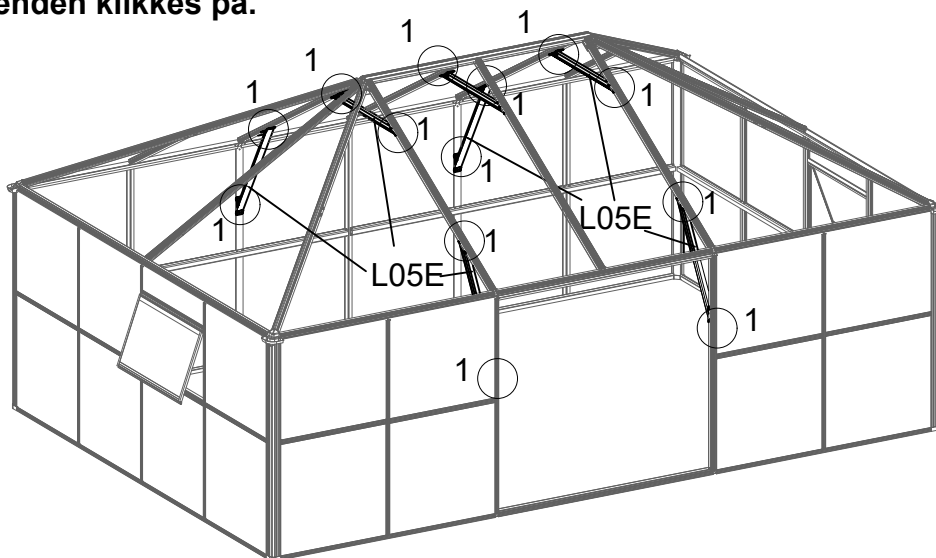




DEL	NR	STK
	L02D	2
	L02E	2
	L24A	8
	L05D	2
	L09B	2
	L09C	4
	J95	4
	J139	2
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	2
	Y4	2
	Y5	8
	Y12	4
	D25	4
	S01A M6X12	60
	M01A M6	56

DEL	NR	STK
	J108	103M
	J240	24M




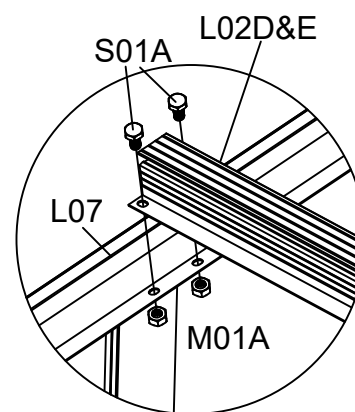
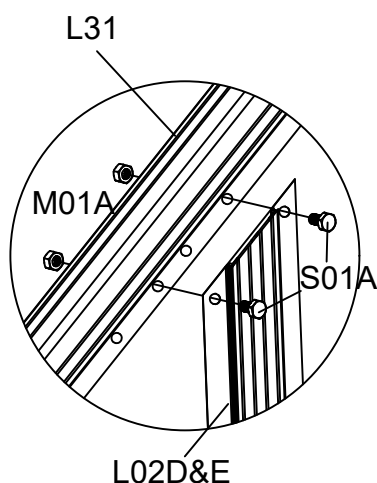
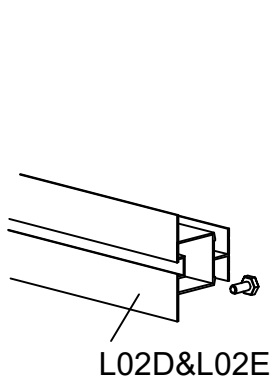
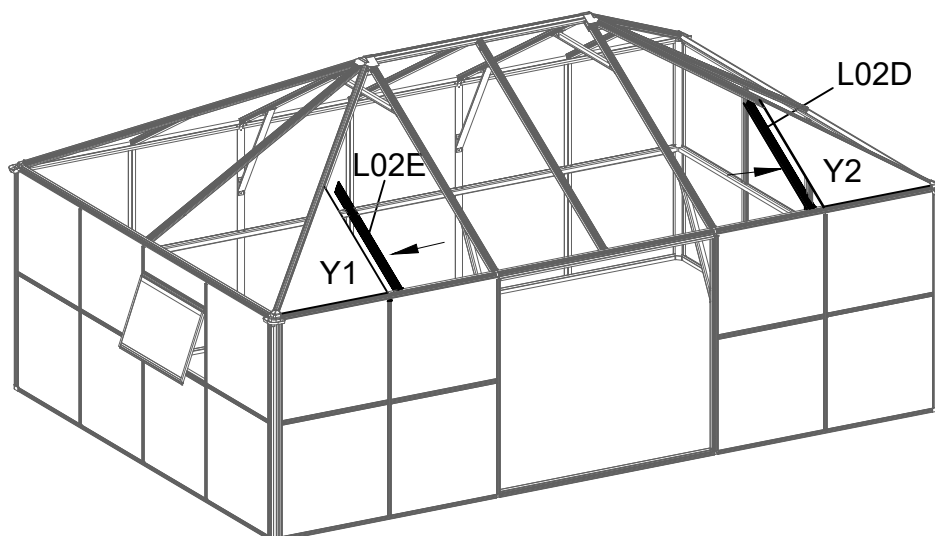


Fastgør L02D & L02E til L07A & L31 som vist her






Sæt rude Y1/Y2 på plads før L02D/L02E fastspændes.

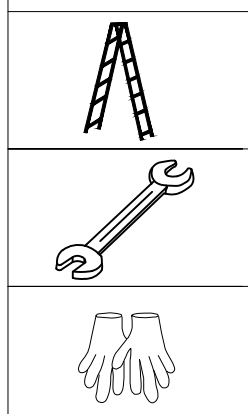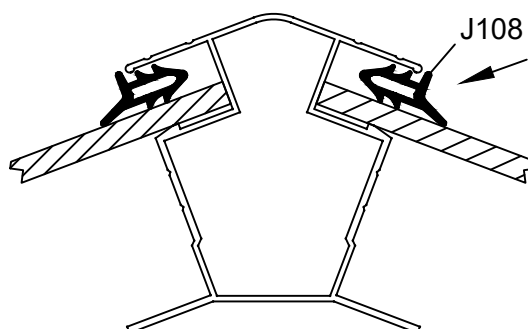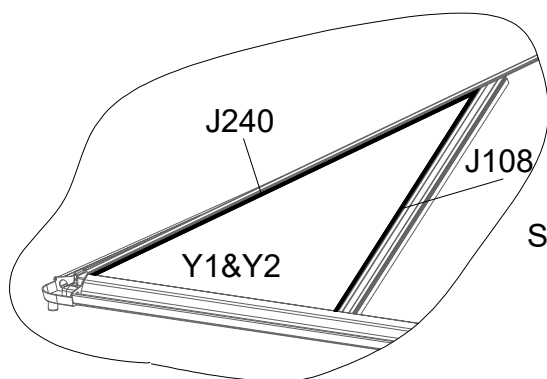




Uanset om du har glastag eller PC tag, skal du fuge med silikone i samlinger mellem aluprofiler og nederst langs tagrenden for at minimere vandindtrængning. Det er lettest gjort løbende i processen, mens du endnu kan stå på en stige ved siden af.

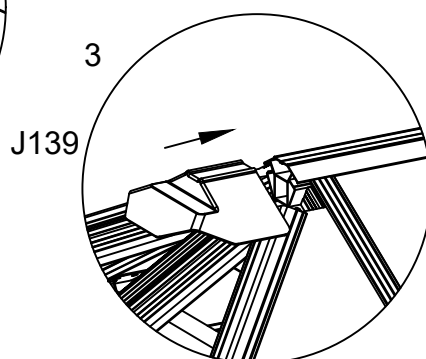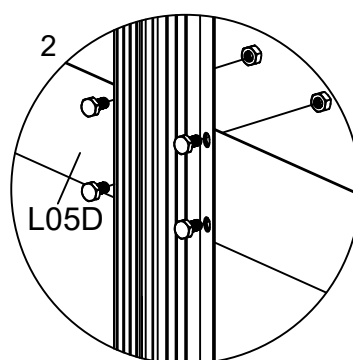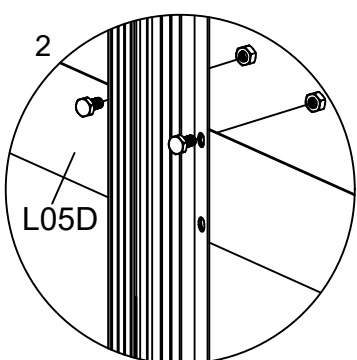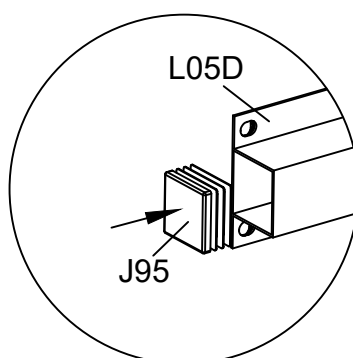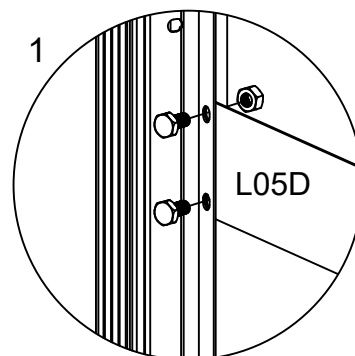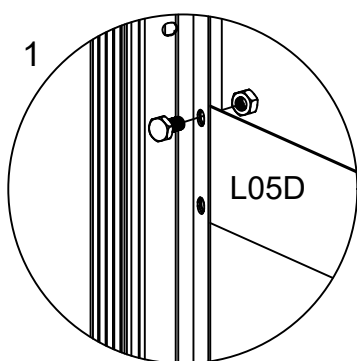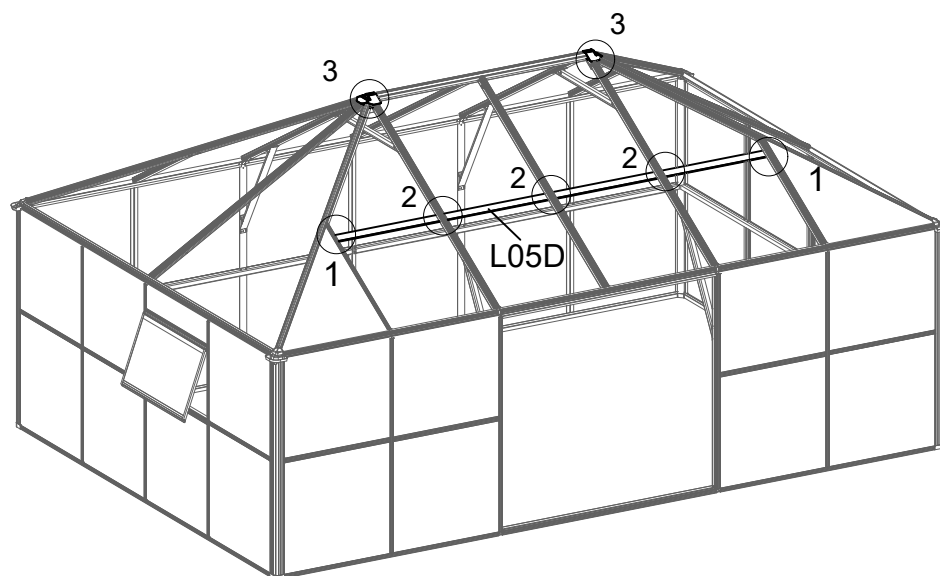



Monter L05D med S01A & M01A i de 2 øverste huller. De 2 nederste huller skal bruges senere for at montere L24A.

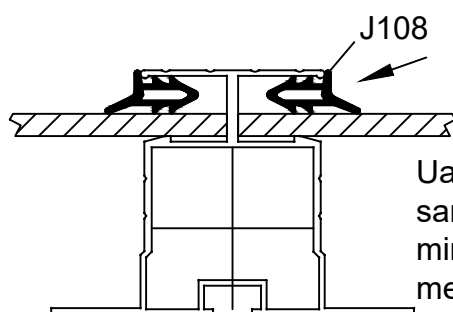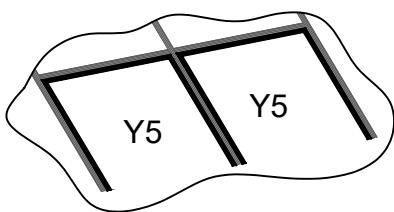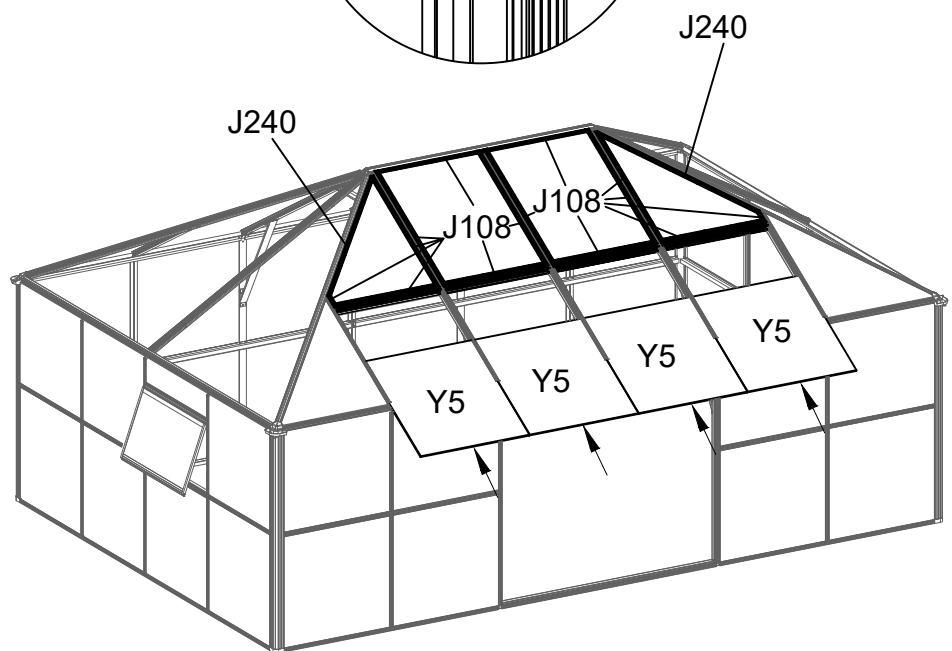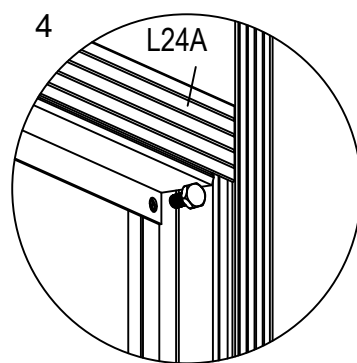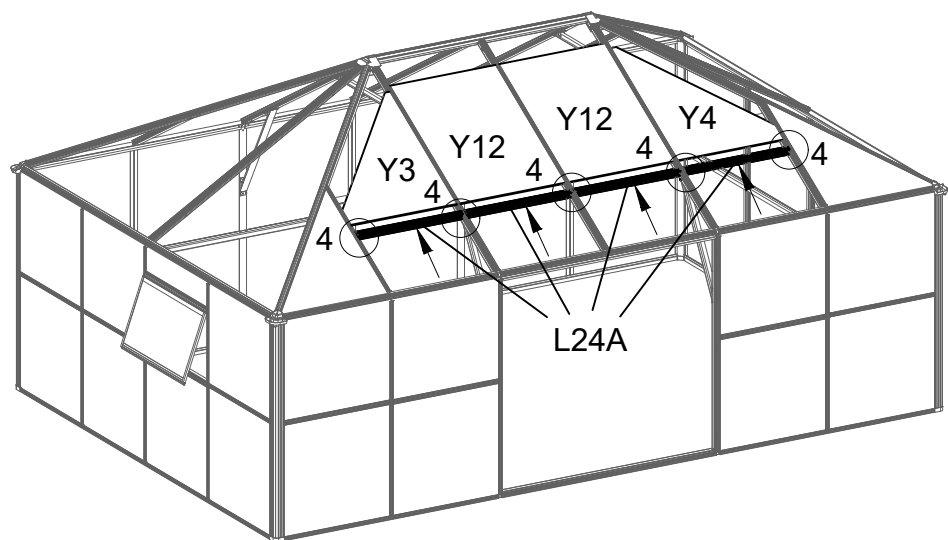

Uanset om du har glastag eller PC tag, skal du fuge med silikone i samlinger mellem aluprofiler og nederst langs tagrenden for at minimere vandindtrængning. Det er lettest gjort løbende i processen, mens du endnu kan stå på en stige ved siden af.



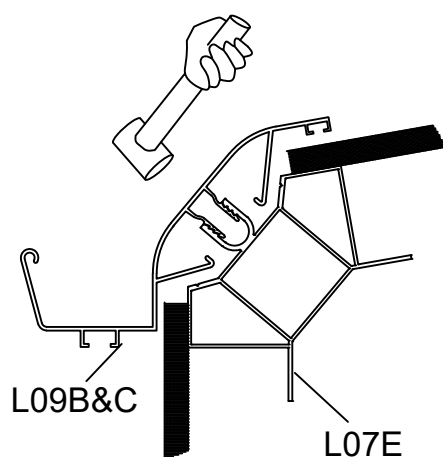
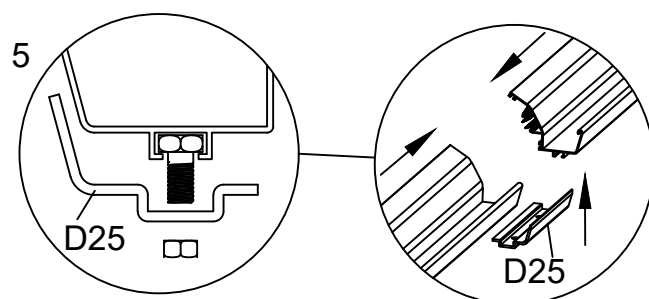
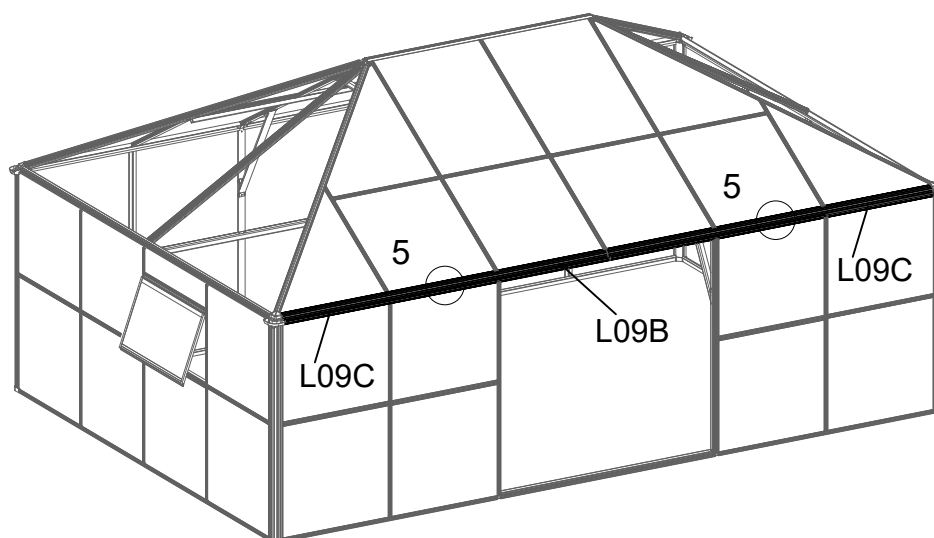


Når alle glas er monteret, fastgør tagrenden L09B/C til profilen L07E på for og bagside af huset med D25 samler. Slå tagrenden på plads med en gummihammer eller kraftige håndrodsslag.

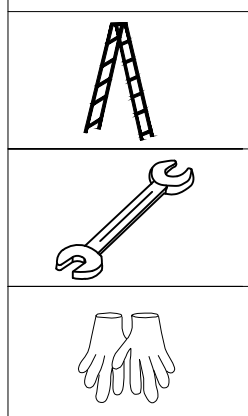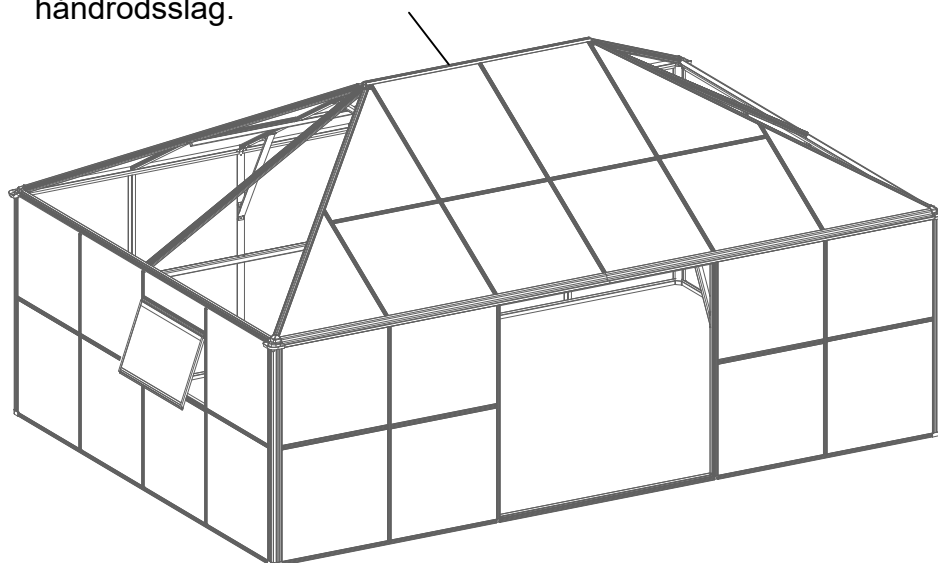


DEL	NR	STK
	L02D	2
	L02E	2
	L24A	4
	L05B	2
	L09A	2
	J95	4
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	2
	Y4	2
	Y5	4
	S01A M6X12	36
	M01A M6	32

Vær opmærksom på at der godt kan dryppe en del kondensvand indvendigt fra tagpladerne. Især forår/efterår hvor temperatur forskellene er store. Vi anbefaler at bruge møbler og inventar i huset, som kan tåle fugten.


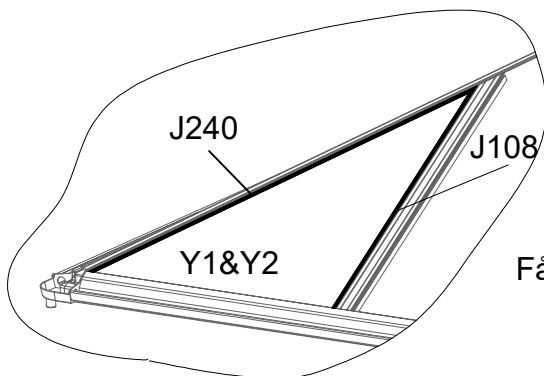
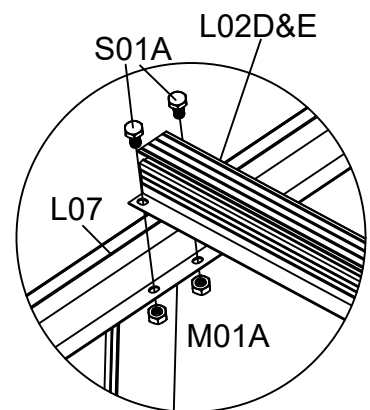
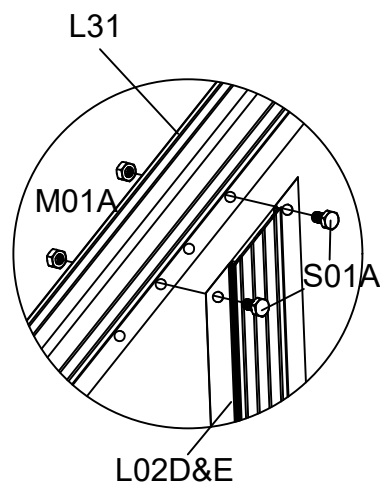
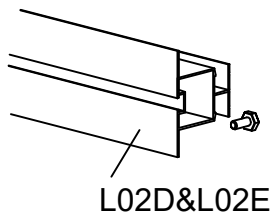
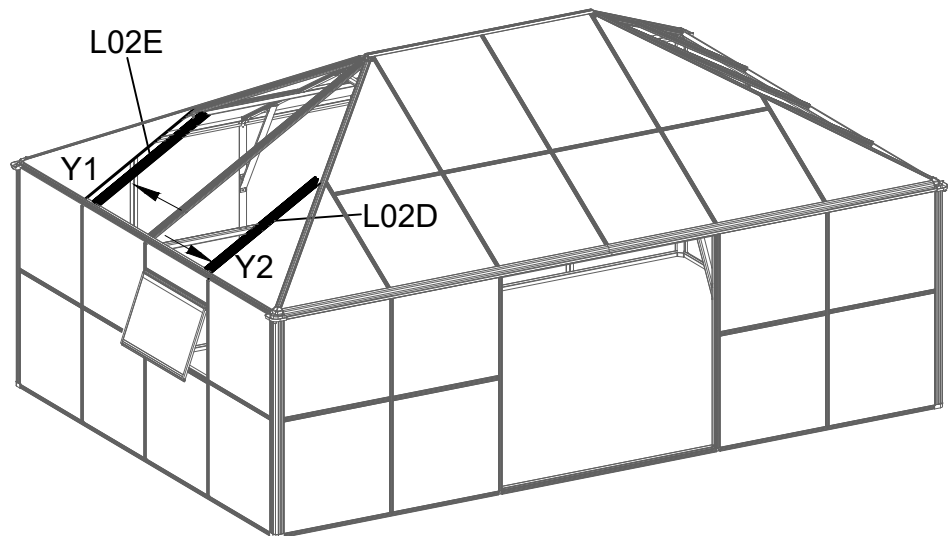


Fastgør L02D & L02E til L07A & L31 som vist her






Få glasset Y1/Y2 på plads før L02D /L02E skrues fast


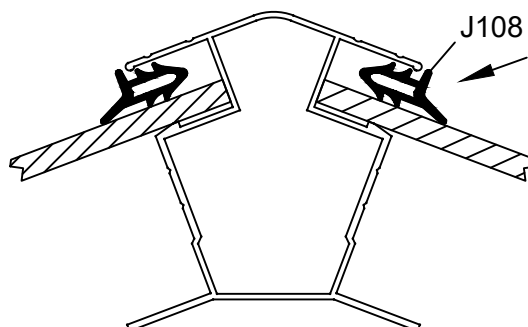


Før huset tages i brug, kan du vaske alle glas indvendigt og udvendigt med en afkalker, citrønsyre eller eddikesyre blandet op i varmt vand for at fjerne det støvede glaspest fra container transporten.

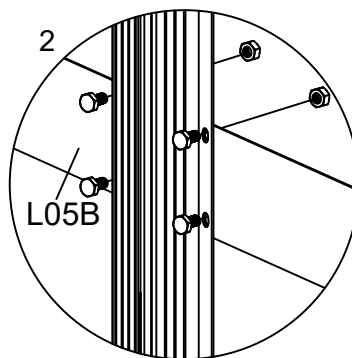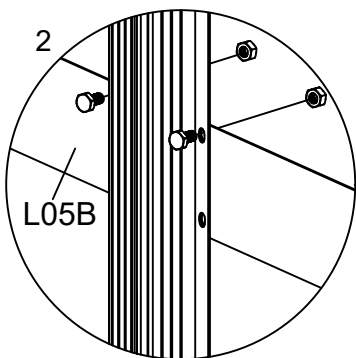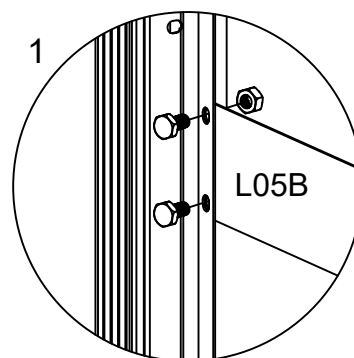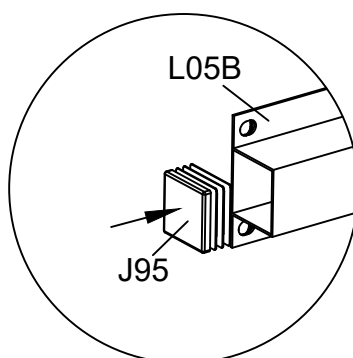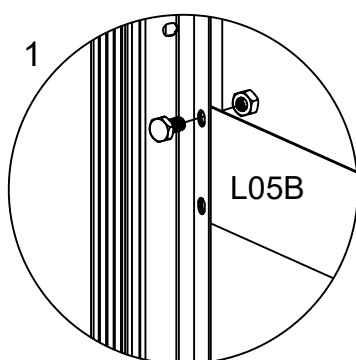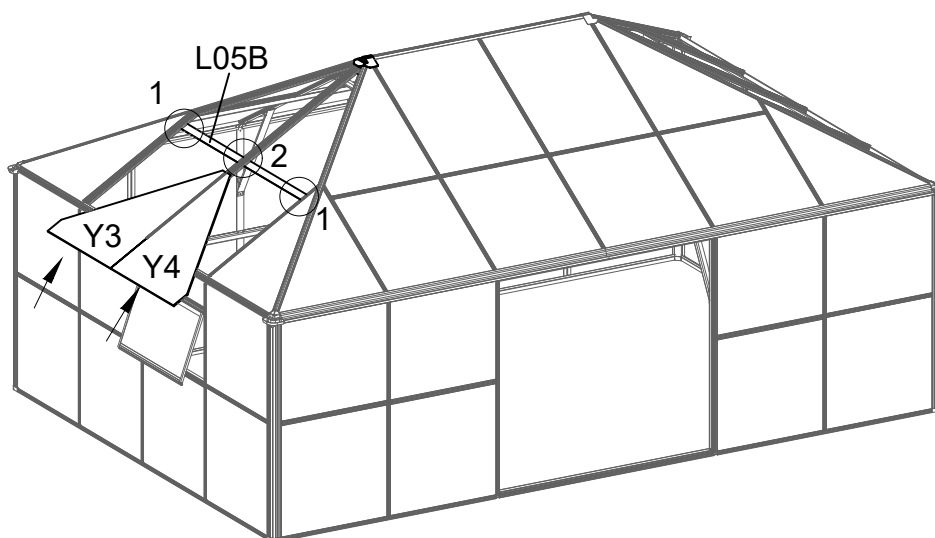



Monter L05D med S01A & M01A i de 2 øverste huller. De 2 nederste huller skal bruges senere for at montere L24A.

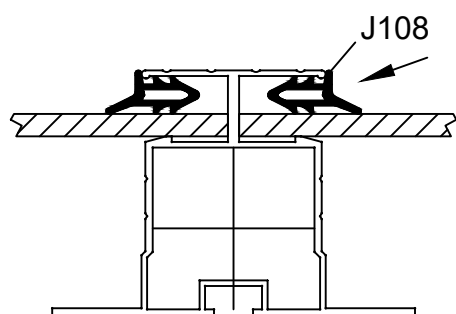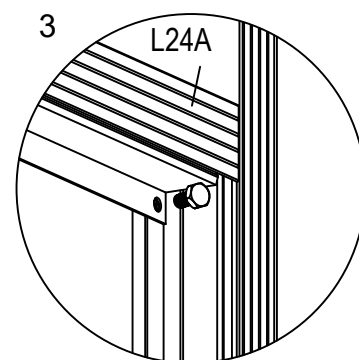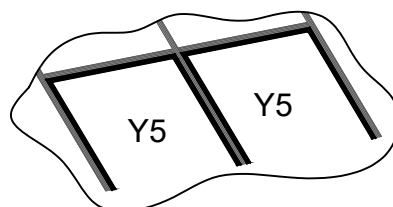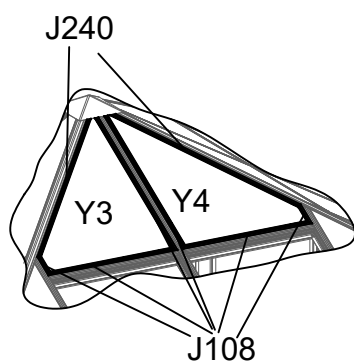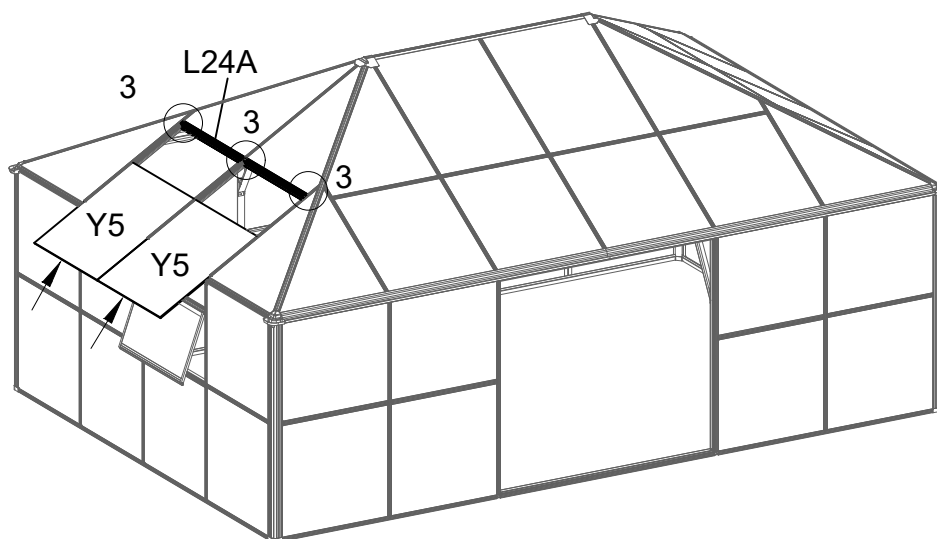

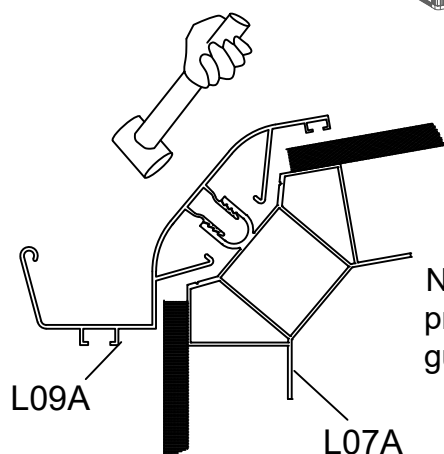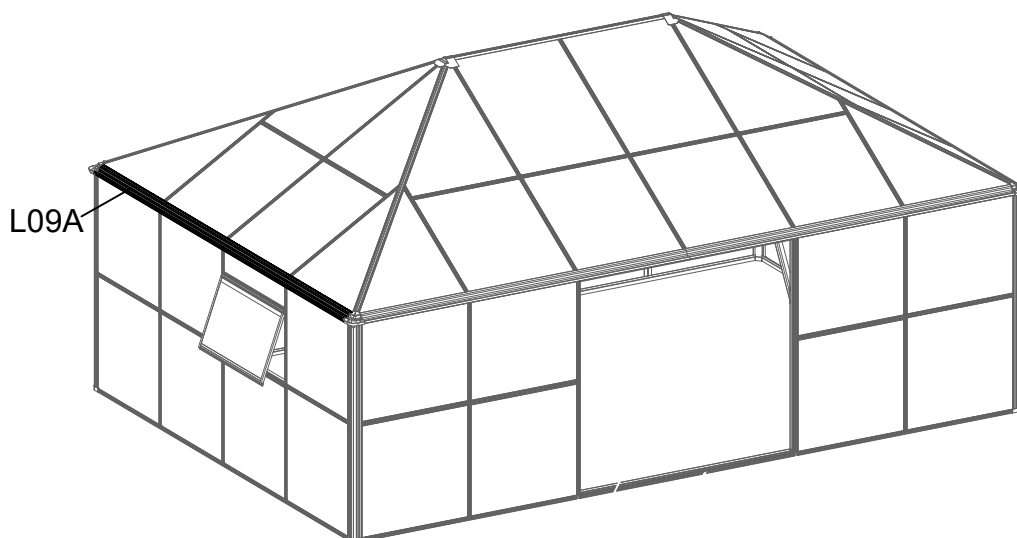


Når alle glas er monteret, fastgør tagrenden L09A til profilen L07A i begge gavle. Slå den på plads med en gummihammer eller kraftige håndrodsslag.


Begge galve kan nu få tagrende

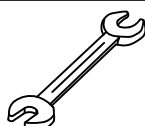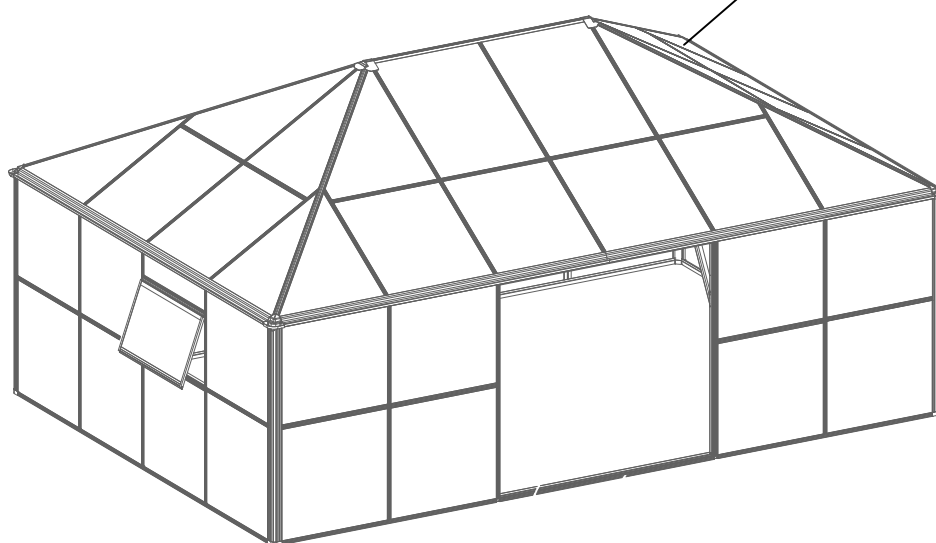



DEL	NR	STK
	L22	11
	M01A M6	22

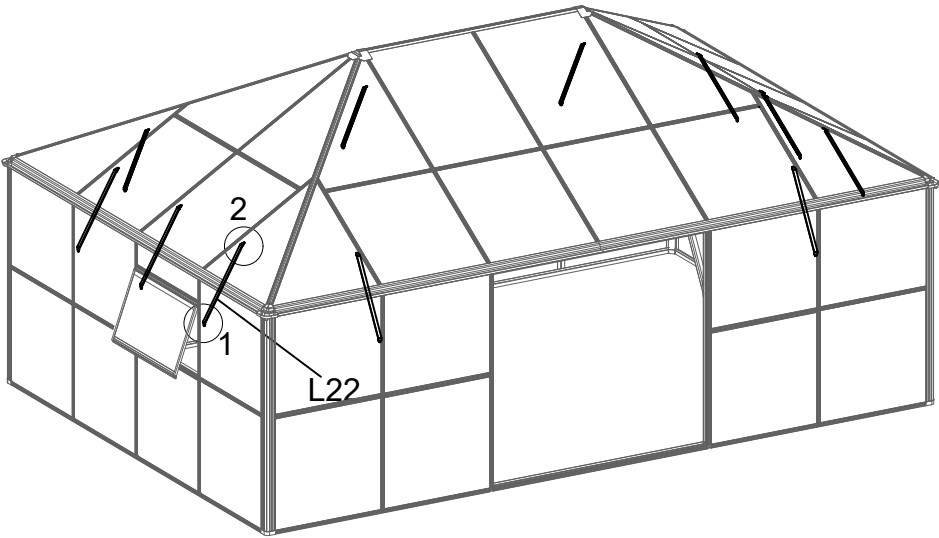







1

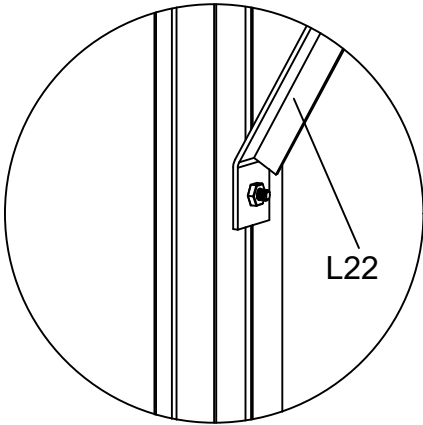


2

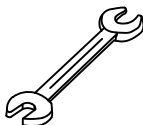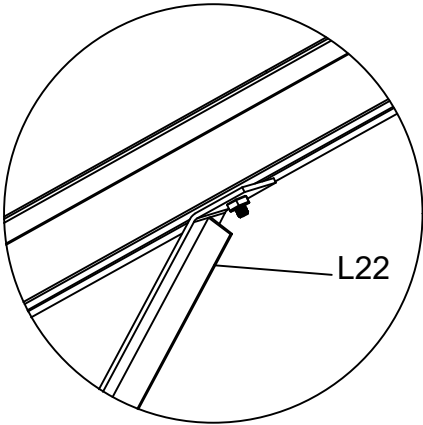


DEL	NR	STK
	L32	1
	H63	9
	S26A M5X12	4
	S27A M5X12	36
	Z17A M4.8X16	18

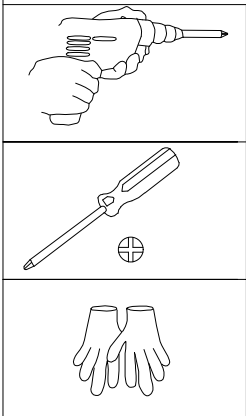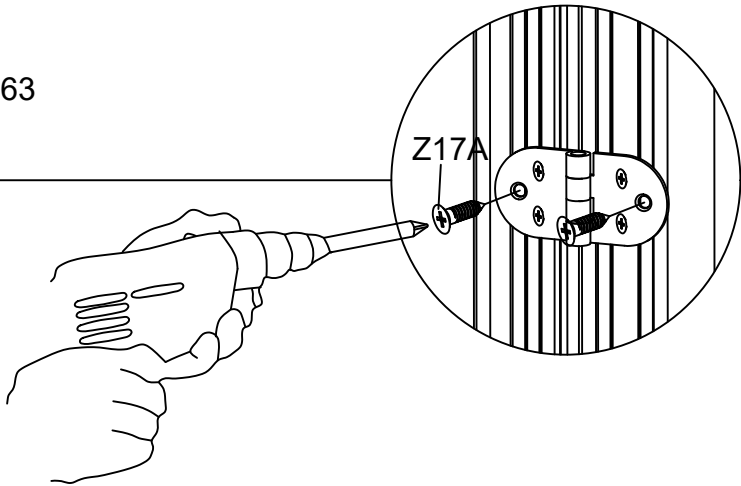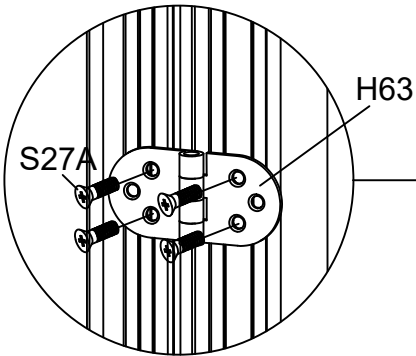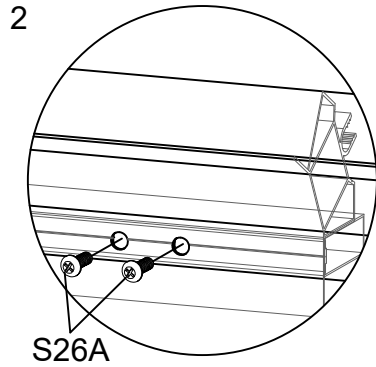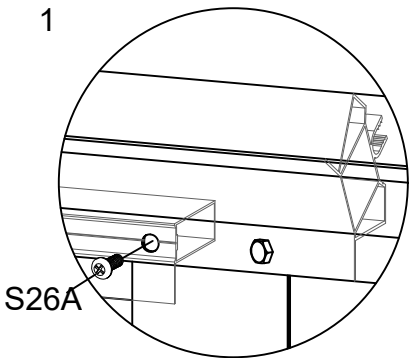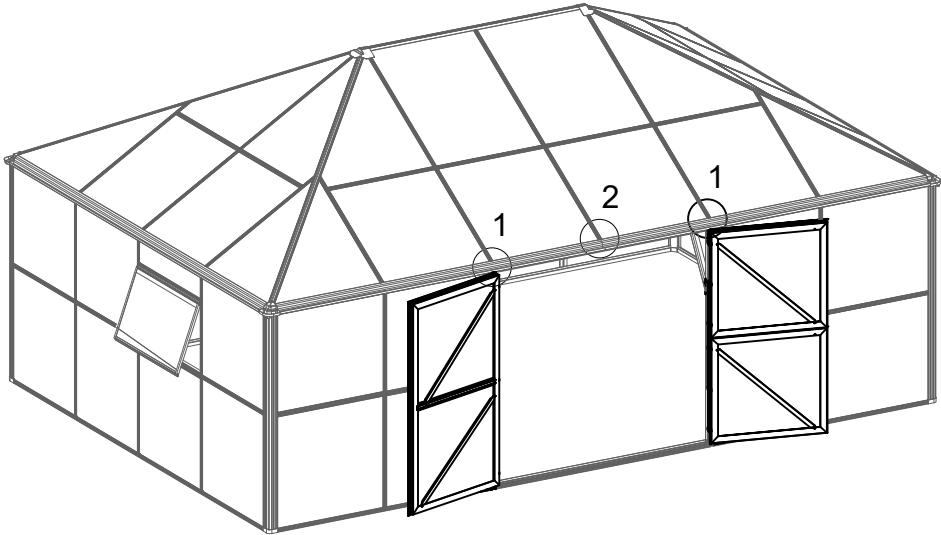



DEL	NR	STK
	L30	4
	J93	4
	J92	4
	Z08A M4.2X16	4
	Z02A Ø4X14D	8
	H191	1

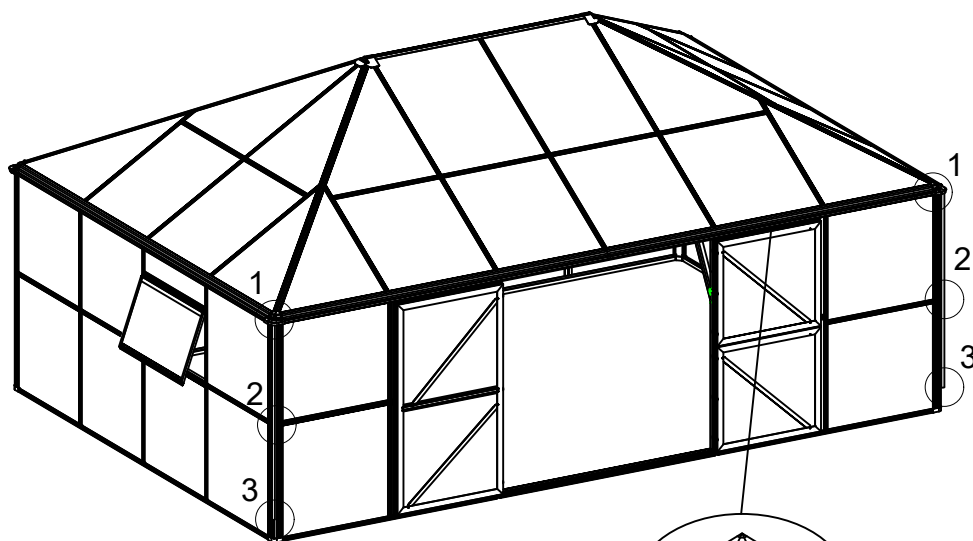

Vores logo kan placeres hvor du ønsker det.

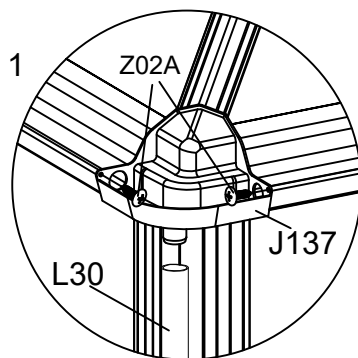

J93 monteres også med lidt silikone

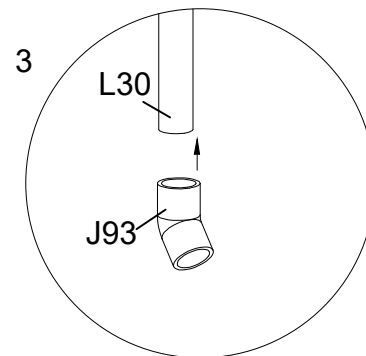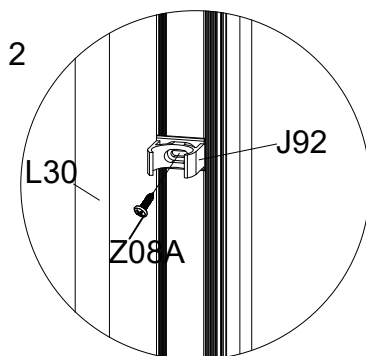

Fastgør J92 beslaget til nedløbsrøret med Z08A skruer ca. 700mm fra jorden Klik herefter nedløbsrøret fast.

