




Monteringsvejledning

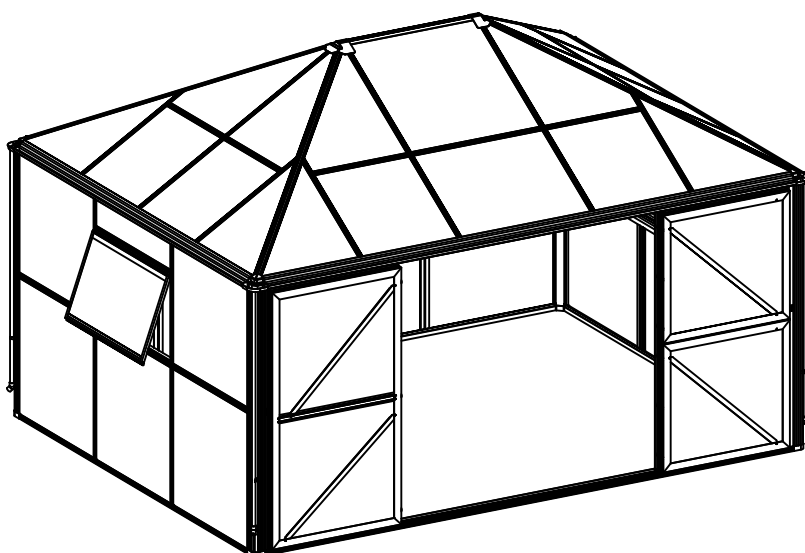

MODEL: SCANDIC GEFION CUBE 13,1

MÅL: 415 x 315 x 281 cm

**Læs hele vejledningen før montering og se
montage video på scandicgreenhouse.dk**

INDHOLD


1.Gode råd om montering.....	Side 0-1
2.Produktegenskaber	Side 2
3.Liste over dele.....	Side 3-6
4.Døre samles.....	Side 7-10
5.Vinduer samles.....	Side 11-12
6.Bundrammen samles.....	Side 13-14
7.Stel og glas monteres	Side 15-37

NB : Drivhuse er ikke konstrueret til at være en vandtæt konstruktion. Ved stærk blæst med slagregn, kan det ikke undgås, at der kan trænge vand ind i huset, ligesom kondensdannelse heller ikke kan undgås. Et drivhus skal kunne komme af med den kondens, der naturligt dannes i huset ved temperatursvingninger. Huset skal altså kunne ånde i samlinger ved tag og tagrender. Vi anbefaler derfor at bruge materialer og møbler i husene, som er til udendørs brug og dermed kan modstå fugtighed. Vores modeller har glaslister der minimerer vandet og vi anbefaler at tætnes yderligere med silikone. Vandindtrængning er altså ikke en fejl og dermed ikke reklamlationsberettiget.









Gode råd om montering og vedligeholdelse

1. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi kraftigt, at dette produkt samles af mindst to personer.
2. Nogle komponenter har skarpe metalkanter. Vær forsigtig, når du håndterer metalkomponenter. Bær handsker, sko og beskyttelsesbriller under montering.
3. Læg alle komponenterne på et blødt tæppe eller tæppe for at undgå ridser eller skader.
4. Du må IKKE klatre eller stå på taget. Tunge genstande bør ikke lænes mod drivhuset.
5. Hold taget og tagrenden fri for sne, snavs og blade. Større snemængder bør fjernes.
6. Evt. ridser i malingen vil ikke beskadige aluminiumpanelerne.
7. Rengøring: bruge et mildt rengøringsmiddel og skyl efter med rigeligt vand. Brug ikke acetone, slibende eller stærke rengøringsmidler.

Anbefalet værktøj:

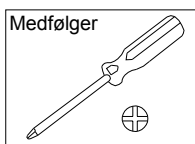

Du får også brug for dette:

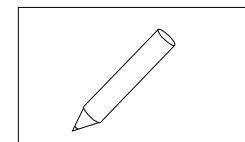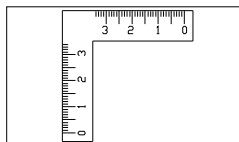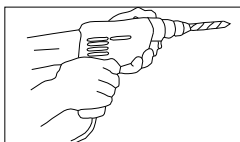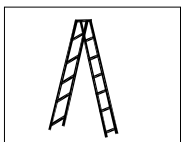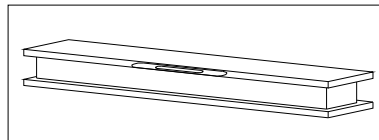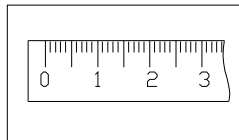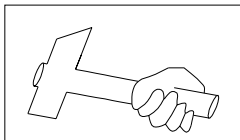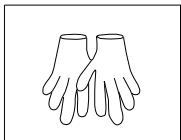

Vi anbefaler at produktet samles af mindst to personer




Vigtigt!


Gummilister medfølger ikke hvis du har valgt polycarbonat paneler.

Produktegenskaber:

1. Sammenlignet med traditionelle drivhuse har dette spændende nye produkt mange vigtige forbedringer. Det hule aluminiumsprofil er meget stærkere end andre drivhuse, og kan modstå meget større tryk.

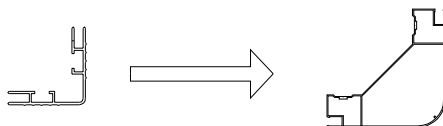


2. Sokkelbeslag er inkluderet som standard med ekspansionsbolte for at sikre en sikker fastgørelse i beton eller belægning. Alternativt kan du bruge beslagene til at fastgøre i en træsokkel med træskruer (træskruer medfølger ikke).

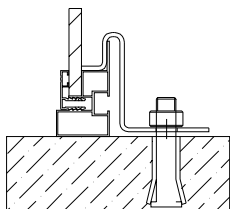


Ekspansions-bolt
til beton/belægning

3. Vores unikke profiler sikrer en stærkere samling end konventionelle drivhuse.


4. Tagrenden er integreret i de stærke profiler.
Nedløbsrør medfølger, så du kan samle regnvand.

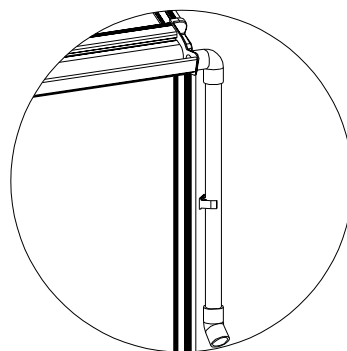

5. Manuelle vinduesåbnere er inkluderet som standard med tagåbningerne.
Automatiske vinduesåbnere kan tilkøbes som ekstraudstyr.

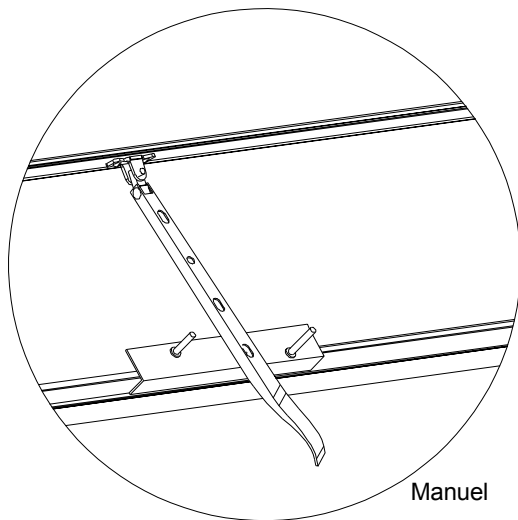

Manuel

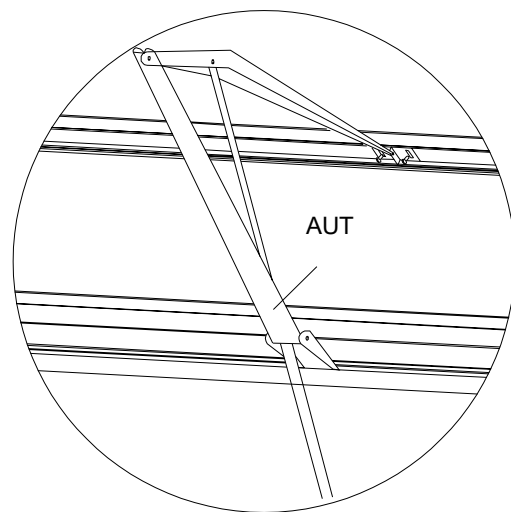


Automatisk åbner er ekstraudstyr

6. Fjern ca. 5 cm film fra alle panelets kanter inden monteringen.
Fjern den resterende film straks efter monteringen.

BEMÆRK! Sørg for, at siden med den hvide film vender udad, da denne side er UV behandlet

POLYCARBONATE PANEL

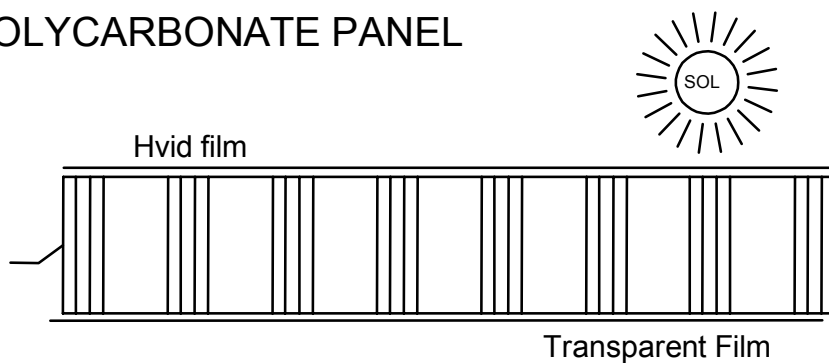


7. VI ANBEFALER BRUG AF ELEKTRISK SKRUEMASKINE

Dette kvalitets drivhus har selvskærende skruer for stærkere samlinger.
Som navnet antyder, skærer skruerne deres eget gevind.
Denne type skruer kræver mere kraft end konventionelle skruer. Derfor anbefales en skruemaskine.


SCANDIC GEFION CUBE 13,1 (ALU.BoxNR.1)

	DEL	NR	STK
1		L05D	1
2		L07C	2
3		L07D	2
4		L08D	2
5		L09D	2

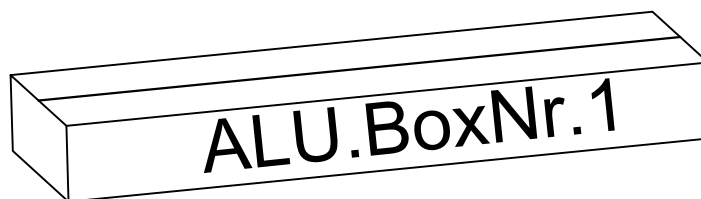


SCANDIC GEFION CUBE 13,1 (ALU.BoxNR.2)

	DEL	NR	STK
1		L01A	2
2		L01B	1
3		L01C	1
4		L05C	2
5		L05I	2
6		L08C	2
7		L09C	2
8		L31	2
9		L31	2
10		L32	1

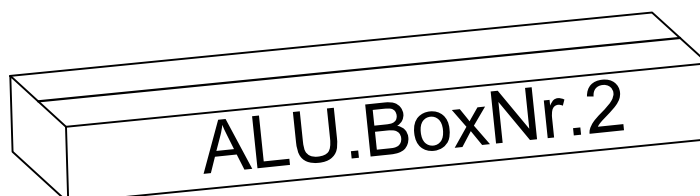

SCANDIC GEFION CUBE 13,1 (ALU.BoxNr.3)




	DEL	NR	STK			DEL	NR	STK
1		L02A	7	6			L16E	1
2		L02B	4				L16F	1
3		L02C	2				L16G	1
4		L02F	1				L16H	1
5		L02G	1	7			L17	1
		L16A	1	8			L18A	2
		L16B	1				L18B	1
		L16C	1				L18C	1
		L16D	1	9			L23A	4
				10			L30	4

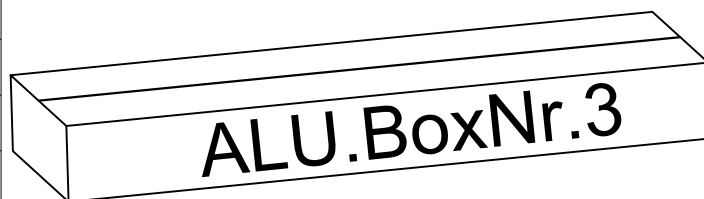



SCANDIC GEFION CUBE 13,1 (ALU.BoxNr.4)

	DEL	NR	STK			DEL	NR	STK
1		L02D	4				A74	2
		L02E	4				D07	12
2		L04A	6				D77	12
3		L04A	6				D129	4
4		L05A	2				D159	4
5		L05E	2				D161	2
6		L05G	2				H63	9
7		L06A	1				J92	4
8		L10	2				J93	4
9		L19A	4				J95	10
		L20	2				J137	4
		L21	2				J138	4
10		L24A	2				J139	2
11		L24B	8					

DEL	NR	STK
	S01A M6X12	336
	S08A M8X60	12
	S28A M4X10	4
	M02A M4	4
	M01A M6	336
	Z02A Ø4X16D	28
	Z08A M4.2X16	60
	H191	1

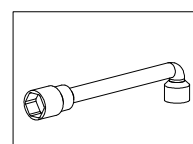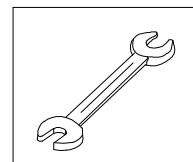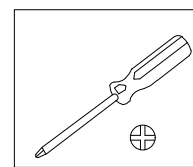




DEL	NR	STK
	H152	1
	D47-1	1
	S77 M4X50	2

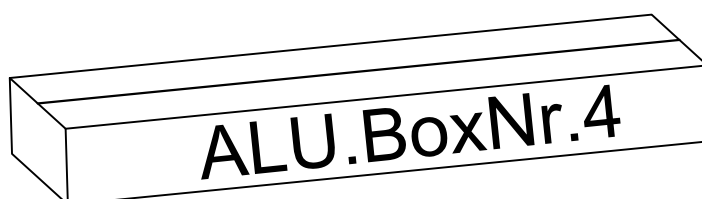

SCANDIC GEFION CUBE 13,1 (GLAS KASSE NR. 1)

DEL	NR	STK
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	Y5	8
	Y12	2
	Y14	2


DEL	NR	STK
	J108	63M
	J240	18M

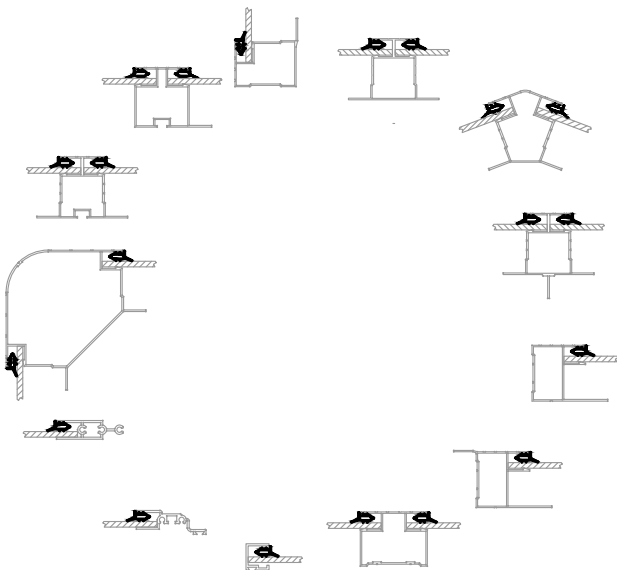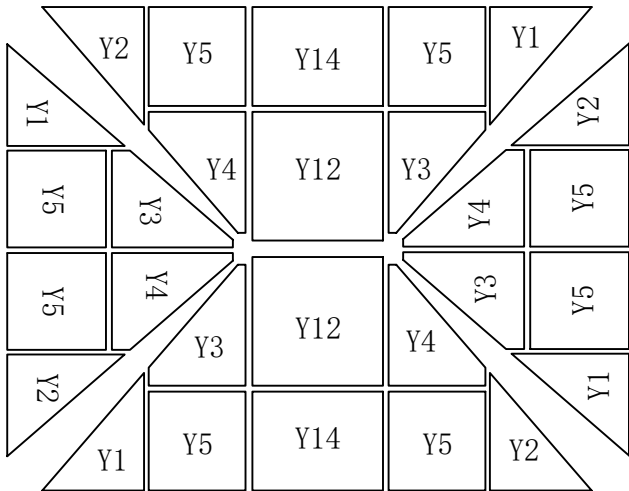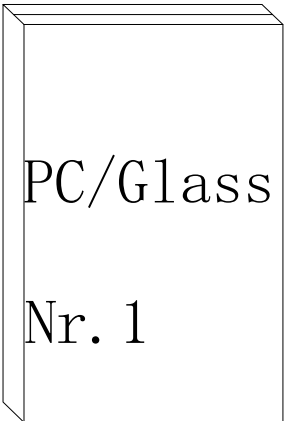

SCANDIC GEFION CUBE 13,1 (GLAS KASSE NR. 1)

DEL	NR	STK
	Y7	12
	Y8	2
	Y9	2
	Y10	2
	Y11	2
	Y13	10

DEL	NR	STK
	J108	104M
	J240	3M

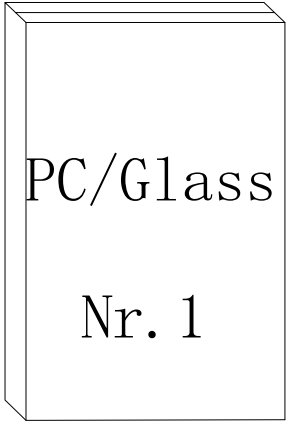

Y7	Y7	Y7	Y7
Y13	Y13	Y13	Y13

Y7	Y13	
Y7	Y10	Y8
Y7	Y13	







Y13		Y7	
Y8	Y10	Y7	
Y13		Y7	

Y13	Y9	Y11	Y13
Y7	Y9	Y11	Y7


DEL	NR	STK
	L18C	1
	L17	1
	L16A	1
	L16G	1
	L16H	1
	L23A	2
	D77	4
	S26 M5X12	5
	S01A M6X12	3
	M01A M6	3
	Z08A M4.2X16	16
	Y9	2

Venstre dør

Monter beslag D77 i hjørnerne på profiler L16A & L16G & L16H & L18C.

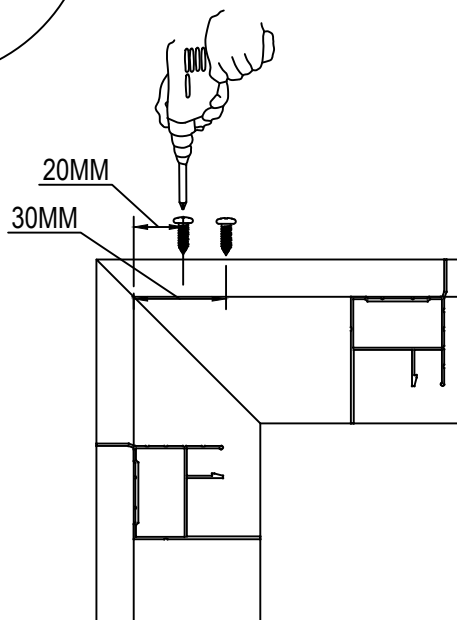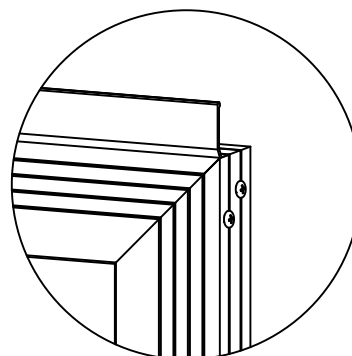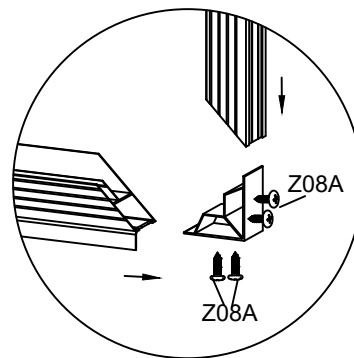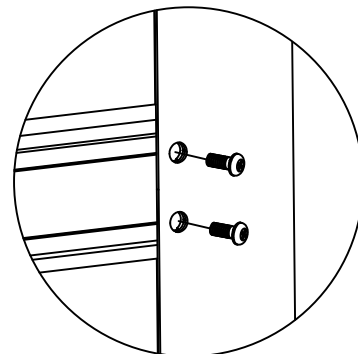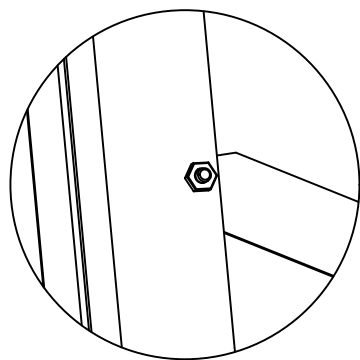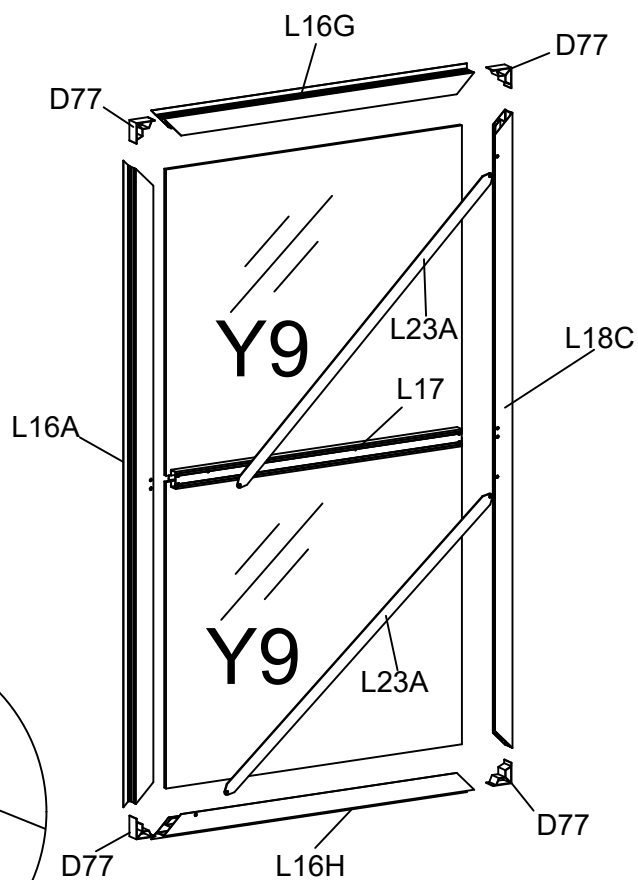







Skruerne skal være ca. 20 & 30mm fra hjørnet.

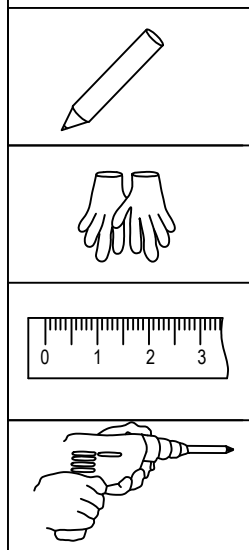

DEL	NR	STK
	L18A	2
	L18B	1
	L16B	1
	L16C	1
	L16D	1
	L16E	1
	L16F	1
	L23A	2
	D77	8
	Z08A M4.2X16	32
	S01A M6X12	4
	M01A M6	4
	Y11	2







Dør-top samles


Indsæt D77 i hjørnet på alle profilerne L16B & L16D & L16E & L18A og fastgør dem med 2 skruer henholdsvis 20 og 30mm fra hjørnet. 1 skrue i hvert spor. Vær opmærksom på at profilerne er i ret vinkel, inden skruerne strammes. Pas på ikke at overstramme skruerne

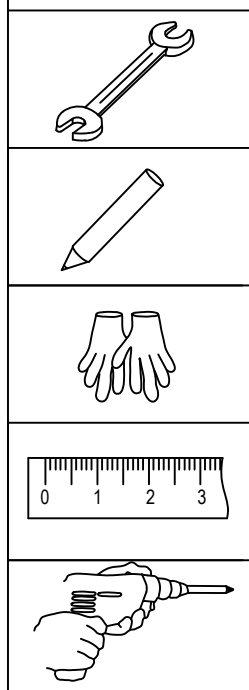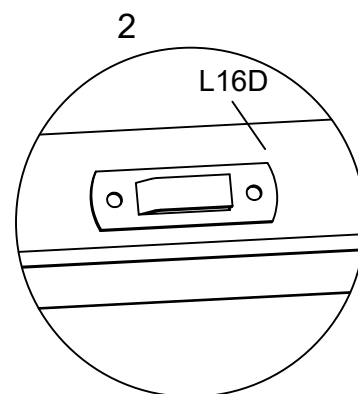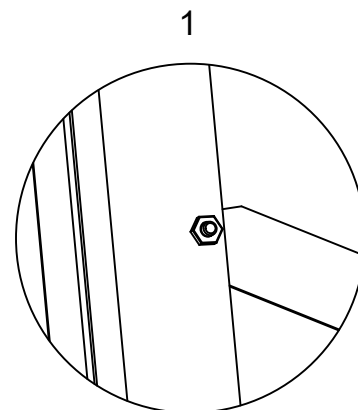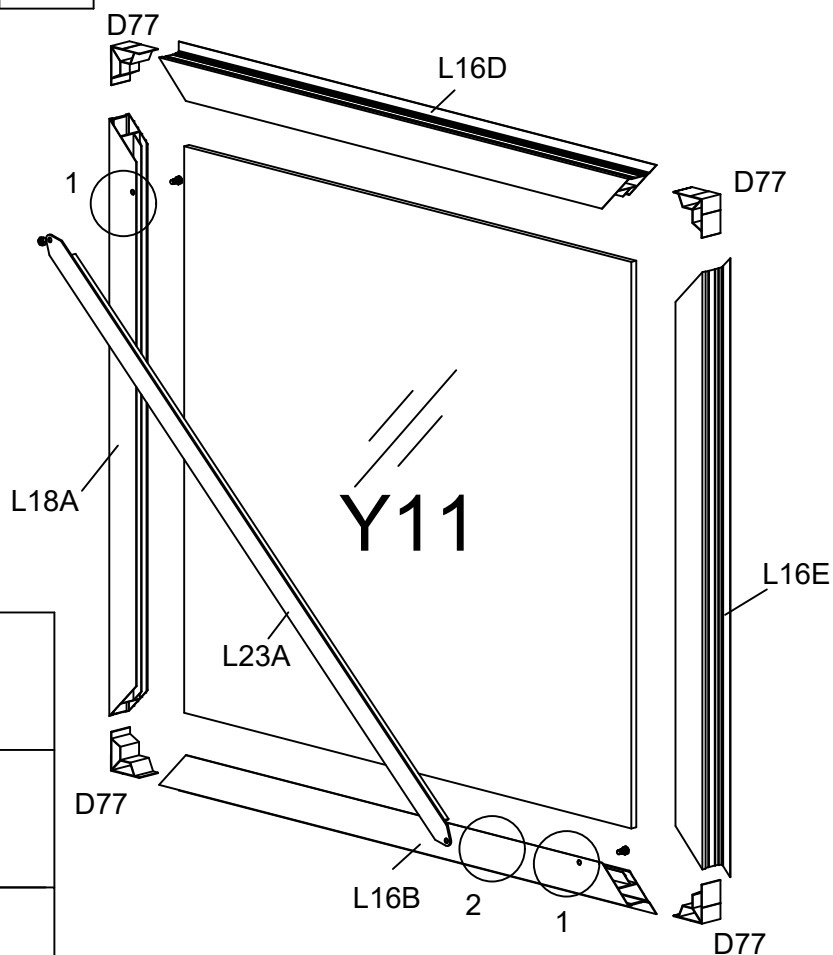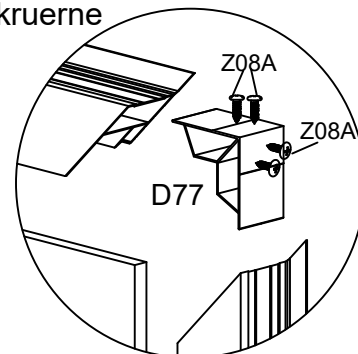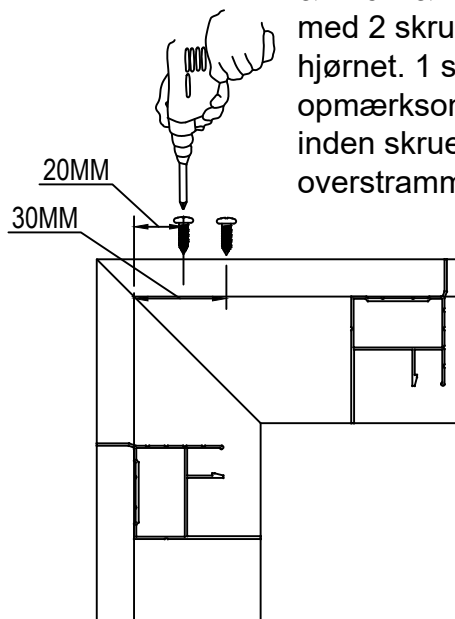


Dør-bund samles

Indsæt D77 i hjørnet på alle profilerne L16C & L16F & L18A & L18B og fastgør dem med 2 skruer henholdsvis 20 og 30mm fra hjørnet. 1 skrue i hvert spor. Vær opmærksom på at profilerne er i ret vinkel, inden skruerne strammes. Pas på ikke at overstramme skruerne.

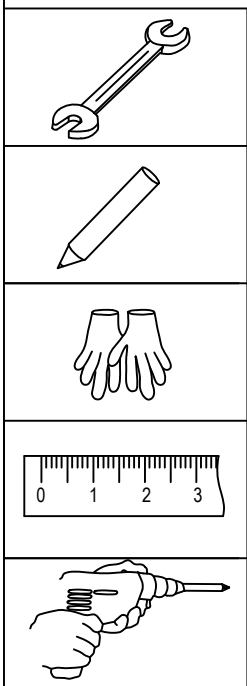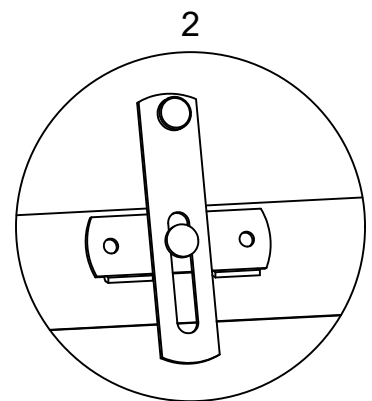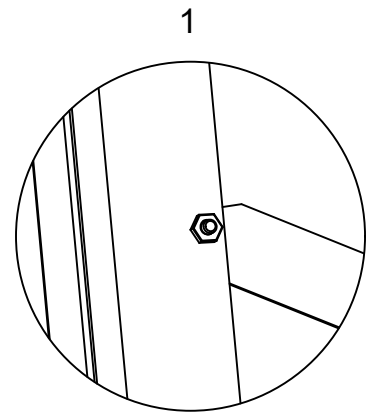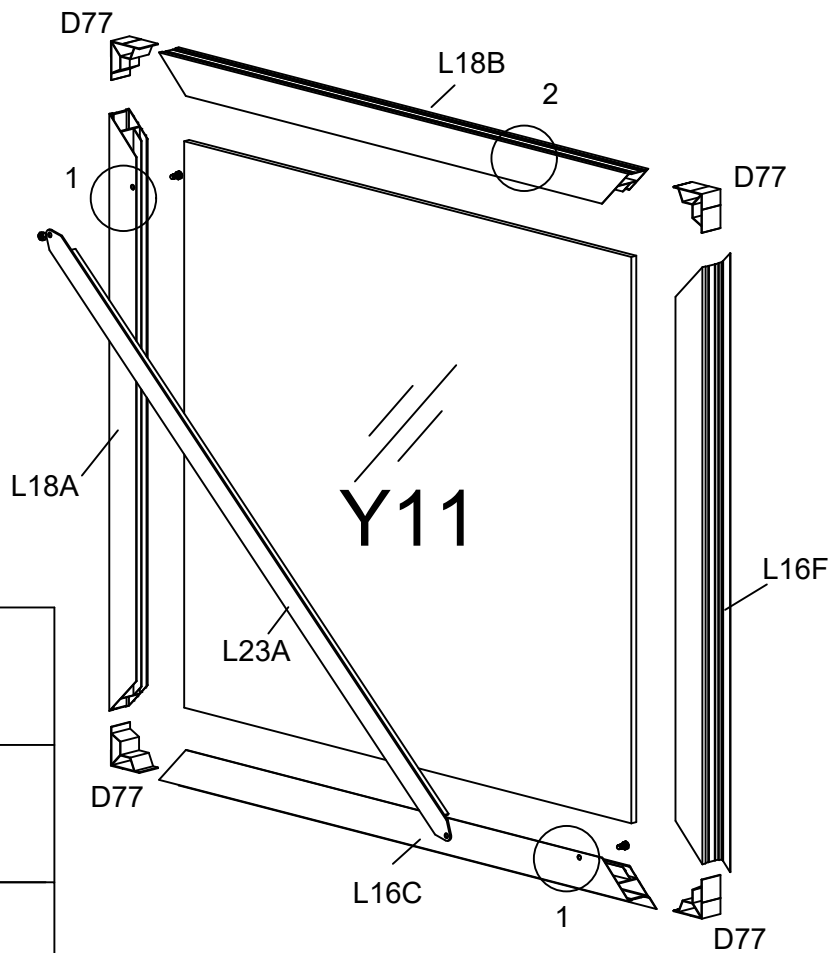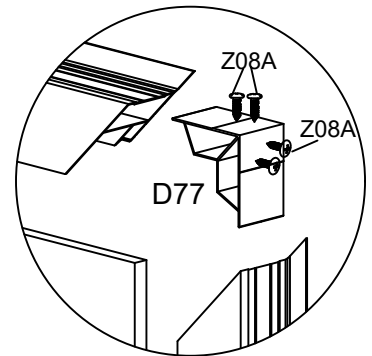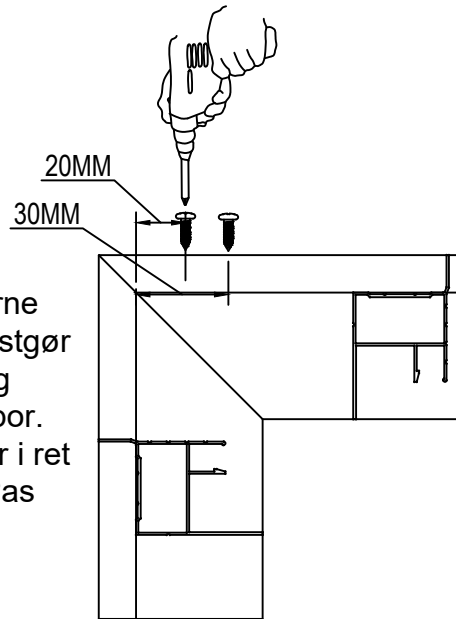

DEL	NR	STK
	H152	1
	D47-1	1
	S77 M4X50	2

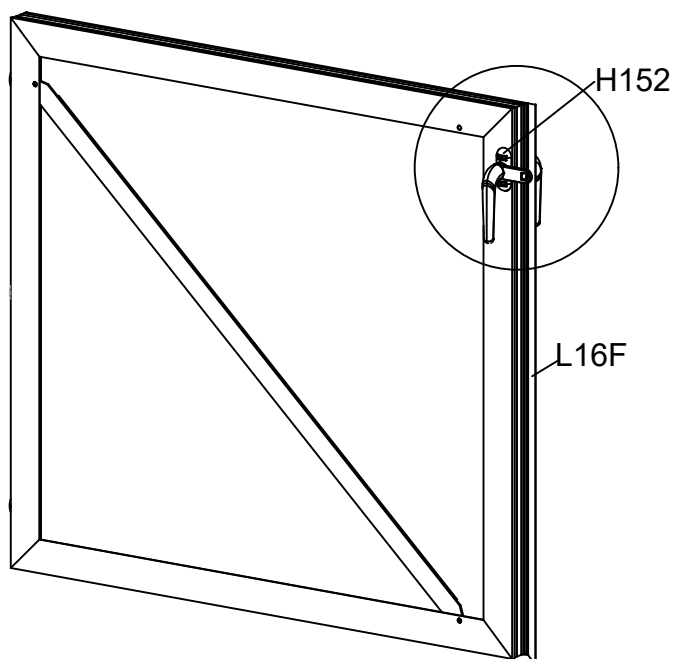

Efter at døren er samlet, skal dørhåndtag H152 monteres. Først sættes D47-1 i hullet, dernæst monteres H152 håndtagene. Vær opmærksom på at den indvendige gribe-arm, skal stå vandret ud imod kanten af døren. Fastgør håndtagene med skrue S77 indefra. Stram skruerne godt, uden at overskrue gevindet. Til slut, trykkes dækpropper over skrueene.

Vær opmærksom på korrekt retning




Set indefra

H152-1

H152-2


D47-1

Set udefra

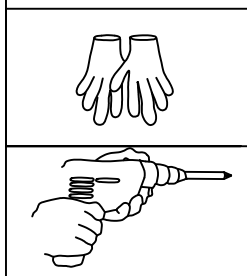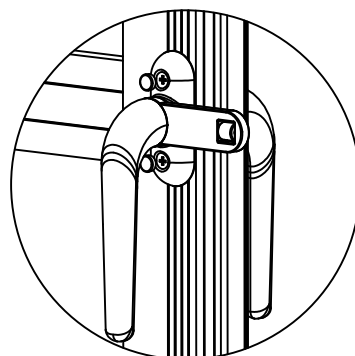
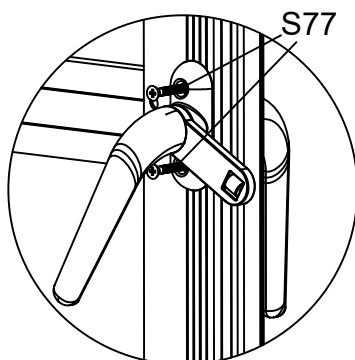


Vinduer samles



DEL	NR	STK
	L10	1
	L19A	2
	L20	1
	L21	1
	S28A M4X10	2
	M02A M4	2
	Z08A M4.2X16	2
	Z02A Ø4X14D	10
	Y10	1

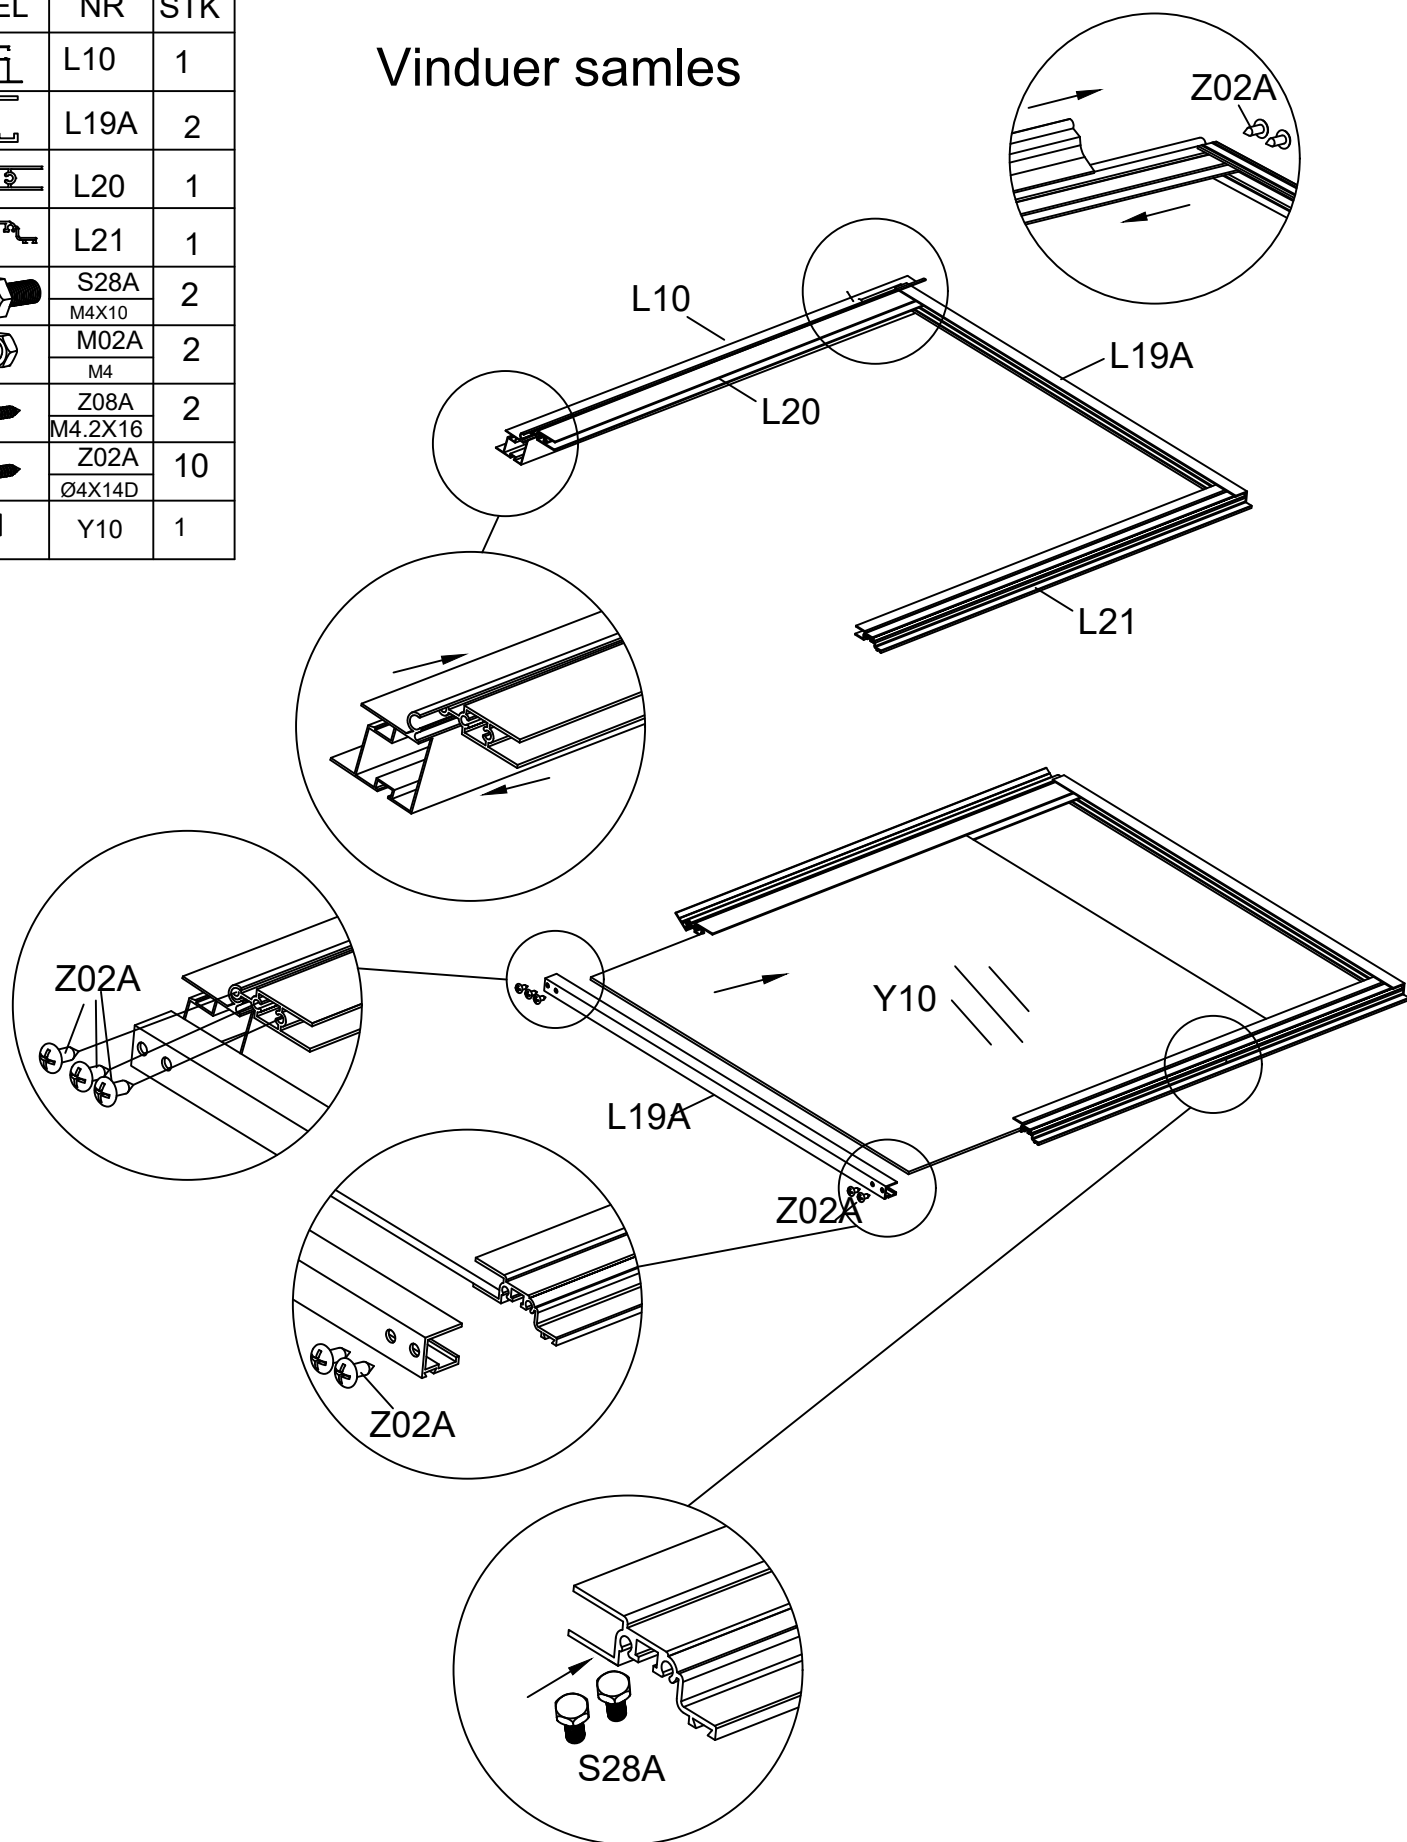



DEL	NR	STK
	J108	2M
	J240	1.2M

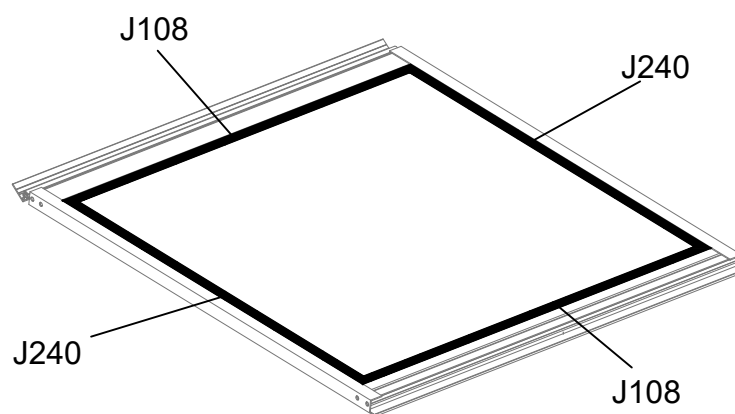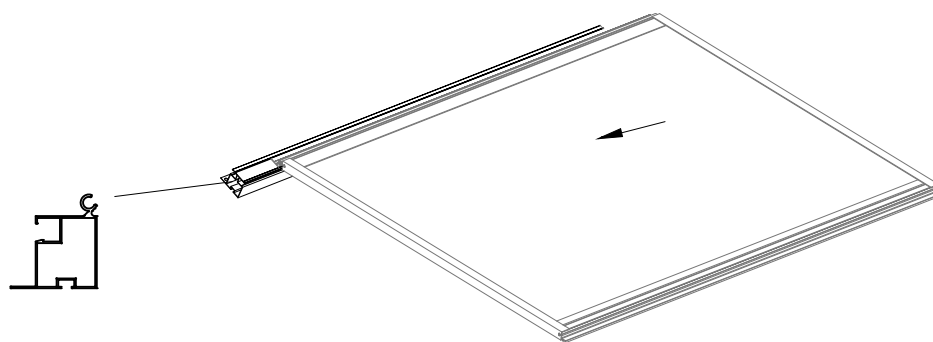

J240 gummilisten skal bruges lodret, J108 vandret

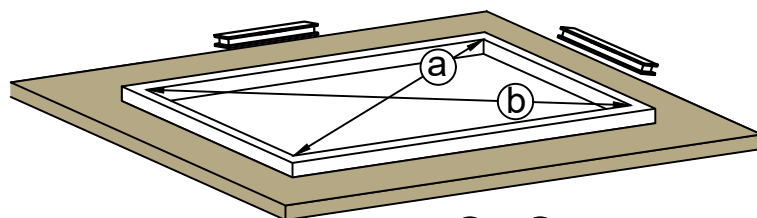
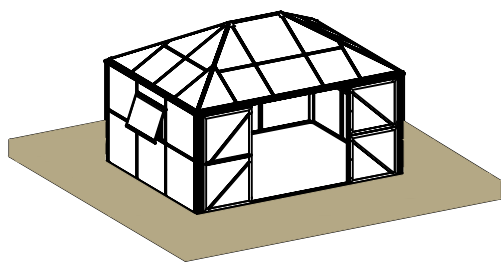


$a = b$

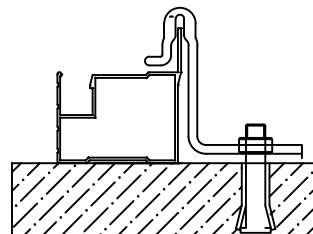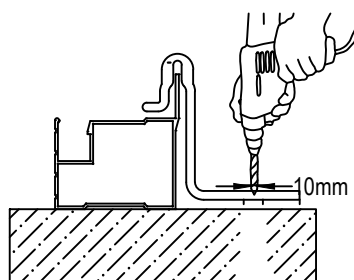


Ekspansionsbolt i beton

Det er vigtigt, at krydsmålene $a + b$ er identiske for at sikre perfekt montering

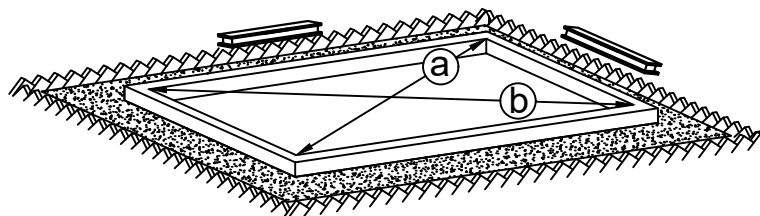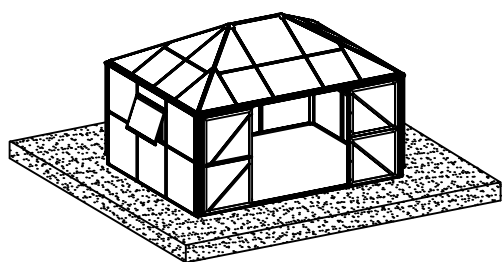





$a = b$

Sørg for at det er minimalt med fald på underlaget før montagen påbegyndes. Lægger du helt nye fliser til projektet, så læg dem fuldstændig i vater under hele huset. Har du nogle fliser udenfor huset, skal de have fald væk fra huset, i alle 4 retninger, for at undgå vand i at løbe under soklen.

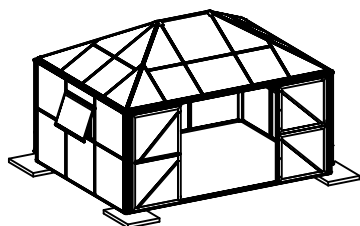




Understøtning i hjørner er utilstrækkelig!

DEL	NR	STK
	D07	12
	S08A M8X60	12

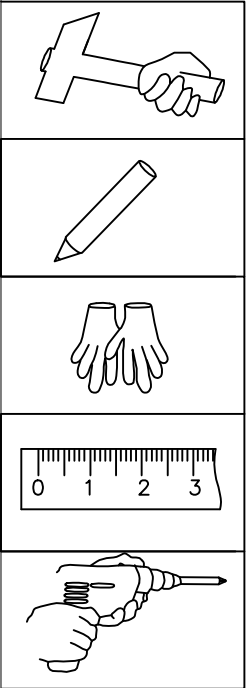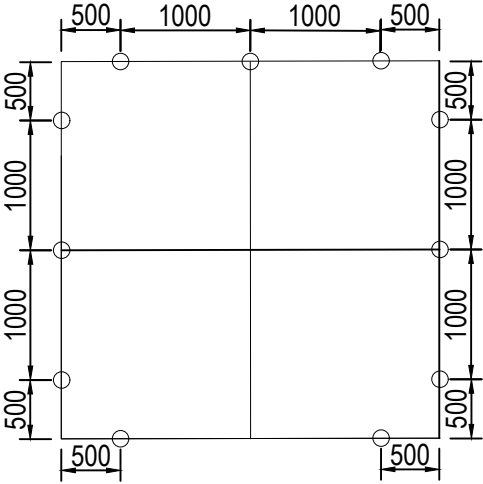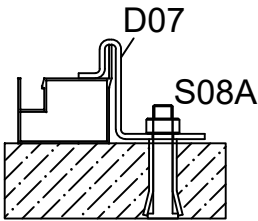
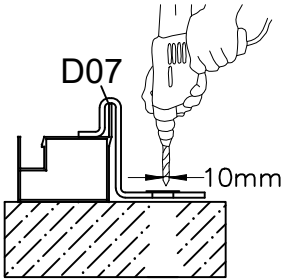


*Dette viser D22's placering i midten af glaspanelet for hvert afsnit.


DEL	NR	STK
	L01A	2
	L01B	1
	L01C	1
	L08C	2
	L08D	2
	J138	4
	S01A M6X12	8
	M01A M6	8

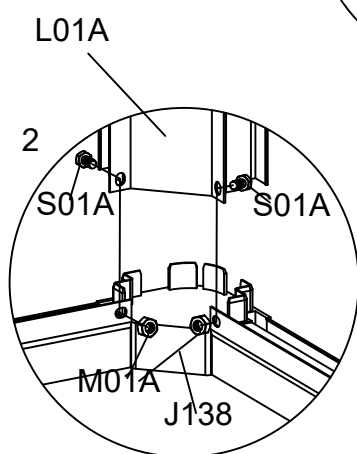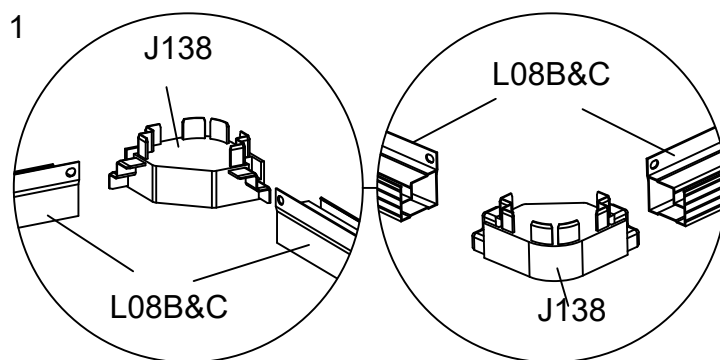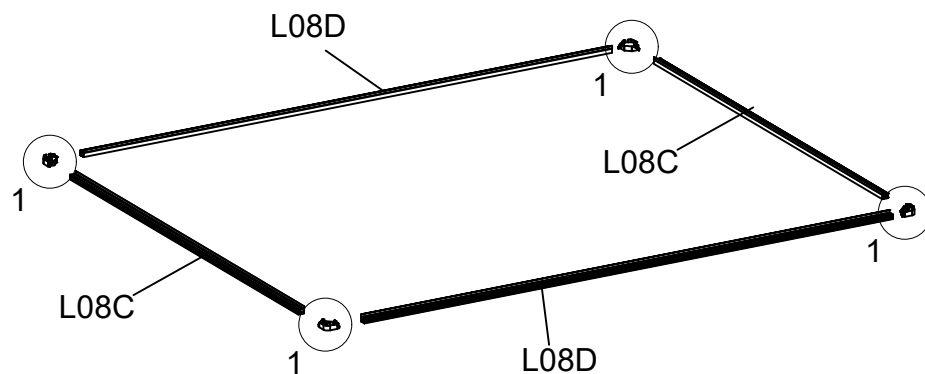

Fastgør L01A til L08A med hjørnebeslag J138, brug skruer S01A/M01A.

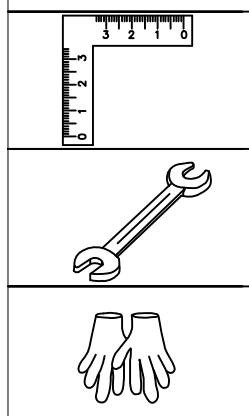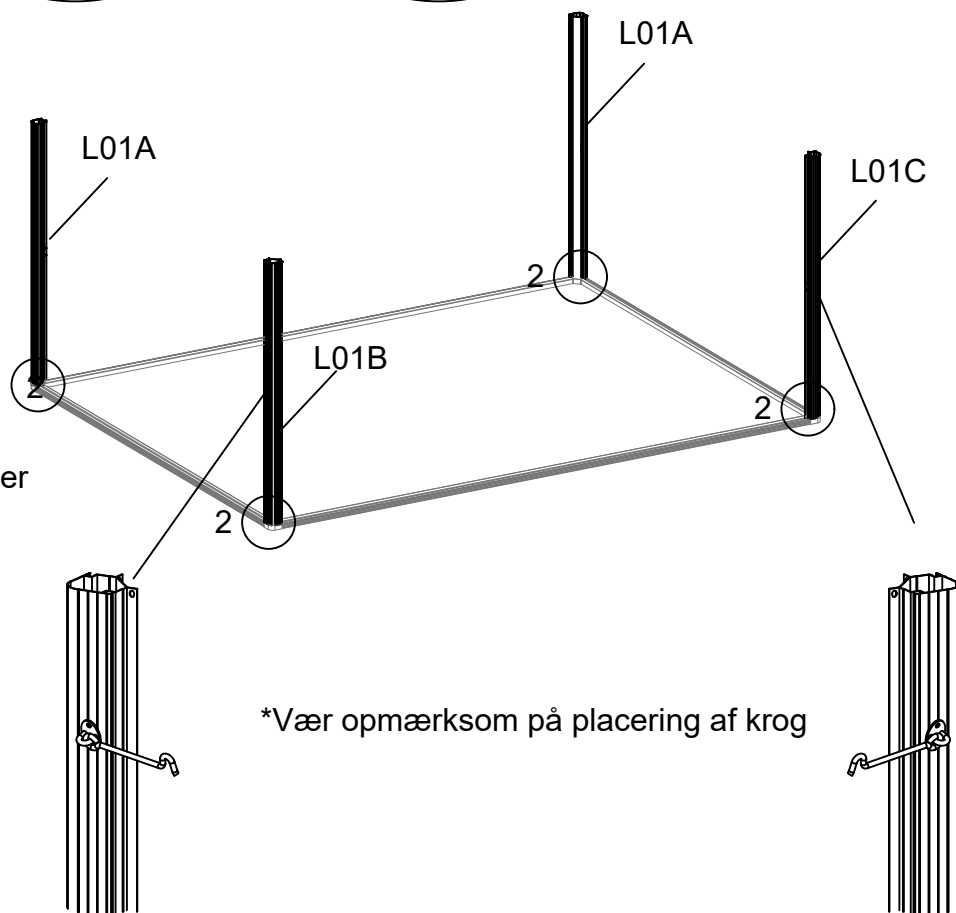


DEL	NR	STK
	L02F	1
	L02G	1
	S01A M6X12	4
	M01A M6	4

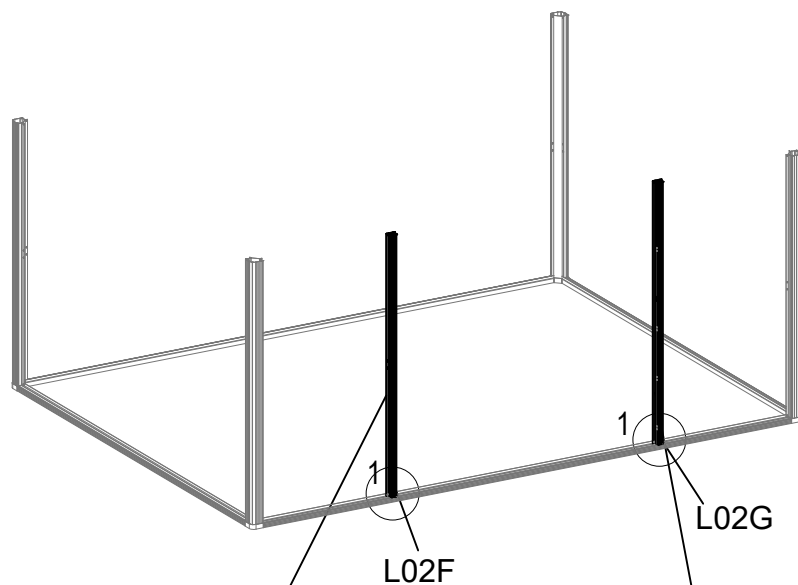


Vær opmærksom på at vende dørkarme korrekt

Ingen huller til dørhængsler


Ingen huller til dørhængsler

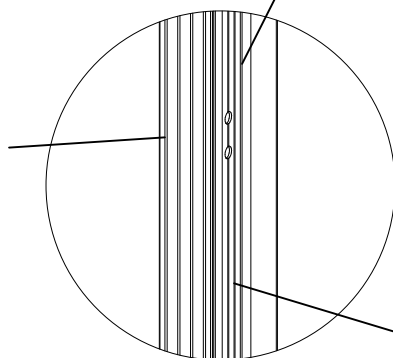

Huller til dørhængsler

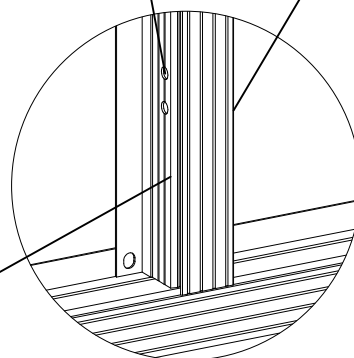


1

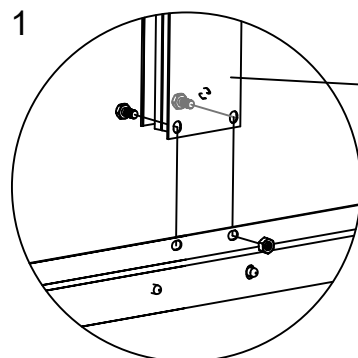


L02F&G



DEL	NR	STK
	L05A	2
	L05C	2
	L05D	1
	S01A M6X12	10
	M01A M6	10

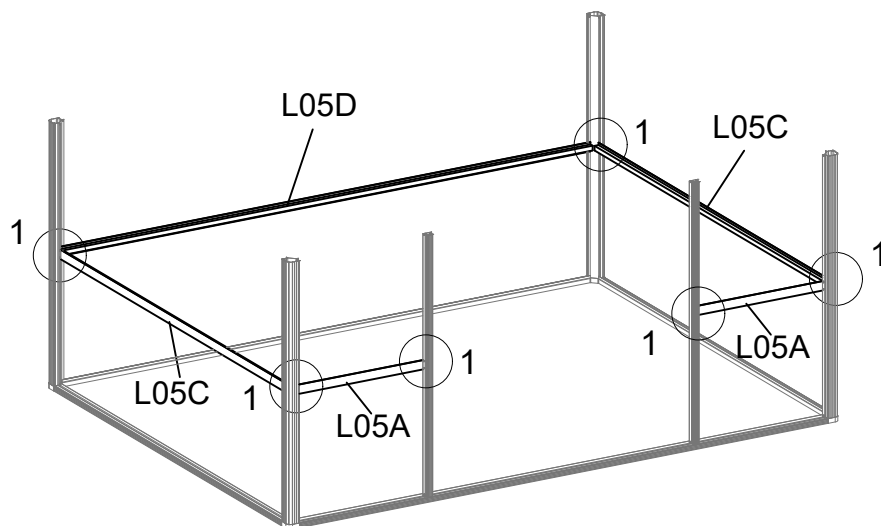



L05A & L05C & L05D monteres med S01A & M01A i de 2 nederste huller. Vent med de 2 øverste bolte for senere at kunne montere L04A.

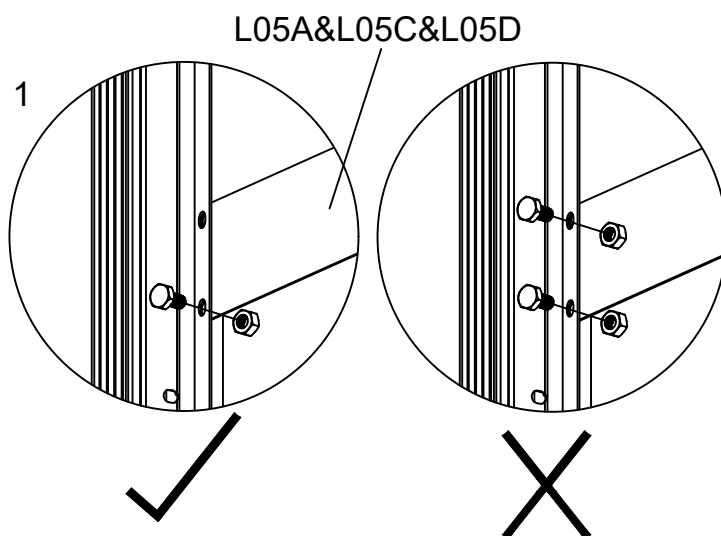





DEL	NR	STK
	L02A	7
	Y7	8
	S01A M6X12	28
	M01A M6	28

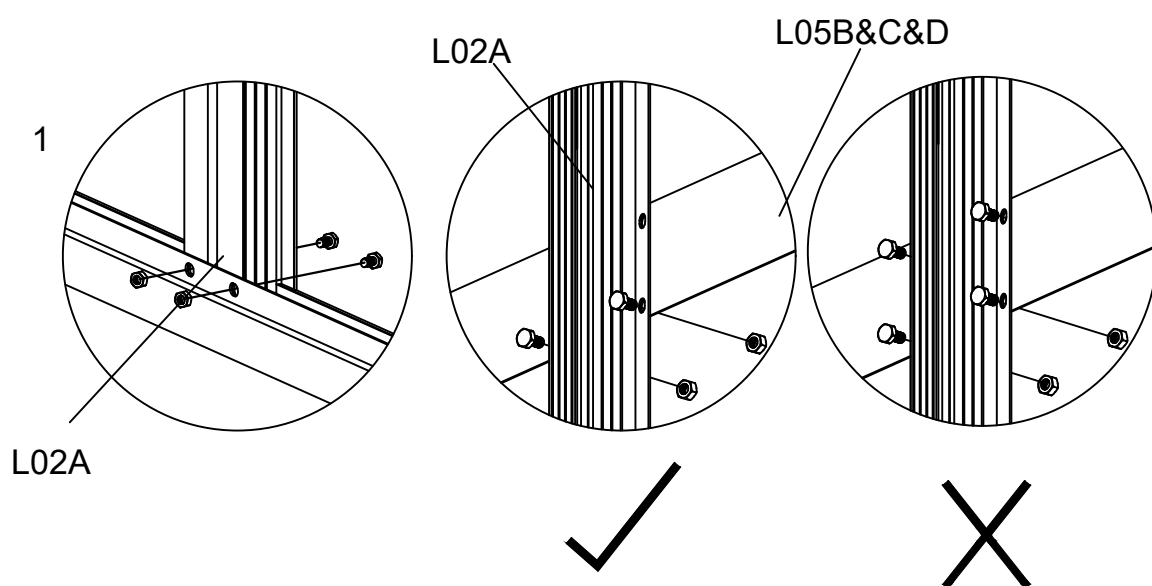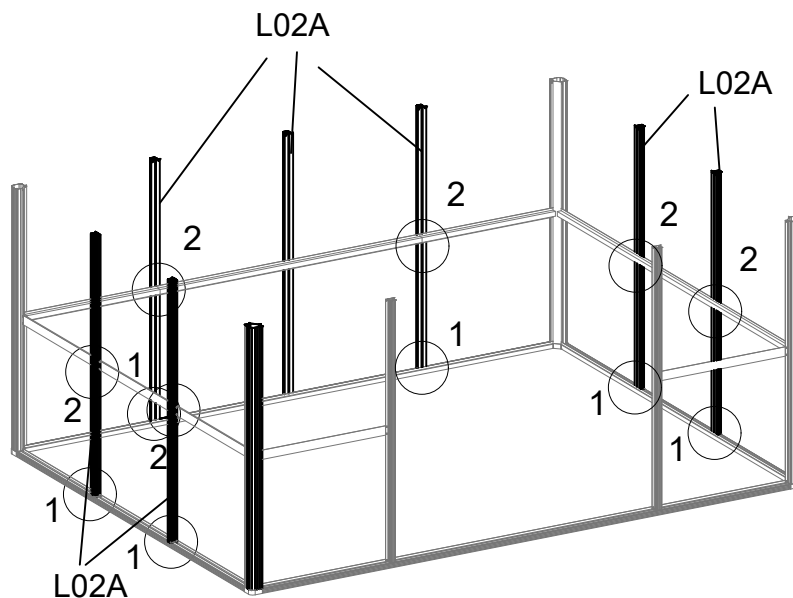


L05B & L05C & L05D monteres med S01A & M01A i de 2 nederste huller på L02A. Vent med de 2 øverste bolte for senere at kunne montere L04A

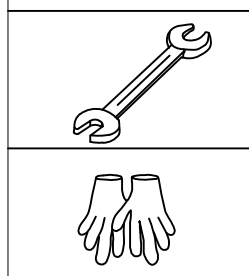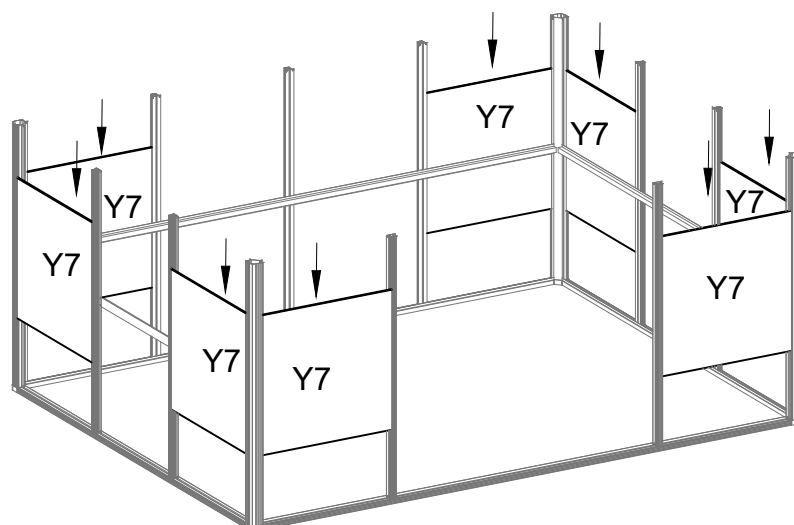



DEL	NR	STK
	L04A	8
	Y13	8
	S01A M6X12	16
	M01A M6	16

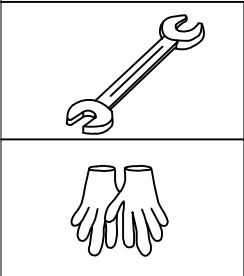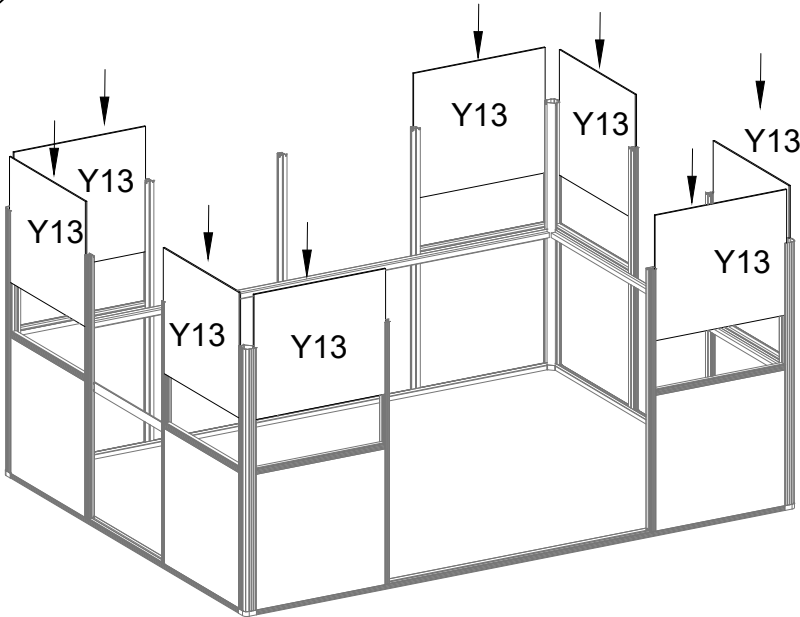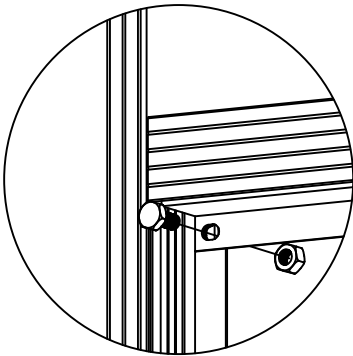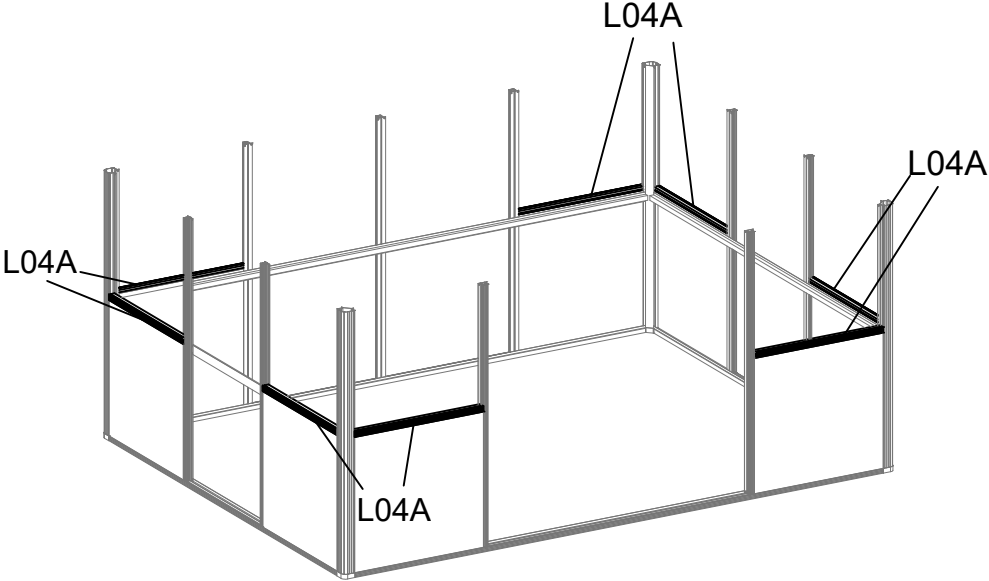





DEL	NR	STK
	L07C	2
	L07D	2
	D159	4
	J137	4
	S01A M6X12	34
	M01A M6	34
	J95	2

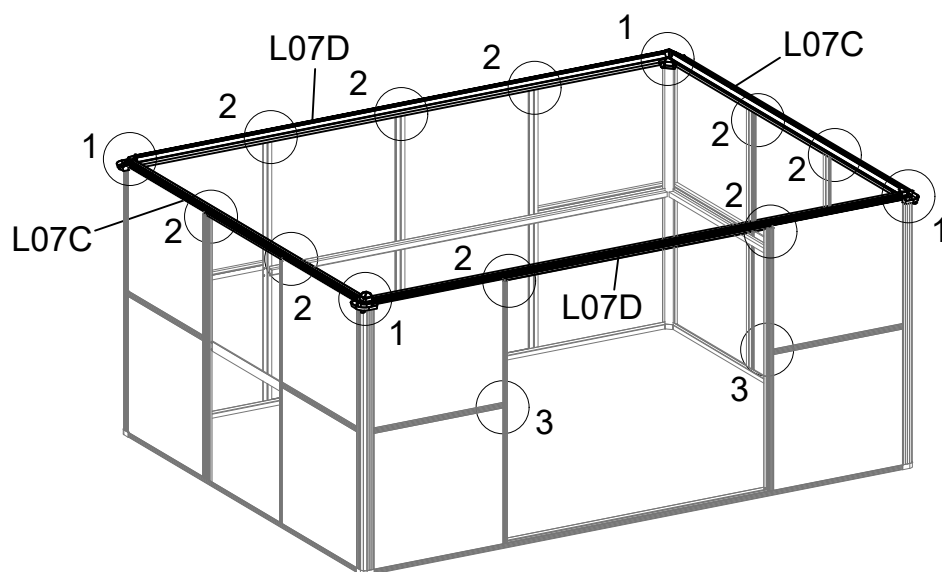




Fastgør L07A & D159 til L01A, brug S01A/M01A, husk J137 plasthjørne samtidig.

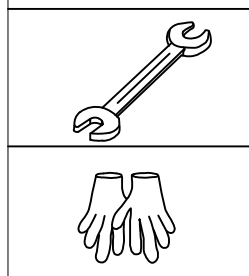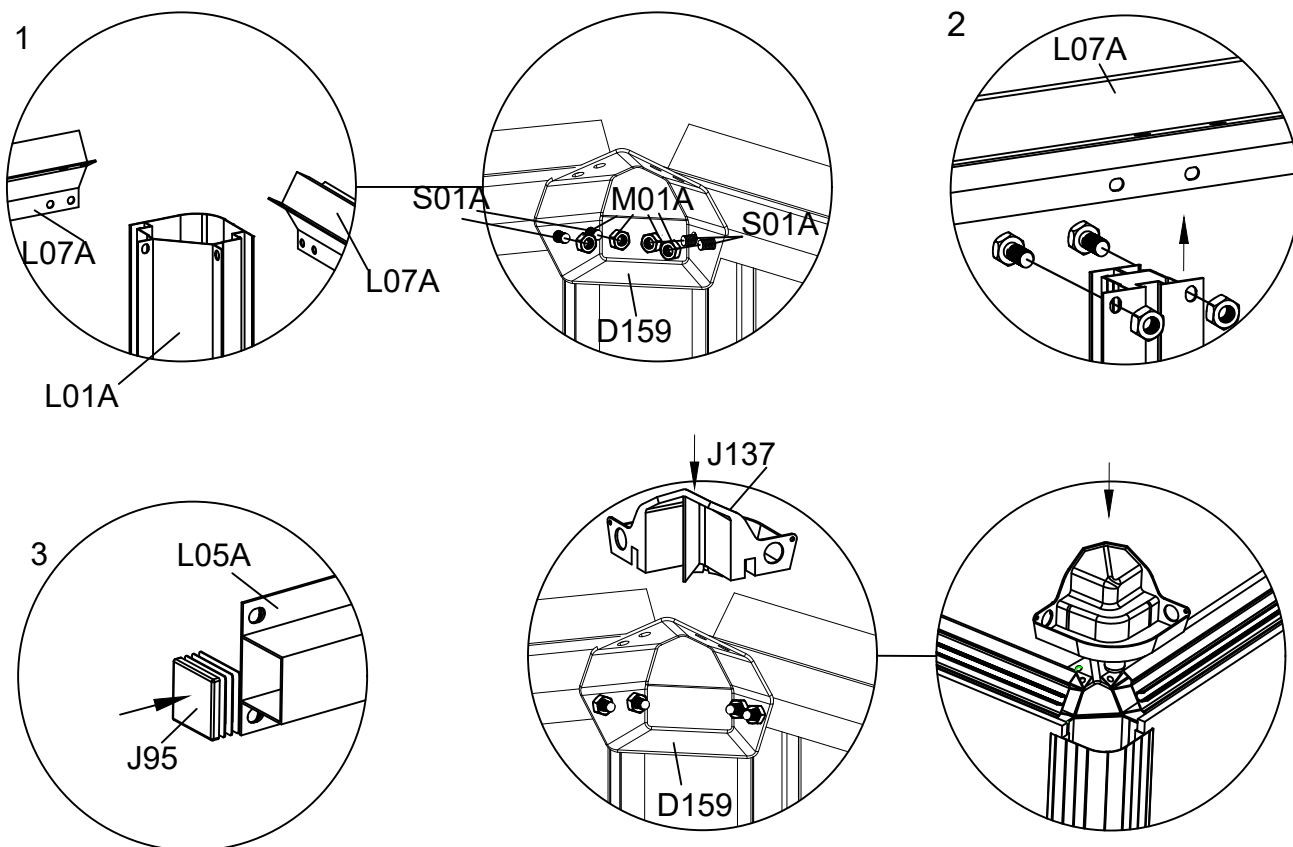


DEL	NR	STK
	L04A	2
	S01A M6X12	4
	M01A M6	4
	Y7	2

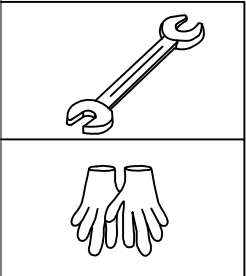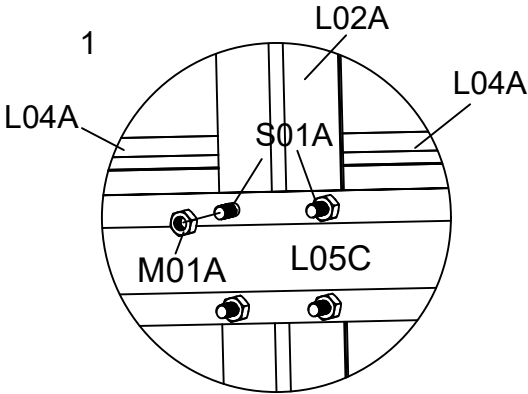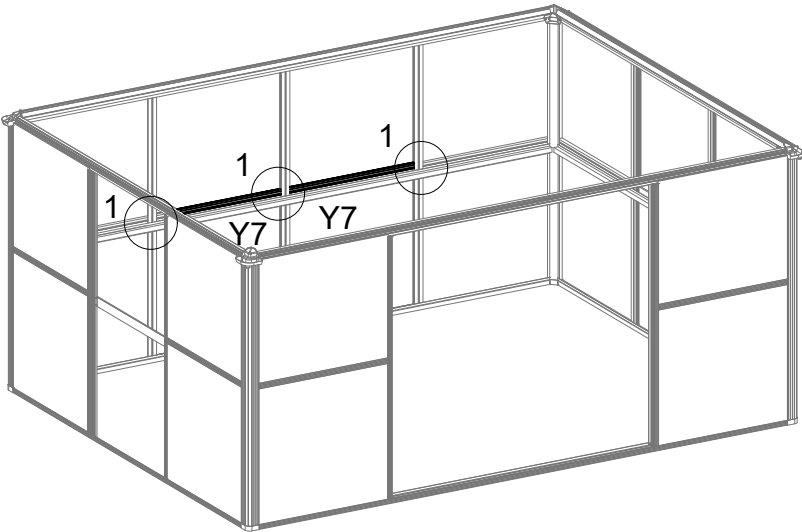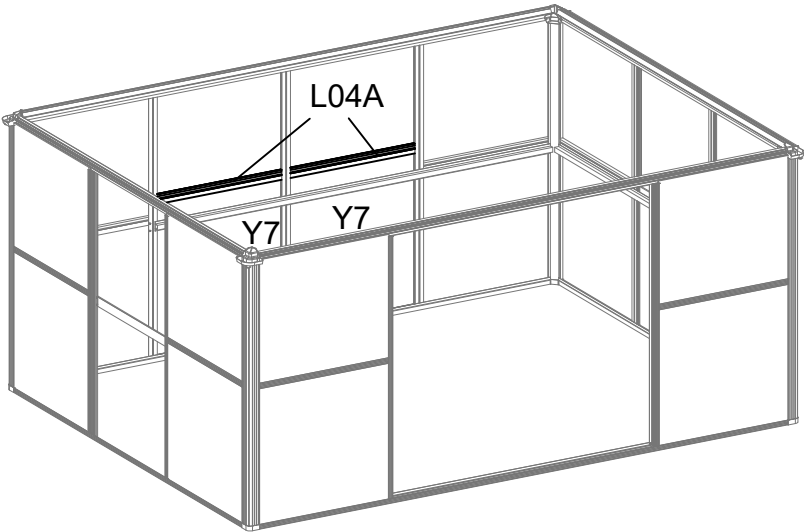


DEL	NR	STK
	Vindue	2
	L04A	2
	Y7	2
	Y8	2
	Y13	2
	S01A M6X10	16
	M01A M6	16

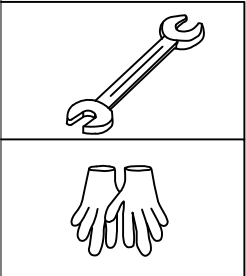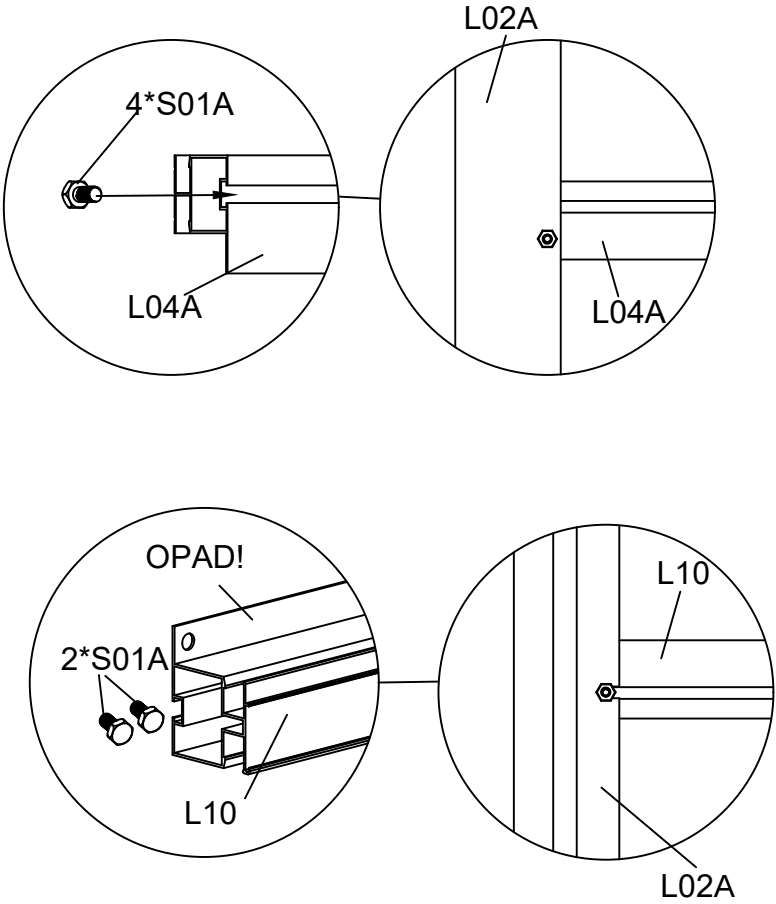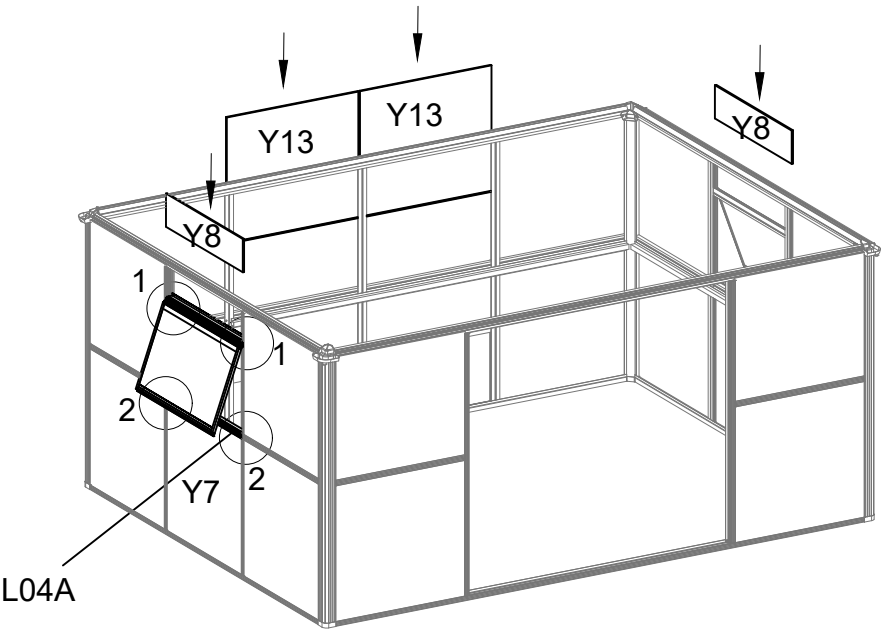


DEL	NR	STK
	A74	2
	M01A M6	4
	M02A M4	4

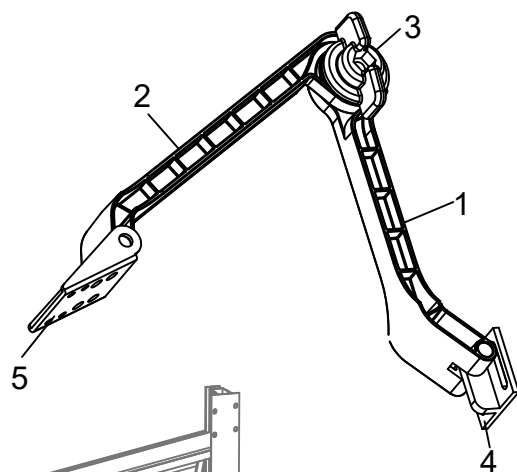

1. Arm A
2. Arm B
3. Vinkel justering
4. Vindues montering
5. Drivhus montering


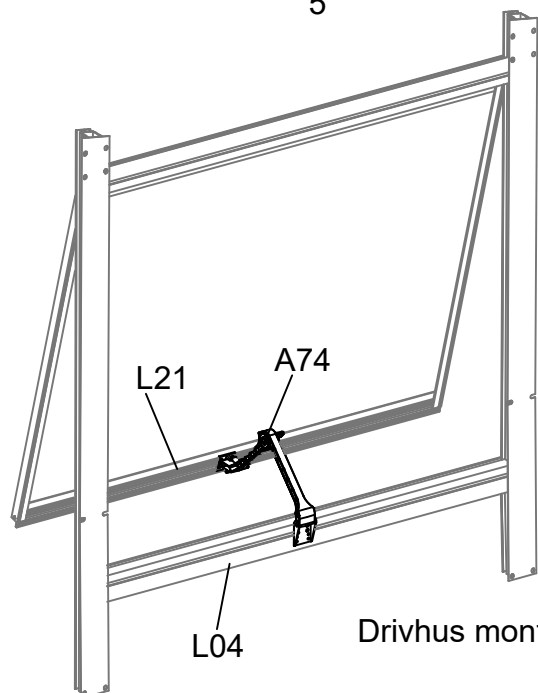


Drivhus montering

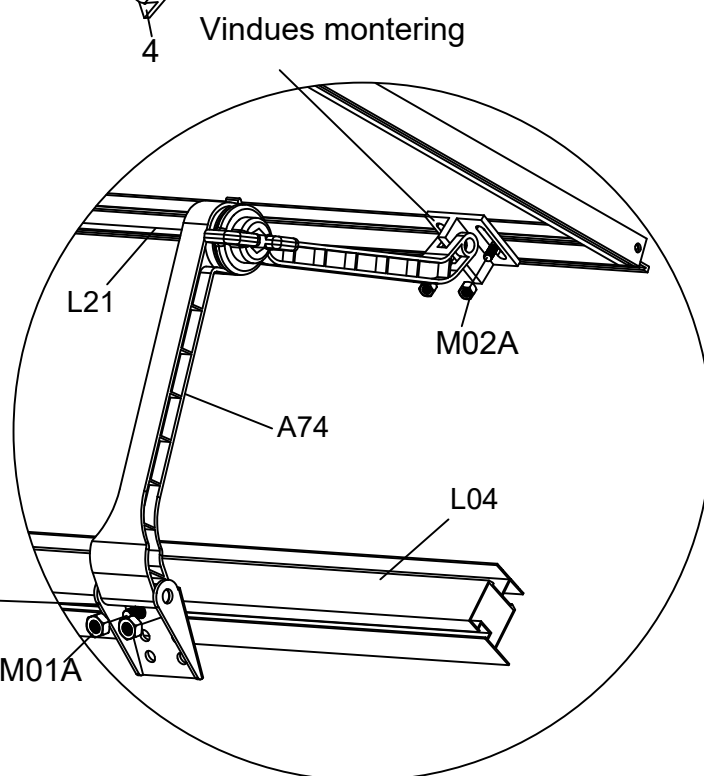


Fastgør A74 til L04 & L21 som vist her
brug M01A & M02A


Stram til her

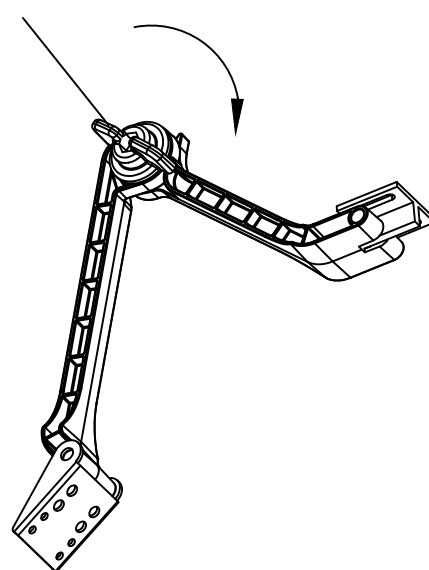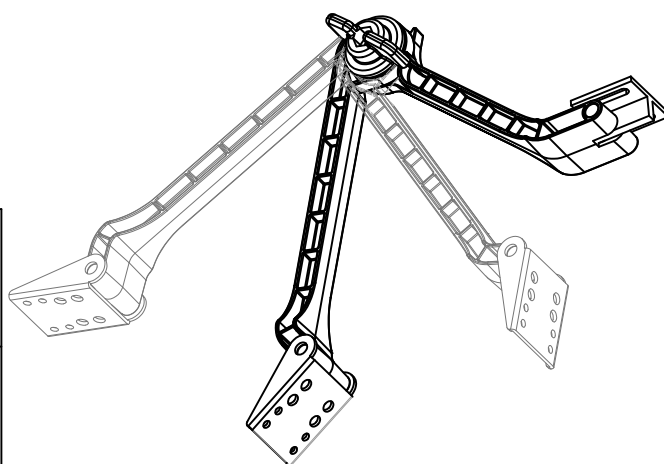



Simpelt og effektivt.

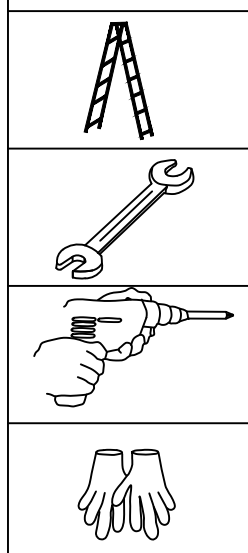

DEL	NR	STK
	J108	105M







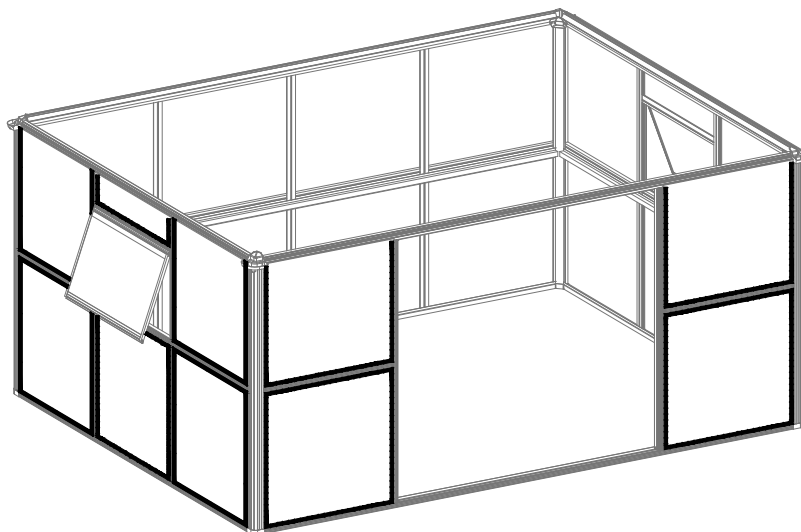


Når gummilister monteres udvendigt på glasset, skal den bredde læbe på gummilisten være ind mod glasset. Sørg for ikke at trække i gummi, men tværtimod have rigeligt med længde, så det ikke er for kort, når det trækker sig lidt med tiden. Der skal ikke være gummiliste i toppen af ruder som dækkes af tagrenden.

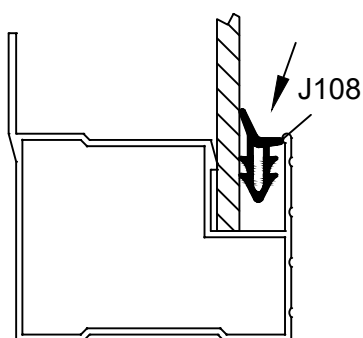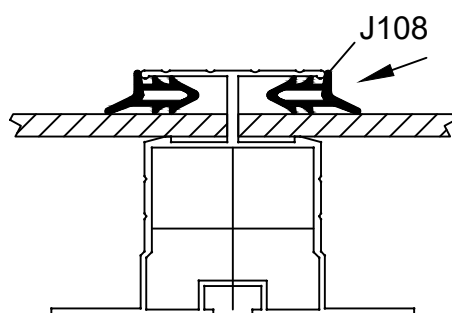

Du kan med stor fordel, understøtte hele tagkonstruktionen med en 2 træpæl i midten af huset, under selve montagen. Få pælen justeret ind således, at tagfladen er minimum i vatter, gerne 1-2 cm højere. Få også pælen justeret ind således, at sider hverken bøjer ind eller udad. Når alle tagglas og tagstivere og tagrender er monteret og alle profilere er strammet til, kan træpælen fjernes og tagfladen vil sættes sig i korrekt højde. Tagrenden er også med til 2 at afstive siden på huset, men siden skal være lige når tagrenden klikkes på.



DEL	NR	STK
	L31	4
	L06A	1
	D161	2
	S01A M6X12	36
	M01A M6	36

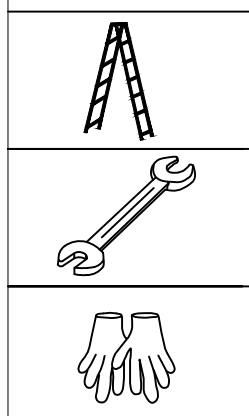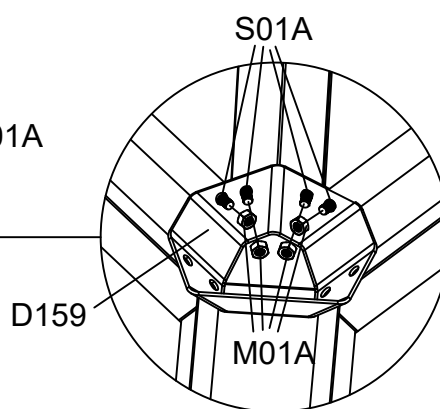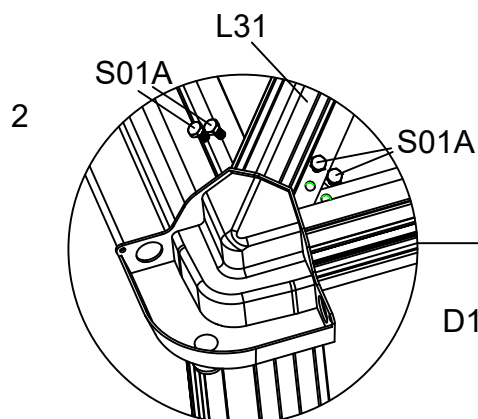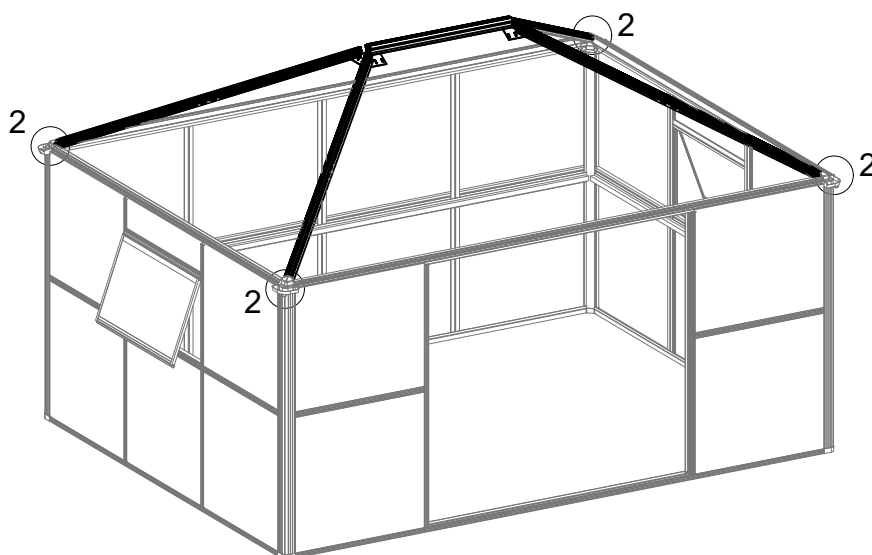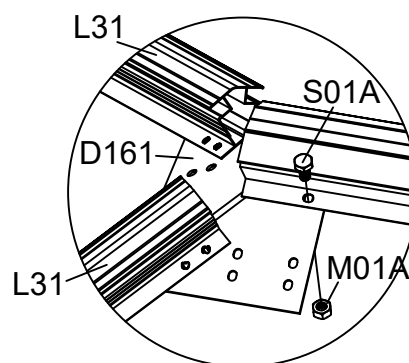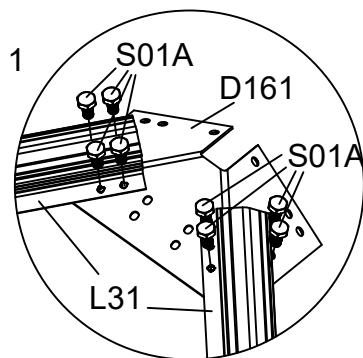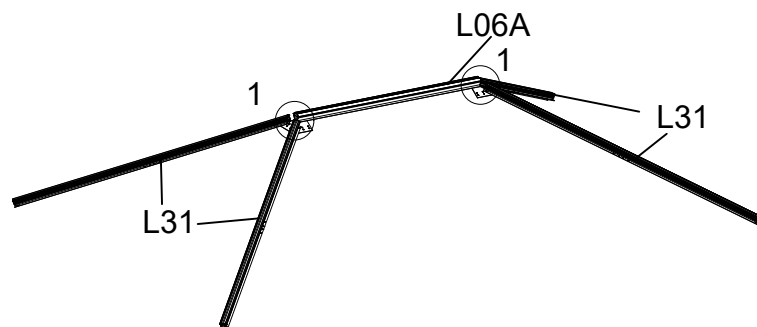




Fastgør tagprofil L31 til L07A med beslag D159, brug S01A/M01A.
Bemærk: her er det nødvendigt med et par ekstra hænder.

DEL	NR	STK
	L02B	4
	L02C	2
	S01A M6X12	40
	M01A M6	40


L02B skal have enden med huller op i toppen, for senere at kunne montere L05E/D129

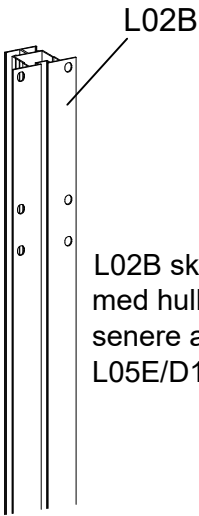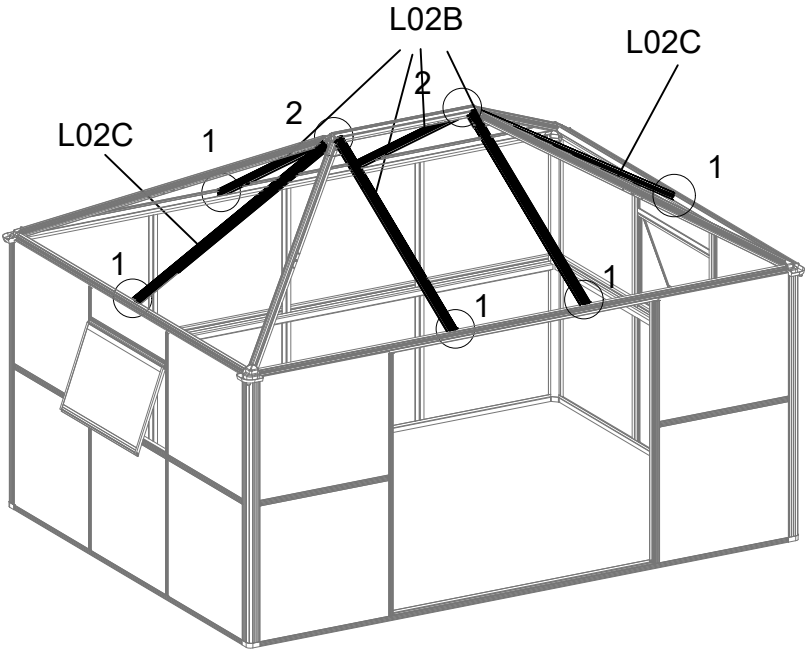





L02B skal have enden med huller op i toppen, for senere at kunne montere L05E/D129

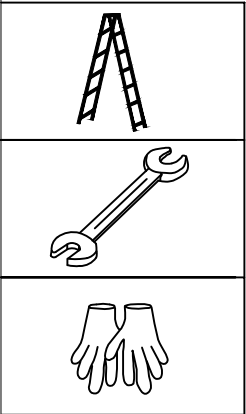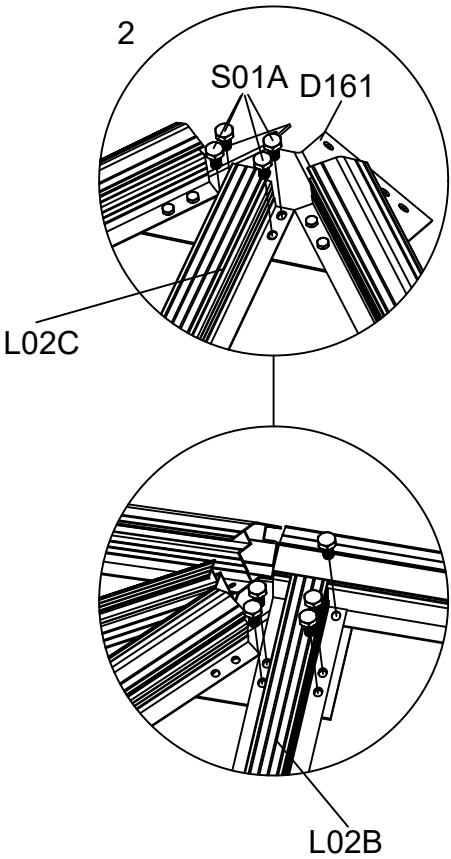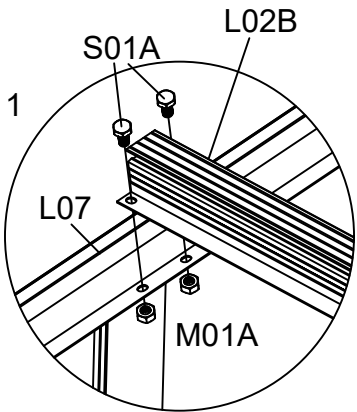

DEL	NR	STK
	L05E	2
	D129	4
	S01A M6X12	32
	M01A M6	16



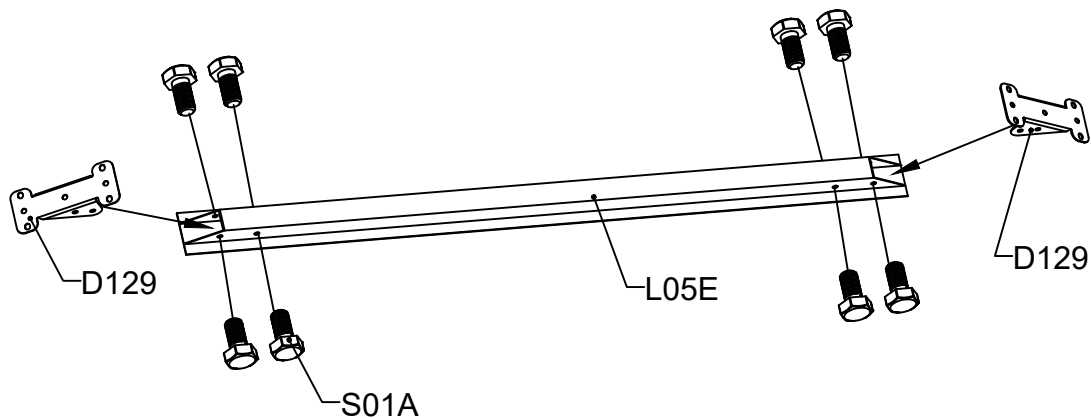


Før L05E monteres og skruer strammes, skal du tjekke at tagfladen er lige/løftet op

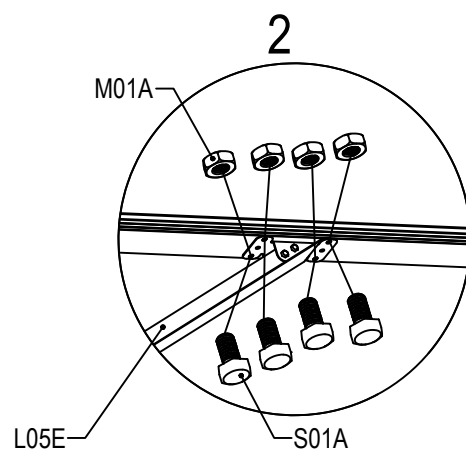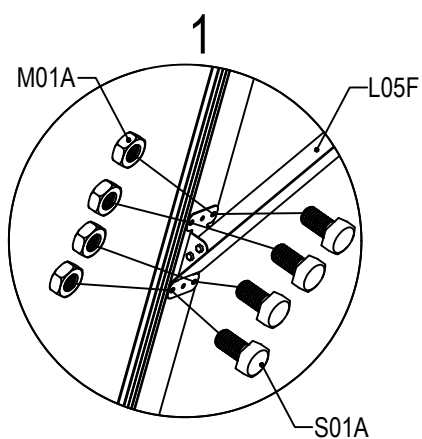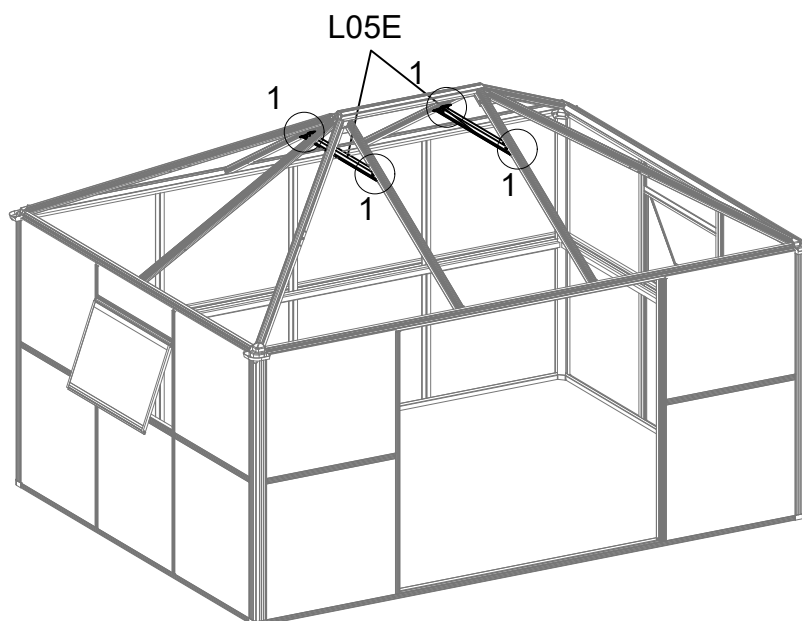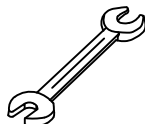




DEL	NR	STK
	L02D	2
	L02E	2
	L24A	4
	L24B	2
	L05I	2
	L09D	2
	J95	4
	J139	2
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	2
	Y4	2
	Y5	4
	Y12	2
	Y14	2
	S01A M6X12	40
	M01A M6	40

DEL	NR	STK
	J108	63M
	J240	18M





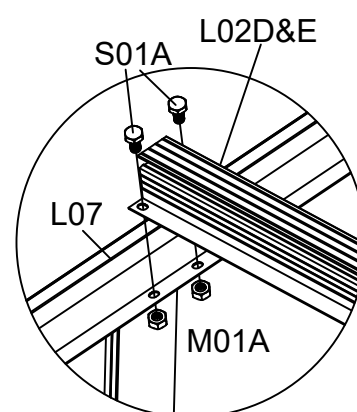
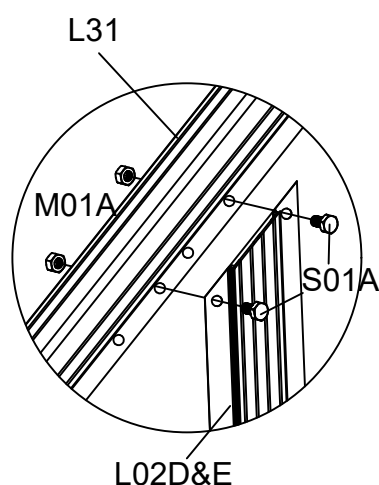
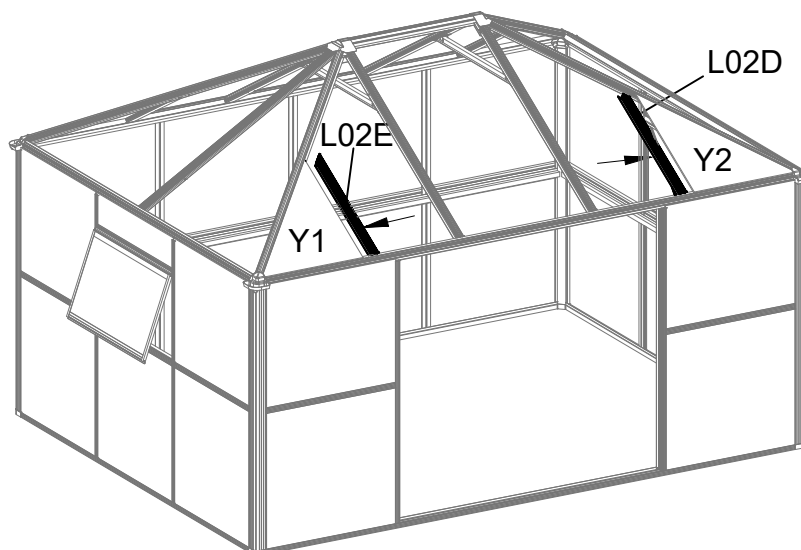


L02D & L02E fastgøres til L07A & L31 som vist her.


Y1/Y2 ruderne skal på plads før L02D/L02E fastgøres.

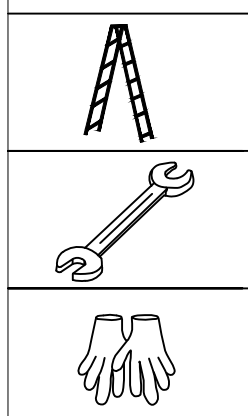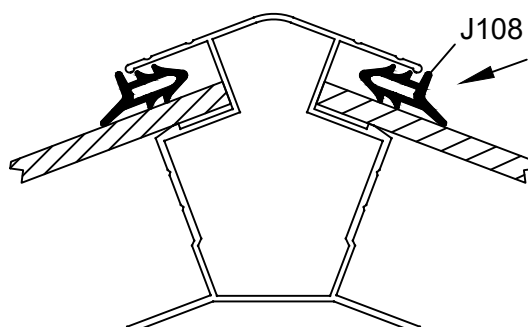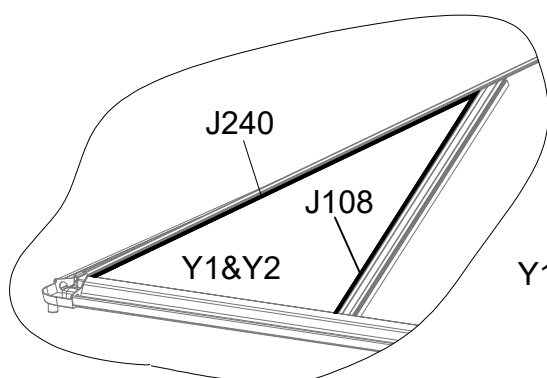





Uanset om du har glastag eller PC tag, skal du fuge med silikone i samlinger mellem aluprofiler og nederst langs tagrenden for at minimere vandindtrængning. Det er lettest gjort løbende i processen, mens du endnu kan stå på en stige ved siden af.

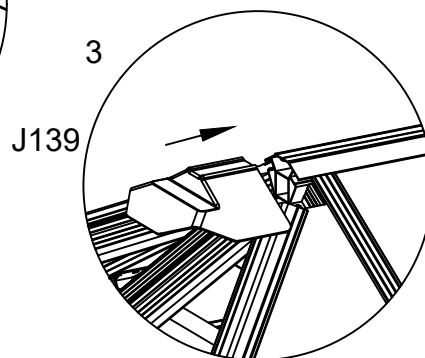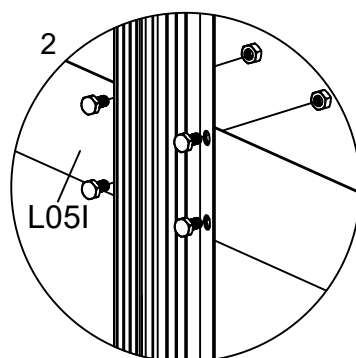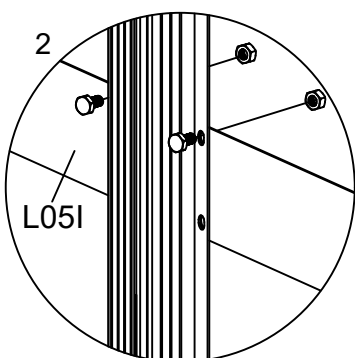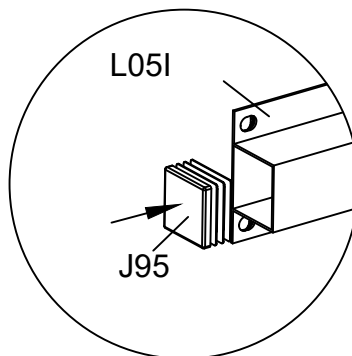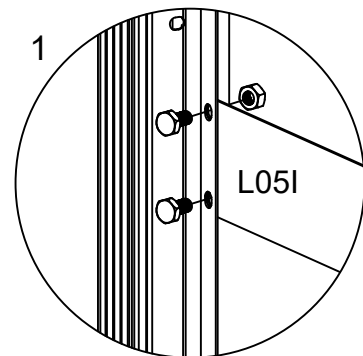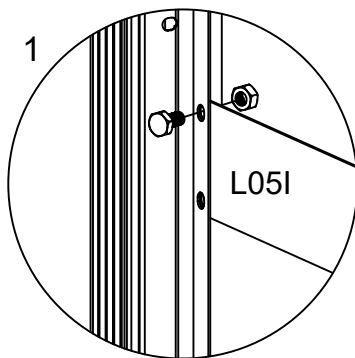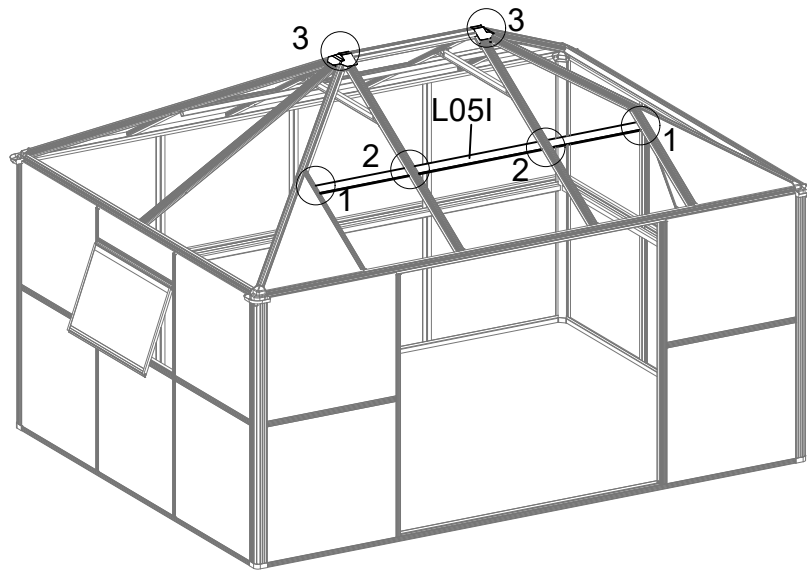



Kun øverste S01A bolt monteres i L05I. Nederste hul skal senere bruges til at montere L24B.

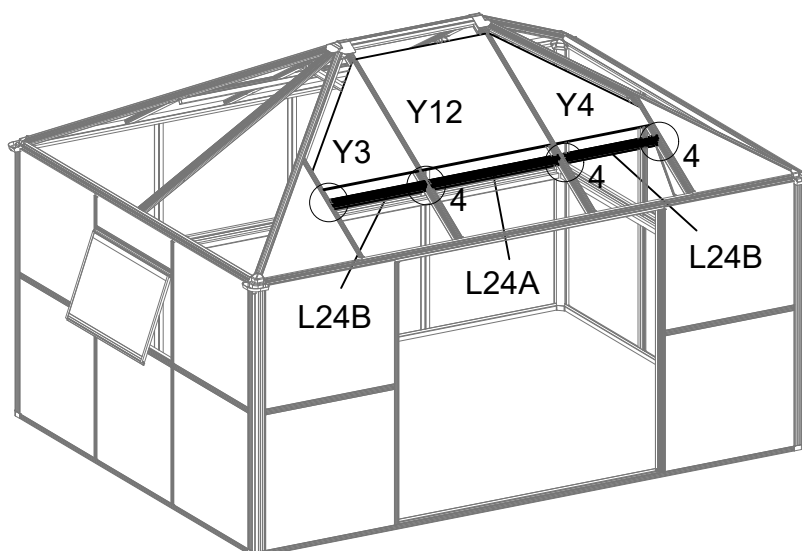

Du kan med stor fordel, understøtte hele tagkonstruktionen med en træpæl i midten af huset, under selve montagen. Få pælen justeret ind således, at tagfladen er minimum i vatter, gerne 1-2 cm højere. Få også pælen justeret ind således, at sider hverken bøjer ind eller udad. Når alle tagglas og tagstivere og tagrender er monteret og alle profilere er strammet til, kan træpælen fjernes og tagfladen vil sættes sig i korrekt højde. Tagrenden er også med til at afstive siden på huset, men siden skal være lige når tagrenden klikkes på.

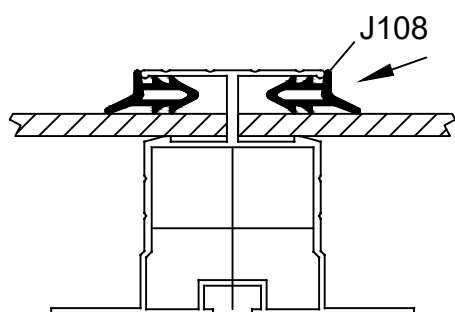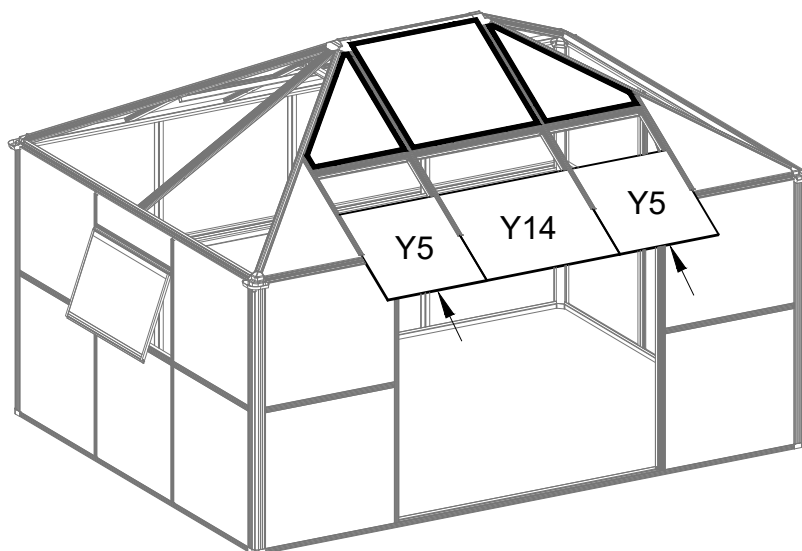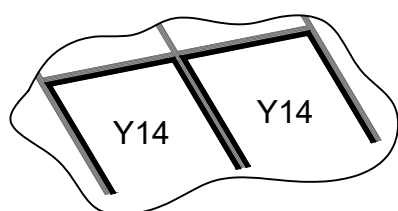
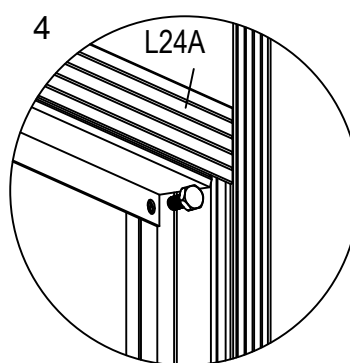


Uanset om du har glastag eller PC tag, skal du fuge med silikone i samlinger mellem aluprofiler og nederst langs tagrenden for at minimere vandindtrængning. Det er lettest gjort løbende i processen, mens du endnu kan stå på en stige ved siden af.



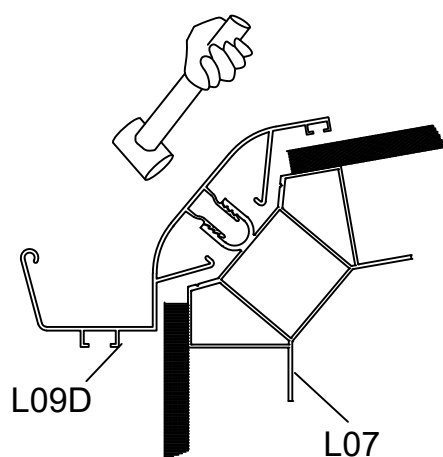
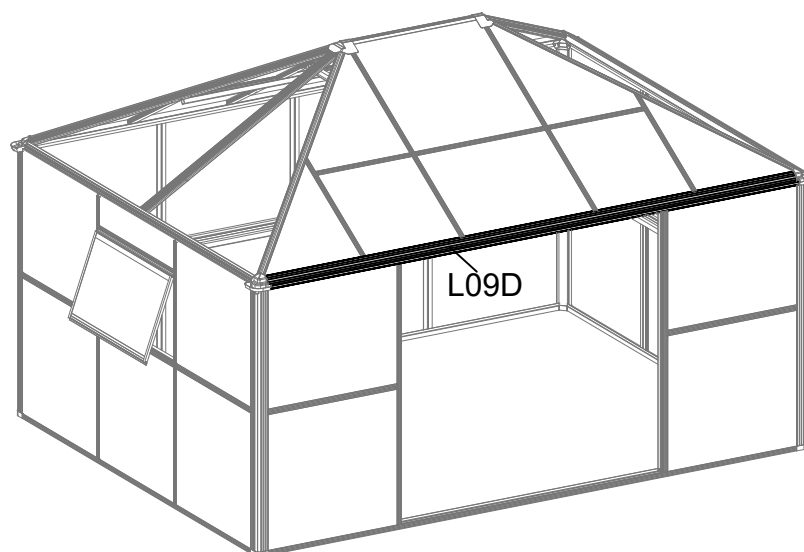


Når alle glas er monteret, fastgør tagrenden L09D til profilen L07D. Slå tagrenden på plads med en gummihammer eller kraftige håndrodsdrag.

Tagrenden monteres således på begge langsider.

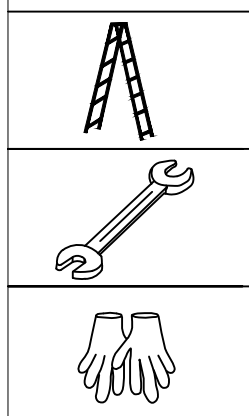
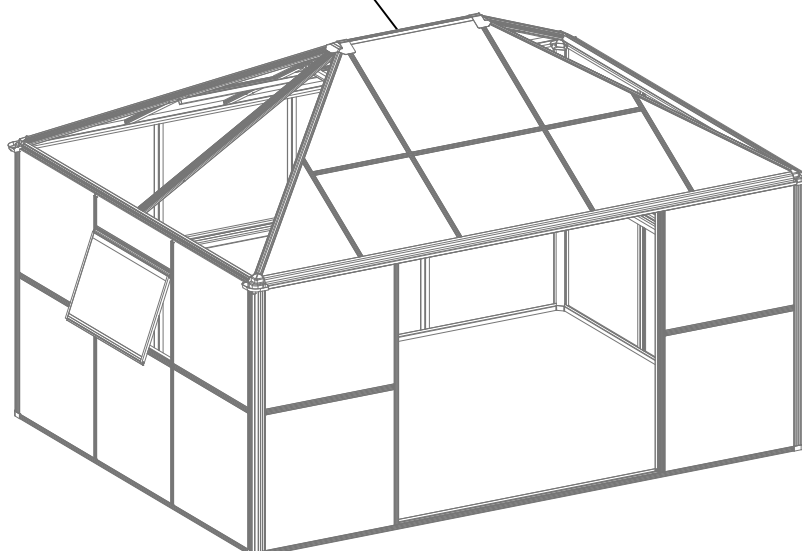







DEL	NR	STK
	L02D	2
	L02E	2
	L24B	4
	L05G	2
	L09C	2
	J95	4
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	2
	Y4	2
	Y5	4
	S01A M6X12	32
	M01A M6	32

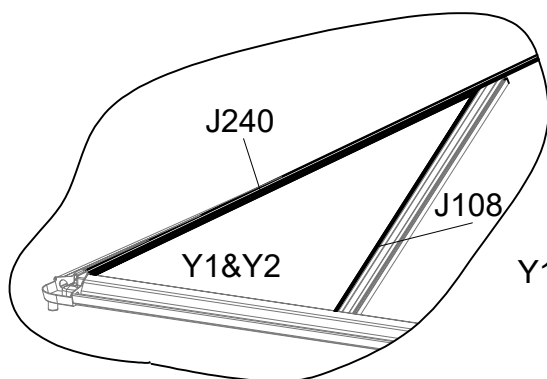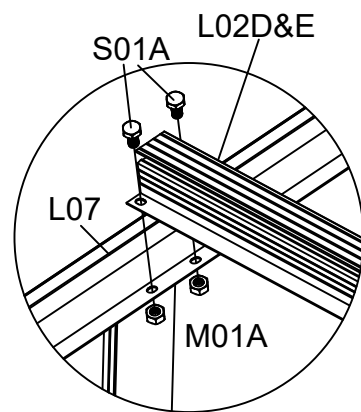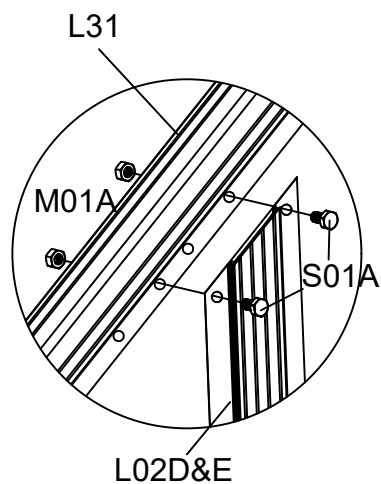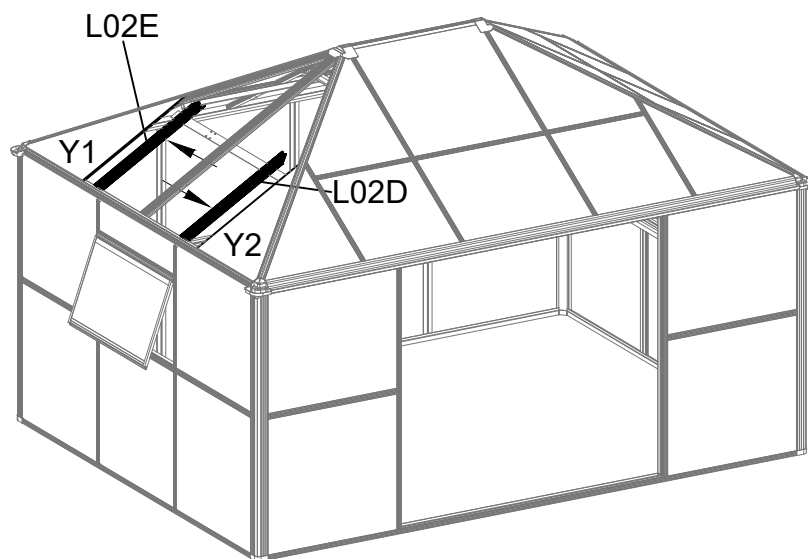






L02D & L02E fastgøres til L07A & L31 som vist her.

Y1/Y2 ruderne skal på plads før L02D/L02E fastgøres.

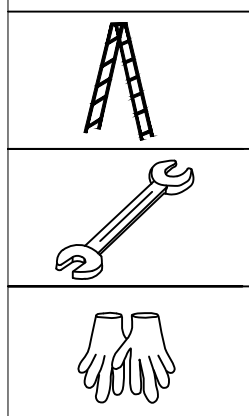
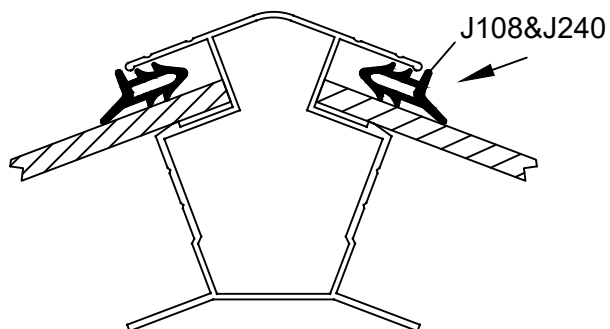


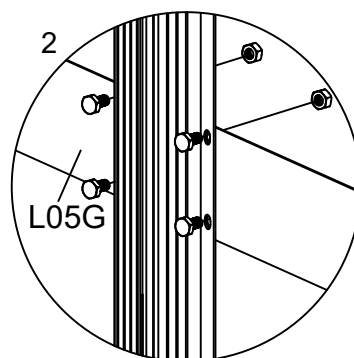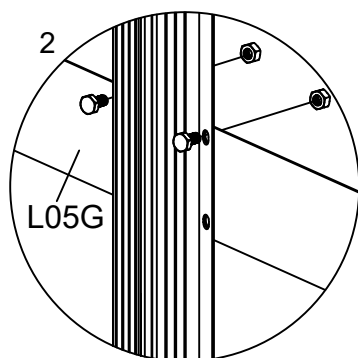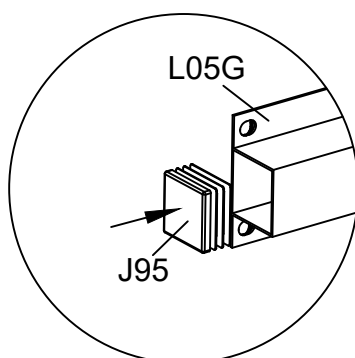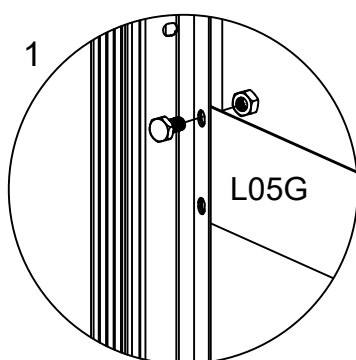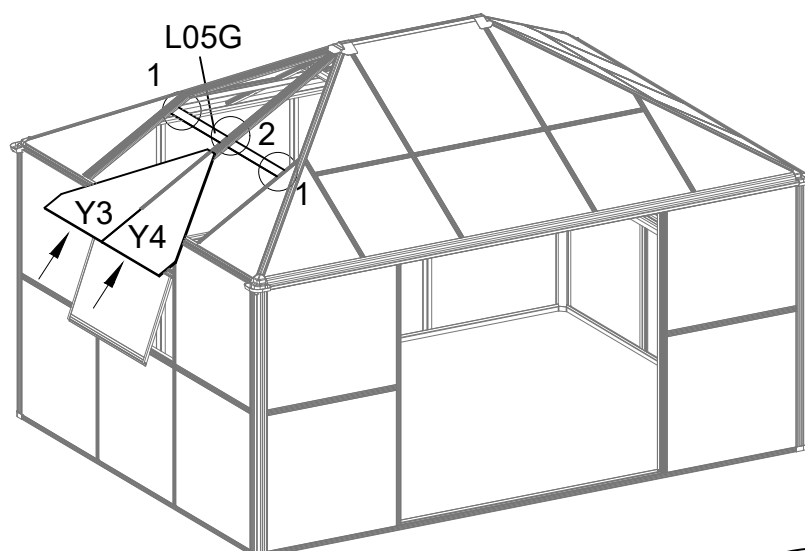

Kun øverste S01A bolt monteres i L05G. Nederste hul skal senere bruges til at montere L24B.

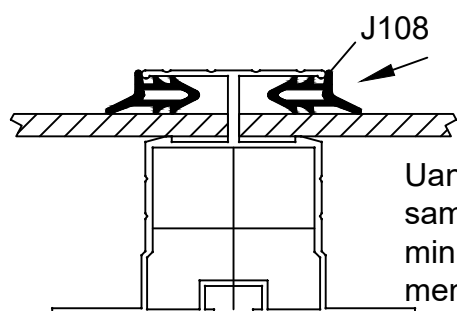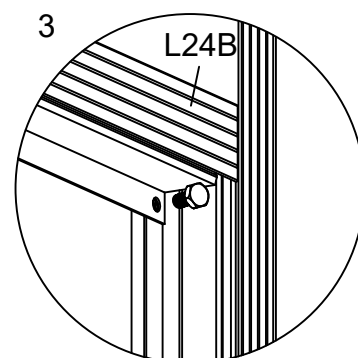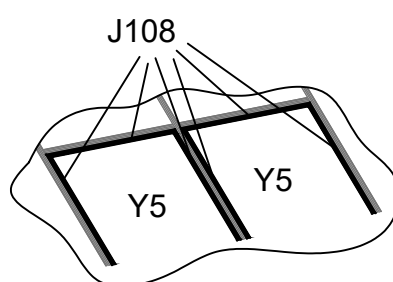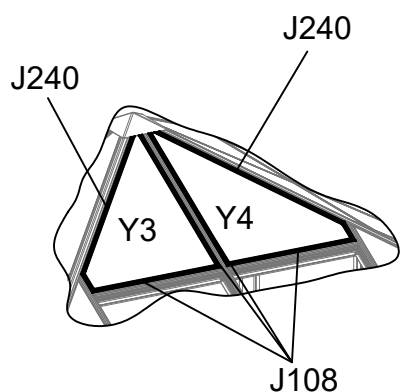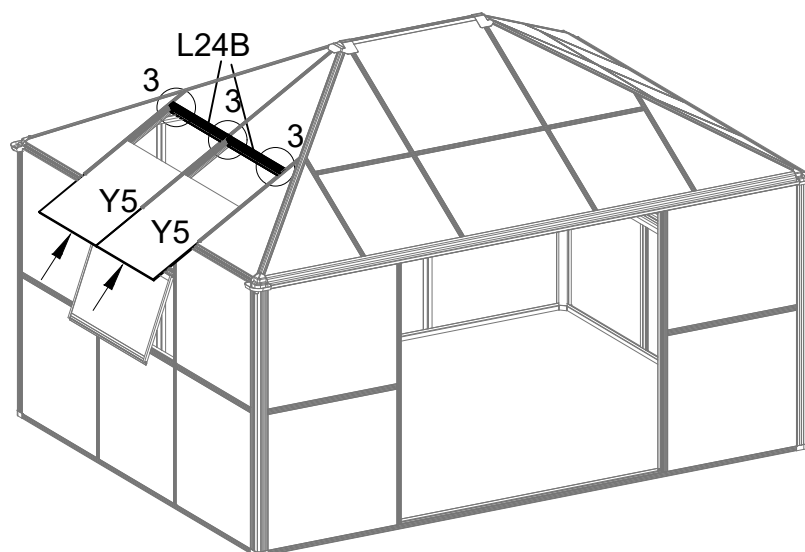


Uanset om du har glastag eller PC tag, skal du fuge med silikone i samlinger mellem aluprofiler og nederst langs tagrenden for at minimere vandindtrængning. Det er lettest gjort løbende i processen, mens du endnu kan stå på en stige ved siden af.

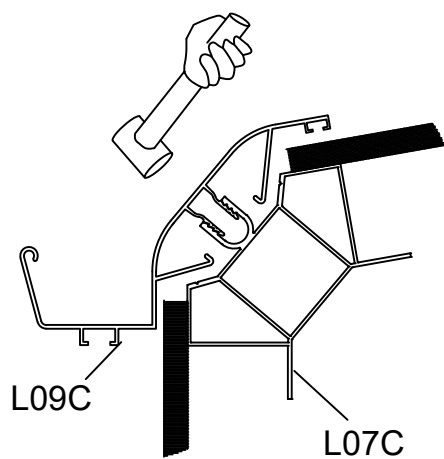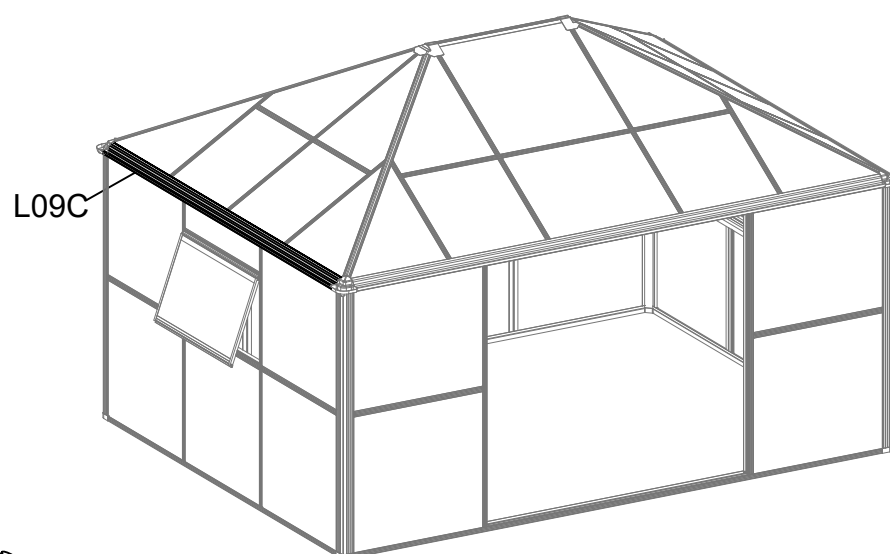






Når alle glas er monteret, fastgør tagrenden L09C til profilen L07C. Slå tagrenden på plads med en gummihammer eller kraftige hånddrodsslag.

Gør det samme i den anden gavl

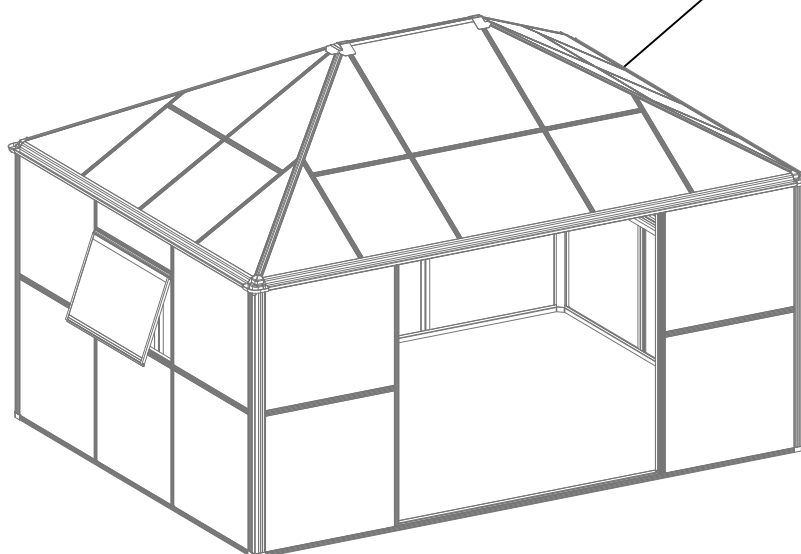


DEL	NR	STK
	L32	1
	H63	9
	S26 M5X12	4
	S27 M5X12	36

Vær opmærksom på at der godt kan dryppe en del kondensvand indvendigt fra tagpladerne. Især forår/efterår hvor temperatur forskellene er store. Vi anbefaler at bruge møbler og inventar i huset, som kan tåle fugten.

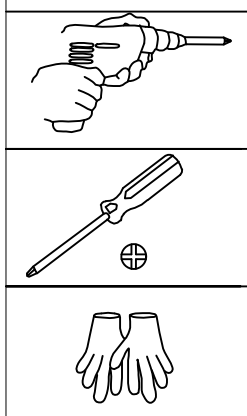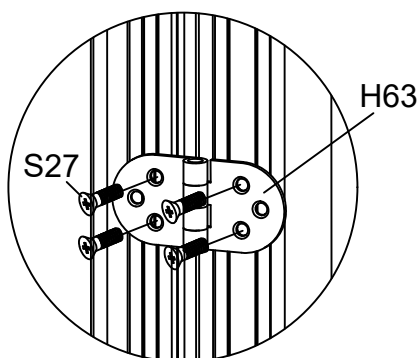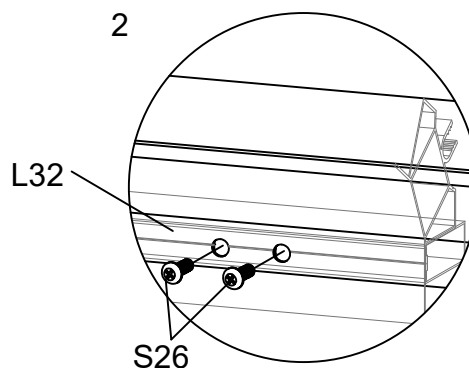
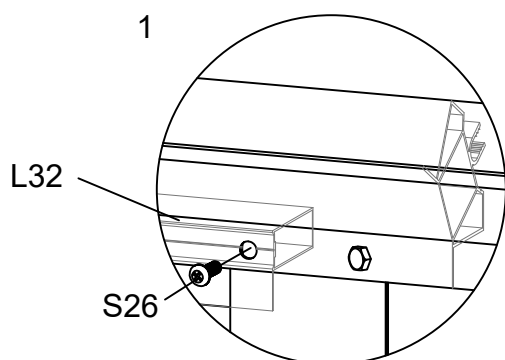
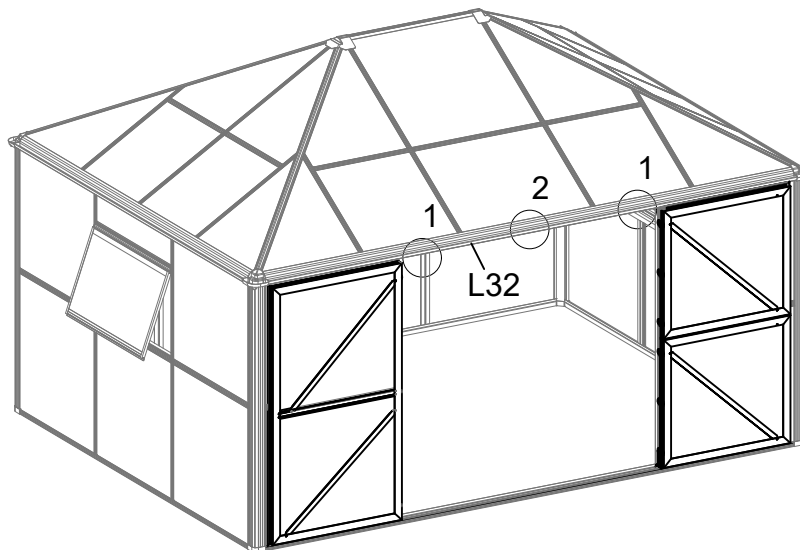


DEL	NR	STK
	L30	4
	J93	4
	J92	4
	Z02A Ø4X14D	8
	Z08A M4.2X16	4
	H191	1

Før huset tages i brug, kan du vaske alle glas indvendigt og udvendigt med en afkalker, citronsyre eller eddikesyre blandet op i varmt vand for at fjerne det støvede glaspest fra container transporten.

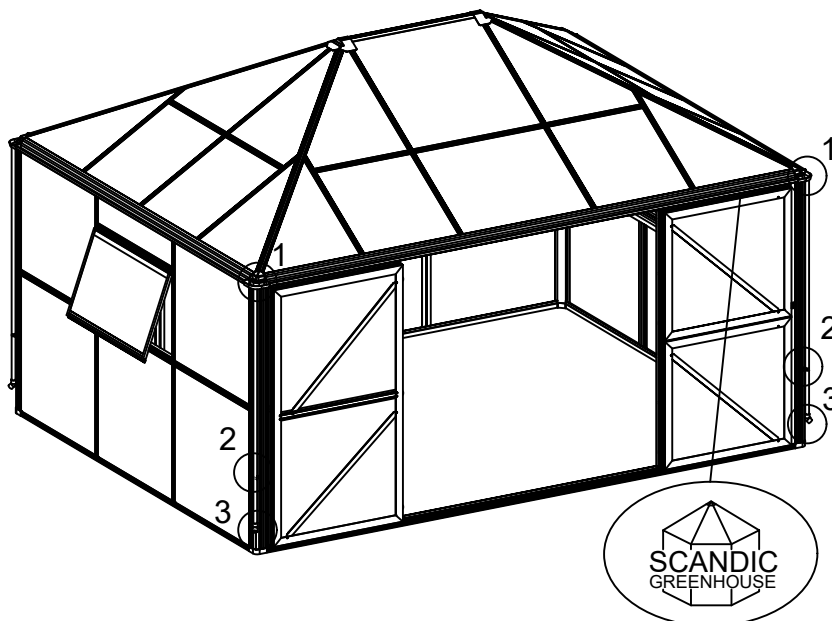

Vores logo kan placeres hvor du ønsker det.

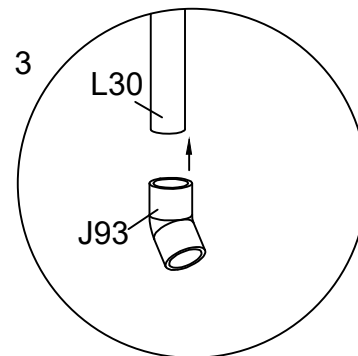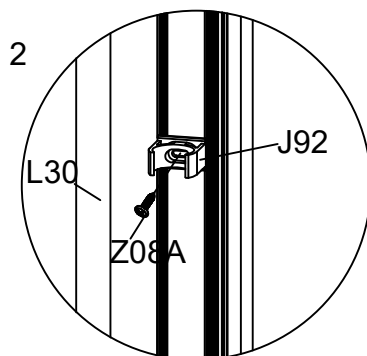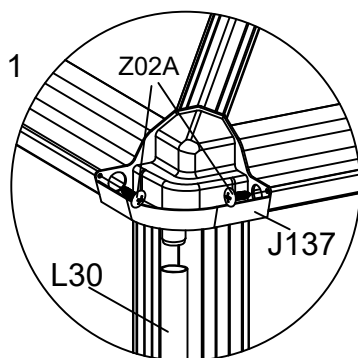

Fastgør J92 beslaget til nedløbsrøret med Z08A skruer ca. 700mm fra jorden Klik herefter nedløbsrøret fast. Pas på ikke at overspænde skruen.

J93 monteres også med lidt silikone

