




Monteringsvejledning

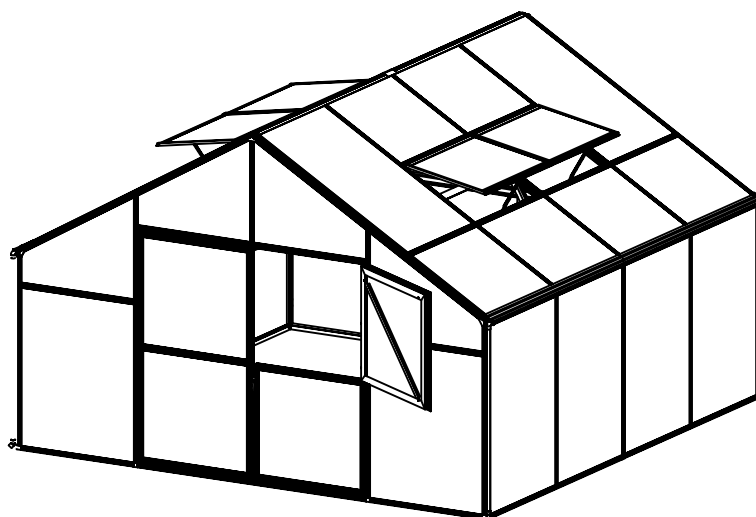

MODEL: SCANDIC IDUN 16,5

MÅL: 406 x 406 x 272 cm

+ IDUN 8,1 MÅL: 406 x 200 x 272cm

Læs hele vejledningen før montering

INDHOLD

1. Gode råd om montering	1
2. Produktegenskaber	2 - 3
3. Liste over dele	4 - 10
4. Sokkel.....	11 -14
5. Dør.....	15 - 17
6. Tag vindue.....	18 - 19
7.Profiler og glas.....	20 - 35


Du kan med stor fordel, understøtte hele tagkonstruktionen med en træpæl i midten af huset, under selve montagen. Få pælen justeret ind således, at tagfladen er minimum i vatter, gerne 1-2 cm højere. Når alle tagglas og tagstivere og tagrender er monteret og alle profilere er strammet til, kan træpælen fjernes og tagfladen vil sættes sig i korrekt højde. Tagrenden er også med til at afstive siden på huset, men siden skal være lige, når tagrenden klikkes på.

NB: Drivhuse er ikke konstrueret til at være en vandtæt konstruktion. Ved stærk blæst med slagregn, kan det ikke undgås, at der kan trænge vand ind i huset, ligesom kondensdannelse heller ikke kan undgås. Et drivhus skal kunne komme af med den kondens, der naturligt dannes i huset ved temperatursvingninger. Huset skal altså kunne ånde i samlinger ved tag og tagrender. Vi anbefaler derfor at bruge materialer og møbler i husene, som er til udendørs brug og dermed kan modstå fugtighed. Vores modeller har glaslister der minimere vandet og vi anbefaler at tætnes yderligere med silicone. Vandindtrængning er altså ikke en fejl og dermed ikke reklamationsberettiget.

Gode råd om montering og vedligeholdelse

1. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi kraftigt, at dette produkt samles af mindst to personer.
2. Nogle komponenter har skarpe metalkanter. Vær forsigtig, når du håndterer metalkomponenter. Bær handsker, sko og beskyttelsesbriller under montering.
3. Læg alle komponenterne på et blødt tæppe eller tæppe for at undgå ridser eller skader.
4. Du må IKKE klatre eller stå på taget. Tunge genstande bør ikke lænes mod drivhuset.
5. Hold taget og tagrenden fri for sne, snavs og blade. Større snemængder bør fjernes.
6. Evt. ridser i malingen vil ikke beskadige aluminiumpanelerne.
7. Rengøring: bruge et mildt rengøringsmiddel og skyl efter med rigeligt vand. Brug ikke acetone, slibende eller stærke rengøringsmidler.







Anbefalet værktøj:

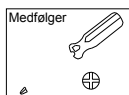

Vi anbefaler at produktet samles af mindst to personer




Du får også brug for dette:

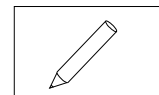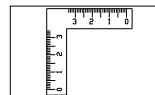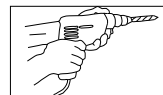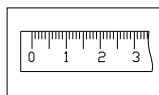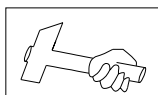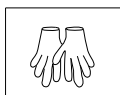


Produktegenskaber


1. Sammenlignet med traditionelle drivhuse har dette drivhus mange unikke forbedringer. Den hule aluminiumsprofil er meget stærkere end andre drivhuse, og den kan modstå meget større tryk.

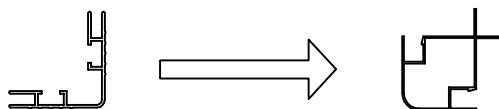


2. Nemt og hurtigt at samle.

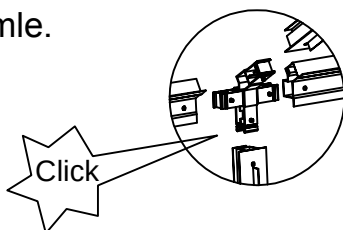


3. De stærke profiler har integreret tagrende og der medfølger nedløbsrør så du kan indsamle regnvand.

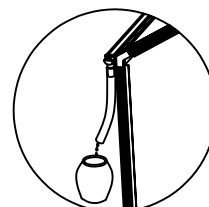

4. Drivhuset kan let udvides i dele af 2 m lange sektioner som beskrevet andetsteds.
5. Sokkelbeslag er inkluderet som standard med ekspansionsbolte for at sikre en stabil forankring i beton eller belægning. Alternativt kan du fastgøre i træramme med træskruer (disse medfølger ikke).

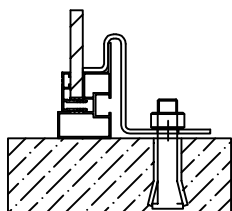


Ekspansionsbolte
til beton

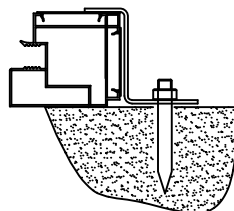


Jordpløkker til forankring
i græsplæne.

6. Manuelle vinduesåbner er med som standard til tagvinduerne. Hvis det ønskes kan automatiske vinduesåbnerer tilkøbes.

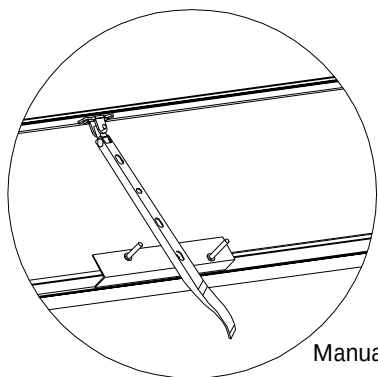


Manual

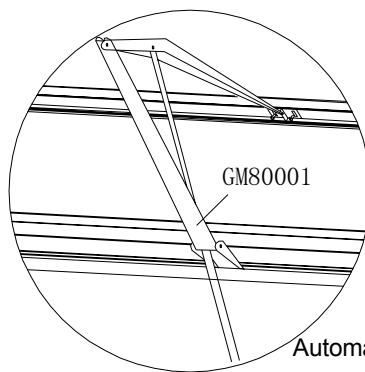

Automatisk

7. Polycarbonatpanel har UV-beskyttede egenskaber. Sørg derfor for, at den hvide film vender udad mod solen (fjern filmen inden installation i aluminiumskanal).

POLYCARBONATE PANEL

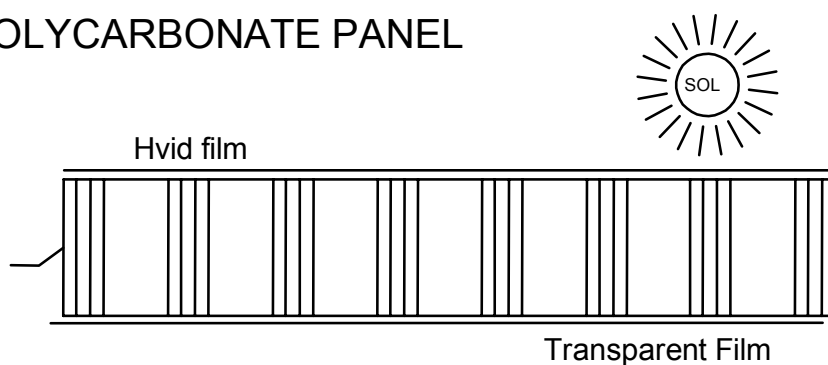


VIGTIGT:

Du skal kun bruge gummilister ved montage af glas, ikke Poly.


SCANDIC IDUN 16,5 ALU BOX 1

	DEL	NR	STK
1		L01B	2
		L01C	2
2		L02B	2
3		L02D	1
4		L03C	1
		L03D	1
		L03E	1
		L03F	1
5		L03B	1
6		L06B	1
7		L07B	2
8		L08B	4
9		L09B	2

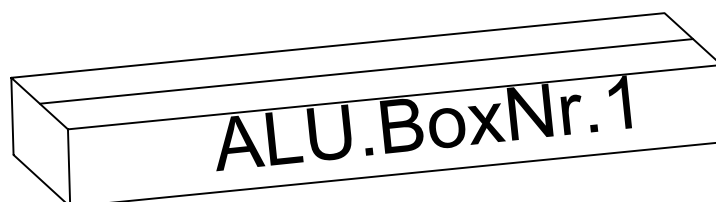

SCANDIC IDUN 16,5 ALU BOX 2

	DEL	NR	STK
1		L01A	2
		L01D	1
		L01E	1
2		L02A	2
3		L05B	6
4		L16A	1
		L16B	1
		L16C	1
		L16D	1
5		L16E	1
		L16F	1
		L16G	1
		L16H	1
6		L17	1
		L18A	2
7		L18B	1
		L18C	1
8		L23A	4




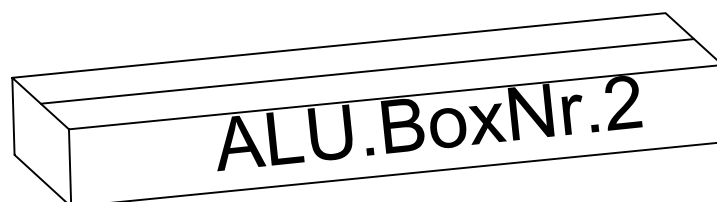


SCANDIC IDUN 16,5 ALU BOX 3

	DEL	NR	STK
1		L02C	1
2		L04A	4
3		L04B	6
4		L05A	2
5		L08A	4
6		L10	2
		L15A	2
7		L19A	4
		L20	2
		L21	2


DEL	NR	STK
	A52	2
	A53	2
	A54	4
	A55	6
	D77	12
	D07	10
	A01	4
	A03	2
	A04	2
	H63	9
	S05 M6X12	113
	M03 M6	113
	S28 M4X10	8
	M02 M4	8
	S08 M8X60	10
	Z08 M4.2X16	56
	Z02 Ø4X14D	24
	Z17 M5X12	18

DEL	NR	STK
	J42	4
	J53R	2
	J53L	2
	J52	2
	J54	4
	J94	4
	L30	4
	J93	4
	J92	4
	J95	4

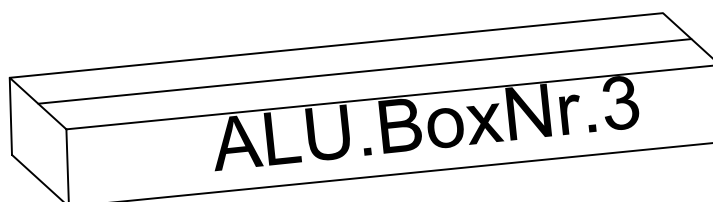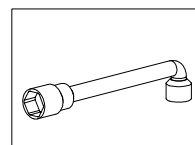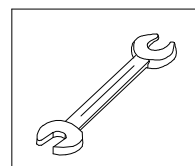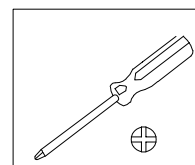

SCANDIC IDUN 16,5 ALU BOX 4

	DEL	NR	STK
1		L02B	2
2		L11B	2
3		L05B	4
4		L05E	3
5		L06B	1
6		L07B	2
7		L08B	2
8		L09B	2

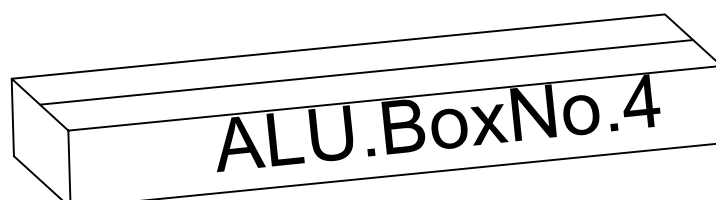


SCANDIC IDUN 8,1 TILBYGNING ALU BOX 1




	DEL	NR	STK
1		L02A	2
		L11A	2
2		L04A	4
3		L10	2
		L15A	2
4		L19A	4
		L20	2
		L21	2

DEL	NR	STK
	A54	2
	A56	3
	D07	4
	A01	4
	A03	2
	A04	2
	D26	1
	D25	2
	D129	6
	S05 M6X10	136
	M03 M6	112
	S28 M4X10	8
	M02 M4	8
	S08 M8X60	4
	Z08 M4.2X16	6
	Z02 Ø4X14D	20
	J54	2
	J95	8



Kun hvis du har købt tilbygning Idun 8,1

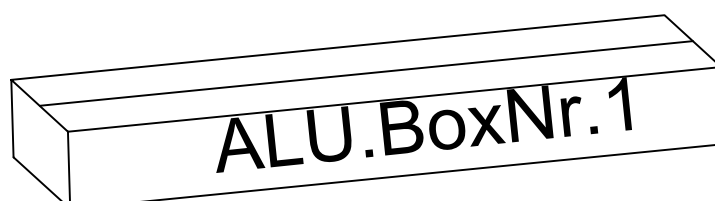

DEL	NR.	STK.
	Y1	3
	Y2	3
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	6
	Y9	2
	Y11	2

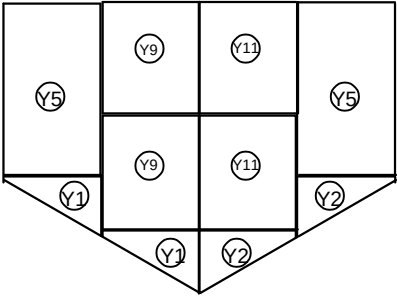
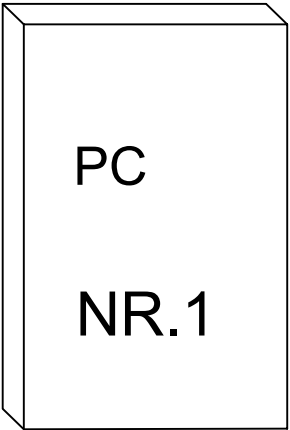
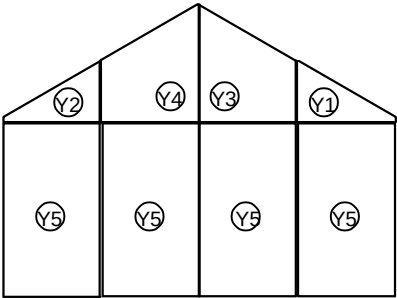


DEL	NR.	STK.
	Y6	4
	Y7	6
	Y8	2
	Y10	2

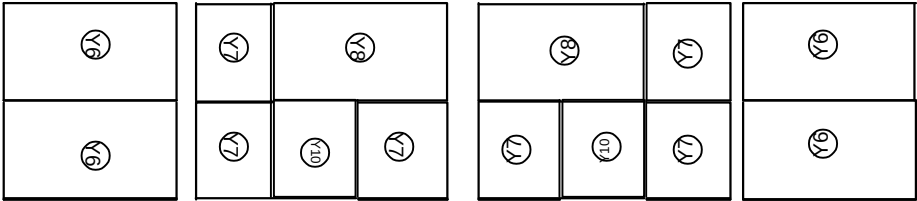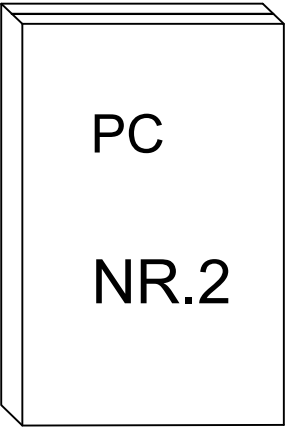

GT404

DEL	NR.	STK.
	Y1	3
	Y2	3
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	6
	Y6	8
	Y7	12
	Y8	4
	Y9	2
	Y10	4
	Y11	2

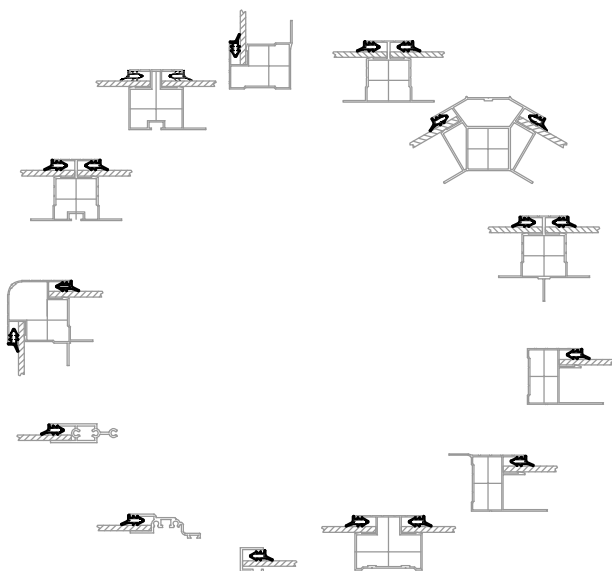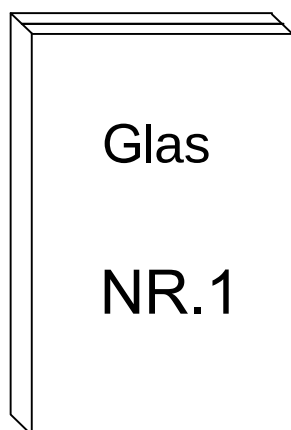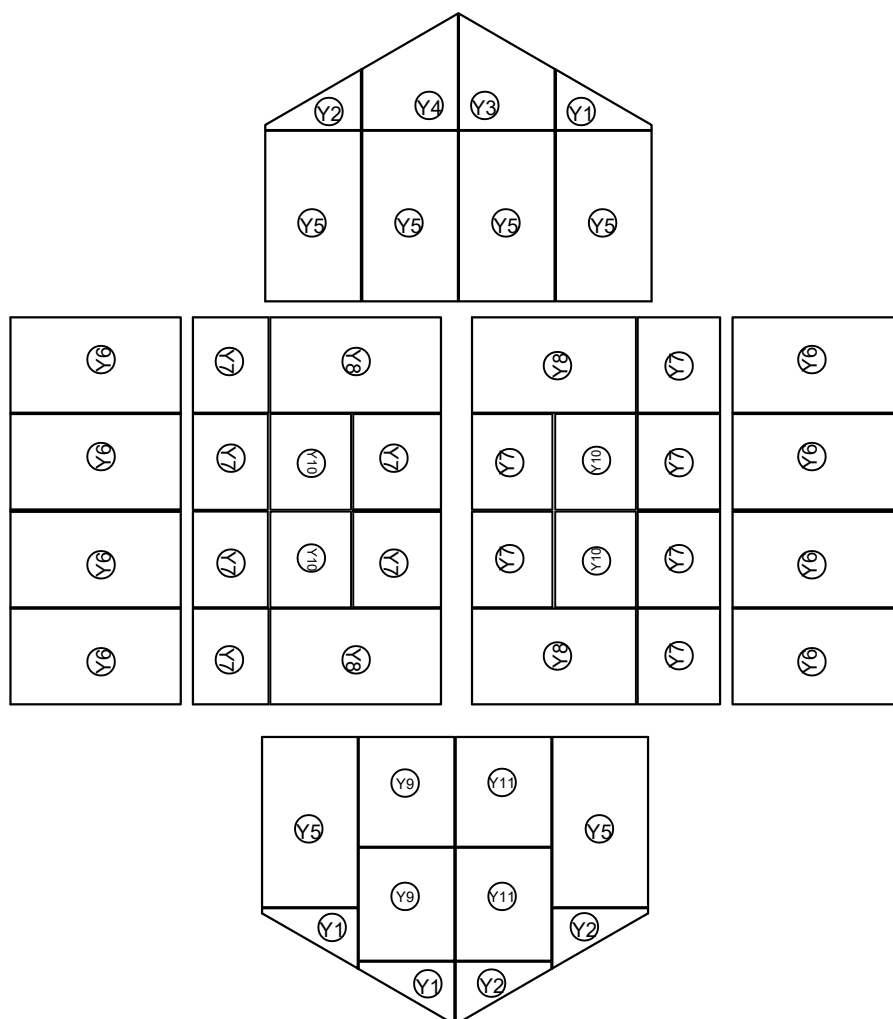

DEL	NR.	STK.
	J108	105+20M


Gummiliste er til tag og væg
(Kun til glas paneler)

DEL	NR.	STK.
	J108	178.6+20M


Gummiliste er til tag og væg
(Kun til glas paneler)

GT4-2EXT


DEL	NR.	STK.
	Y7	6
	Y8	2
	Y10	2

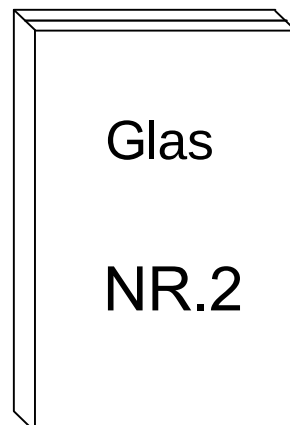

Glaspaneler

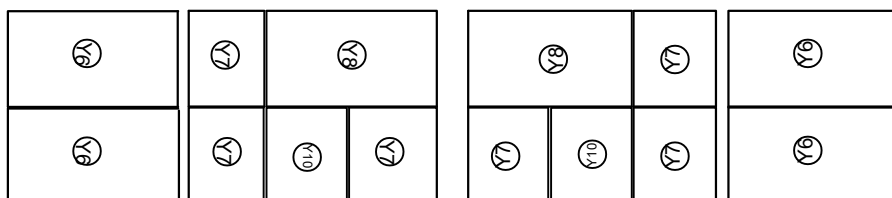

Hvis du har valgt glastag, skal du anvende gummiliste J108. Har du istedet valgt polykarbonat, skal du ikke bruge gummiliste men vi anbefaler istedet at fuldfuge PC pladerne med silikone.


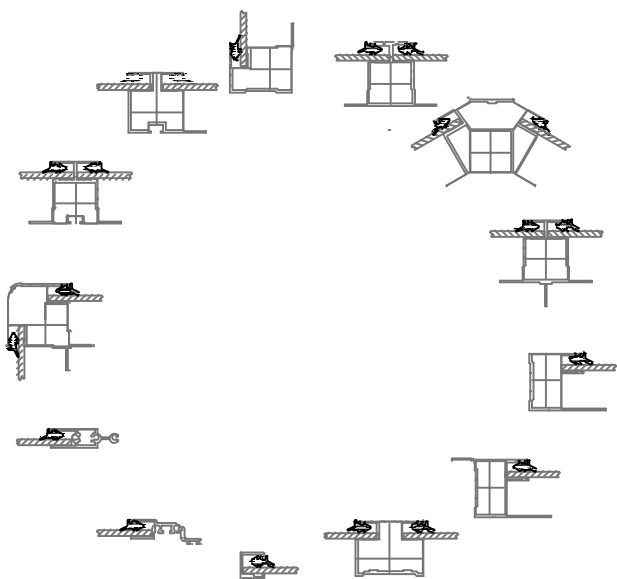


DEL	NR.	STK.
	J108	52.2+10M



Gummiliste er til tag og væg
(Kun til glas paneler)

PART	NO	QTY
	J108	15.7+10M

Gummiliste er til tag og væg
(Kun til glas paneler)

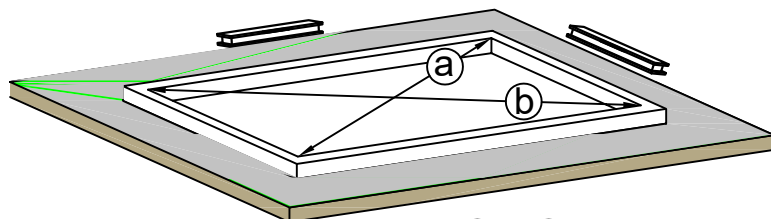
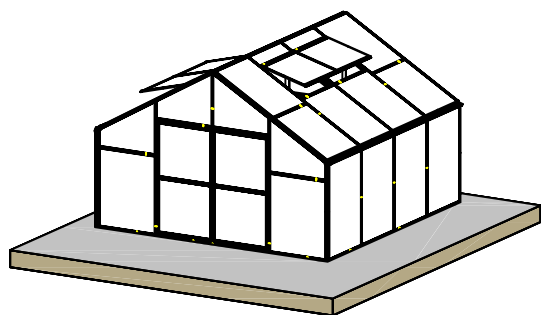


$a = b$

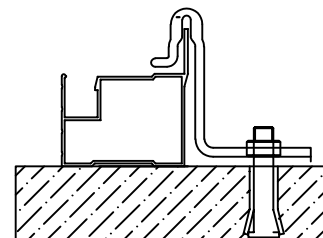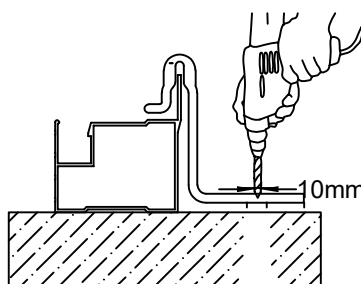


Ekspansionsbolt i beton

Det er vigtigt, at krydsmålene $a + b$ er identiske for at sikre perfekt montering

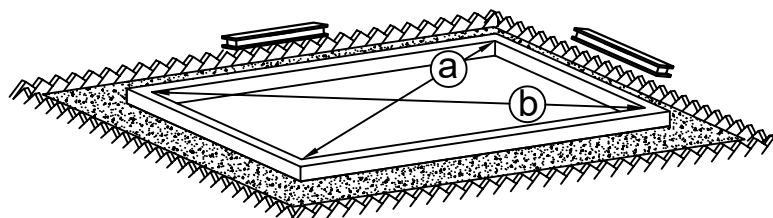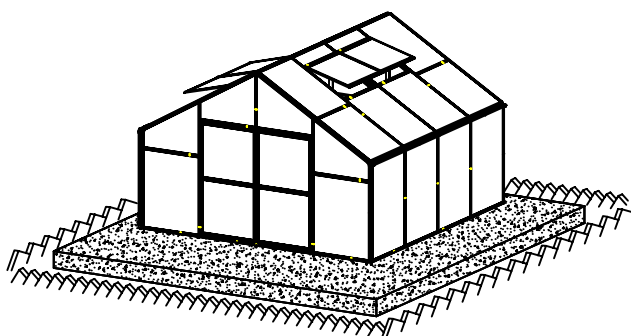


$a = b$

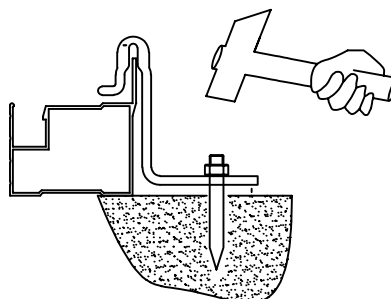


Montage i jord med jordpløkker

Sørg for at det er minimalt med fald på underlaget før montagen påbegyndes. Lægger du helt nye fliser til projektet, så læg dem fuldstændig i vater under hele huset. Har du nogle fliser udenfor huset, skal de have fald væk fra huset, i alle 4 retninger, for at undgå vand i at løbe under soklen.

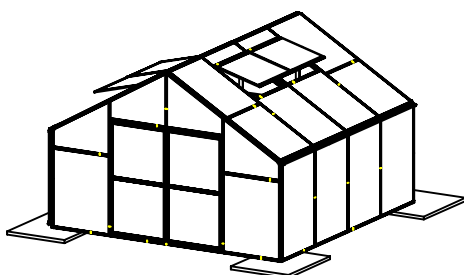


Understøtning i hjørner er utilstrækkelig!

SCANDIC IDUN 16,5

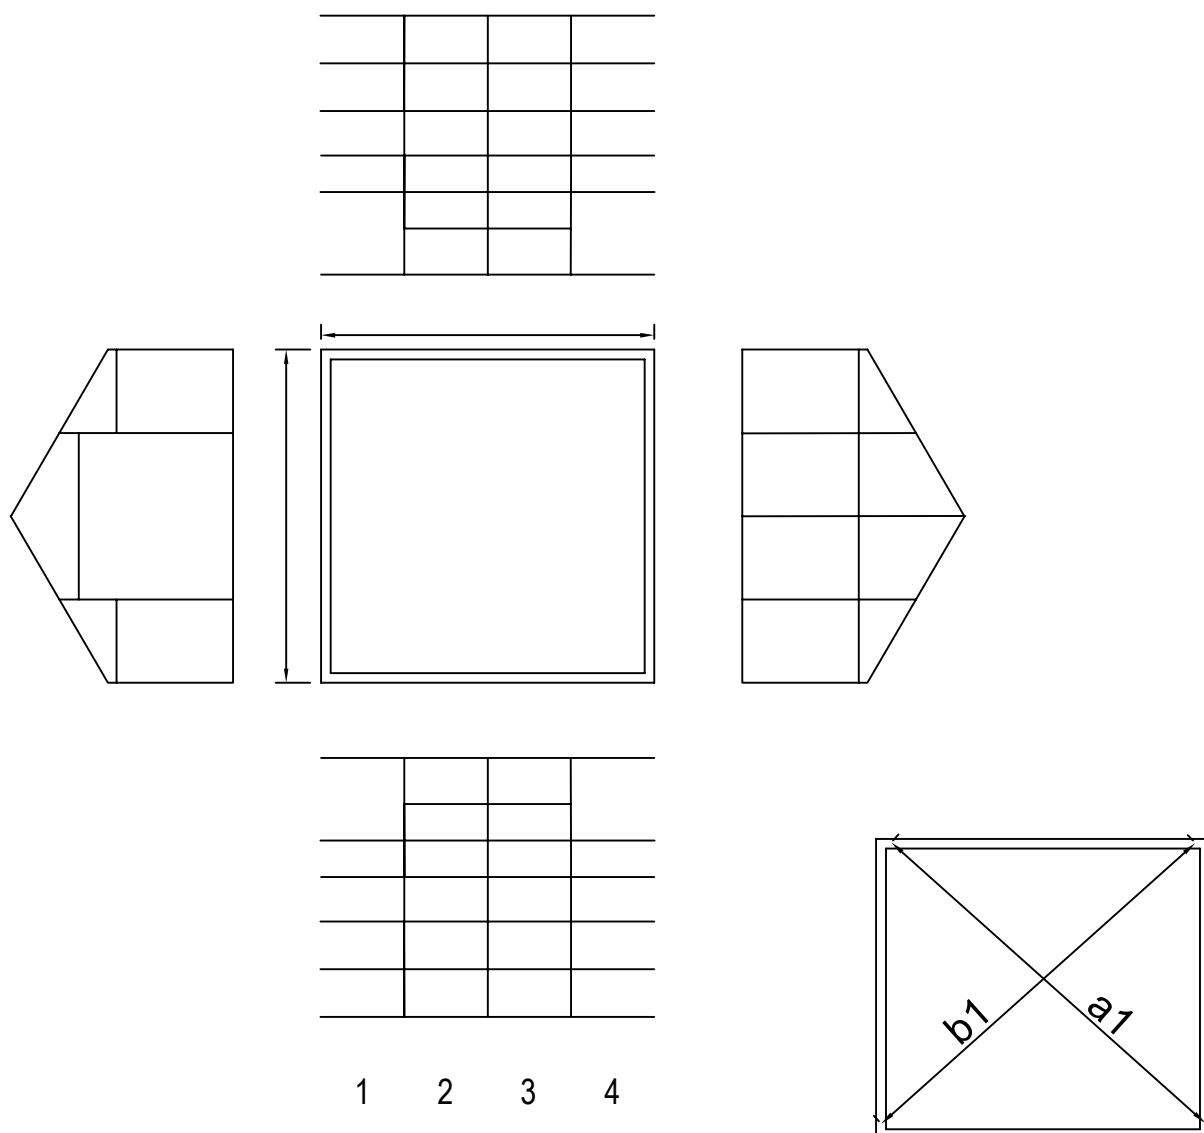

SCANDIC IDUN 16,5 + 8,1




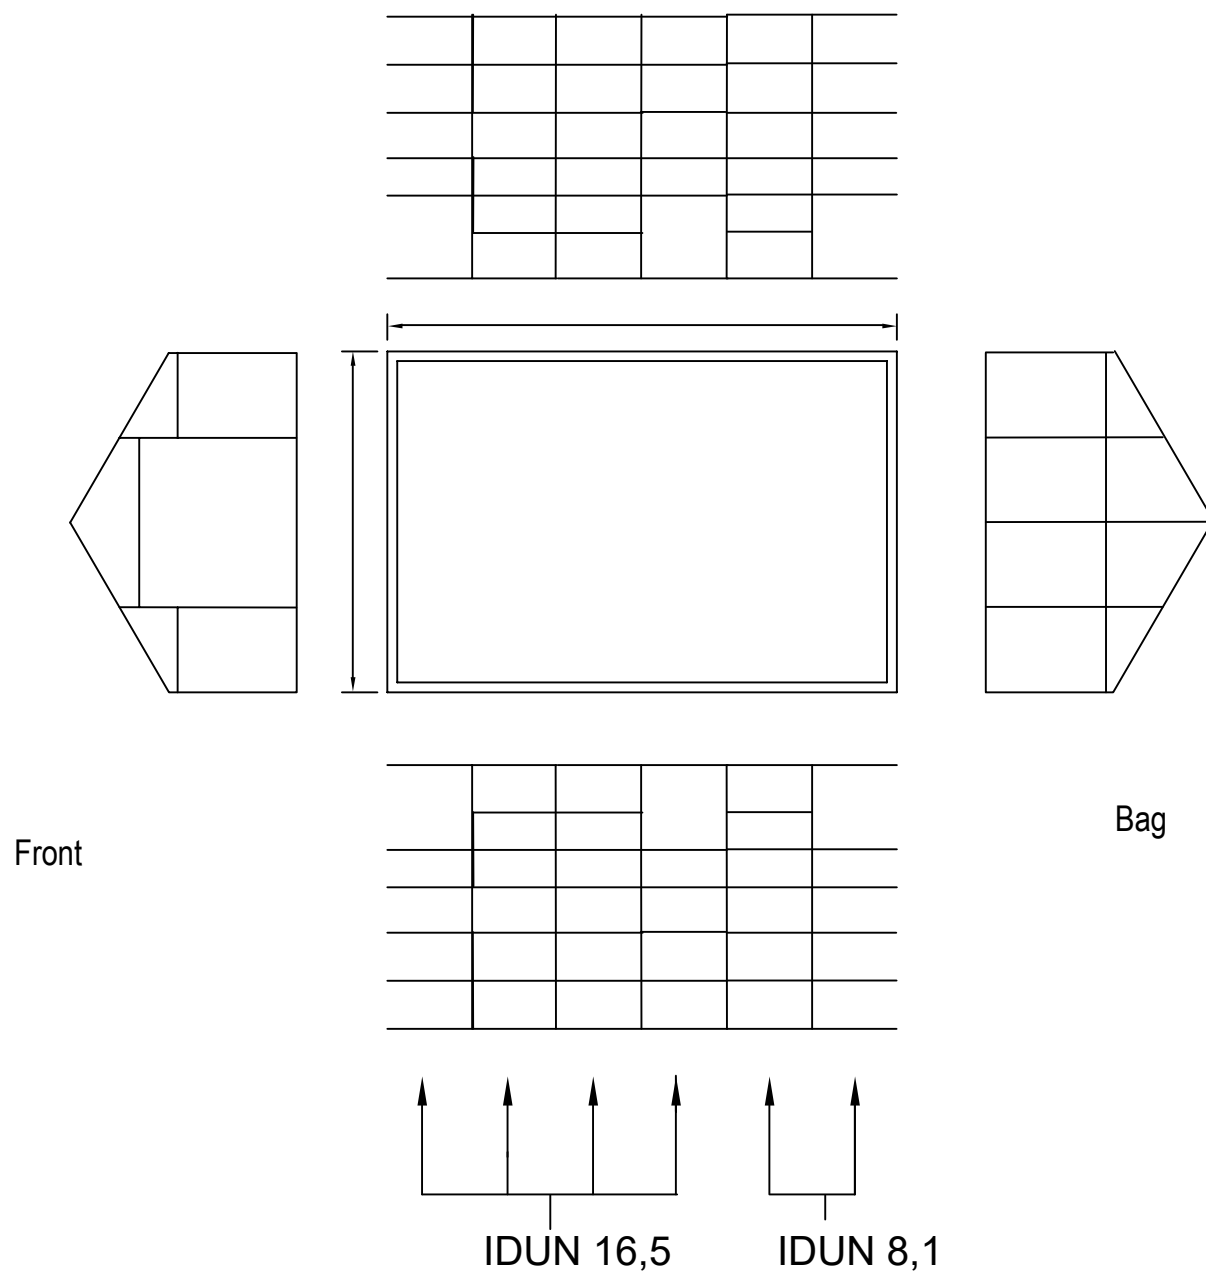


*Basismodellen Idun 16,5 kan let udvides med tilkøb af Idun 8,1

DEL	NR	STK
	D07	14
	S08 M8X60	14

IDUN 16,5

Afhængigt af typen på dit underlag og fald imod/væk fra huset, vil du kunne undgå en del vandindtrægning under soklen, ved at fuge med silikone under eller foran soklen. Du kan også montere en skumpølse/fugestop under soklen. Det er på flere modeller også muligt at fuge imellem den ekstra sokkel og selve bundrammen.




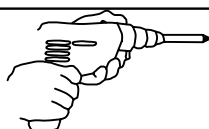


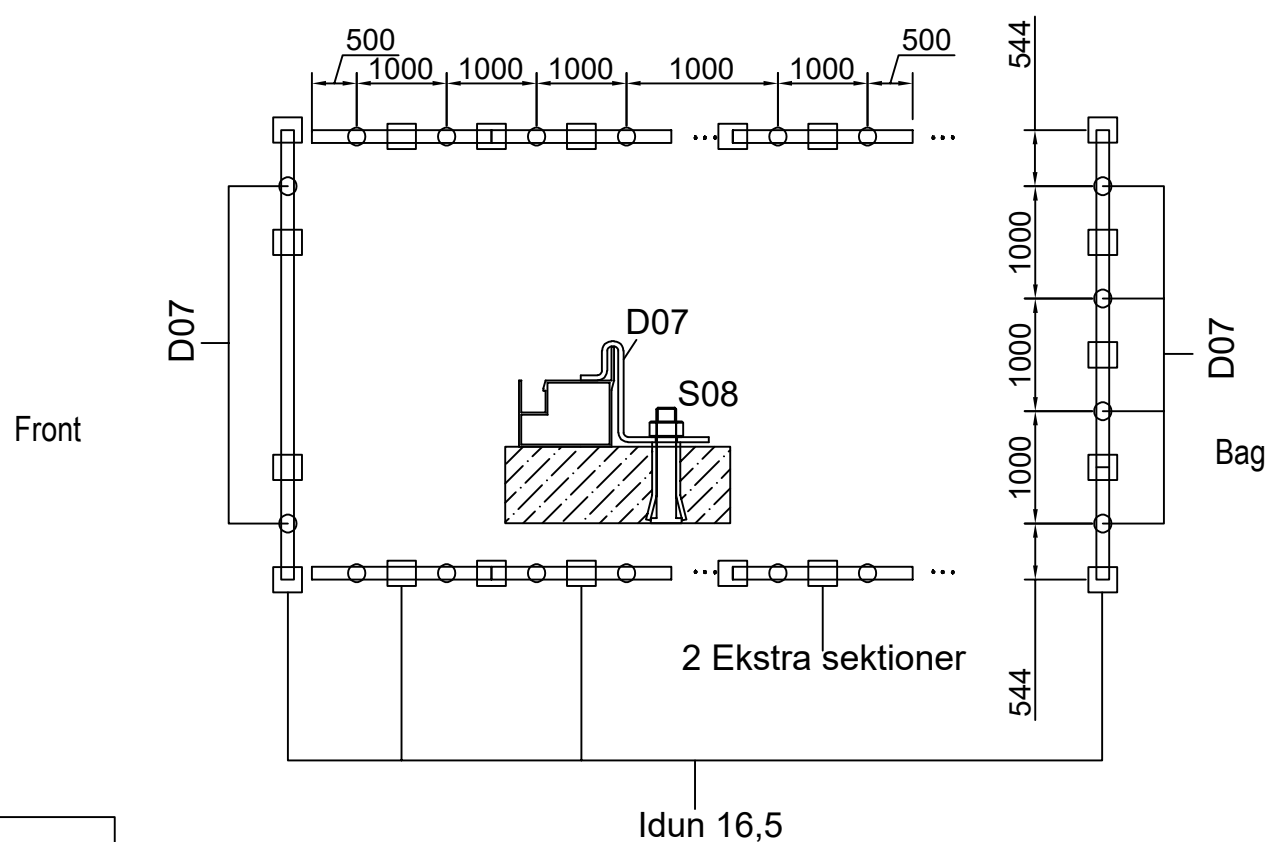


* Tegningen viser D07's placering midt for hver glas i hver enkelt sektion.

DEL	NR	STK
	L18C	1
	L17	1
	L16A	1
	L16G	1
	L16H	1
	L23A	2
	D77	4
	S26 M5X12	5
	S05 M6X12	3
	M03 M6	3
	Z08 M4.2X16	16
	Y9	2

Venstre dør

Tryk vinkel D77 ind i profilerne L16A & L16G & L16H & L18C.

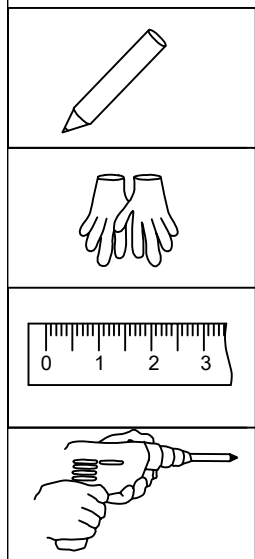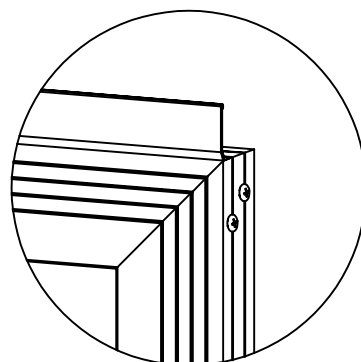
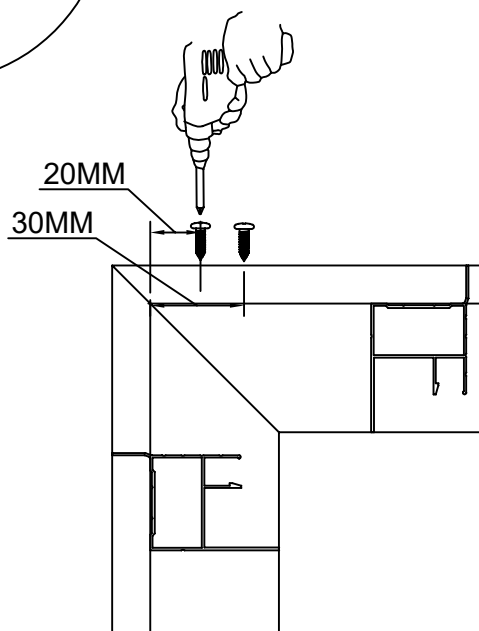
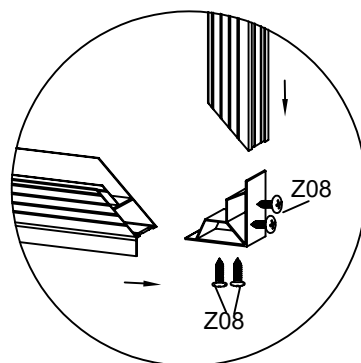
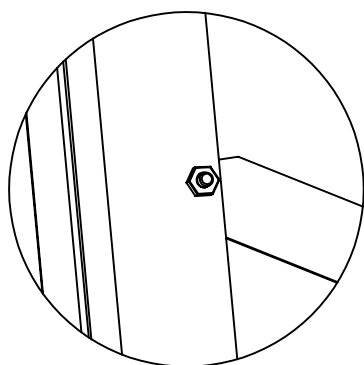
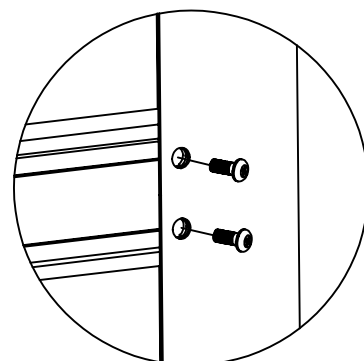
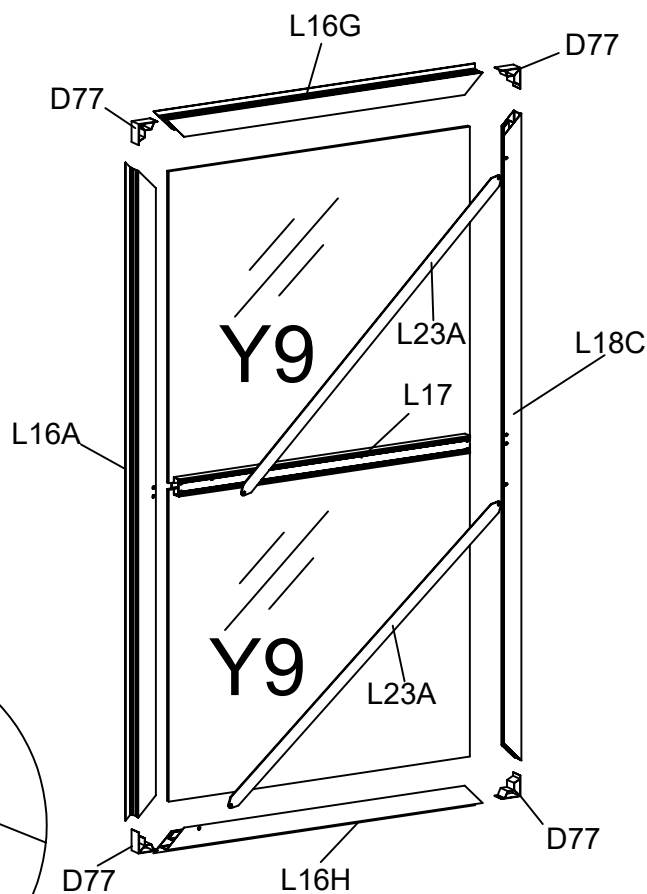


Brug de selvskærende Z08 skruer 20 og 30 mm fra hjørnerne

DEL	NR	STK
	L18A	2
	L18B	1
	L16B	1
	L16C	1
	L16D	1
	L16E	1
	L16F	1
	L23A	2
	D77	8
	Z08 M4.2X16	32
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4
	Y11	2







Højre øverste dør


Tryk vinkel D77 ind profilerne L16B & L16D & L16E & L18A. Brug de selvskærende Z08 skruer 20 og 30 mm fra hjørnerne.

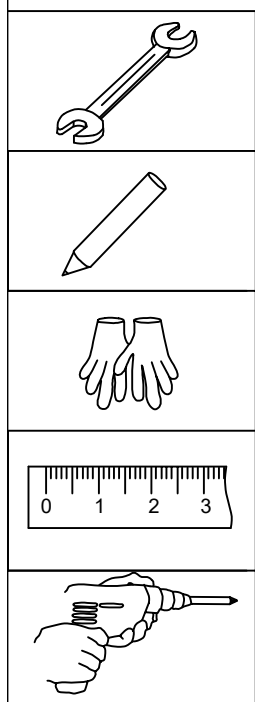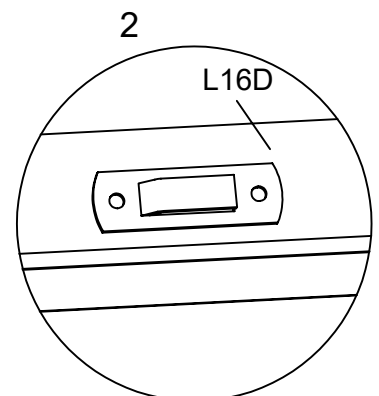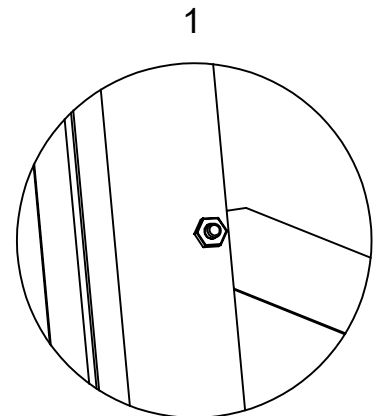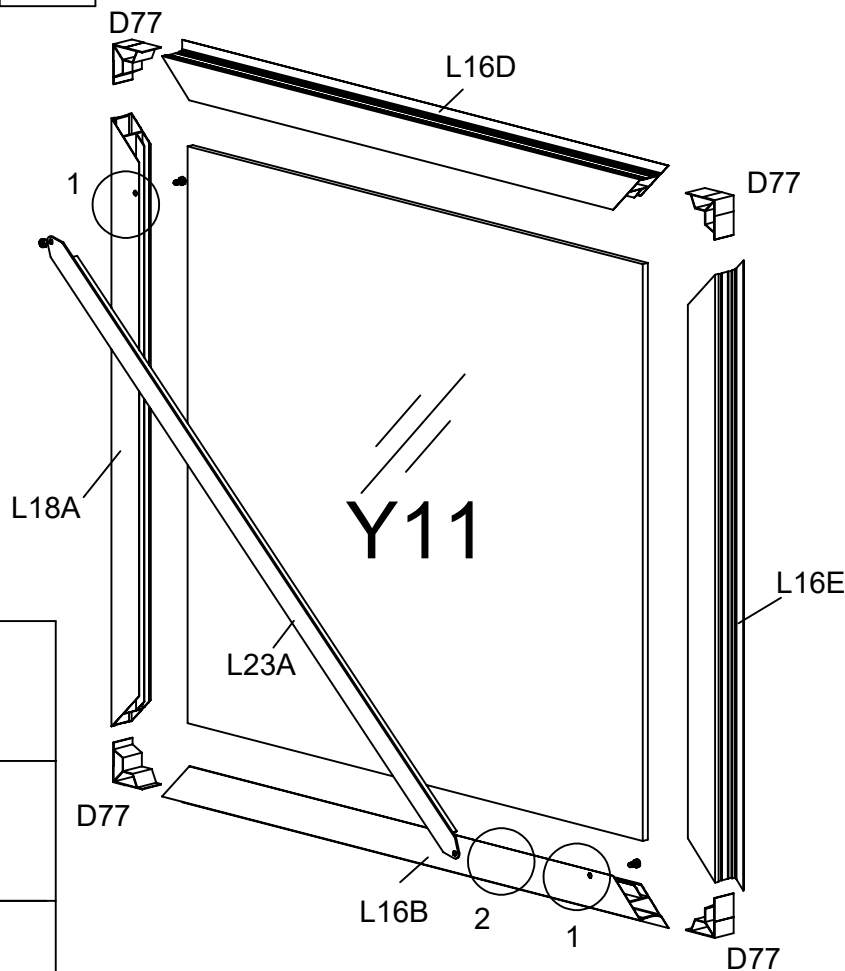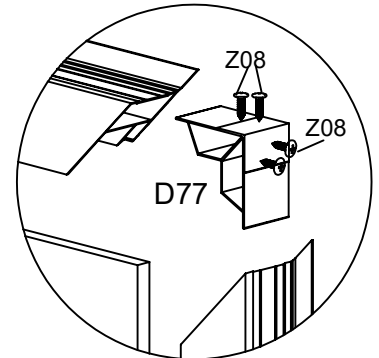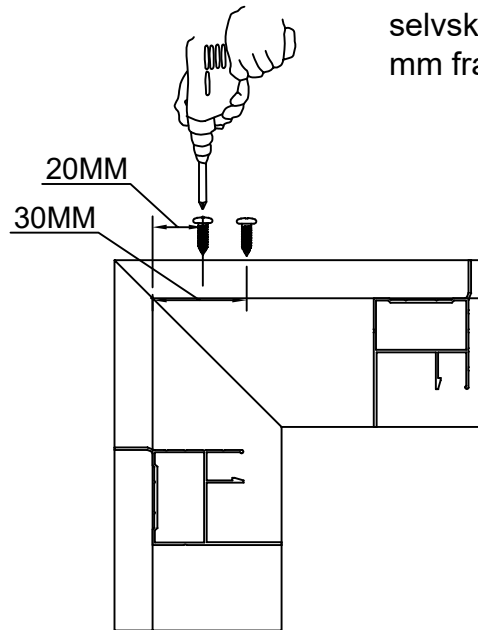


Højre nederste dør

Tryk vinkel D77 ind i profilerne L16C & L16F & L18A & L18B, Brug de selvskærende Z08 skruer 20 og 30 mm fra hjørnerne.

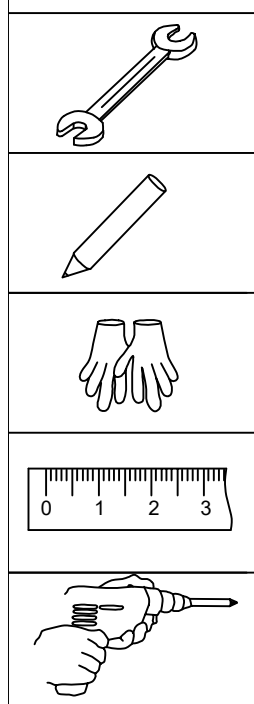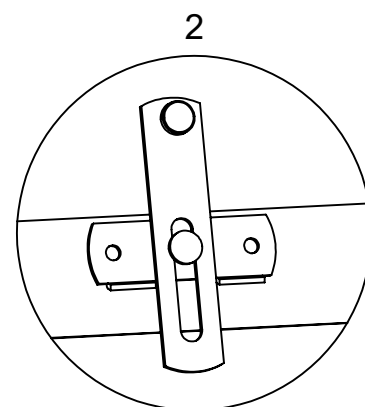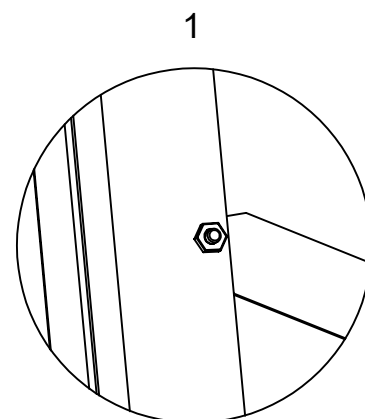
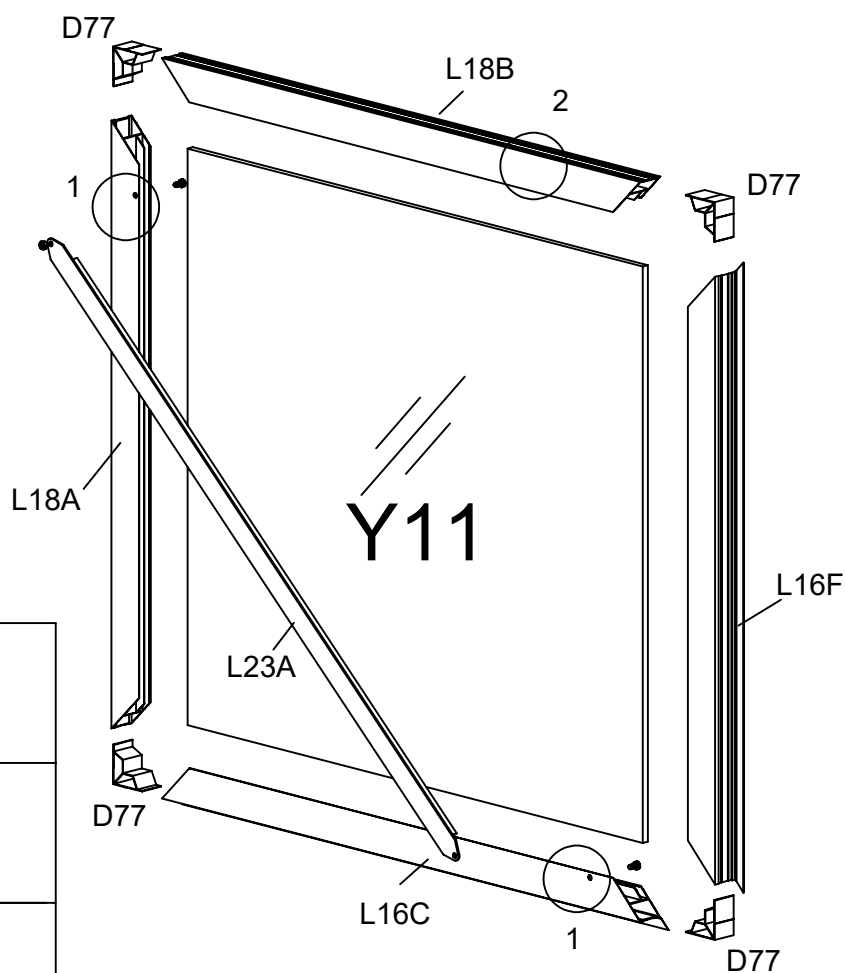
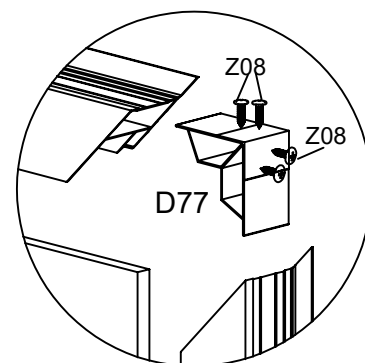
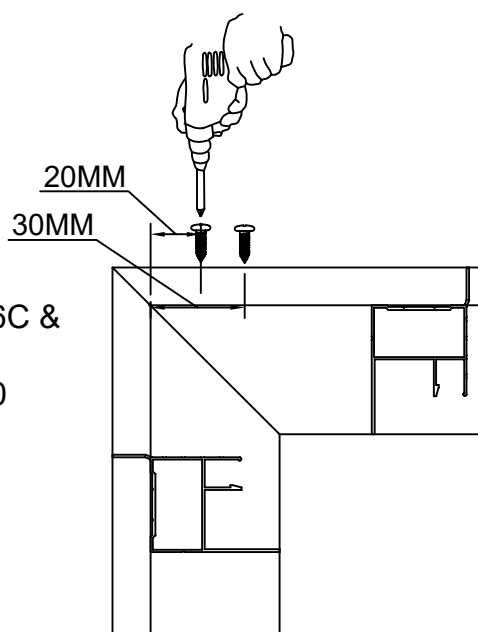


DEL	NR	STK
	H152	1
	D47-1	1
	S77 M4X50	2

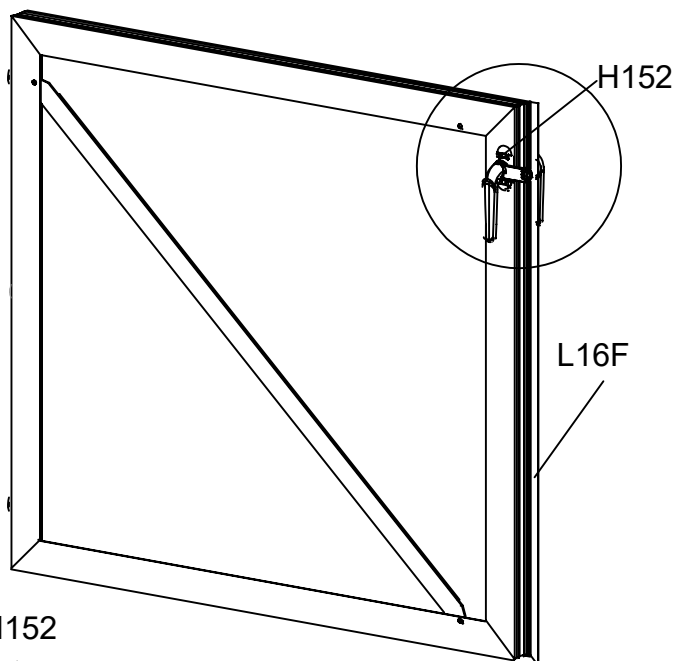


Efter at døren er samlet, skal dørhåndtag H152 monteres. Først sættes D47 i hullet, dernæst monteres H152 håndtagene. Vær opmærksom på at den indvendige gribe-arm, skal stå vandret ud imod kanten af døren. Fastgør håndtagene med skrue S77 indefra. Stram skruerne godt, uden at overskrue gevindet. Til slut, trykkes dækpropper over skruene.

Vær opmærksom på korrekt retning

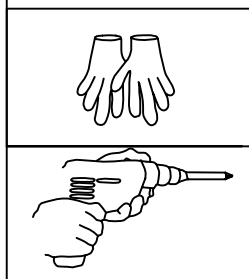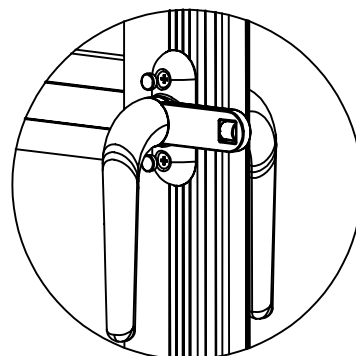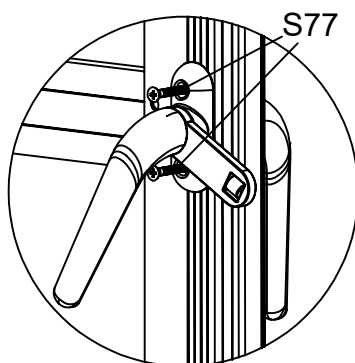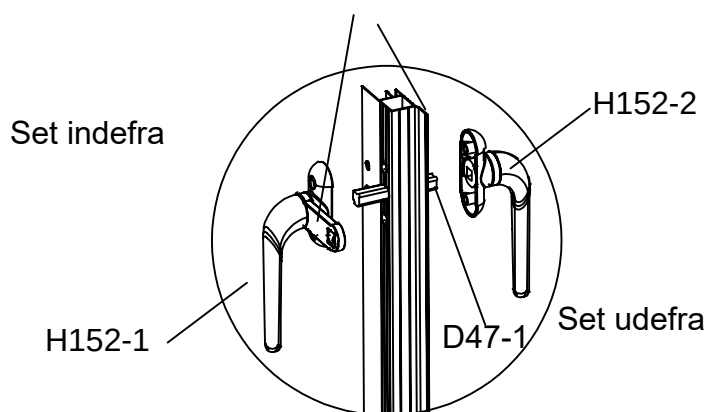


DEL	NR	STK
	L10	1
	L15A	1
	L19A	2
	L20	1
	L21	1
	A01	2
	S28 M4X10	4
	M02 M4	4
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X14D	10
	Y10	1

TAG VINDUE


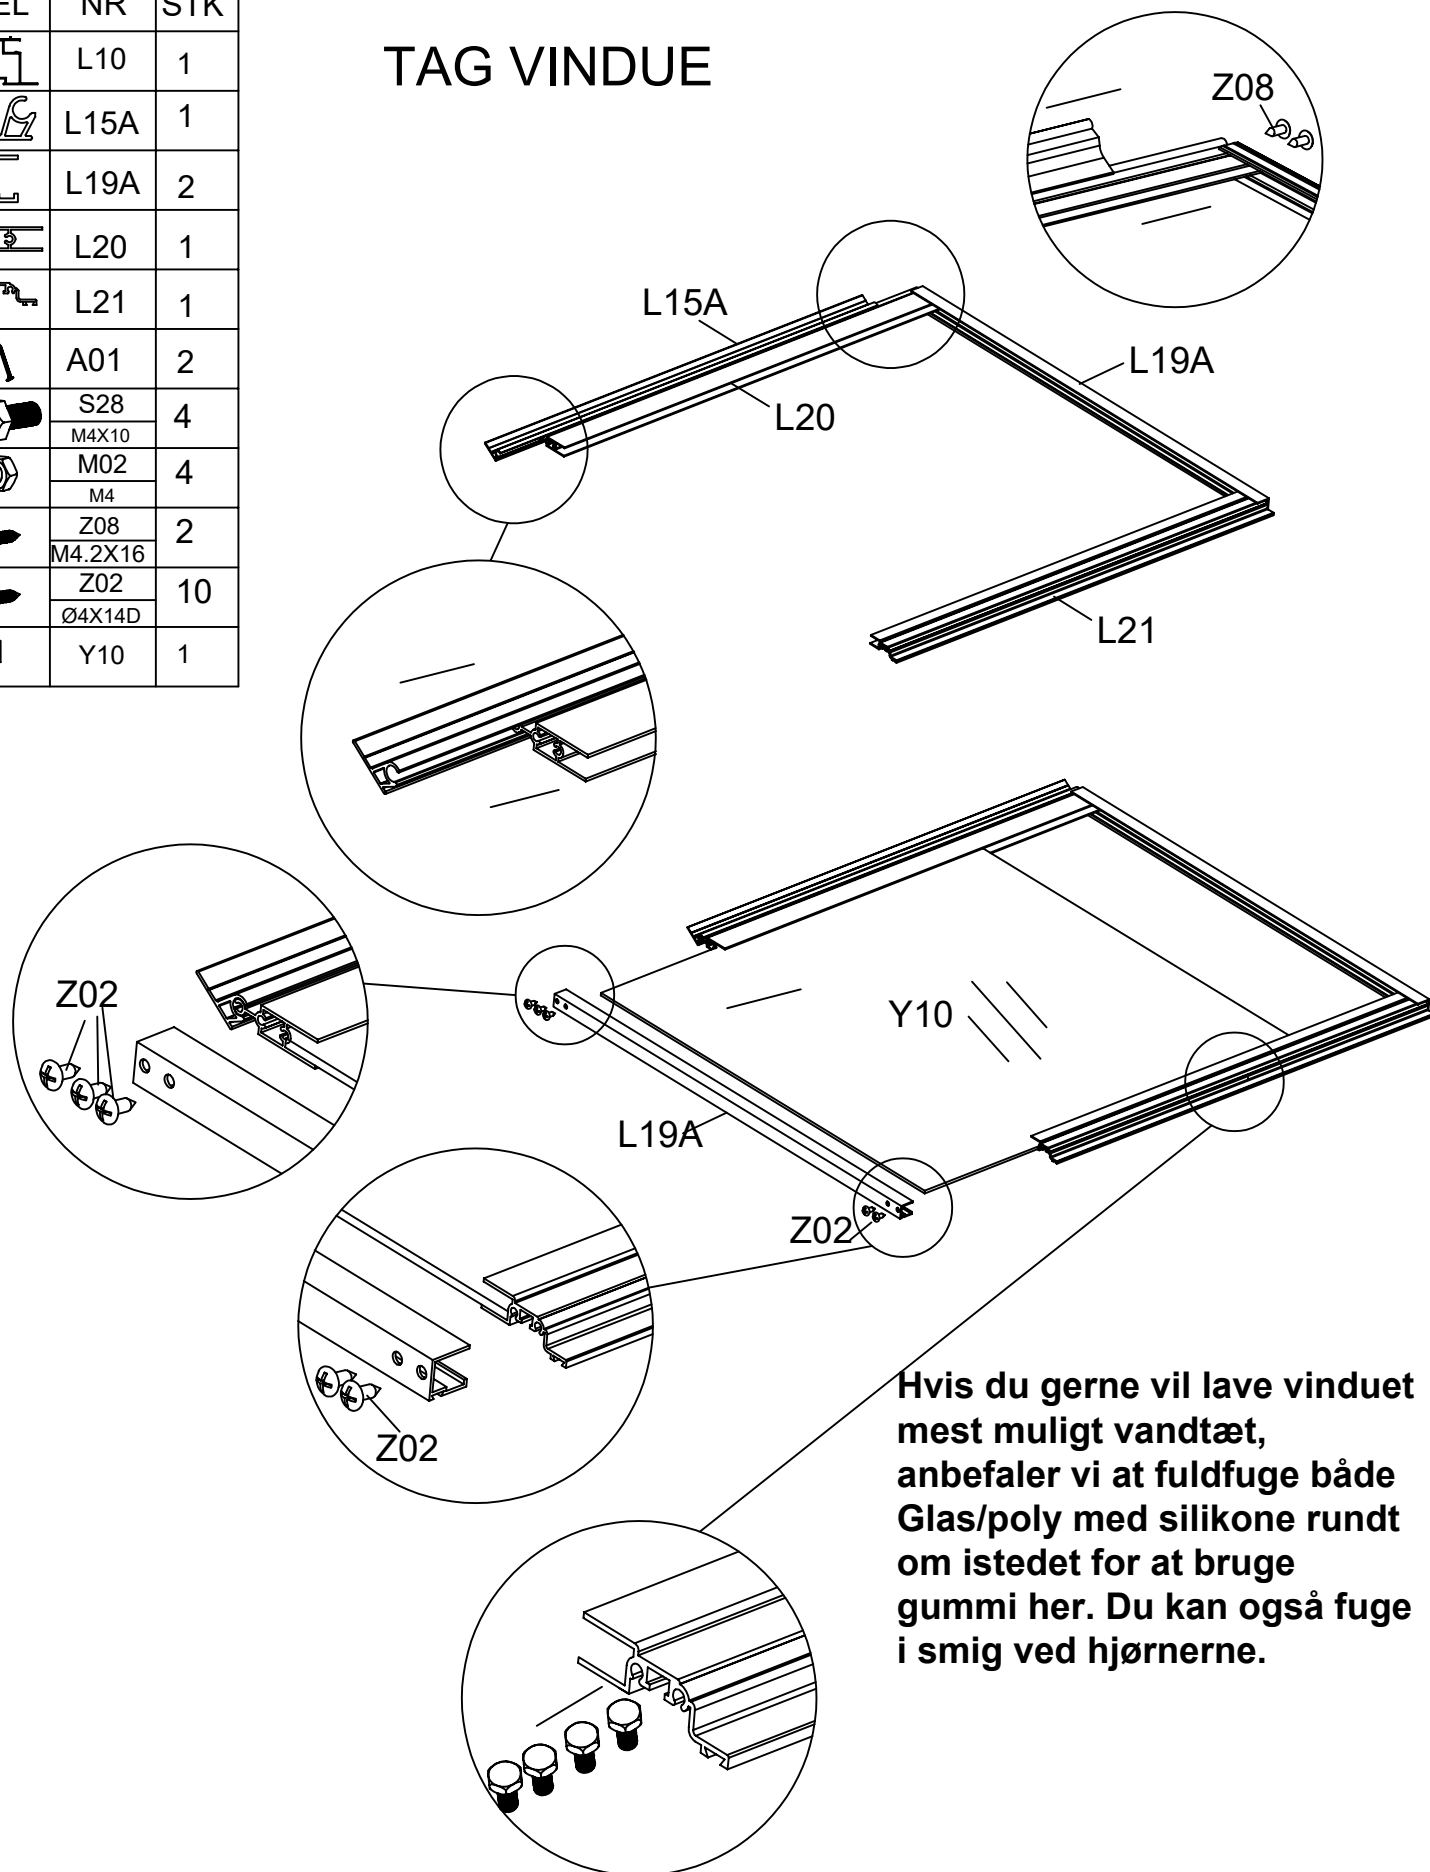


Hvis du gerne vil lave vinduet mest muligt vandtæt, anbefaler vi at fuldfuge både Glas/poly med silikone rundt om istedet for at bruge gummi her. Du kan også fuge i smig ved hjørnerne.

Kør 4 stk S28 ind i skinnen til 2 vinduesarme.






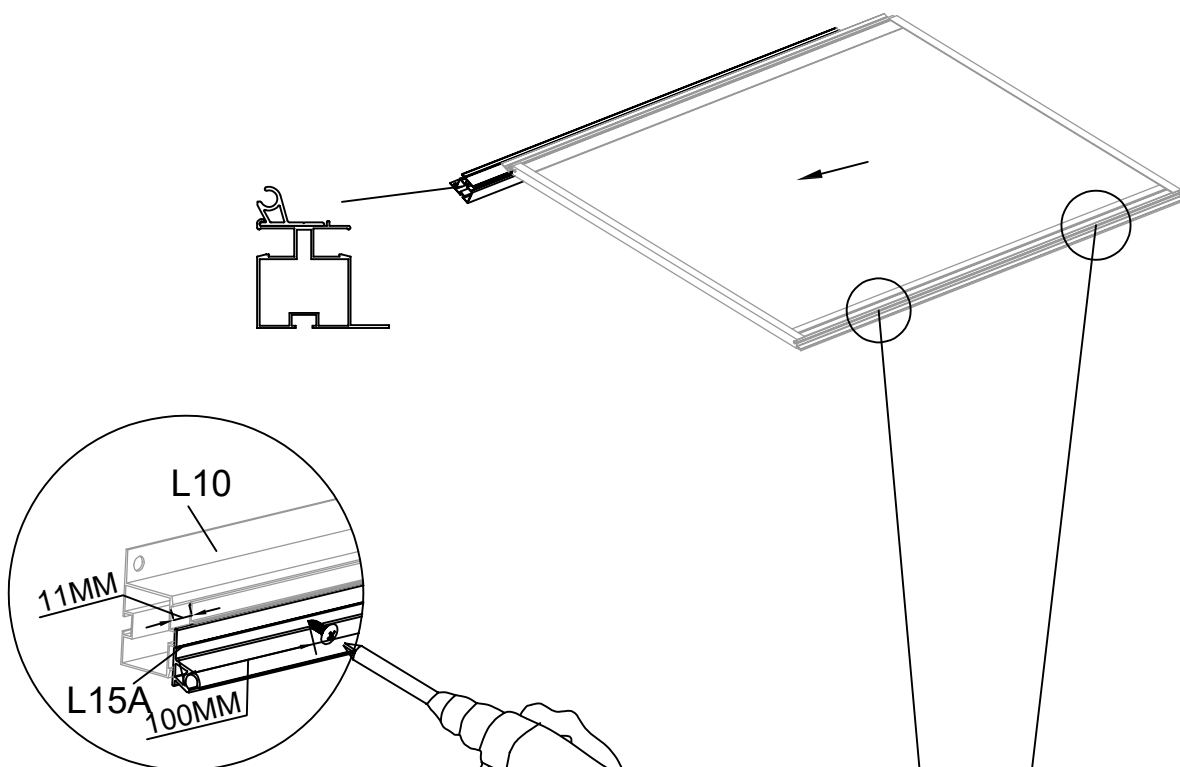


Skub vinduet ind i L10. L15A er 22 mm længere end L10, fordel med 11 mm på hver side af L10. Fastgør med Z08, placeret 100 mm fra hver ende af L15A.






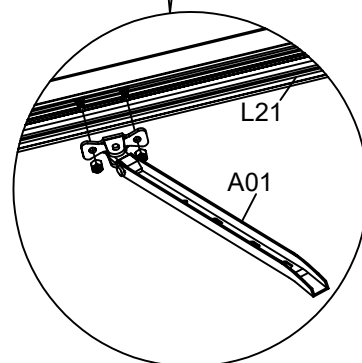
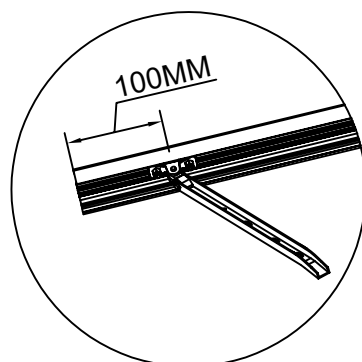


Monter 2 stk A01 arme på L21 med S28 & M02. De skal være 100mm inde fra hver side


DEL	NR	STK
	L08A	4
	L08B	6
	A52	2
	A53	2
	A54	6
	J42	4
	J54	6

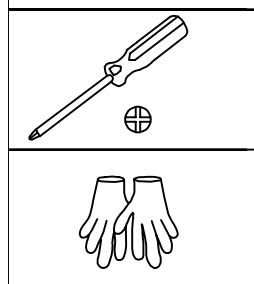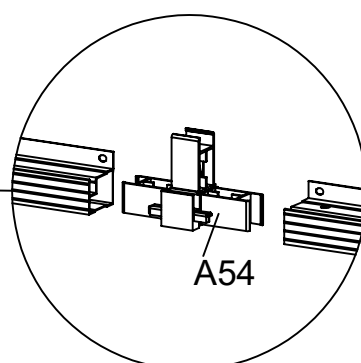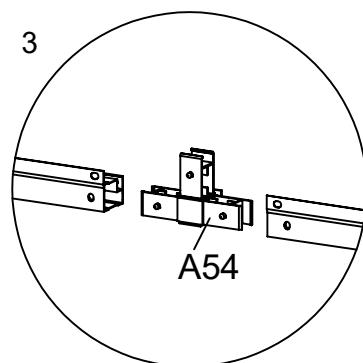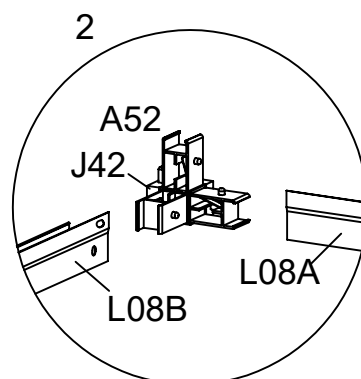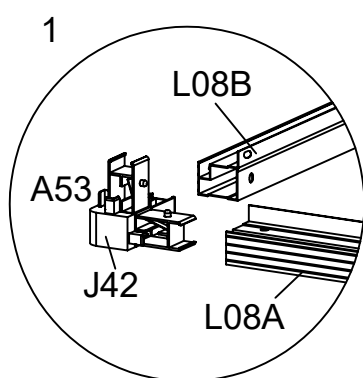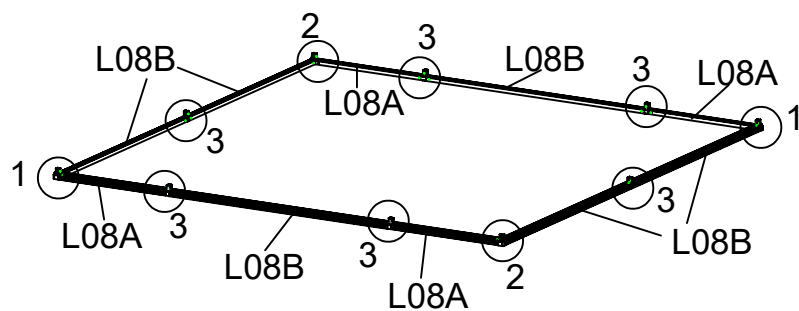





DEL	NR	STK
	L01A	2
	L01D	1
	L01E	1
	L02D	1
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1
	S05 M6X10	2
	M03 M6	2

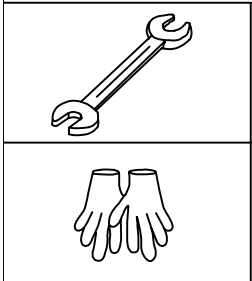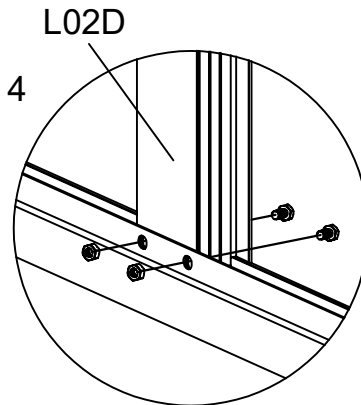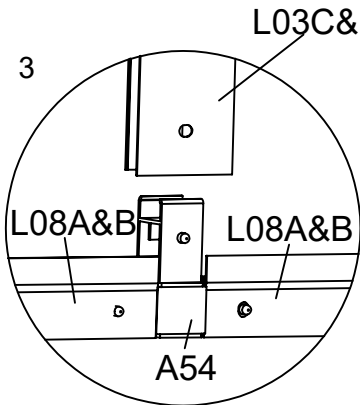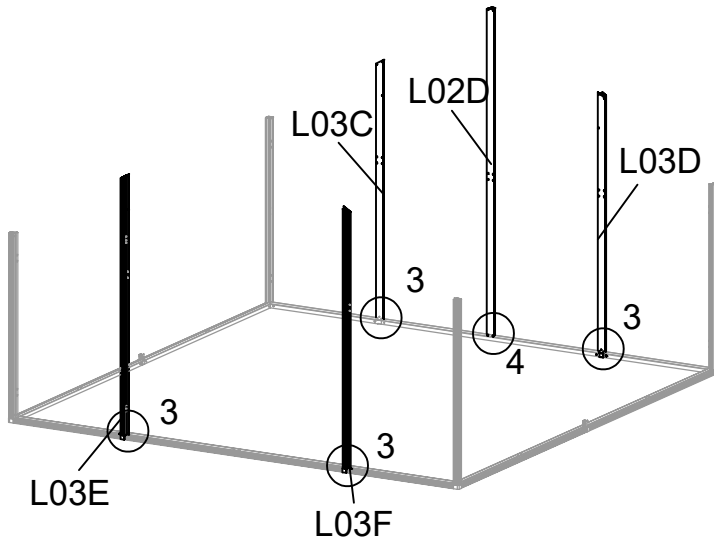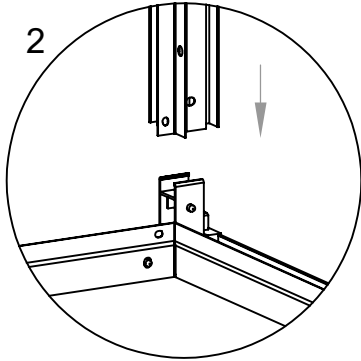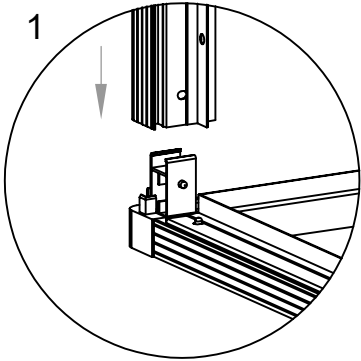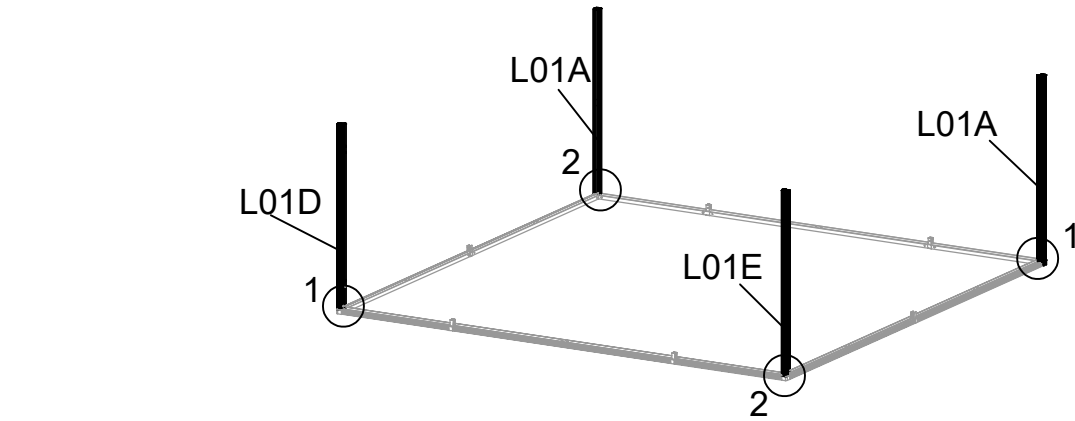






DEL	NR	STK
	L11A	2
	L05A	2
	L05B	2
	L07B	4
	A55	4
	A56	2
	J95	4
	S05 M6X10	20
	M03 M6	20

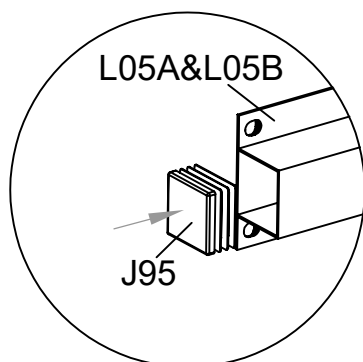

Tryk J95 plast ind i L05A & L05B ved døråbningen og punkt 3

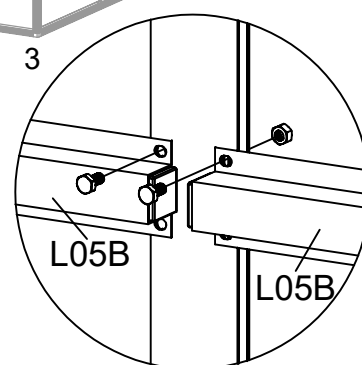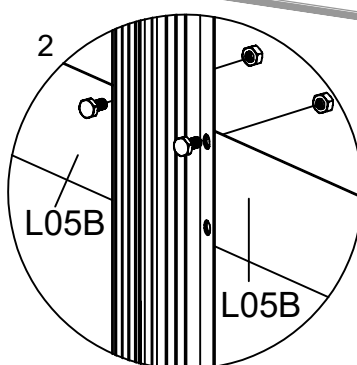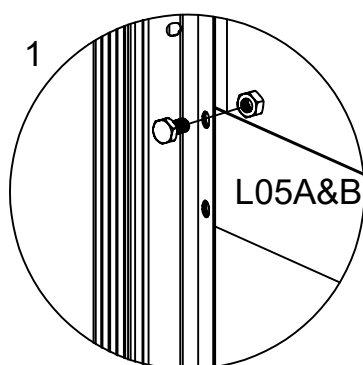
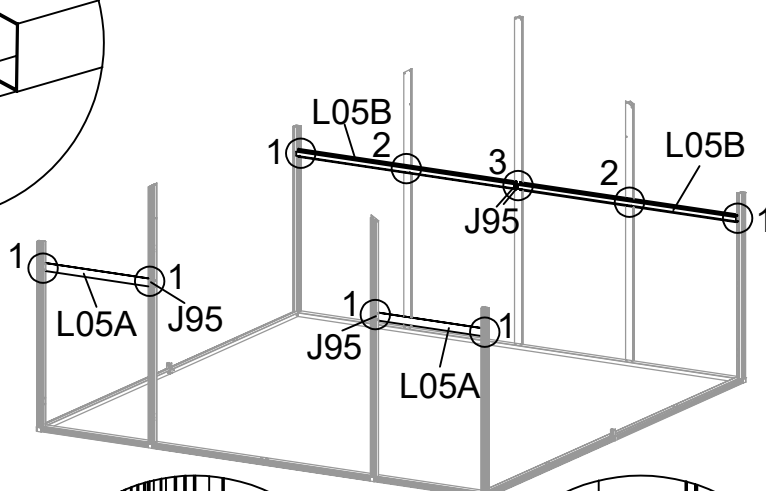


Monter L05A & L05B i de øverste huller med S05 & M03. Lad de nederste huller være uden bolte nu, for senere at kunne montere L04B.

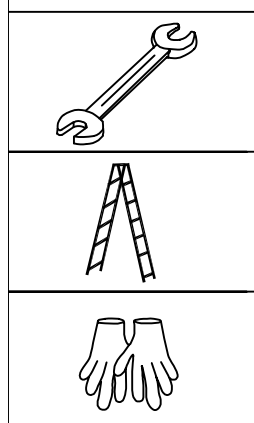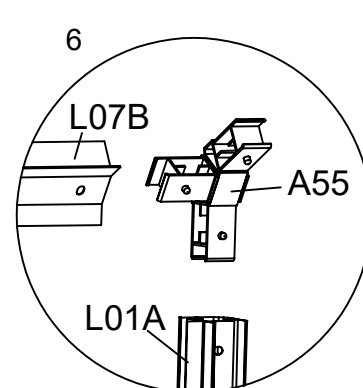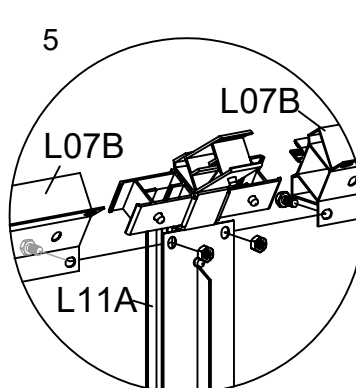
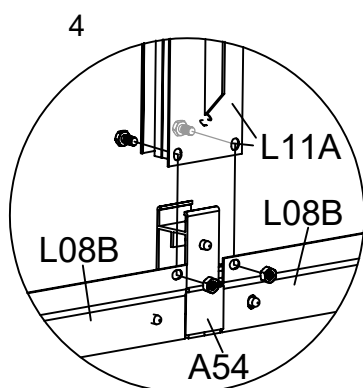
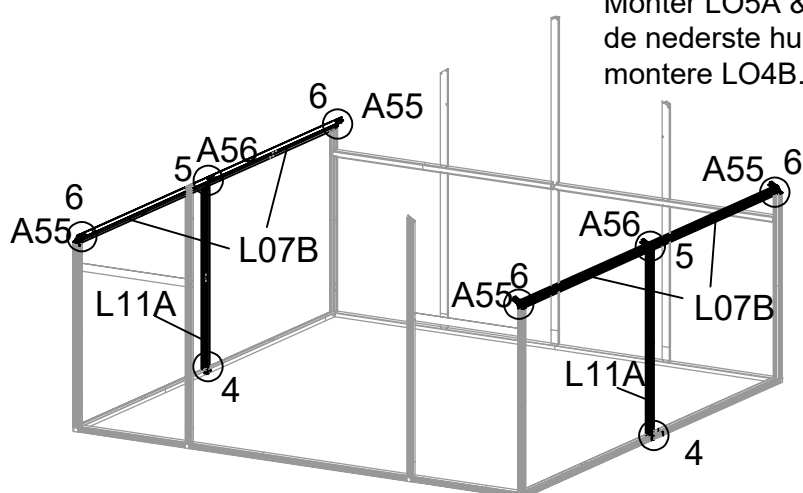


DEL	NR	STK
	L04B	6
	Y5	6
	S05 M6X10	12
	M03 M6	12






Sænk Y5 glassene ned i profilerne som vist her

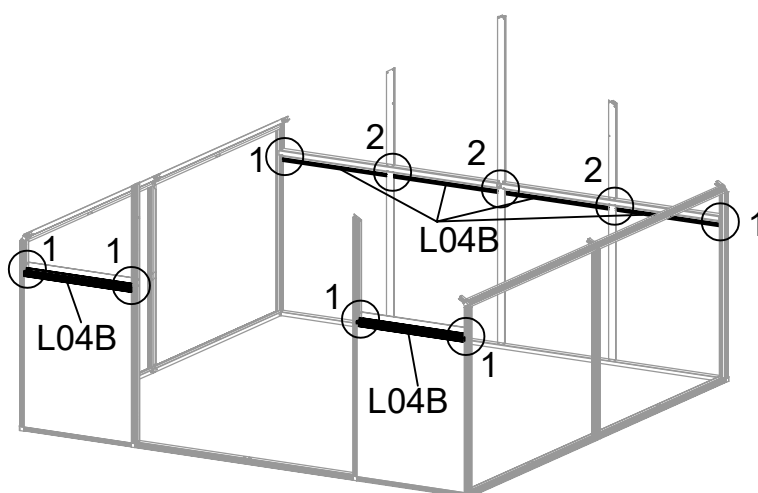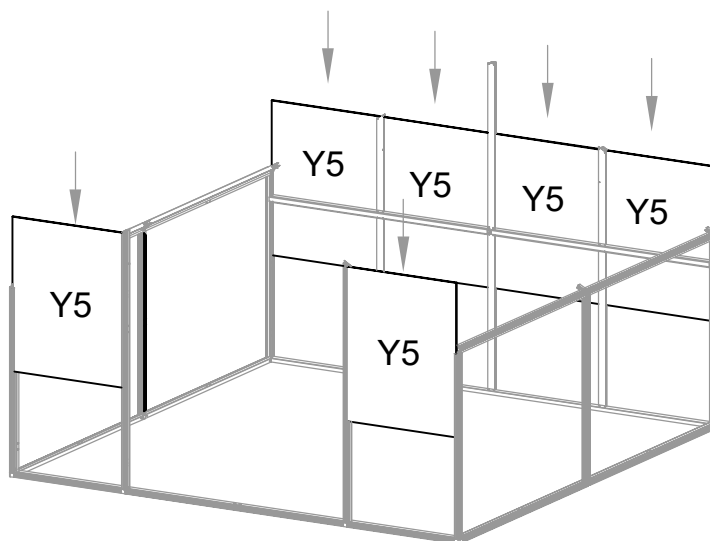





Fastgør L04B med S05 & M03

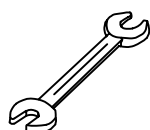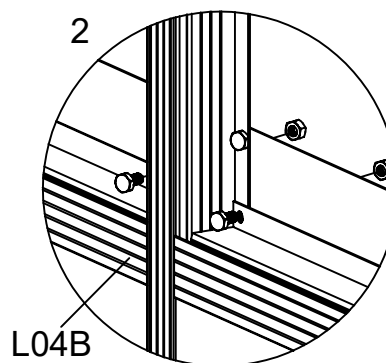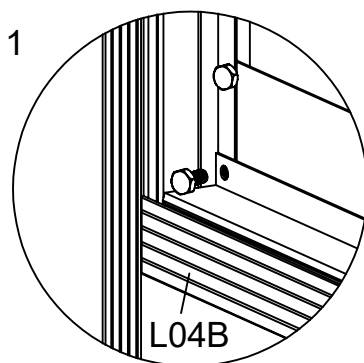

DEL	NR	STK
	L05B	4
	L02A	4
	J95	4
	S05 M6X10	48
	M03 M6	48


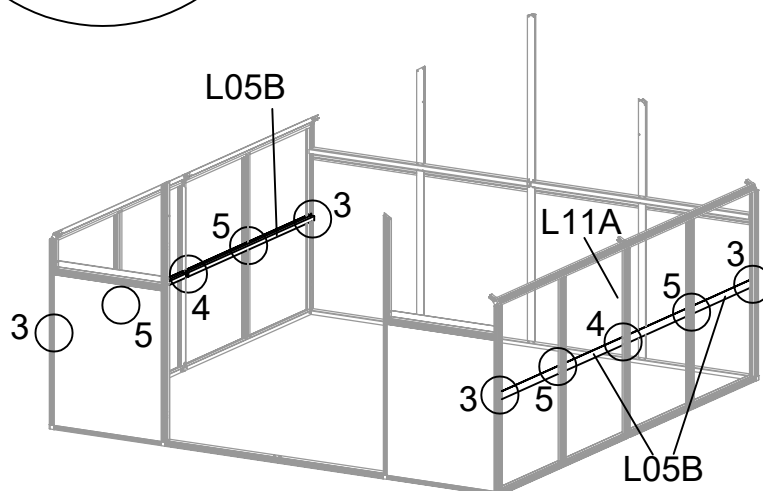
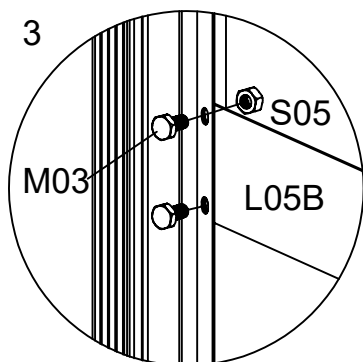
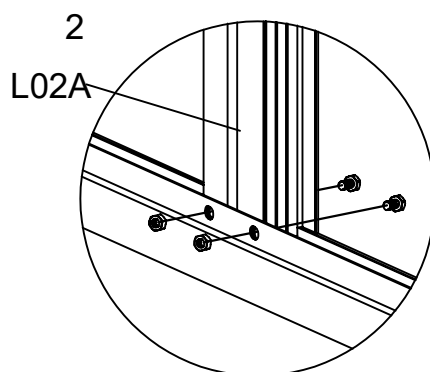
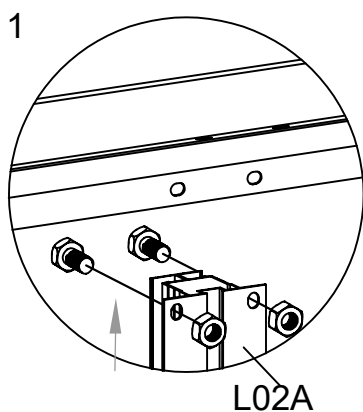
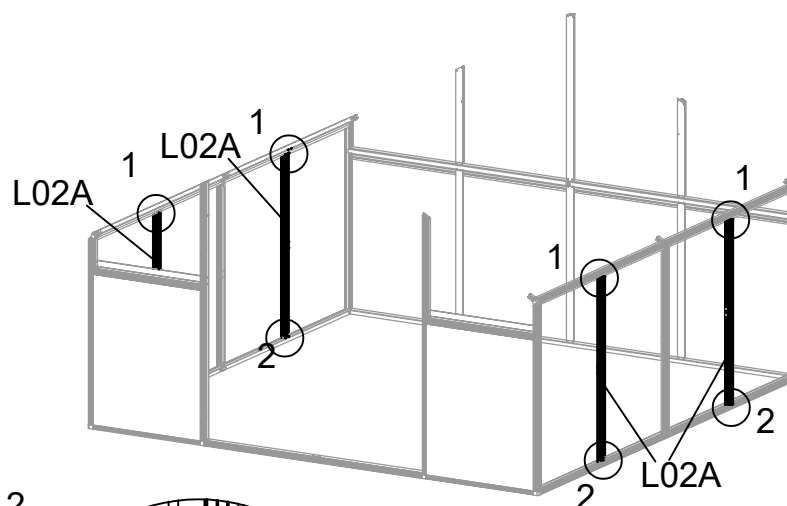


Tryk J95 plast ind i L05B ved punkt 4

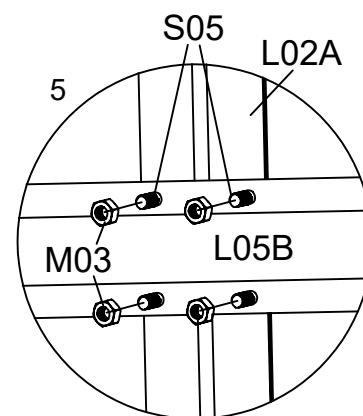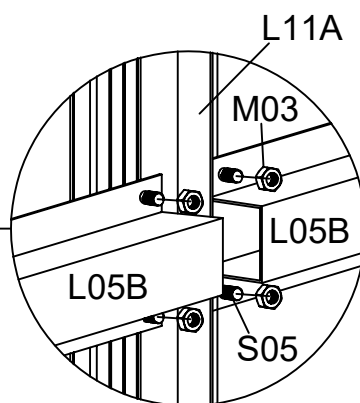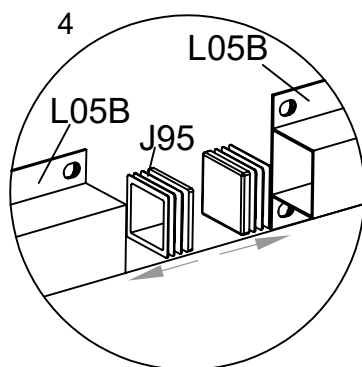


DEL	NR	STK
	L02C	1
	L03B	1
	Y6	8
	S05 M6X10	4
	M03 M6	4









Sænk Y6 glassene som vist her

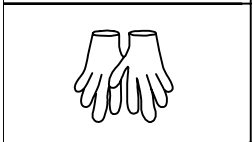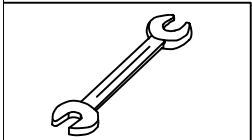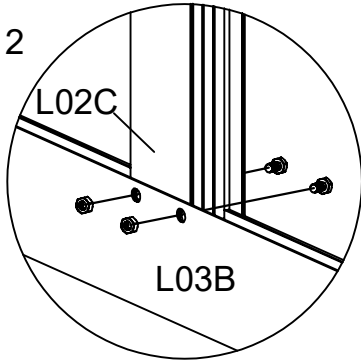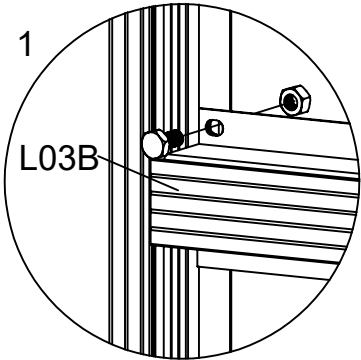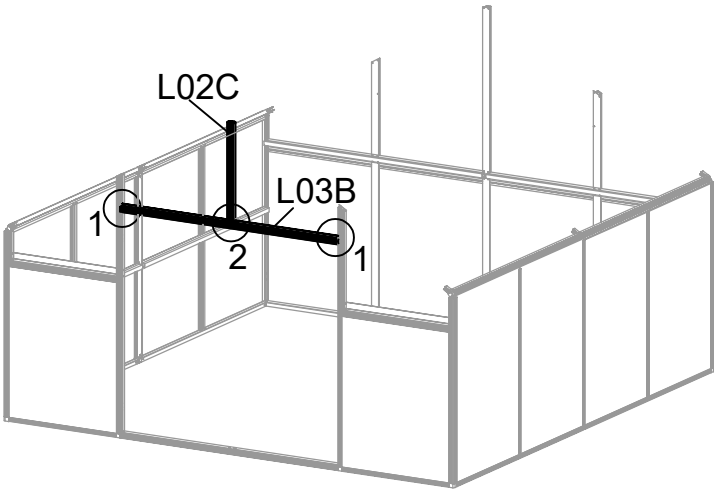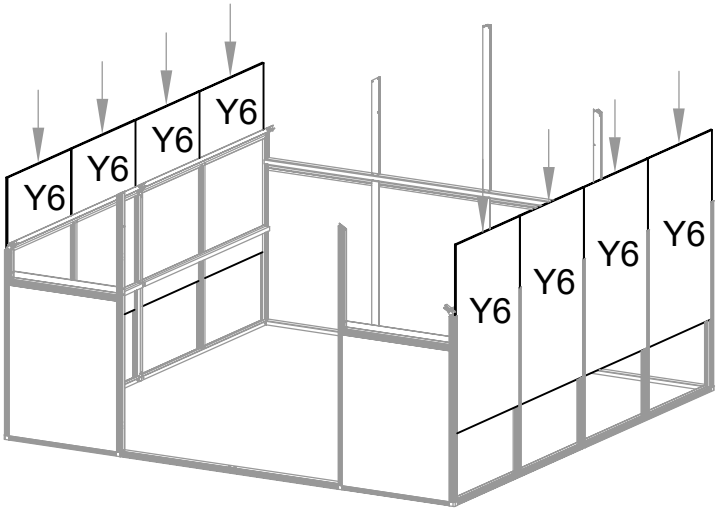


DEL	NR	STK
	L01B	2
	L01C	2
	L11B	2
	Y1	3
	Y2	3
	Y3	1
	Y4	1
	A55	2
	A56	1
	S05 M6X10	12
	M03 M6	12

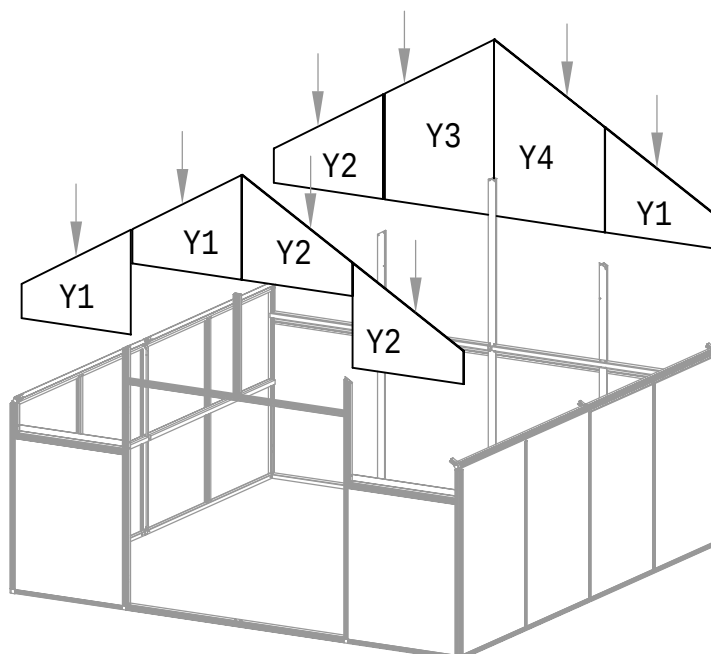









Saml Y1, Y2, Y3 & Y4 som vist herover.

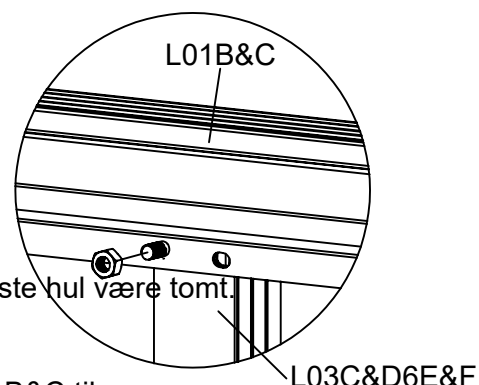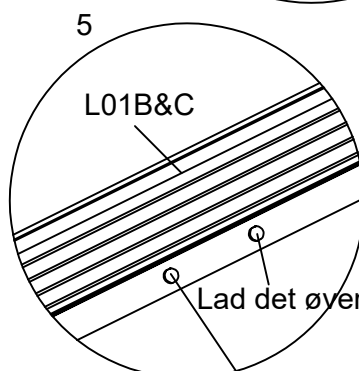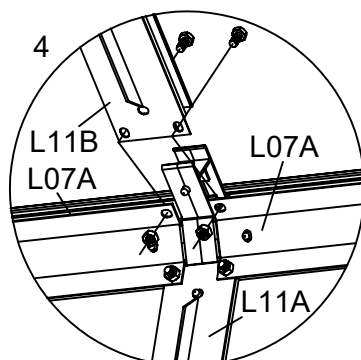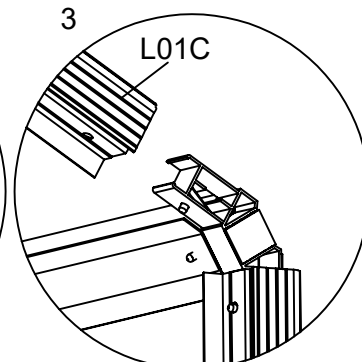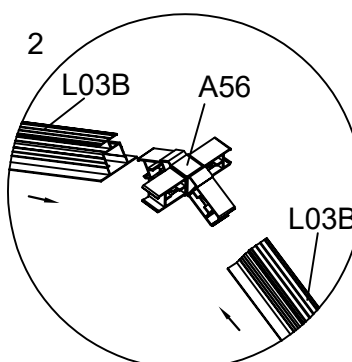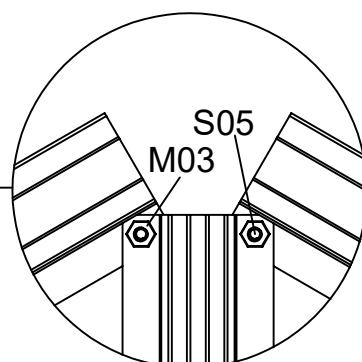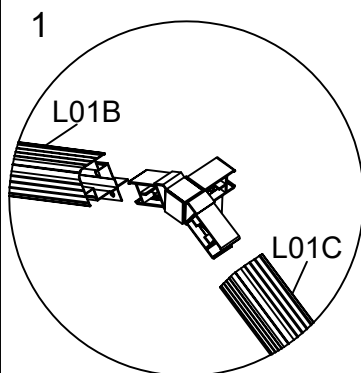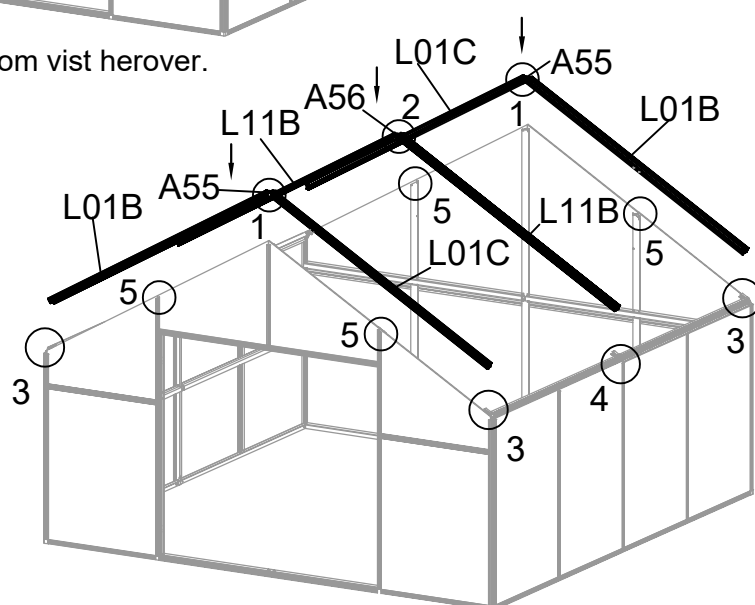


Fastgør L01B&C til
L03C&D&E&F med det
nederste hul.

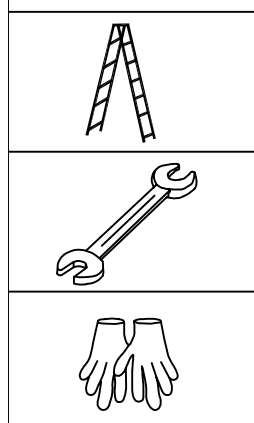


DEL	NR	STK
	L02B	4
	L06B	2
	S05 M6X10	20
	M03 M6	20

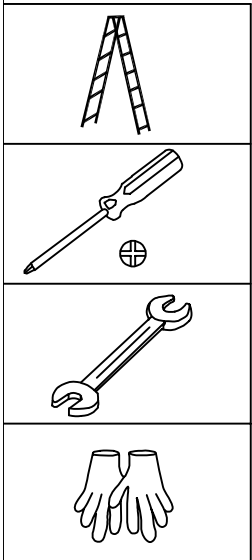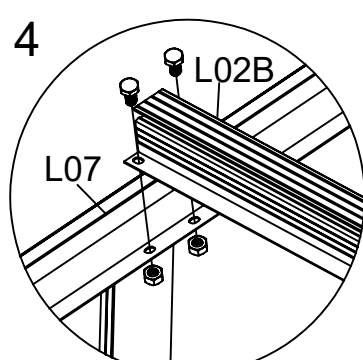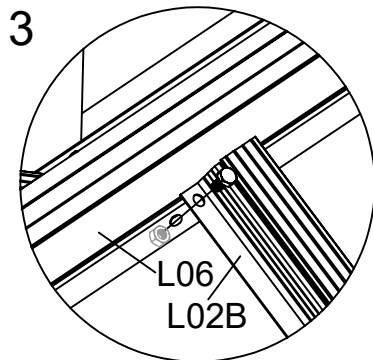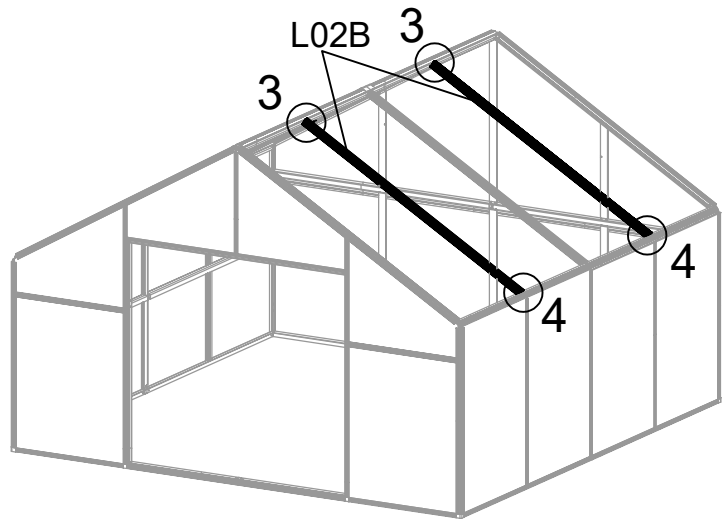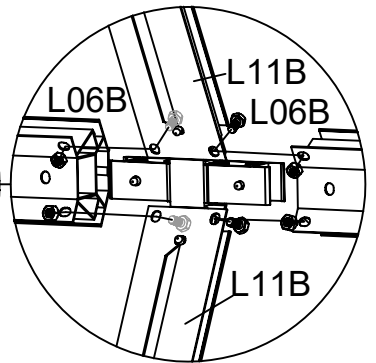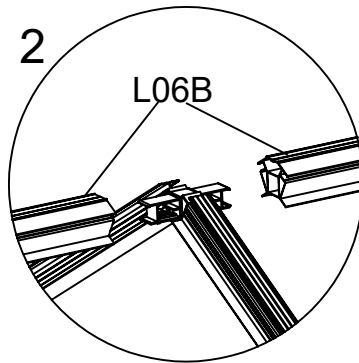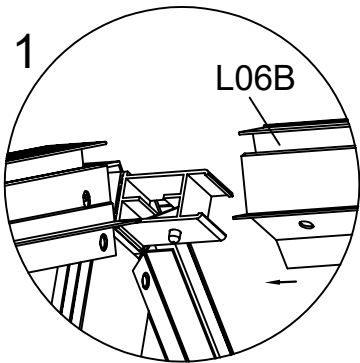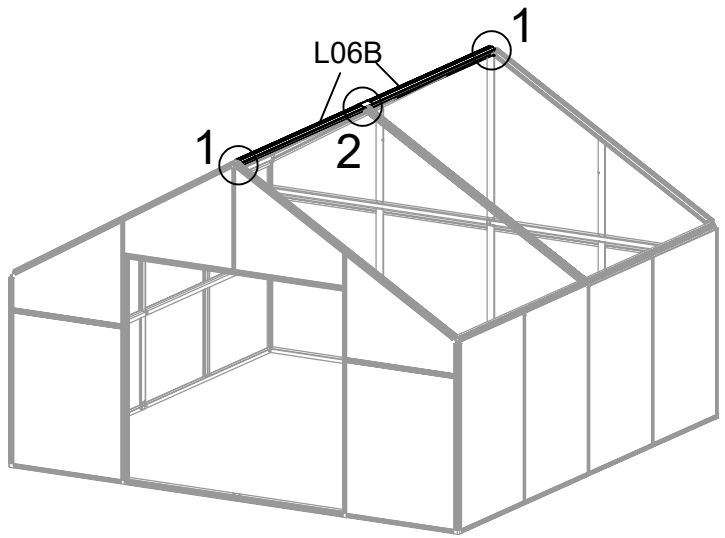




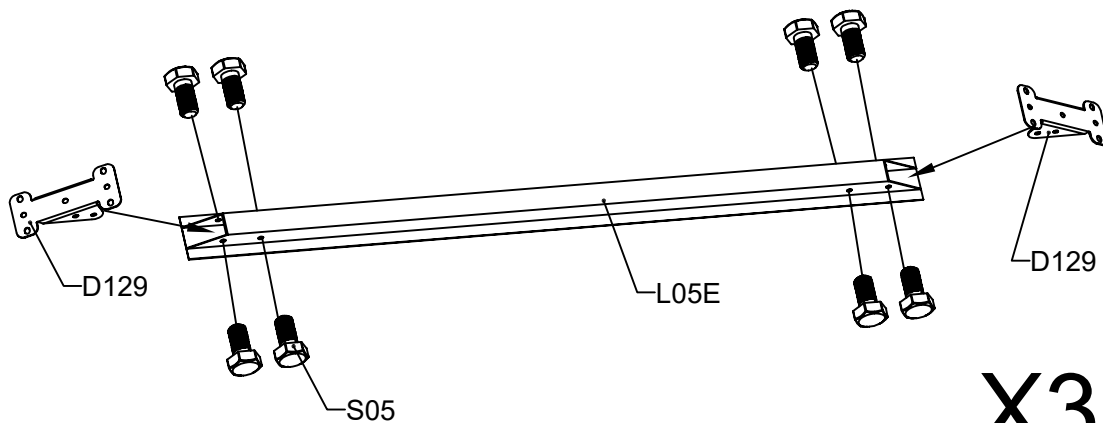


DEL	NR	STK
	L05E	3
	D26	1
	D129	6
	Z08 M4.2X16	2
	S05 M6X12	24
	M03 M6	24


X3

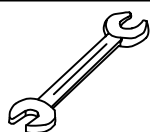





Når du monterer L05E skal du sikre sig tagryggen er løftet op i vater før boltene strammes.

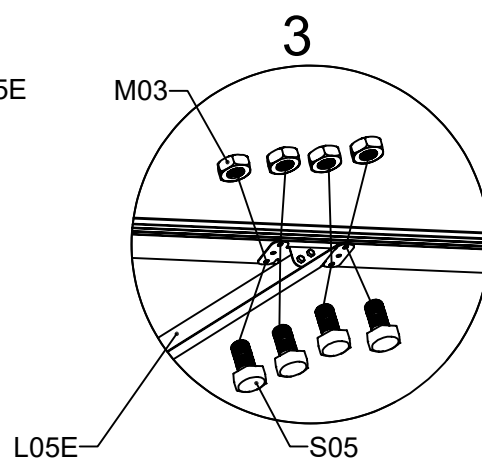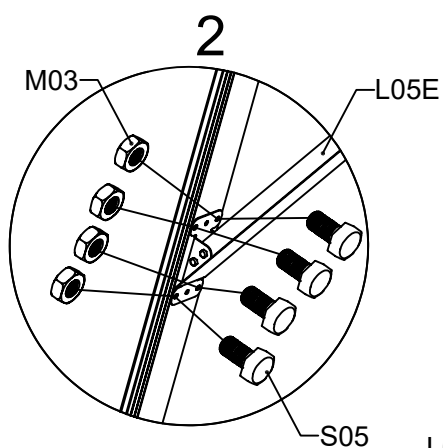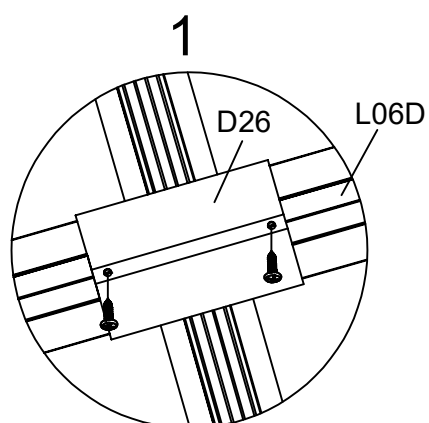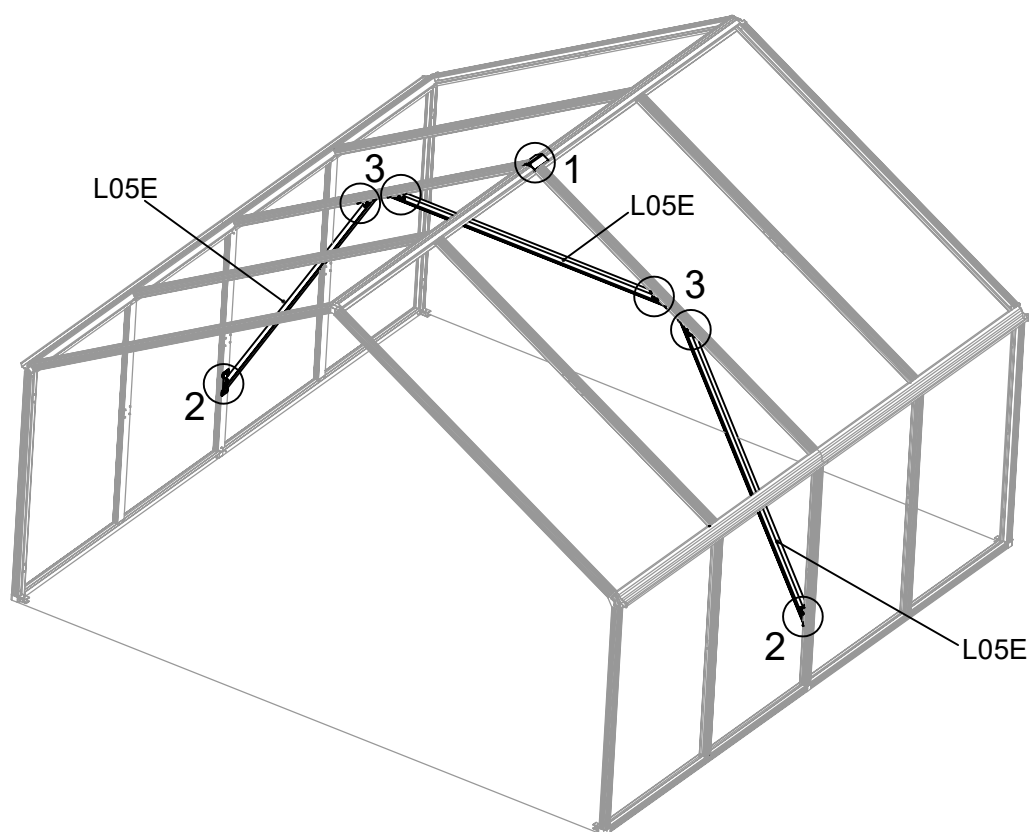





DEL	NR	STK
	VINDUE	4
	L05B	4
	J95	4
	S05 M6X10	40
	M03 M6	40
	Y7	4

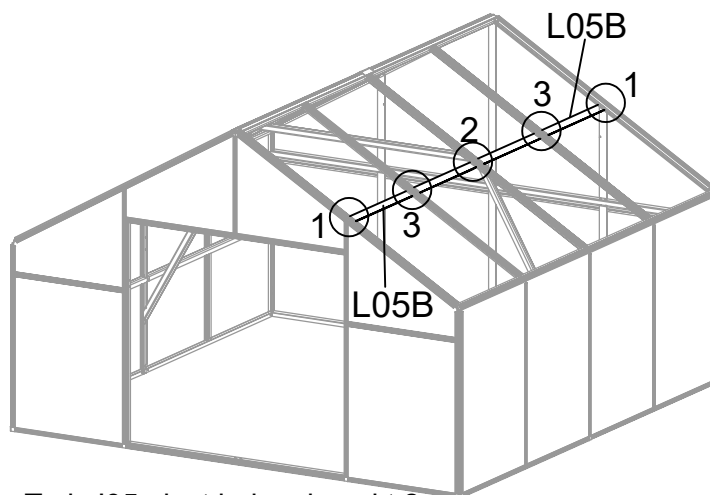

Tryk J95 plast ind ved punkt 2

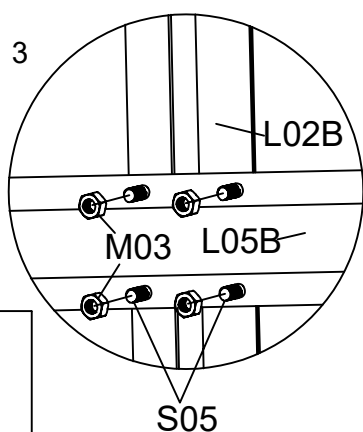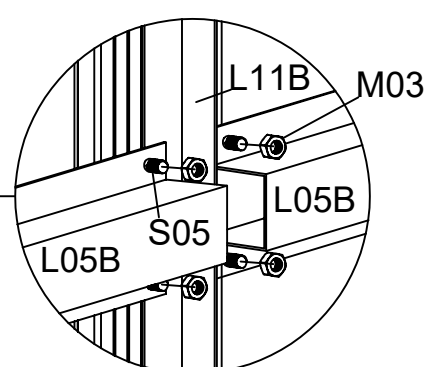
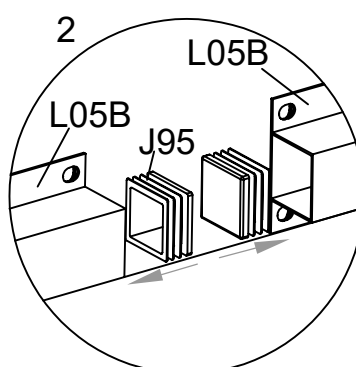
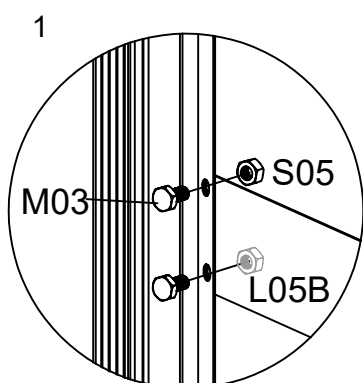


Ekstra silikone er nødvendigt omkring åbningerne

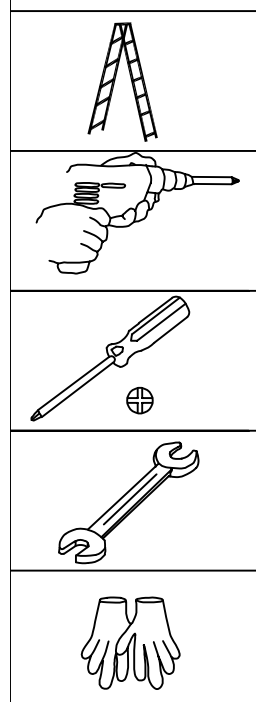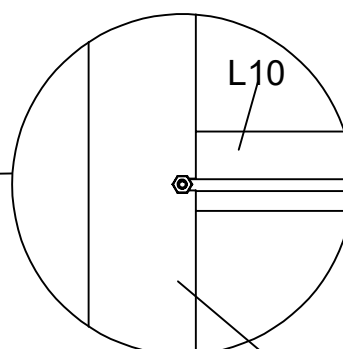
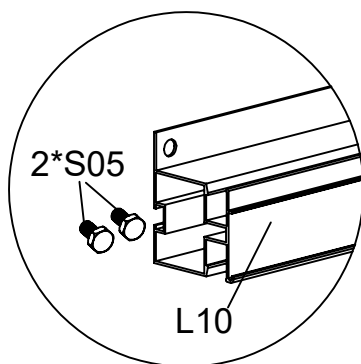
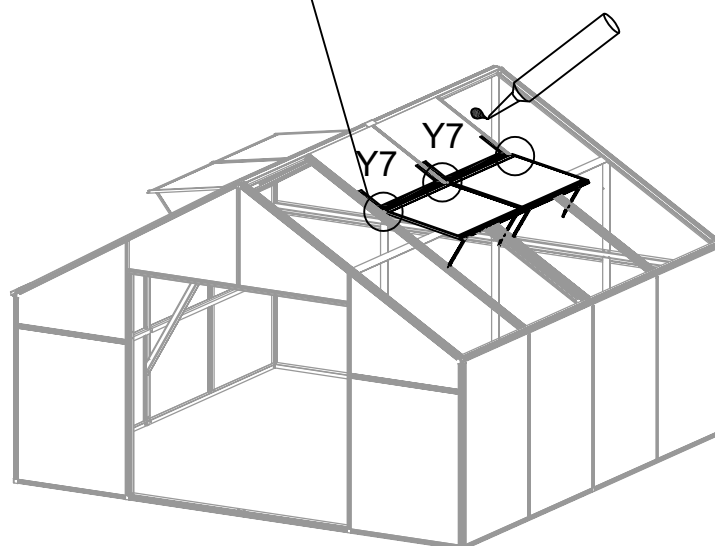


DEL	NR	STK
	L04A	4
	S05 M6X10	8
	M03 M6	8
	Y8	4


Når gummilister monteres udvendigt på glasset, skal den bredde læbe på gummilisten være ind mod glasset. Start i øverste højre hjørne af glasset og monter i urets retning. Klip et lille hak bagerst i gummilisten hvor denne skal dreje 90 grader i et hjørne. Gummilisten skal altså først klippes over, når du skal i gang med næste rude. Poly skal ikke have gummiliste

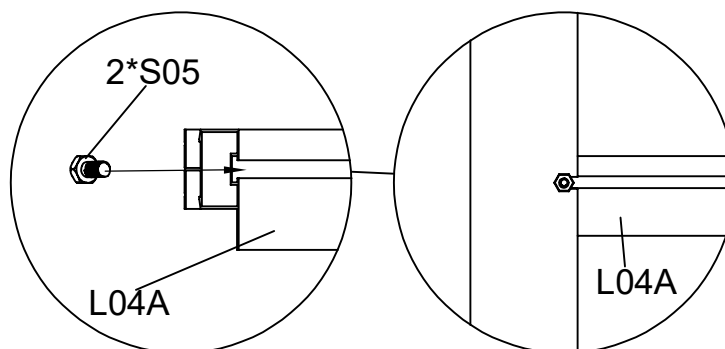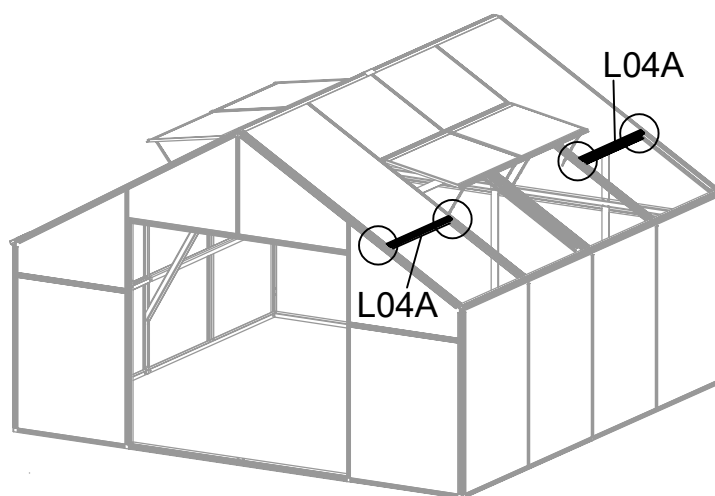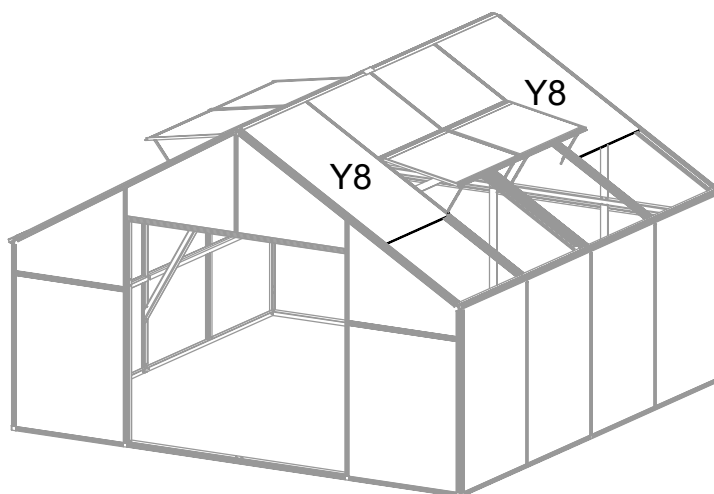


DEL	NR.	STK.
	L04A	4
	A74	4
	M01A M6	8
	S01A M6X12	24
	M01A M6	24

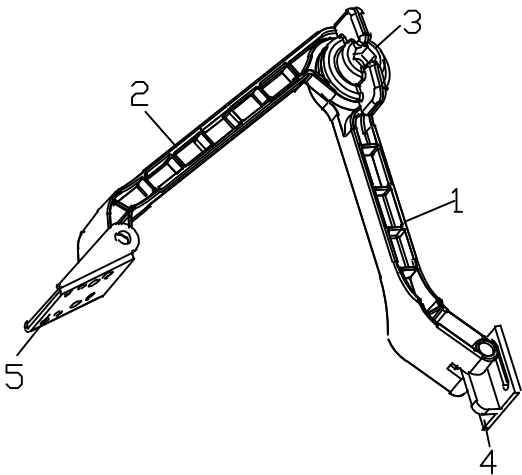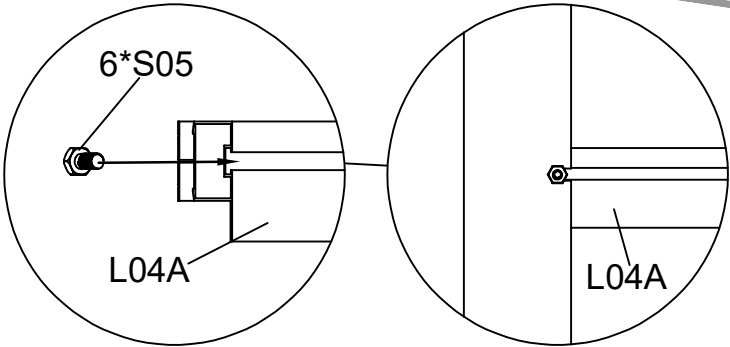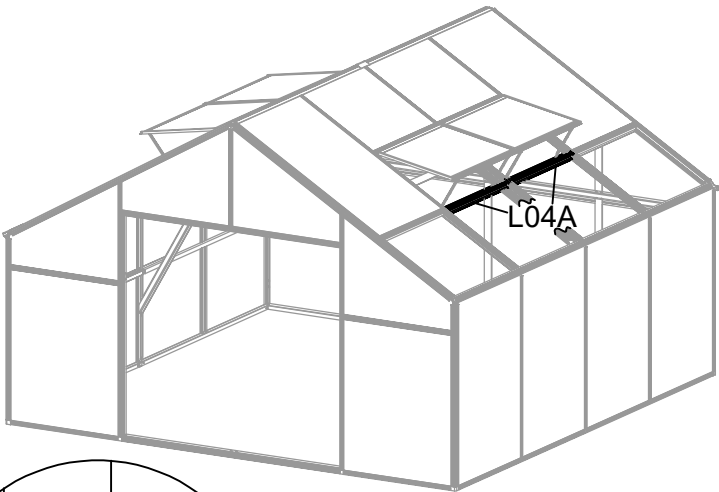


- 1. Arm A
- 2. Arm B
- 3. Vinkel justering
- 4. Vindues montering
- 5. Drivhus montering

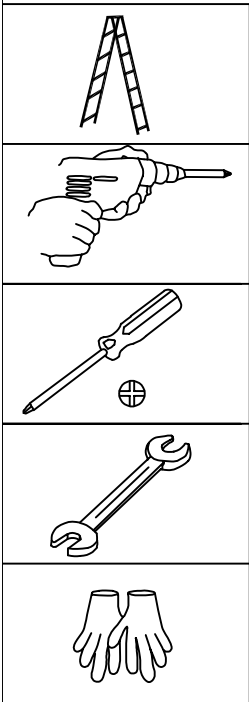

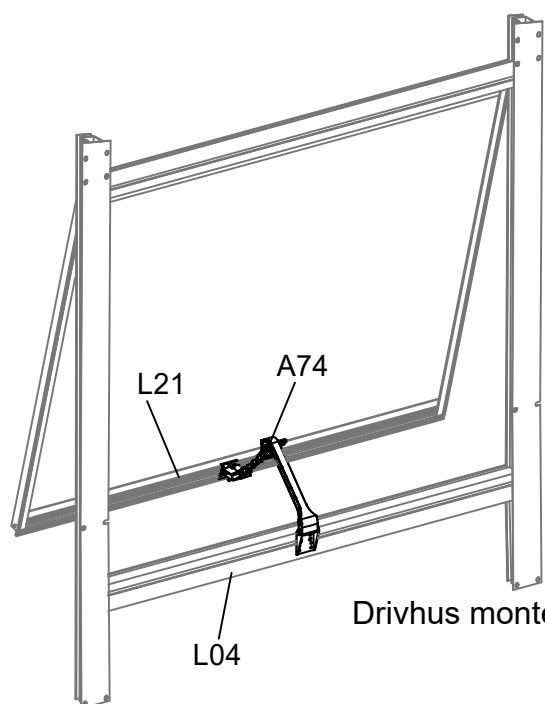



Drivhus montering

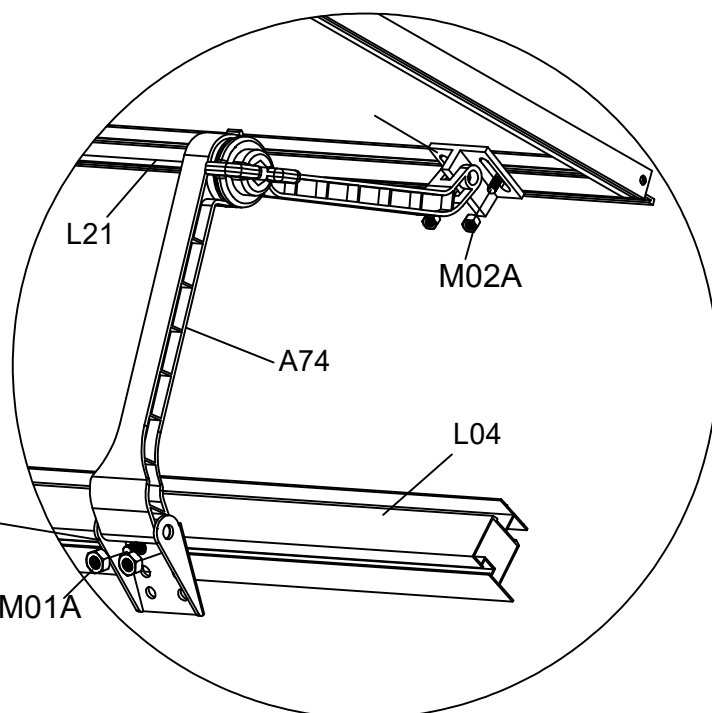


Vindues montering

Fastgør 74 til L04 & L21 som vist her
brug M01A & M02A

Stram til her


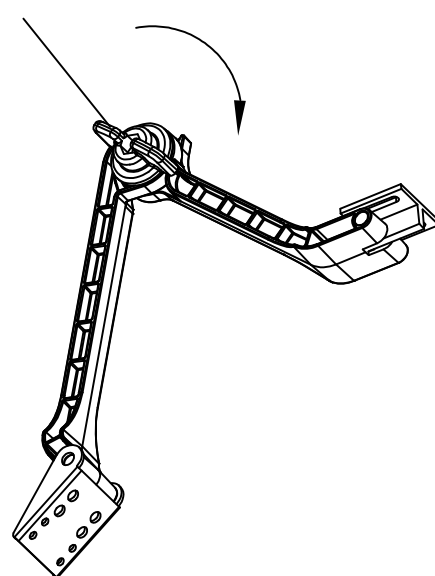
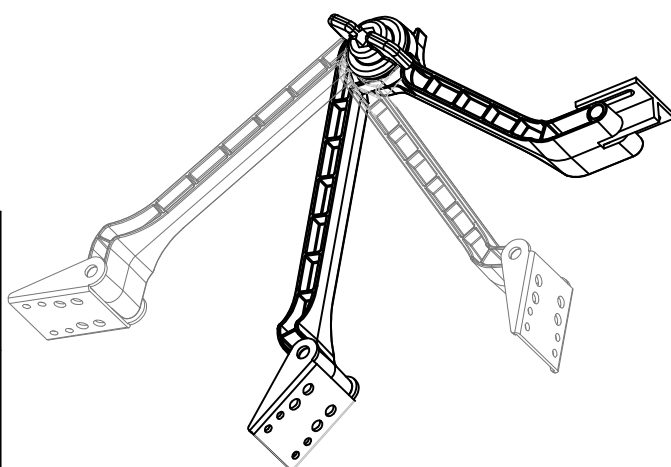


Simpelt og effektivt.


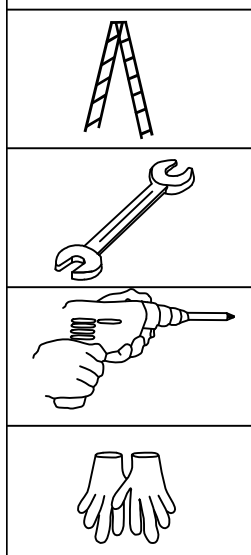


DEL	NR	STK
	Y7	8




Polykarbonat tag anbefaler vi at fuldfuge for at lave det mest muligt tæt og ikke klapre i vinden. Derudover skal du fuge med silikone i samlinger mellem aluprofiler, ved vinduer som kan åbnes og nederst langs tagrenden for at minimere vandindtrængning. Det er lettest gjort løbende i processen, mens du endnu kan stå på en stige ved siden af.

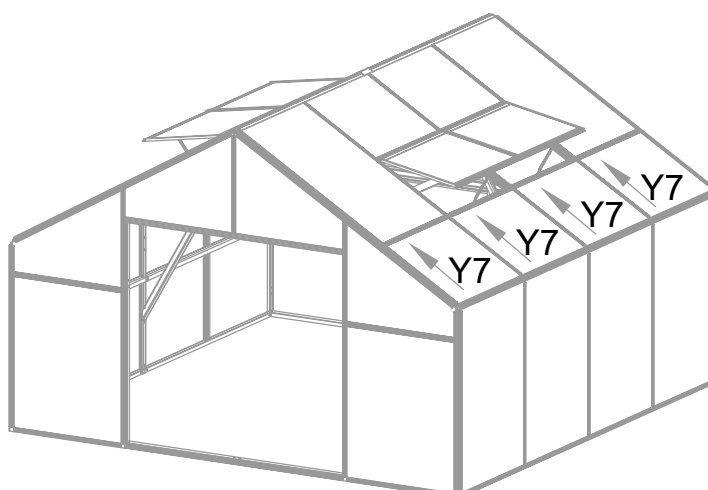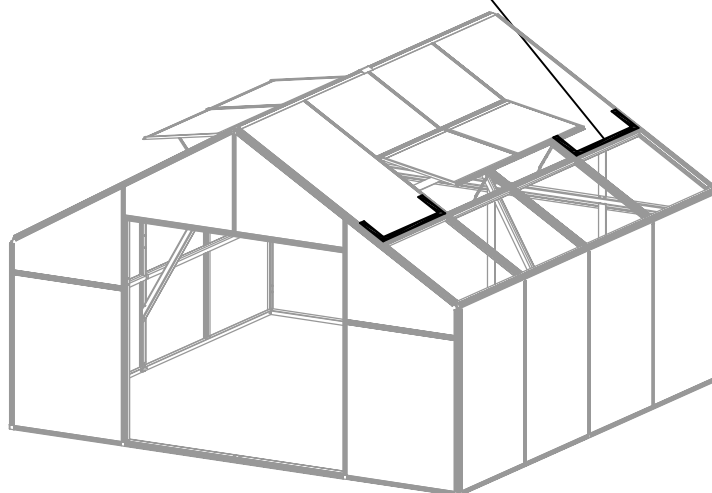

DEL	NR	STK
	H63	9
	L09B	4
	D25	2
	Z17	18
	M5X12	
	S27	36
	M5X12	
	S05	4
	M6X12	
	M03	4
	M6	

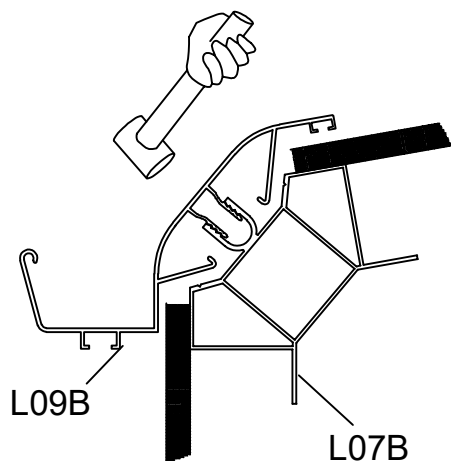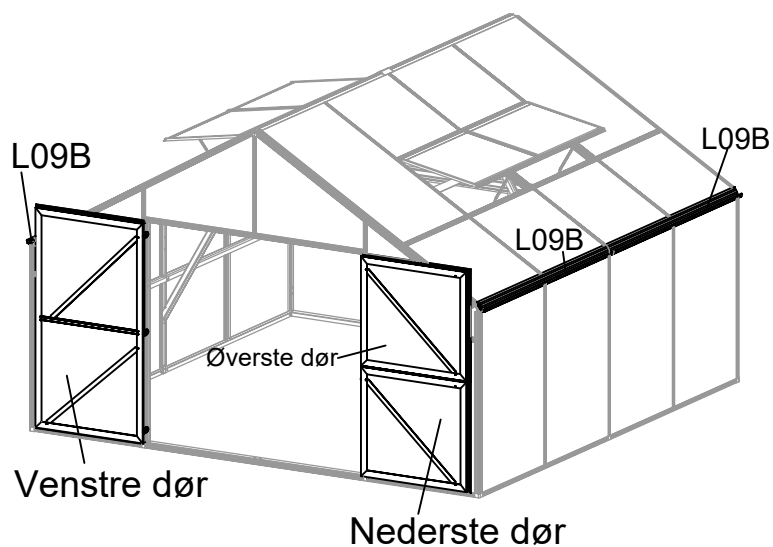


Når samtlige tagplader er monteret, fastgør tagrendeprofil L09B. Brug en gummihammer eller hånddrodsslag til at slå den på plads.


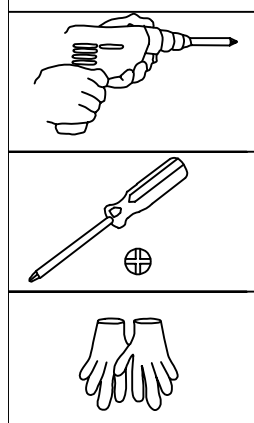
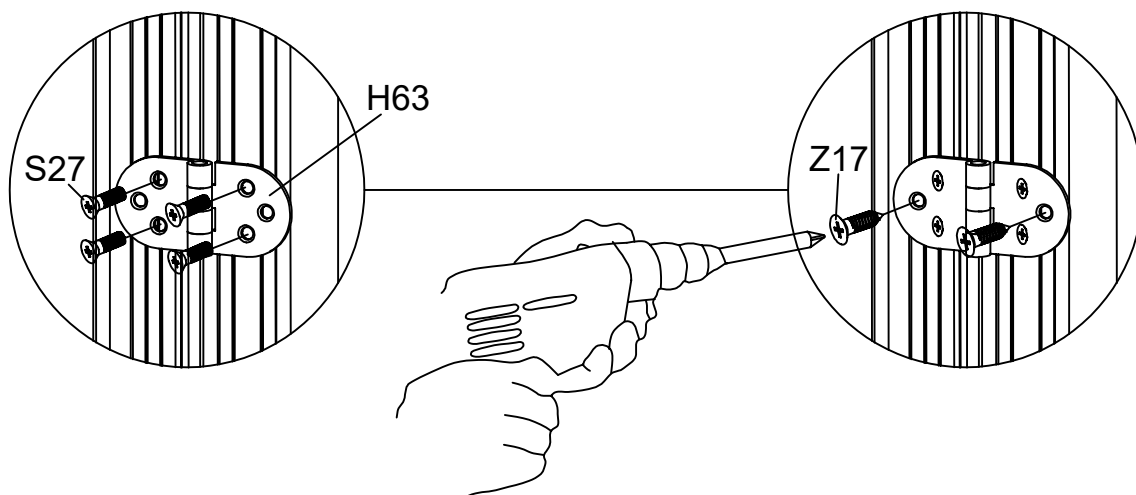
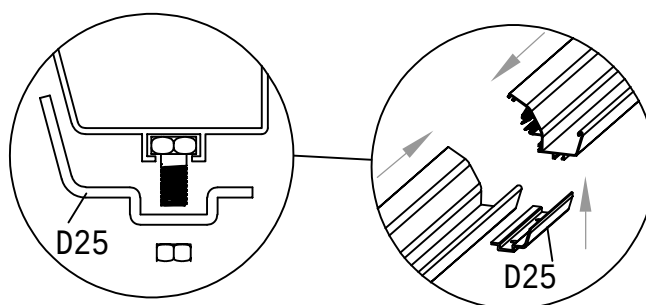


DEL	NR	STK
	J52	2
	J53R	2
	J53L	2
	J94	4
	L30	4
	J93	4
	J92	4
	Z08 M4.2X16	4
	Z02 Ø4X14D	4

Før huset tages i brug, skal du vaske alle glas indvendigt og udvendigt med en afkalker, citronsyre eller eddikesyre blandet op i varmt vand for at fjerne det støvede glaspest fra container transporten.

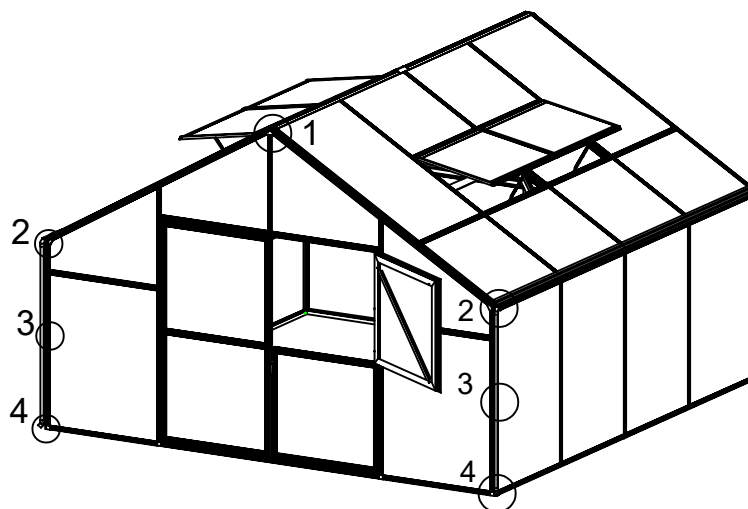

J36 fastgøres med lidt silikone

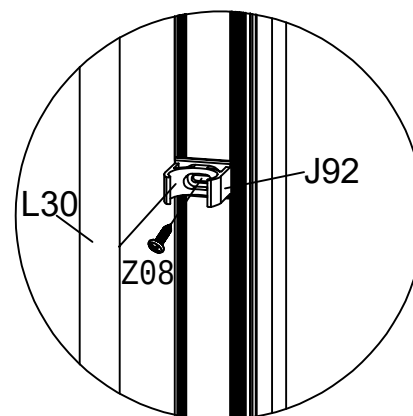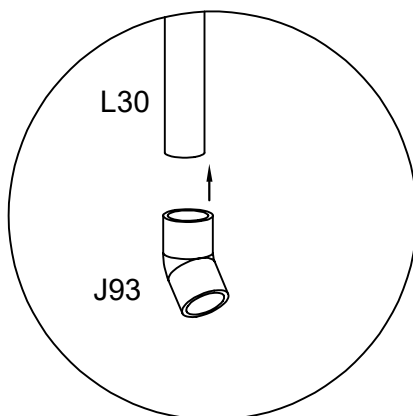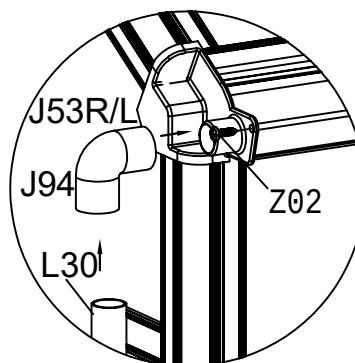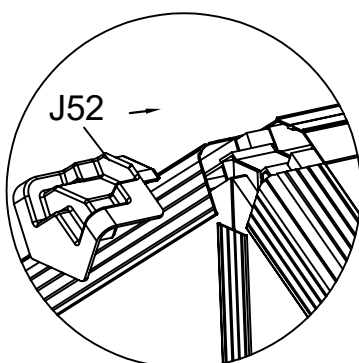

J93 og J94 monteres også med en smule silikone.

Fastgør J92 beslag ca. 70cm fra bunden på L01A/L01B med Z08 skrue. Dernæst klikkes nedløbsrør L25 i J92 beslaget.

