




Monteringsvejledning

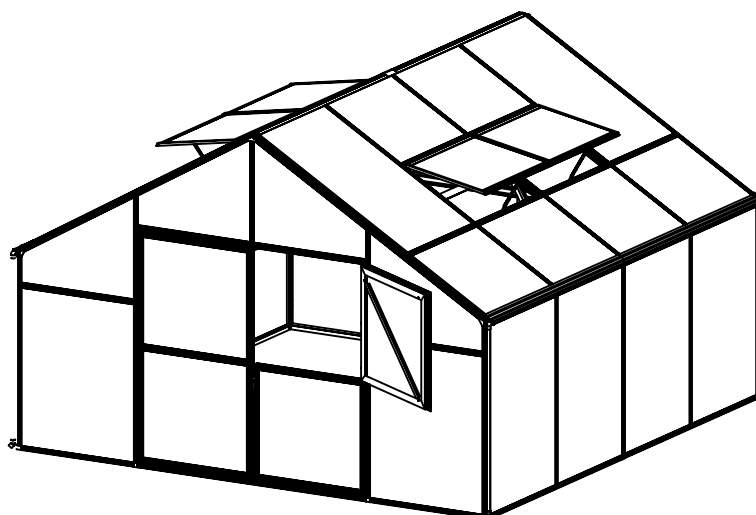

MODEL: SCANDIC IDUN 16,5

MÅL: 406 x 406 x 272 cm

+ IDUN 8,1 MÅL: 406 x 200 x 272cm

Læs hele vejledningen før montering

INDHOLD

1. Gode råd om montering	1
2. Produktegenskaber	2 - 3
3. Liste over dele	4 - 10
4. Sokkel.....	11 -14
5. Dør.....	15 - 17
6. Tag vindue.....	18 - 19
7.Profiler og glas.....	20 - 34

Pakkeliste


Produkt Mål								
(LxBxH)		AL Nr.1	AL Nr.2	AL Nr.3	AL Nr.4	AL Nr.5	PC Nr.1	PC Nr.2
GT404	406*406*272CM	1CTN	1CTN	1CTN	1CTN	1CTN	1CTN	2CTNS

NB: Drivhuse er ikke konstrueret til at være en vandtæt konstruktion. Ved stærk blæst med slagregn, kan det ikke undgås, at der kan trænge vand ind i huset, ligesom kondensdannelse heller ikke kan undgås. Et drivhus skal kunne komme af med den kondens, der naturligt dannes i huset ved temperatursvingninger. Huset skal altså kunne ånde i samlinger ved tag og tagrender. Vi anbefaler derfor at bruge materialer og møbler i husene, som er til udendørs brug og dermed kan modstå fugtighed. Vores modeller har glaslister der minimere vandet og vi anbefaler at tætnes yderligere med silicone. Vandindtrængning er altså ikke en fejl og dermed ikke reklamationsberettiget.

Gode råd om montering og vedligeholdelse

1. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi kraftigt, at dette produkt samles af mindst to personer.
2. Nogle komponenter har skarpe metalkanter. Vær forsigtig, når du håndterer metalkomponenter. Bær handsker, sko og beskyttelsesbriller under montering.
3. Læg alle komponenterne på et blødt tæppe eller tæppe for at undgå ridser eller skader.
4. Du må IKKE klatre eller stå på taget. Tunge genstande bør ikke lænes mod drivhuset.
5. Hold taget og tagrenden fri for sne, snavs og blade. Større snemængder bør fjernes.
6. Evt. ridser i malingen vil ikke beskadige aluminiumpanelerne.
7. Rengøring: bruge et mildt rengøringsmiddel og skyl efter med rigeligt vand. Brug ikke acetone, slibende eller stærke rengøringsmidler.








Anbefalet værktøj:



Vi anbefaler at produktet samles af mindst to personer




Du får også brug for dette:

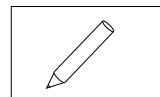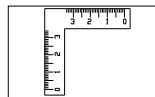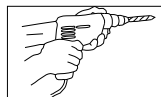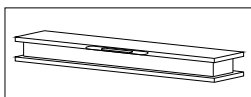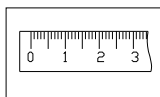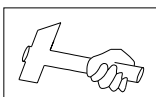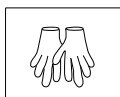


Produktegenskaber


1. Sammenlignet med traditionelle drivhuse har dette drivhus mange unikke forbedringer. Den hule aluminiumsprofil er meget stærkere end andre drivhuse, og den kan modstå meget større tryk.

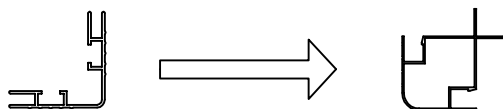


2. Nemt og hurtigt at samle.

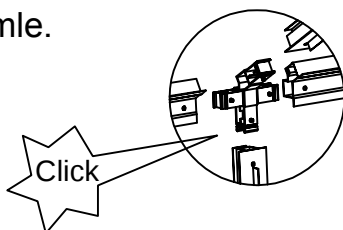


3. De stærke profiler har integreret tagrende og der medfølger nedløbsrør så du kan indsamle regnvand.

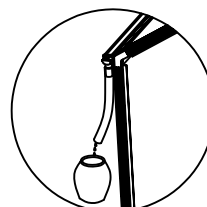

4. Drivhuset kan let udvides i dele af 2 m lange sektioner som beskrevet andetsteds.
5. Sokkelbeslag er inkluderet som standard med ekspansionsbolte for at sikre en stabil forankring i beton eller belægning. Alternativt kan du fastgøre i træramme med træskruer (disse medfølger ikke).

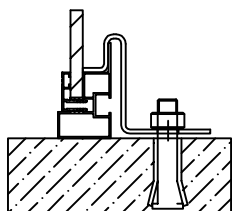


Ekspansionsbolte
til beton

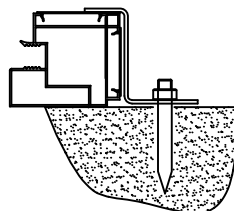


Jordpløkker til forankring
i græsplæne.

6. Manuelle vinduesåbner er med som standard til tagvinduerne. Hvis det ønskes kan automatiske vinduesåbnerer tilkøbes.

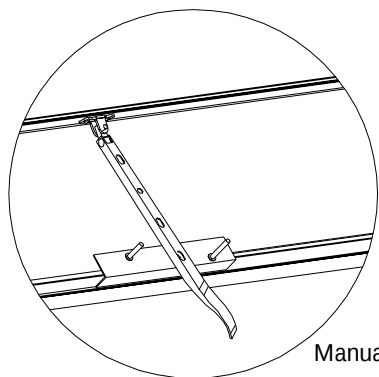


Manual

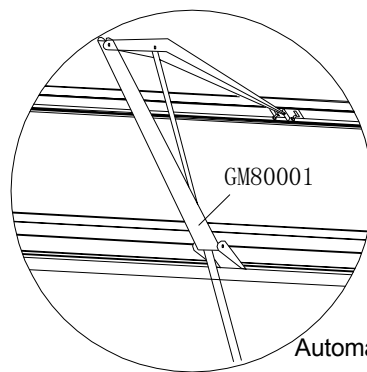

Automatisk

7. Polycarbonatpanel har UV-beskyttede egenskaber. Sørg derfor for, at den hvide film vender udad mod solen (fjern filmen inden installation i aluminiumskanal).

POLYCARBONATE PANEL

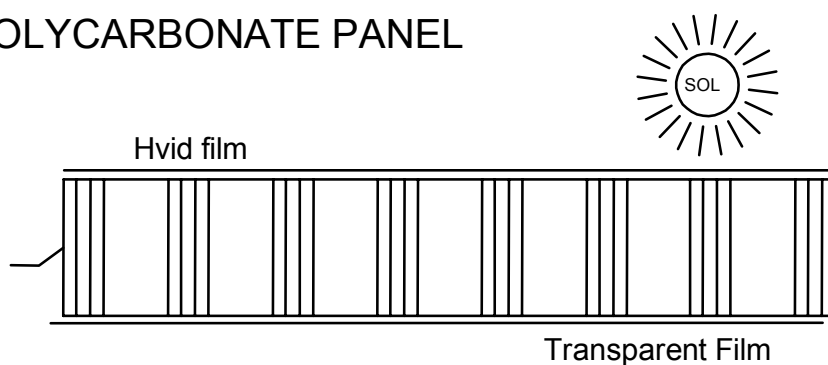


VIGTIGT:

Du skal kun bruge gummilister ved montage af glas, ikke Poly.


SCANDIC IDUN 16,5 ALU BOX 1

	DEL	NR	STK
1		L01B	2
		L01C	2
2		L02B	2
3		L02D	1
4		L03C	1
		L03D	1
		L03E	1
		L03F	1
5		L03B	1
6		L06B	1
7		L07B	2
8		L08B	4
9		L09B	2

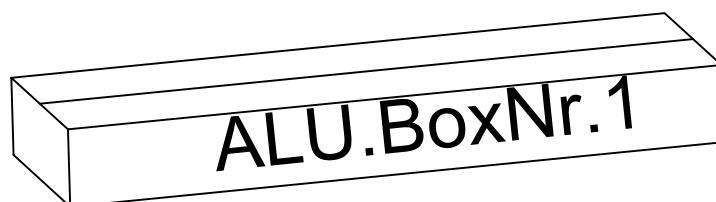

SCANDIC IDUN 16,5 ALU BOX 2

	DEL	NR	STK
1		L01A	2
		L01D	1
		L01E	1
2		L02A	2
3		L05B	6
4		L16A	1
		L16B	1
		L16C	1
		L16D	1
5		L16E	1
		L16F	1
		L16G	1
		L16H	1
6		L17	1
		L18A	2
7		L18B	1
		L18C	1
8		L23A	4




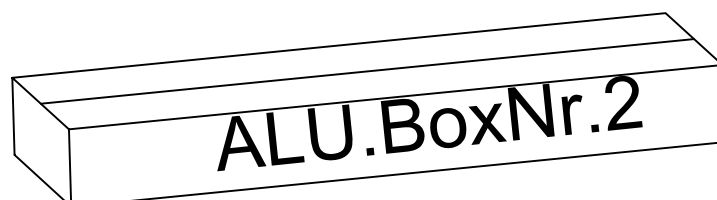


SCANDIC IDUN 16,5 ALU BOX 3

	DEL	NR	STK
1		L02C	1
2		L04A	4
3		L04B	6
4		L05A	2
5		L08A	4
6		L10	2
		L15A	2
7		L19A	4
		L20	2
		L21	2


DEL	NR	STK
	A52	2
	A53	2
	A54	4
	A55	6
	D77	12
	D07	10
	A01	4
	A03	2
	A04	2
	H63	9
	S05 M6X12	113
	M03 M6	113
	S28 M4X10	8
	M02 M4	8
	S26 M5X12	5
	S27 M5X12	36
	S08 M8X60	10
	Z08 M4.2X16	56
	Z02 Ø4X14D	24
	Z17 M5X12	18

DEL	NR	STK
	J42	4
	J53R	2
	J53L	2
	J52	2
	J54	4
	J94	4
	L30	4
	J93	4
	J92	4
	J95	4

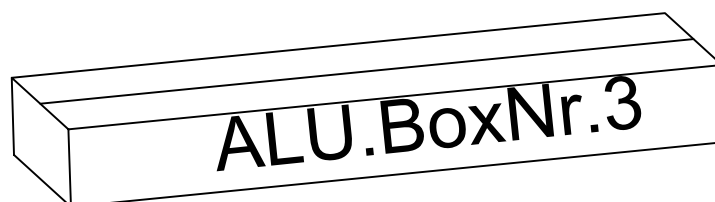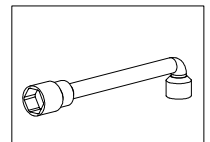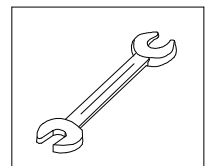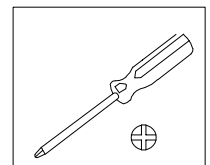

SCANDIC IDUN 16,5 ALU BOX 4

	DEL	NR	STK
1		L02B	2
2		L11B	2
3		L05B	4
4		L05E	3
5		L06B	1
6		L07B	2
7		L08B	2
8		L09B	2

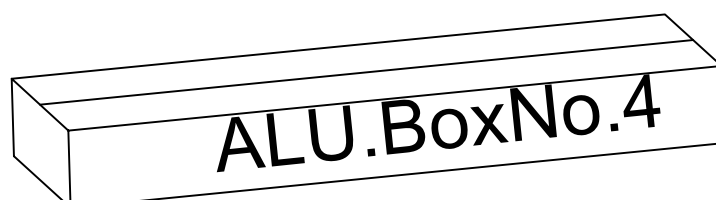


SCANDIC IDUN 8,1 TILBYGNING ALU BOX 1

	DEL	NR	STK
1		L02A	2
		L11A	2
2		L04A	4
3		L10	2
		L15A	2
4		L19A	4
		L20	2
		L21	2

DEL	NR	STK
	A54	2
	A56	3
	D07	4
	A01	4
	A03	2
	A04	2
	D26	1
	D25	2
	D129	6
	S05 M6X10	136
	M03 M6	112
	S28 M4X10	8
	M02 M4	8
	S08 M8X60	4
	Z08 M4.2X16	6
	Z02 Ø4X14D	20
	J54	2
	J95	8







Kun hvis du har købt tilbygning Idun 8,1

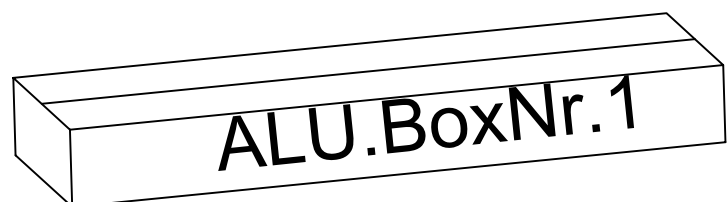

SCANDIC IDUN 16,5

DEL	NR	STK
	Y1	3
	Y2	3
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	6
	Y6	8
	Y9	2
	Y11	2

Glas Nr.1

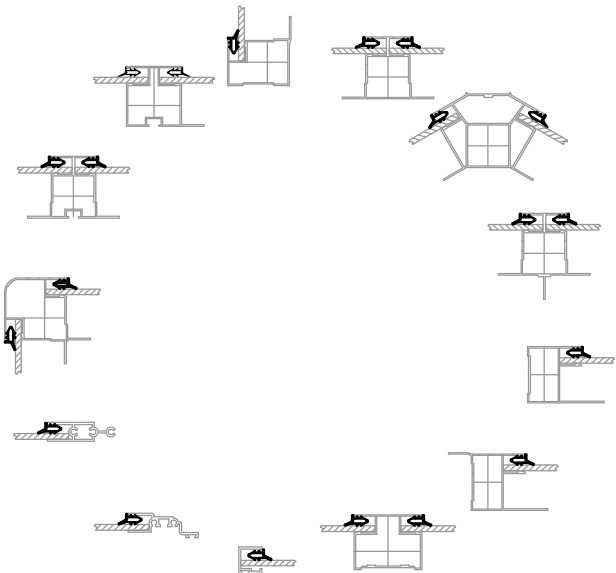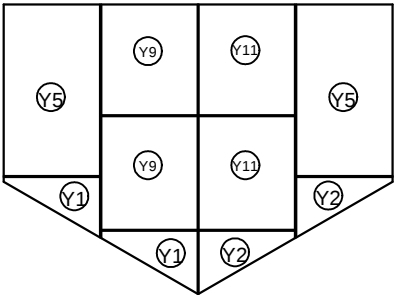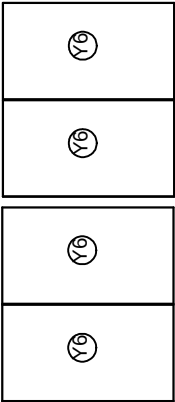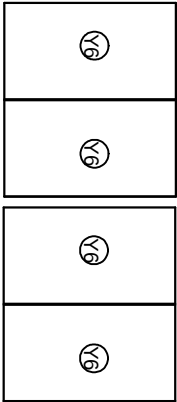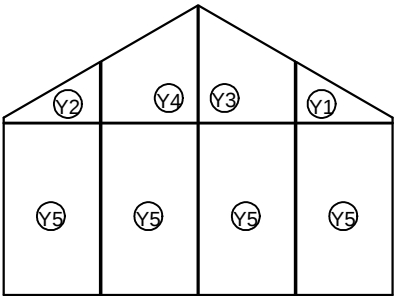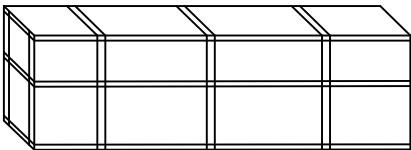




DEL	NR	STK
	J108	105M

Gummiliste er til tag og væg
(Kun til glas paneler)

SCANDIC IDUN 8,1 TILBYGNING

DEL	NR	STK
	Y6	4

Glas Nr.2

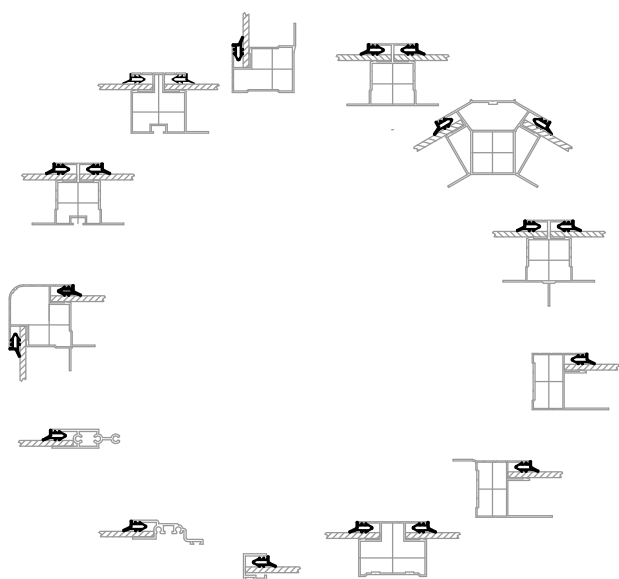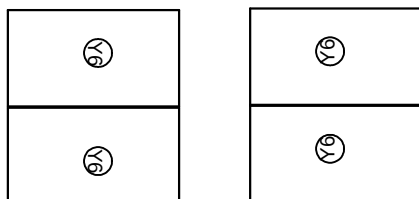
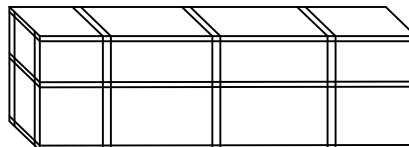


Gummiliste er til tag og væg
(Kun til glas paneler)

DEL	NR	STK
	J108	15.7M



SCANDIC IDUN 16,5



DEL	NR	STK
☐	Y7	6
☐	Y8	2
☐	Y10	2

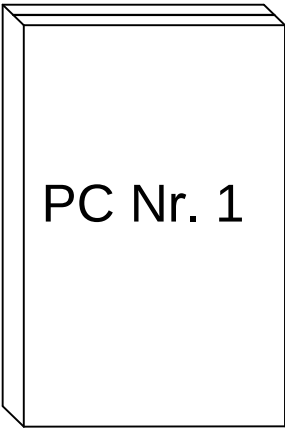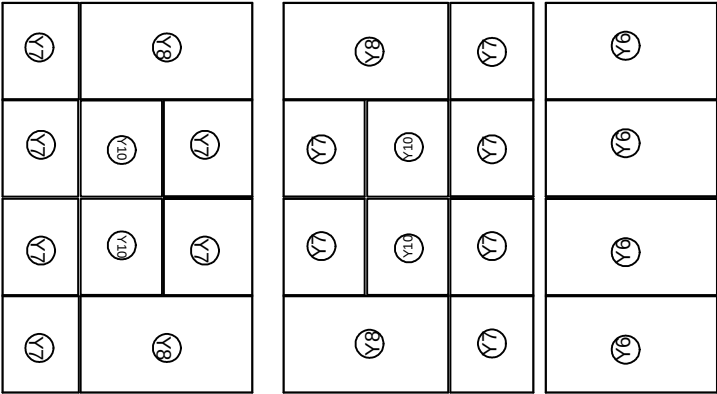



SCANDIC IDUN 8,1 TILBYGNING

DEL	NR	STK
☐	Y7	6
☐	Y8	2
☐	Y10	2

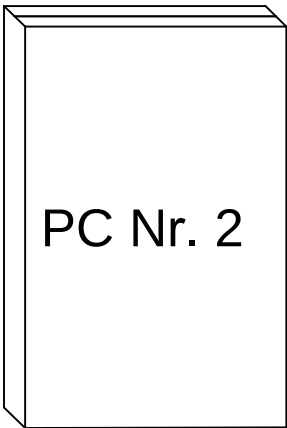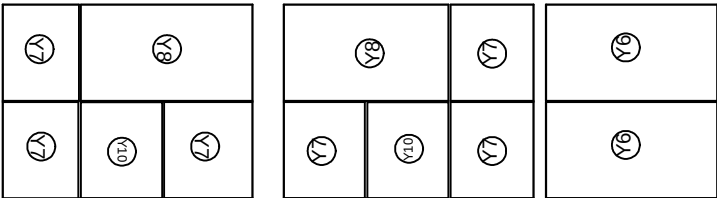

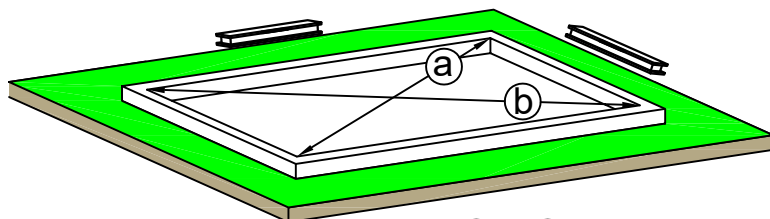
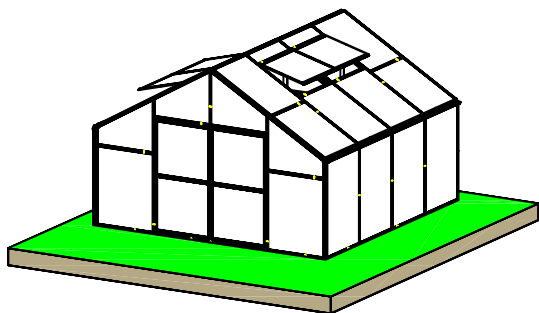


a = b

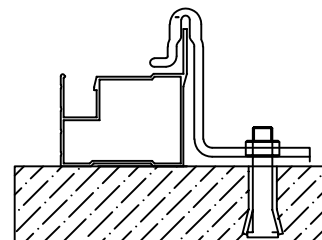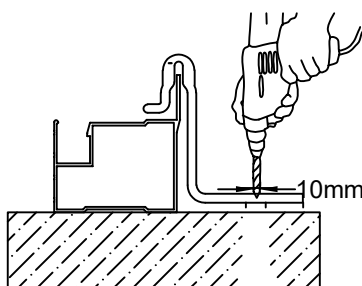


Ekspansionsbolt i beton

Det er vigtigt, at krydsmålene a + b er identiske for at sikre perfekt montering

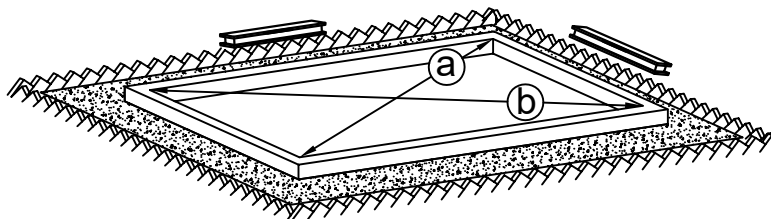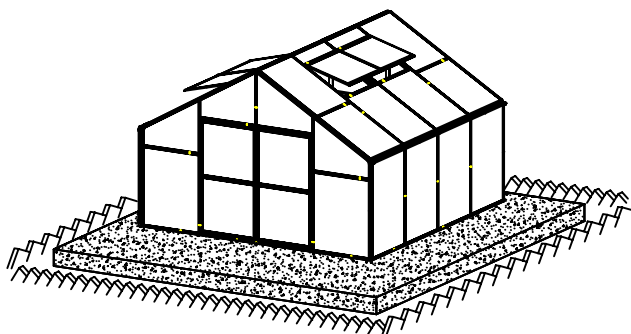


a = b

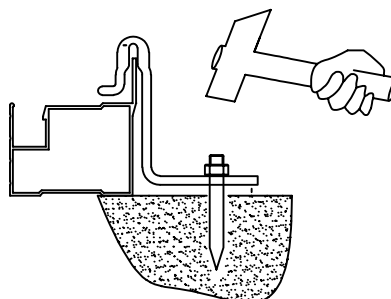


Montage i jord med jordpløkker

Sørg for at det er minimalt med fald på underlaget før montagen påbegyndes. Lægger du helt nye fliser til projektet, så læg dem fuldstændig i vater under hele huset. Har du nogle fliser udenfor huset, skal de have fald væk fra huset, i alle 4 retninger, for at undgå vand i at løbe under soklen.

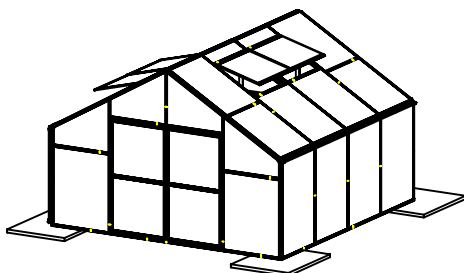


Understøtning i hjørner er utilstrækkelig!

SCANDIC IDUN 16,5

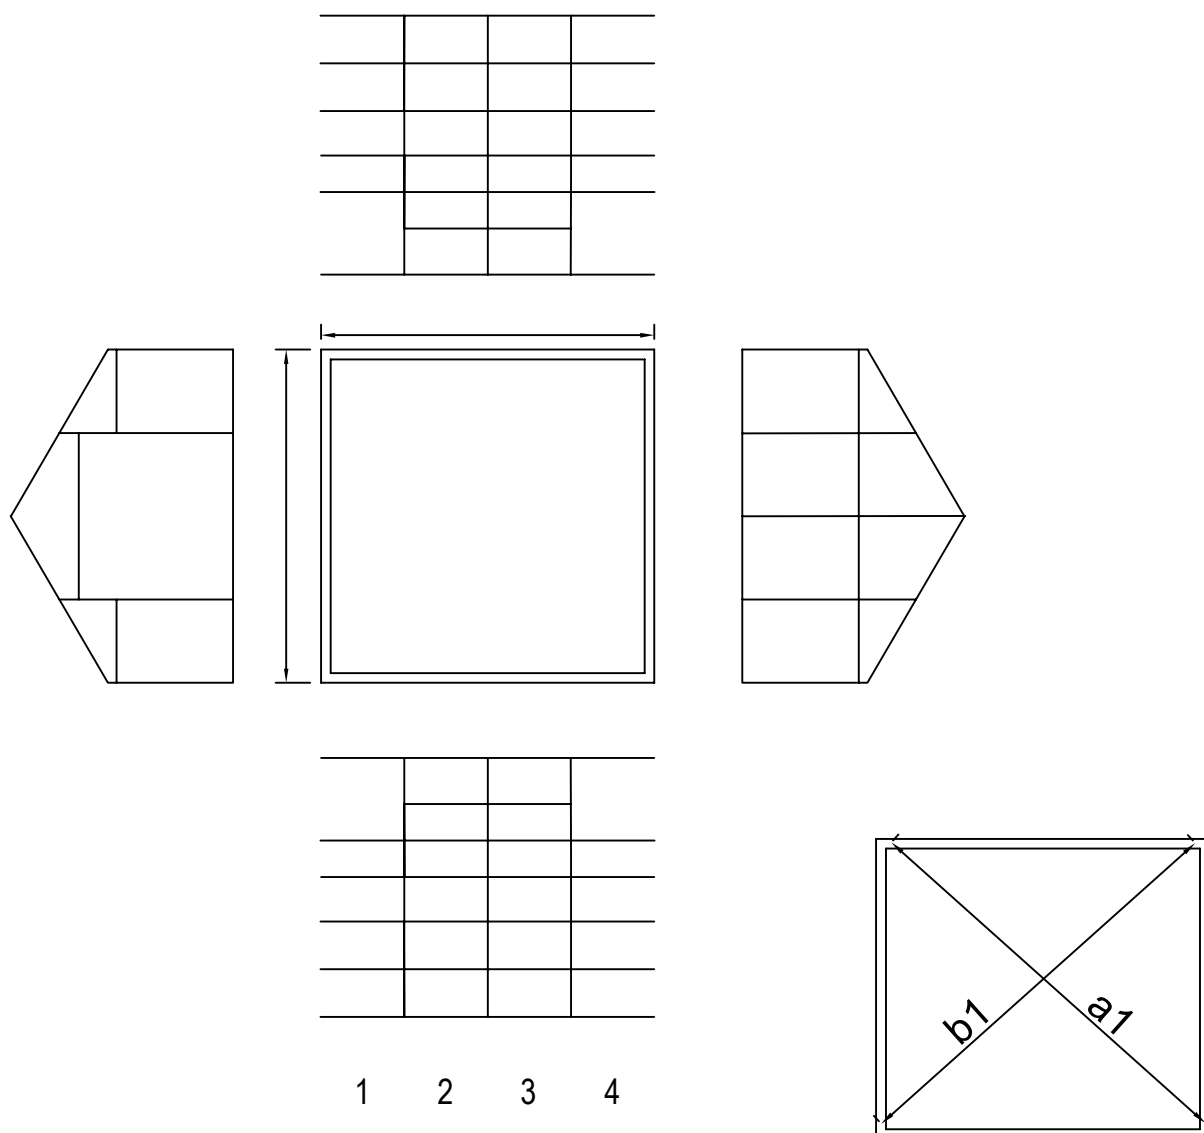

SCANDIC IDUN 16,5 + 8,1




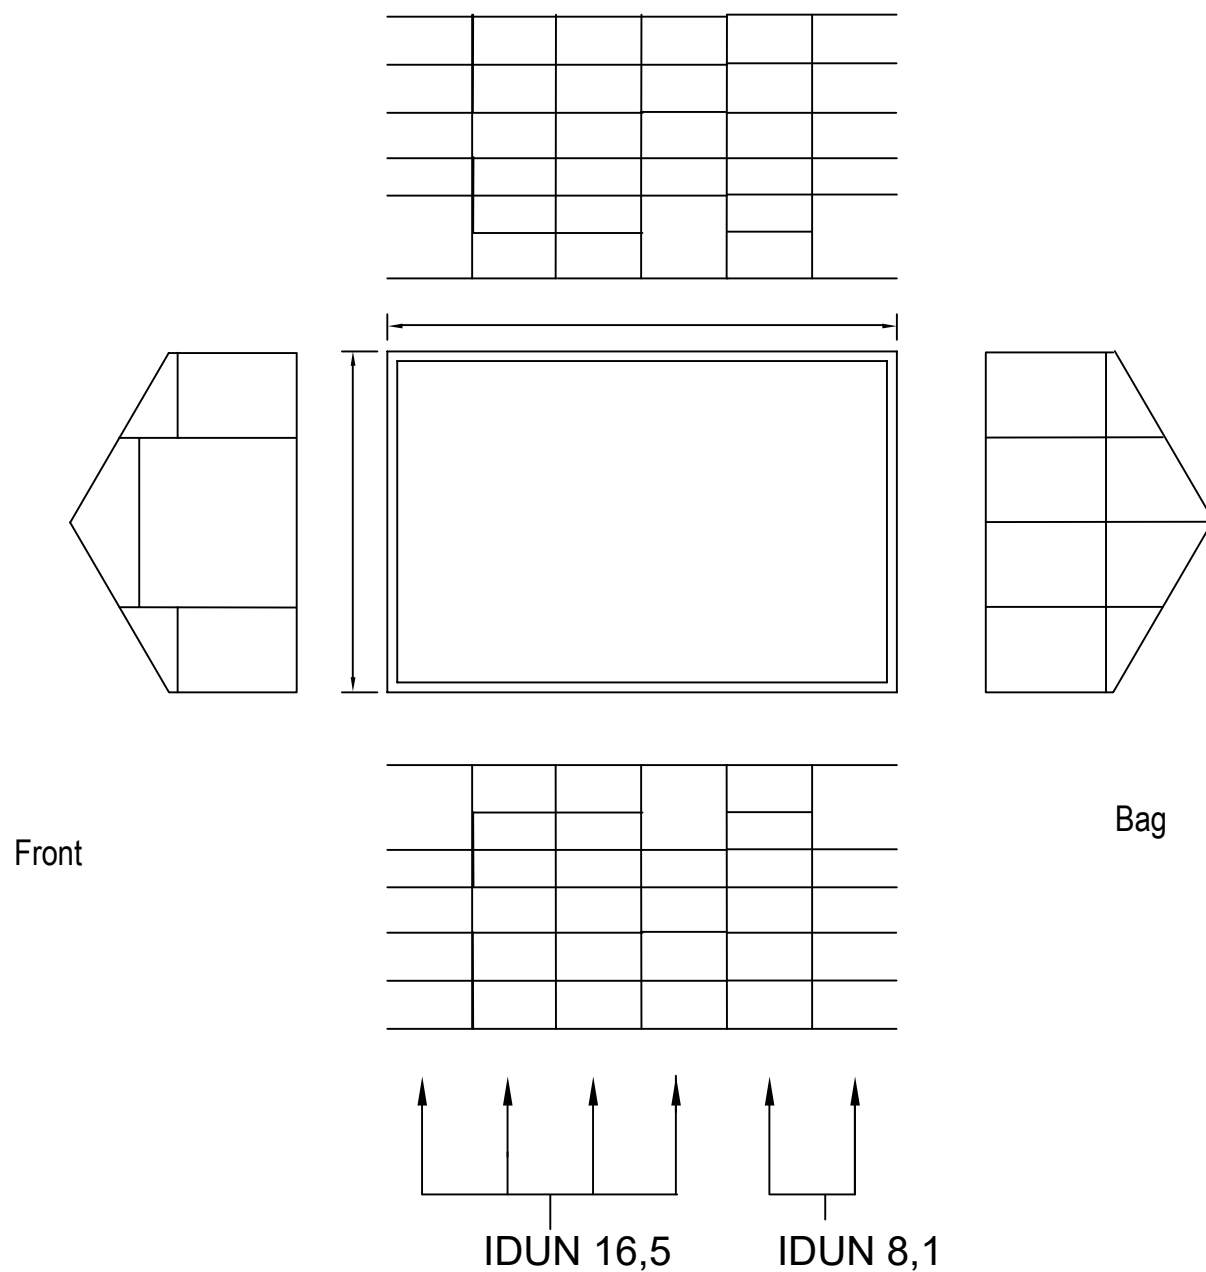


*Basismodellen Idun 16,5 kan let udvides med tilkøb af Idun 8,1

DEL	NR	STK
	D07	14
	S08 M8X60	14

IDUN 16,5

Afhængigt af typen på dit underlag og fald imod/væk fra huset, vil du kunne undgå en del vandindtrægning under soklen, ved at fuge med silikone under eller foran soklen. Du kan også montere en skumpølse/fugestop under soklen. Det er på flere modeller også muligt at fuge imellem den ekstra sokkel og selve bundrammen.




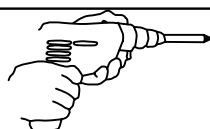


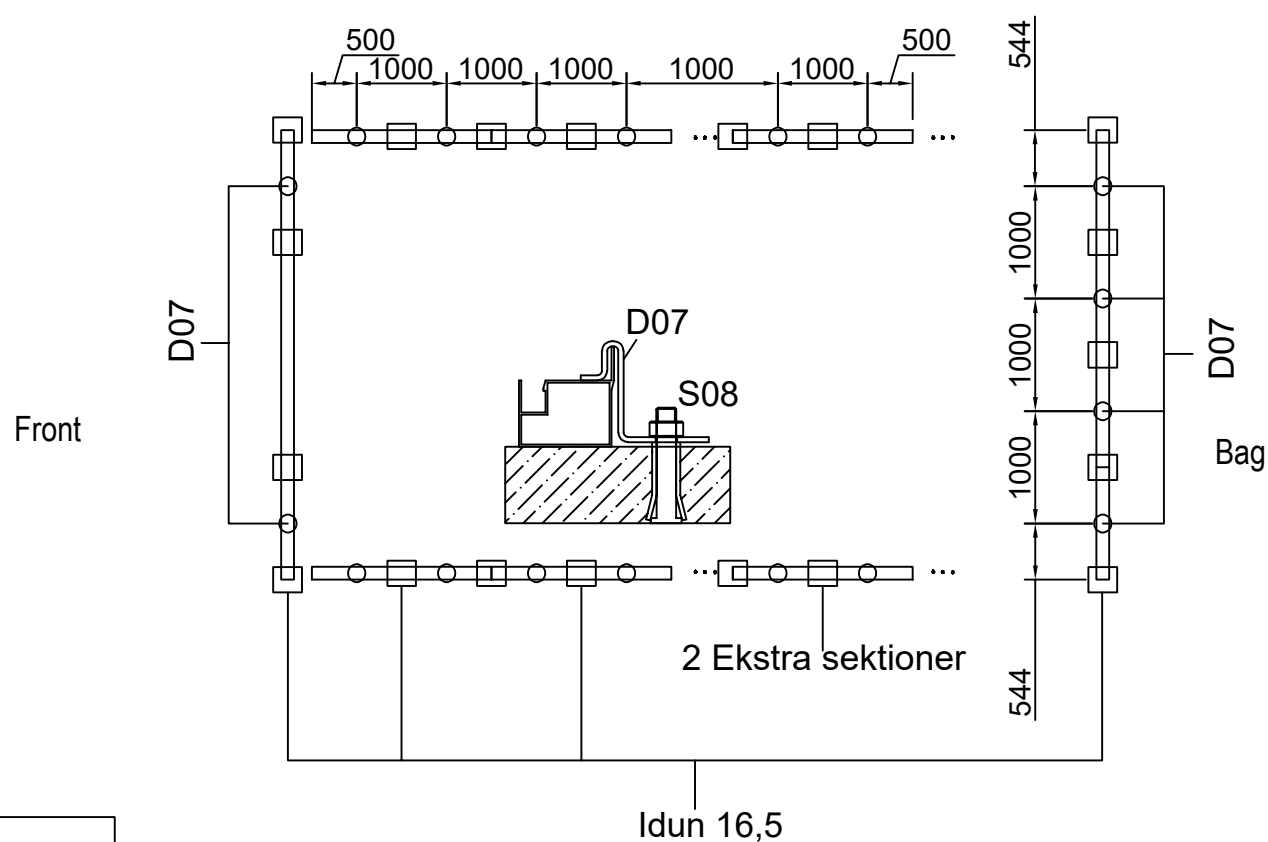


* Tegningen viser D07's placering midt for hver glas i hver enkelt sektion.

DEL	NR	STK
	L18C	1
	L17	1
	L16A	1
	L16G	1
	L16H	1
	L23A	2
	D77	4
	S26 M5X12	5
	S05 M6X12	3
	M03 M6	3
	Z08 M4.2X16	16
	Y9	2

Venstre dør

Tryk vinkel D77 ind i profilerne L16A & L16G & L16H & L18C.

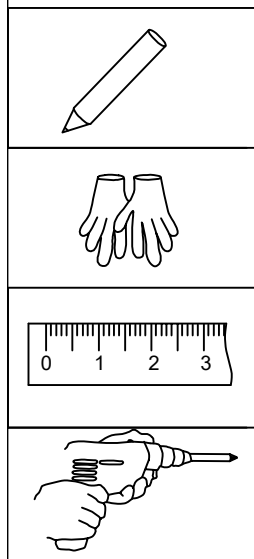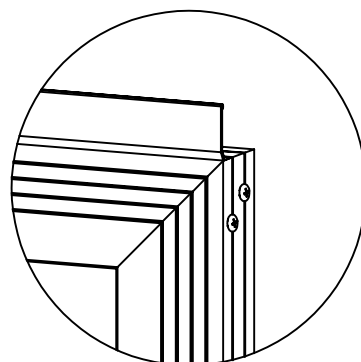
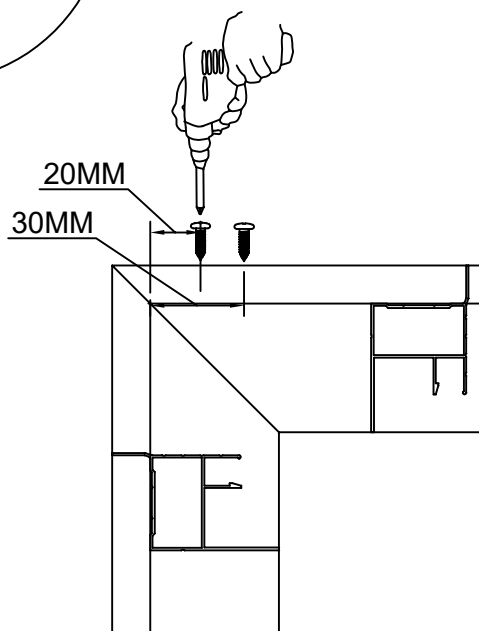
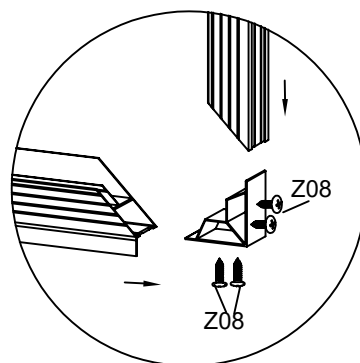
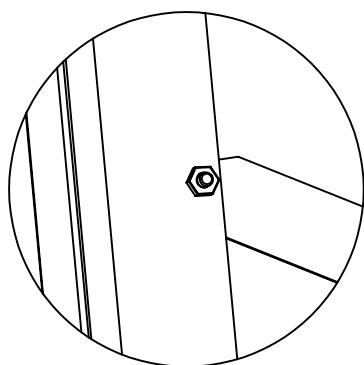
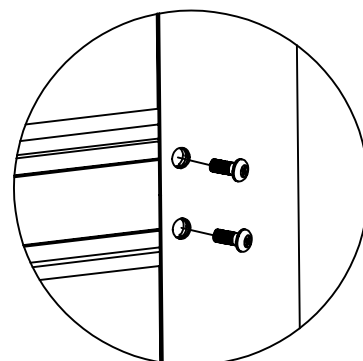
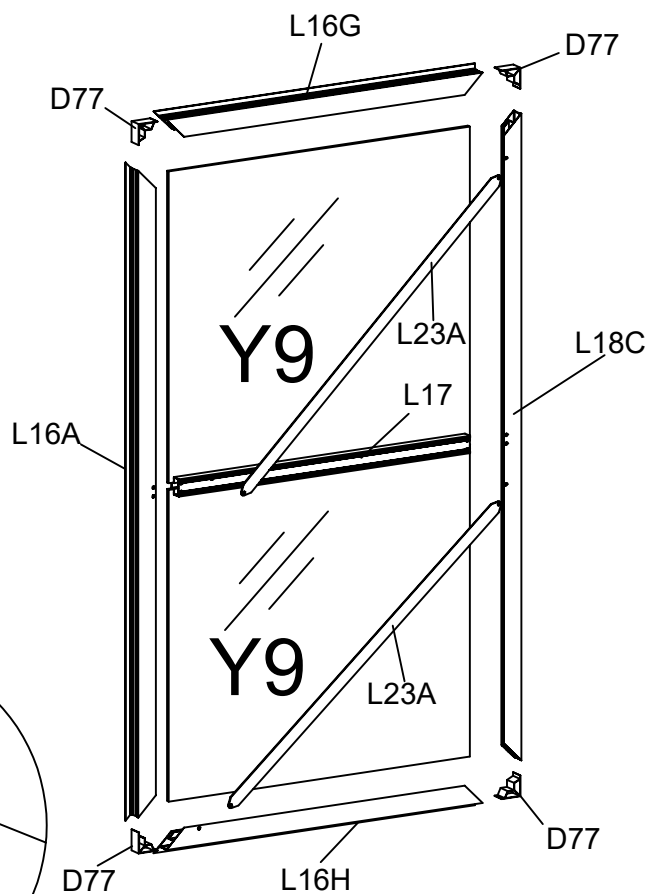


Brug de selvskærende Z08 skruer 20 og 30 mm fra hjørnerne

DEL	NR	STK
	L18A	2
	L18B	1
	L16B	1
	L16C	1
	L16D	1
	L16E	1
	L16F	1
	L23A	2
	D77	8
	Z08 M4.2X16	32
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4
	Y11	2







Højre øverste dør

Tryk vinkel D77 ind profilerne L16B & L16D & L16E & L18A. Brug de selvskærende Z08 skruer 20 og 30 mm fra hjørnerne.

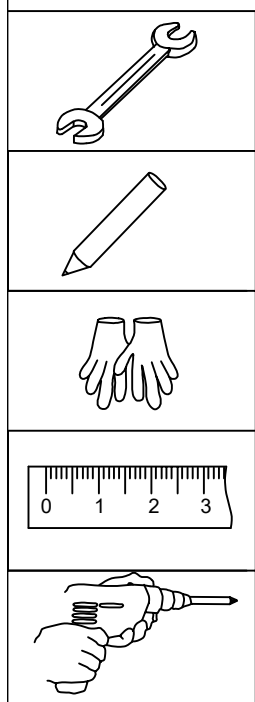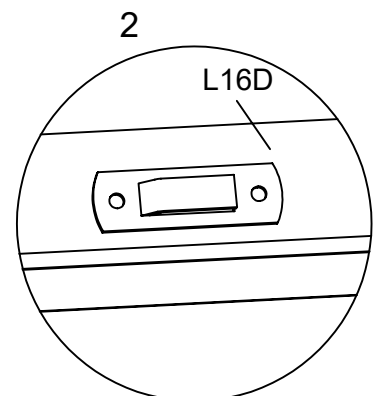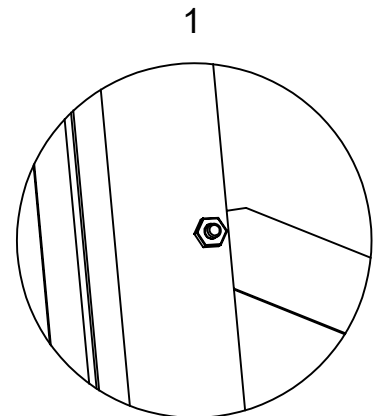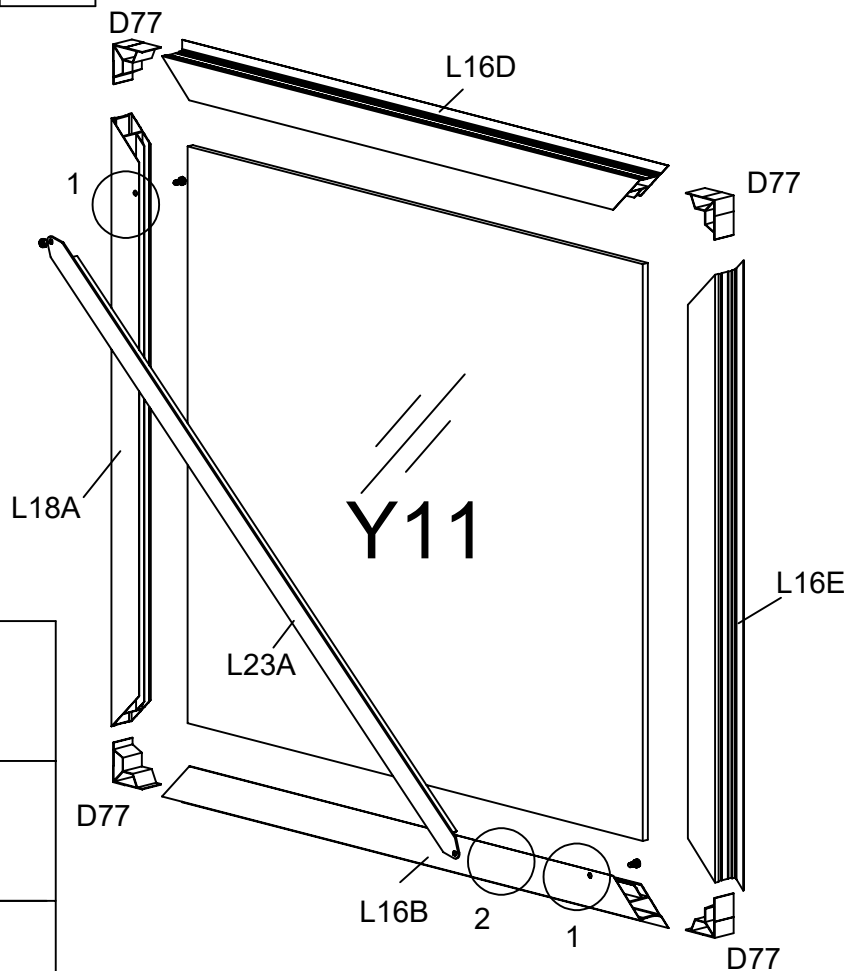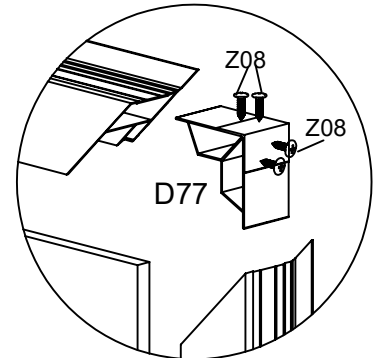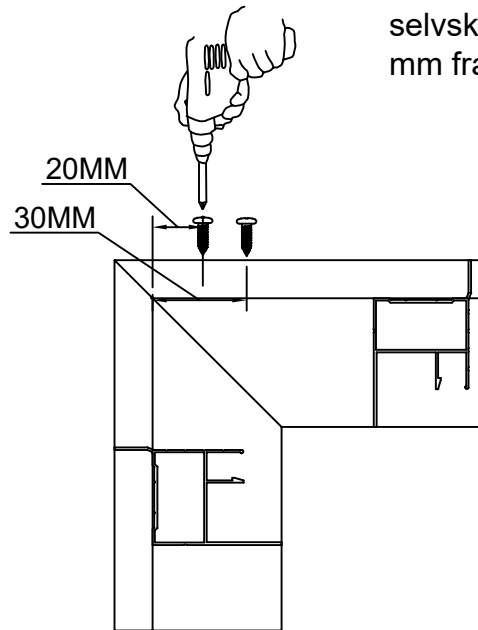


Højre nederste dør

Tryk vinkel D77 ind i profilerne L16C & L16F & L18A & L18B, Brug de selvskærende Z08 skruer 20 og 30 mm fra hjørnerne.

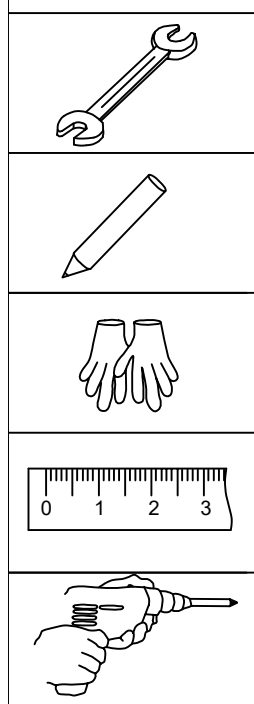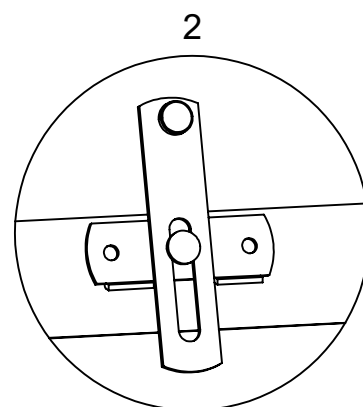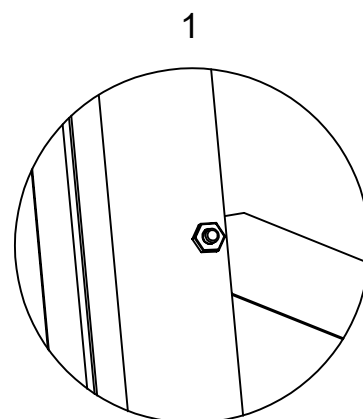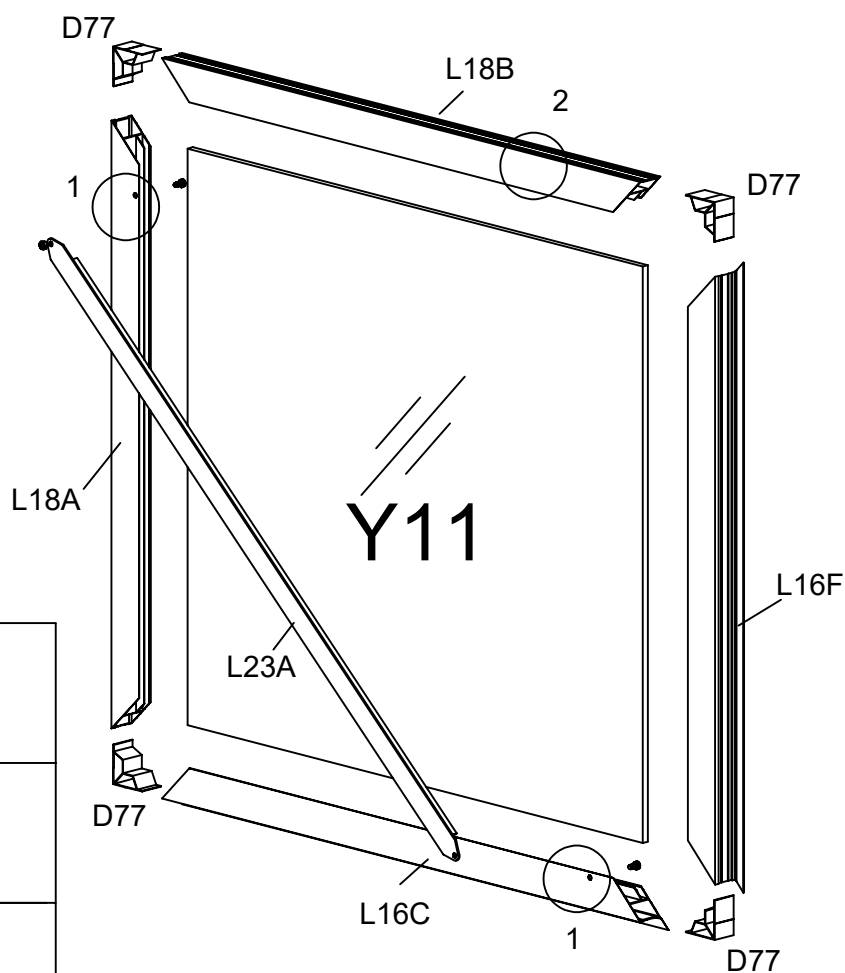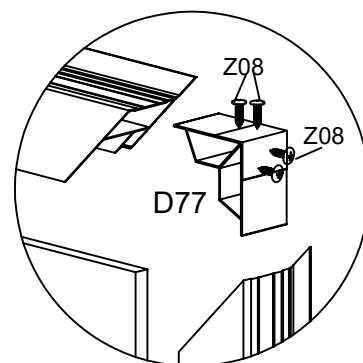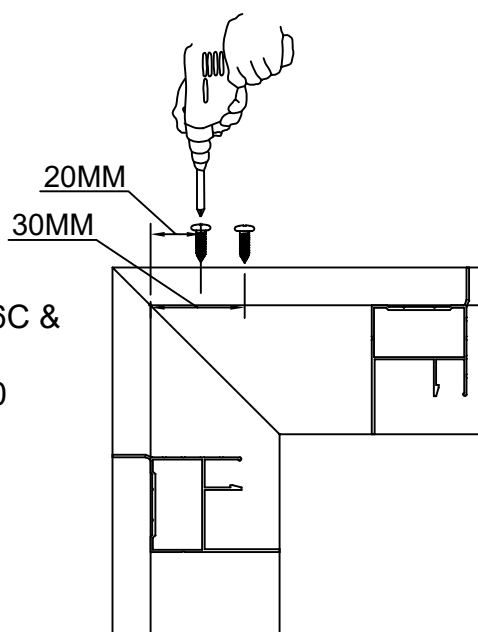


DEL	NR	STK
	L10	1
	L15A	1
	L19A	2
	L20	1
	L21	1
	A01	2
	S28 M4X10	4
	M02 M4	4
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X14D	10
	Y10	1



TAG VINDUE

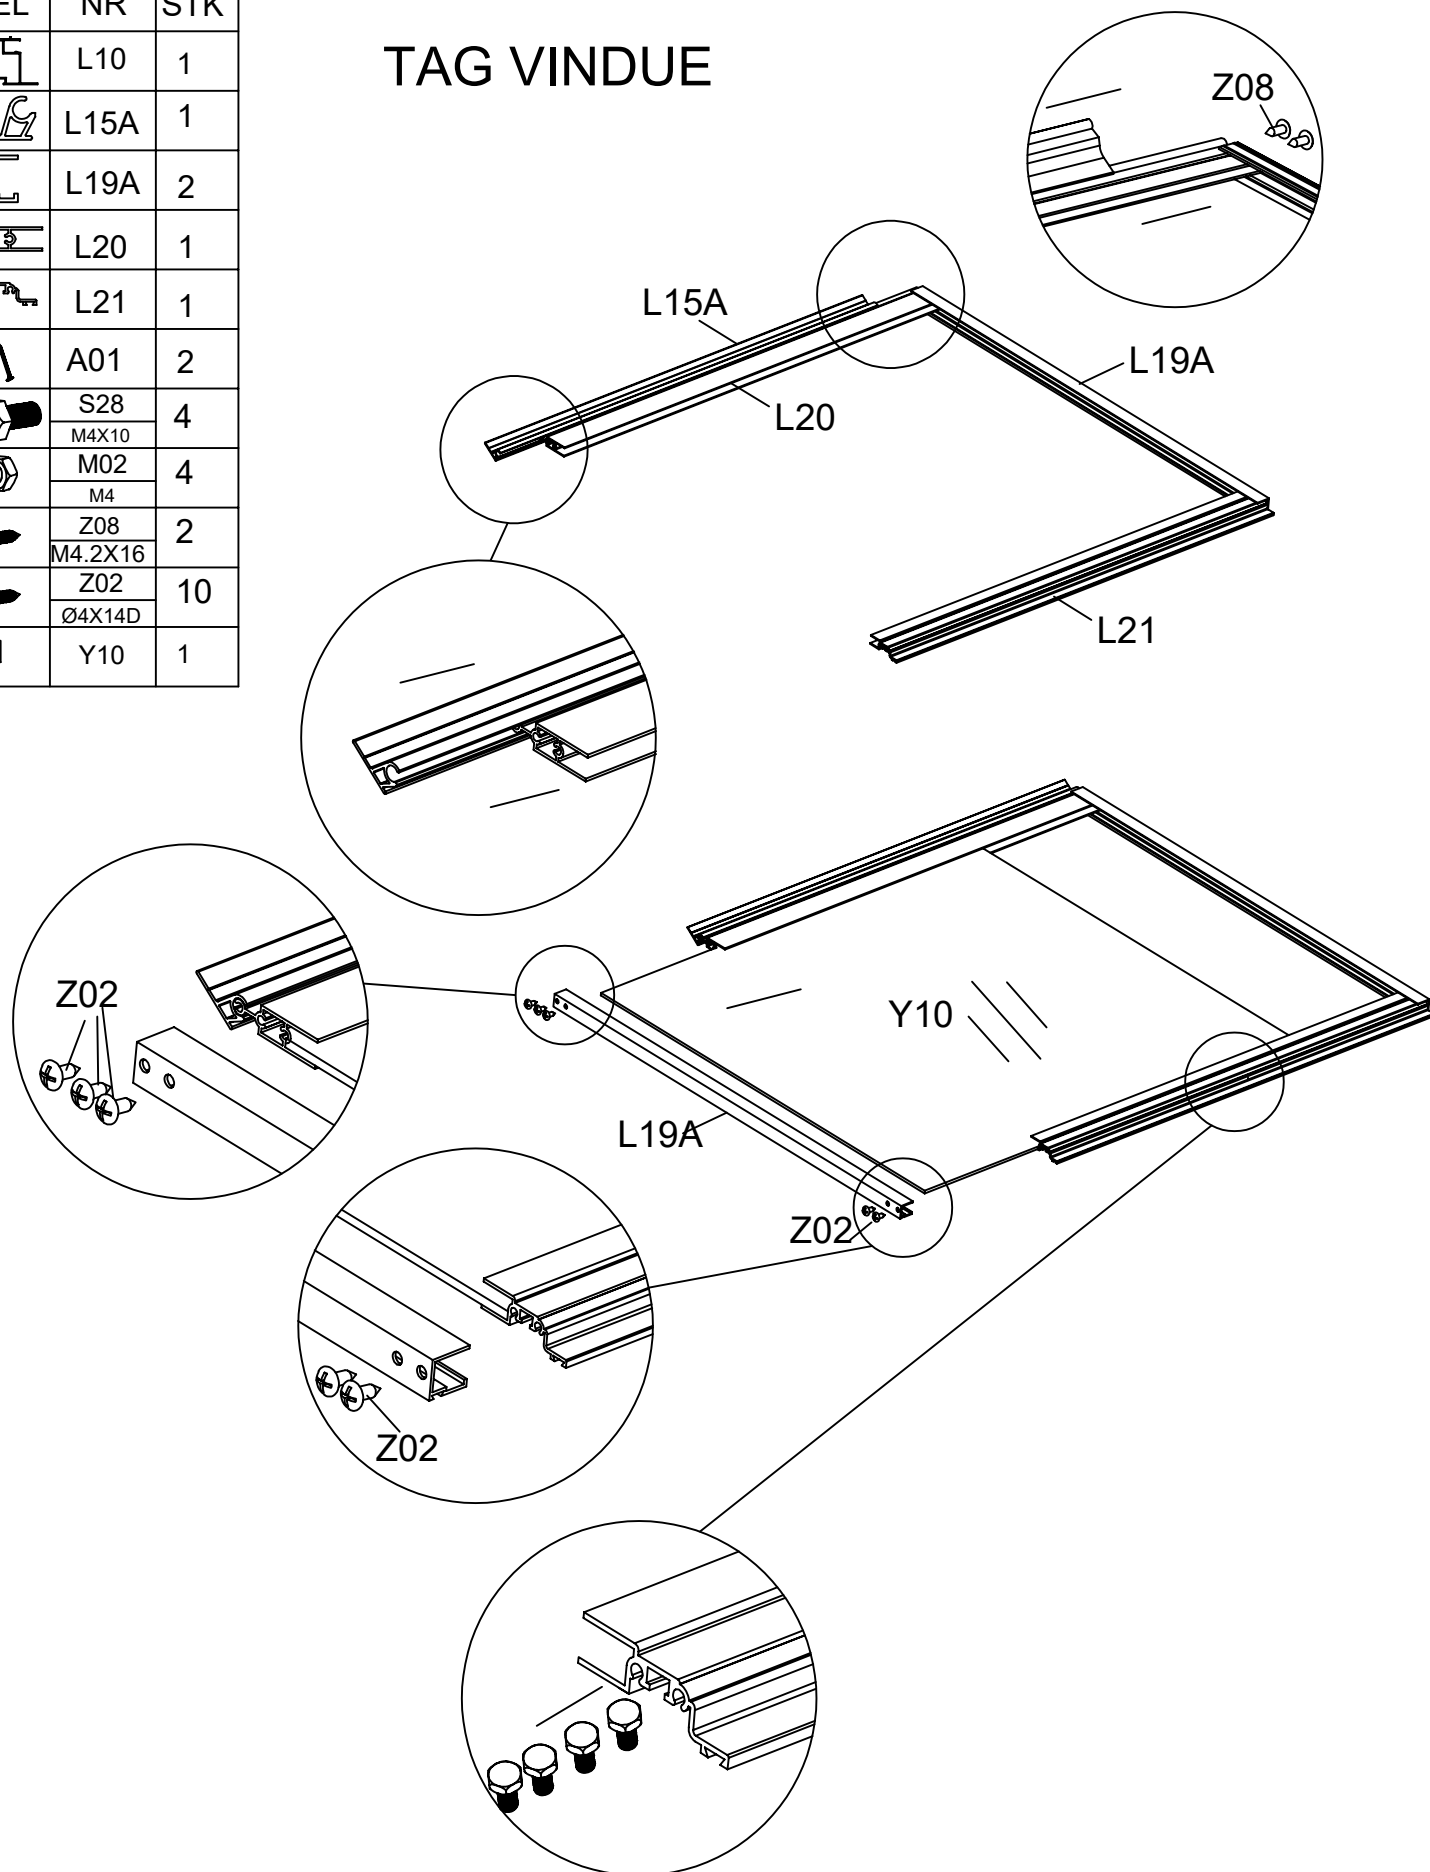

Kør 4 stk S28 ind i skinnen til 2 vinduesarme.






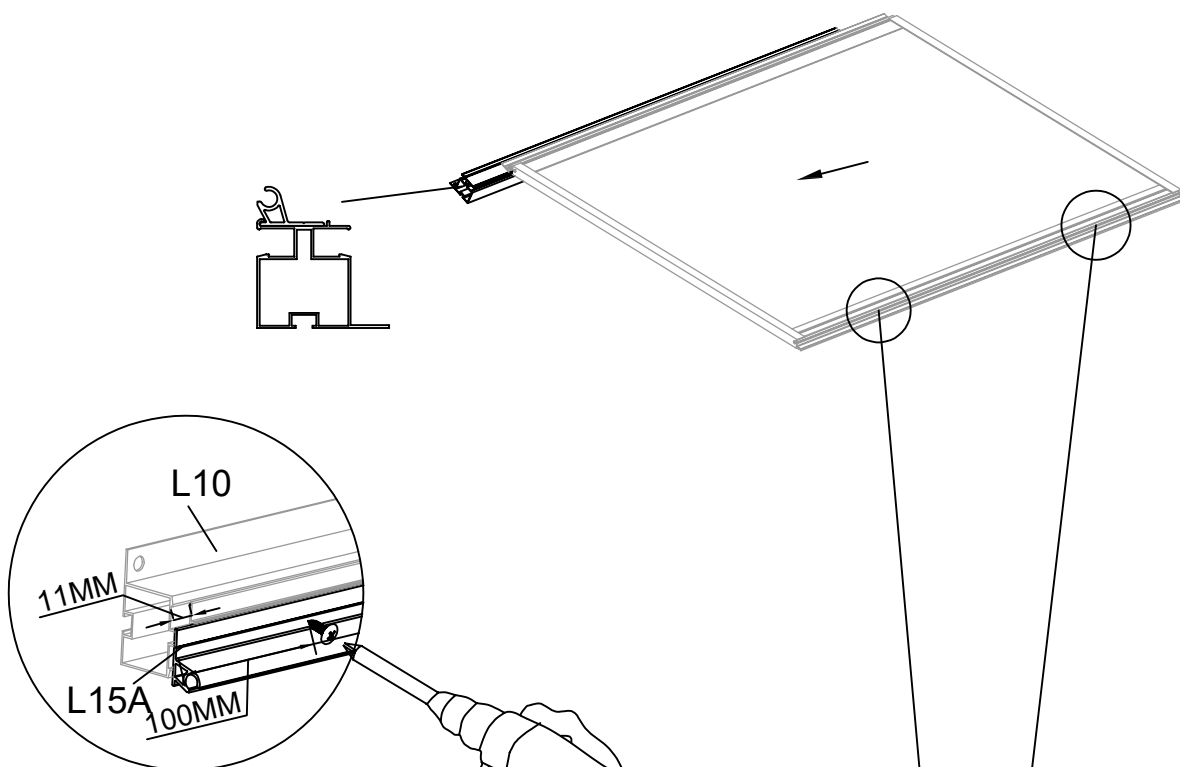


Skub vinduet ind i L10. L15A er 22 mm længere end L10, fordel med 11 mm på hver side af L10. Fastgør med Z08, placeret 100 mm fra hver ende af L15A.






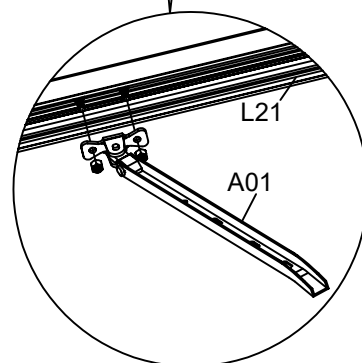
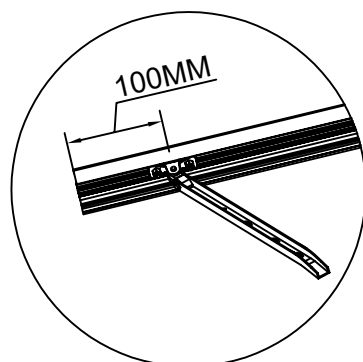


Monter 2 stk A01 arme på L21 med S28 & M02. De skal være 100mm inde fra hver side


DEL	NR	STK
	L08A	4
	L08B	6
	A52	2
	A53	2
	A54	6
	J42	4
	J54	6

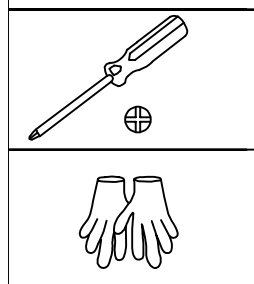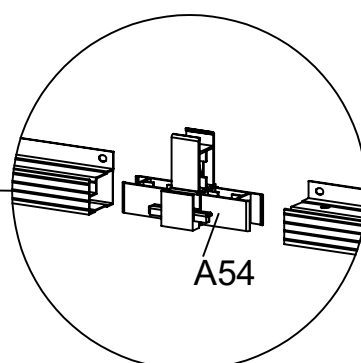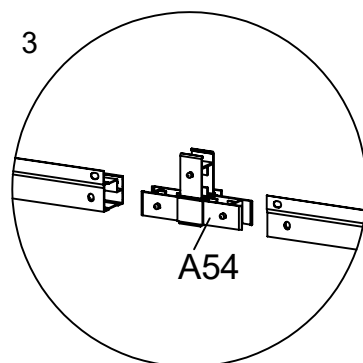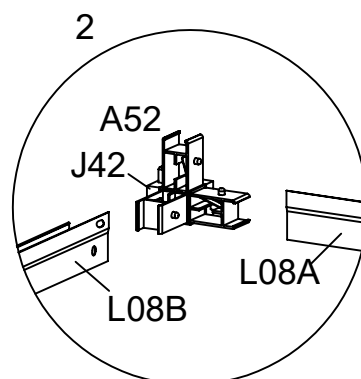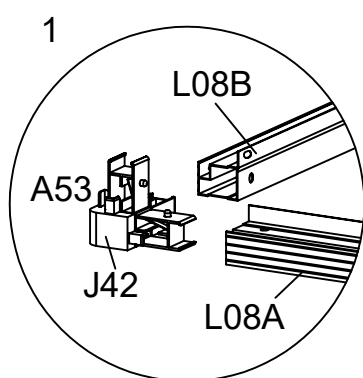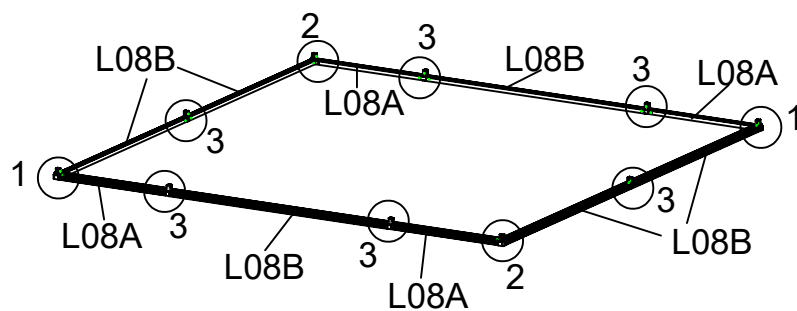





DEL	NR	STK
	L01A	2
	L01D	1
	L01E	1
	L02D	1
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1
	S05 M6X10	2
	M03 M6	2

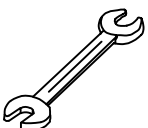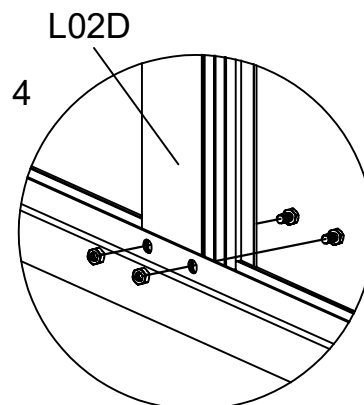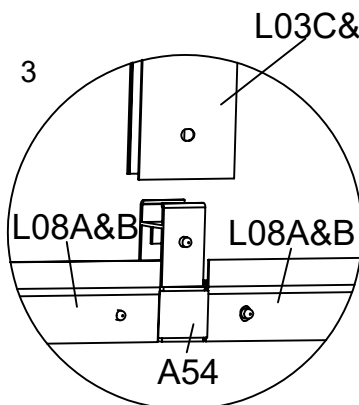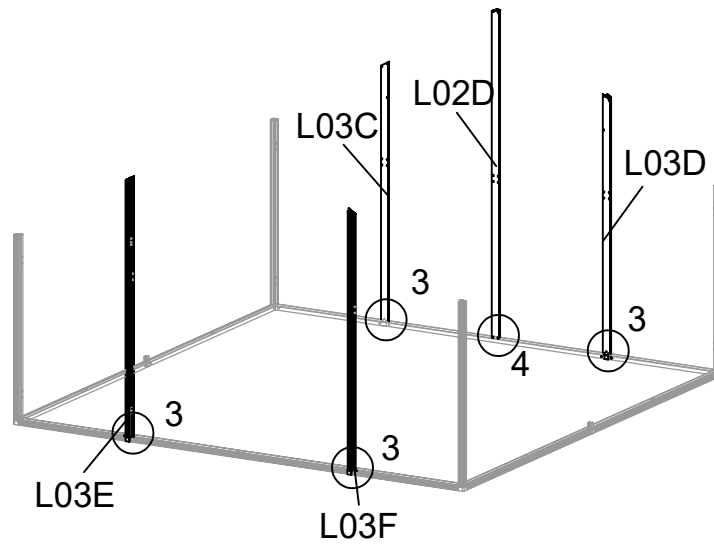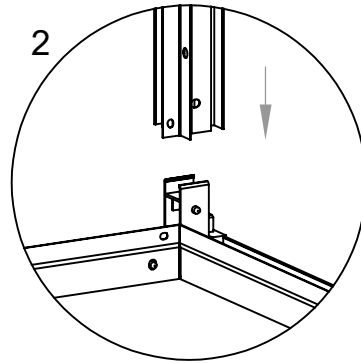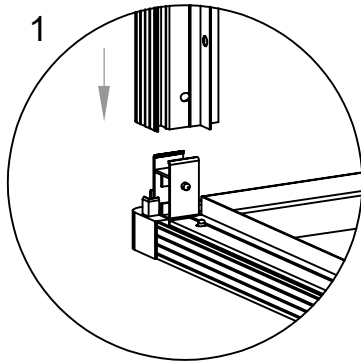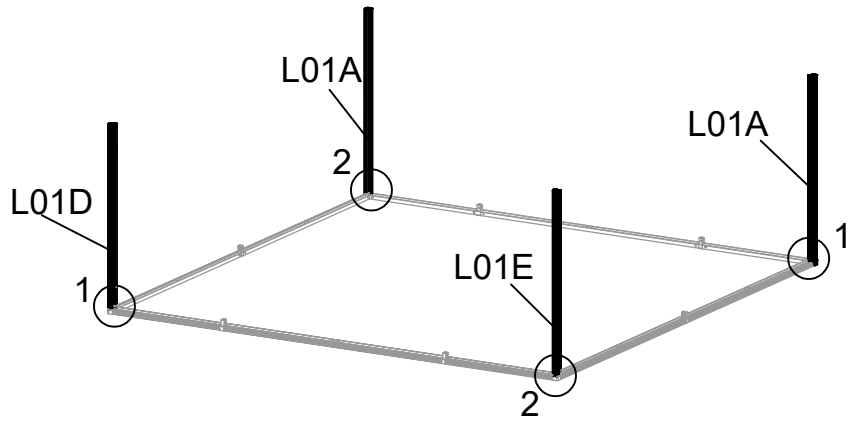






DEL	NR	STK
	L11A	2
	L05A	2
	L05B	2
	L07B	4
	A55	4
	A56	2
	J95	4
	S05 M6X10	20
	M03 M6	20

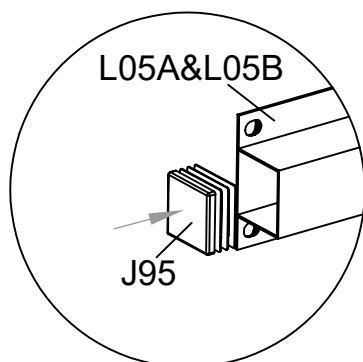

Tryk J95 plast ind i L05A & L05B ved døråbningen og punkt 3

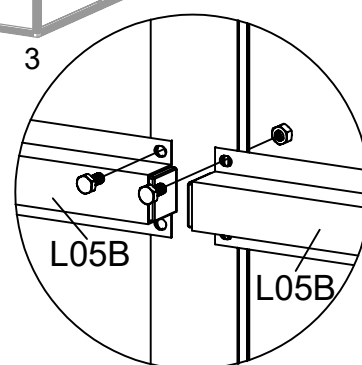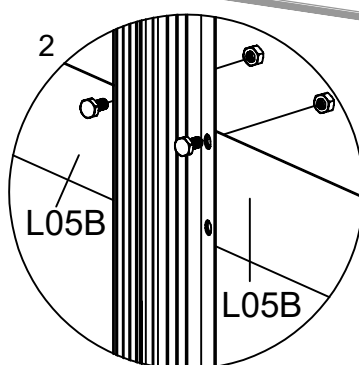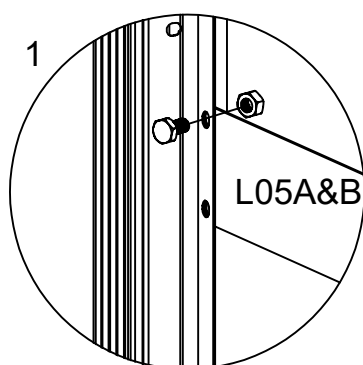
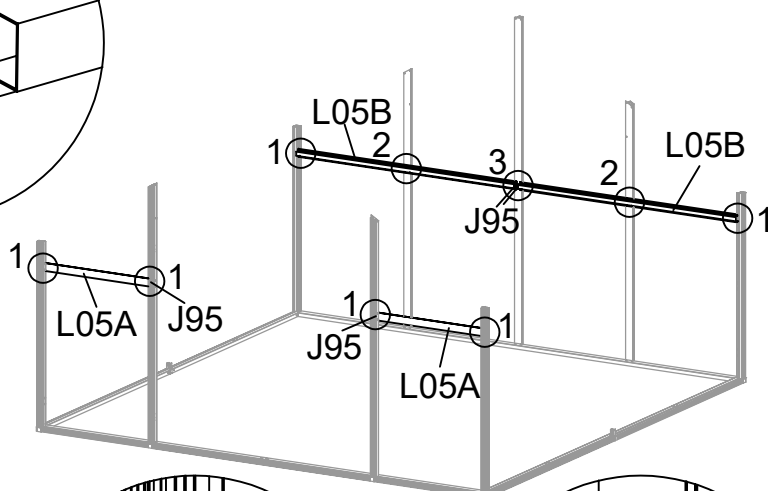


Monter L05A & L05B i de øverste huller med S05 & M03. Lad de nederste huller være uden bolte nu, for senere at kunne montere L04B.

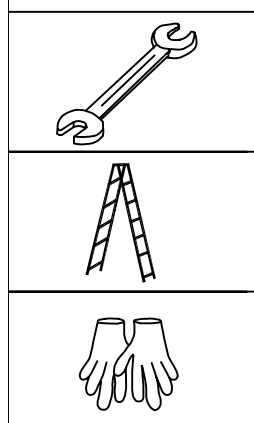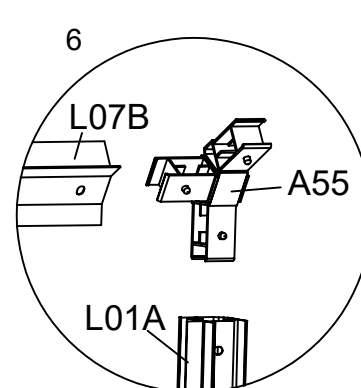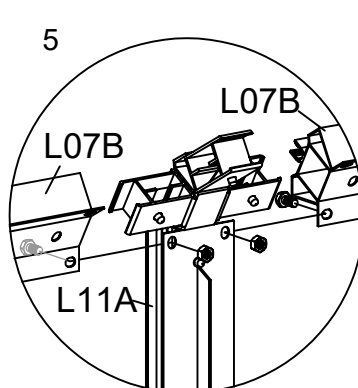
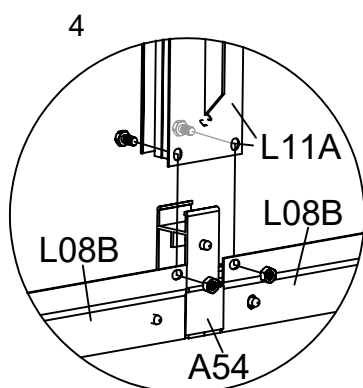
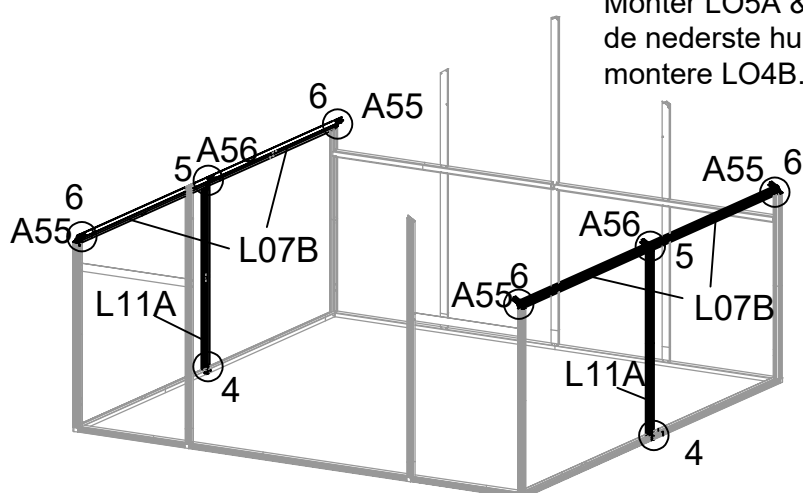


DEL	NR	STK
	L04B	6
	Y5	6
	S05 M6X10	12
	M03 M6	12






Sænk Y5 glassene ned i profilerne som vist her

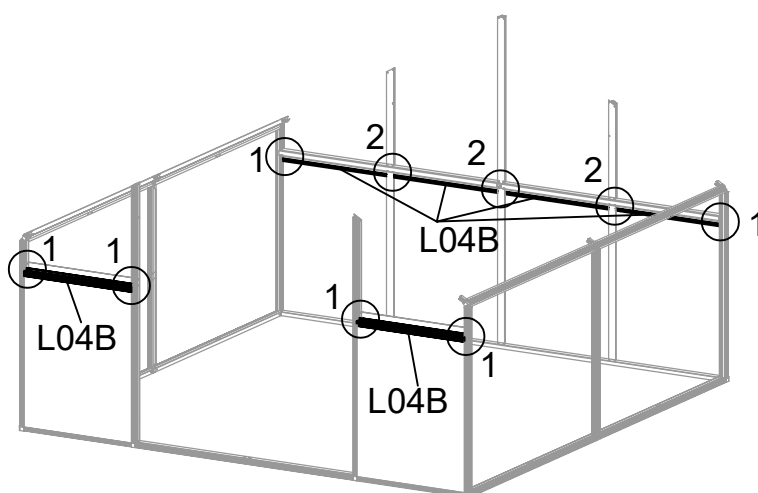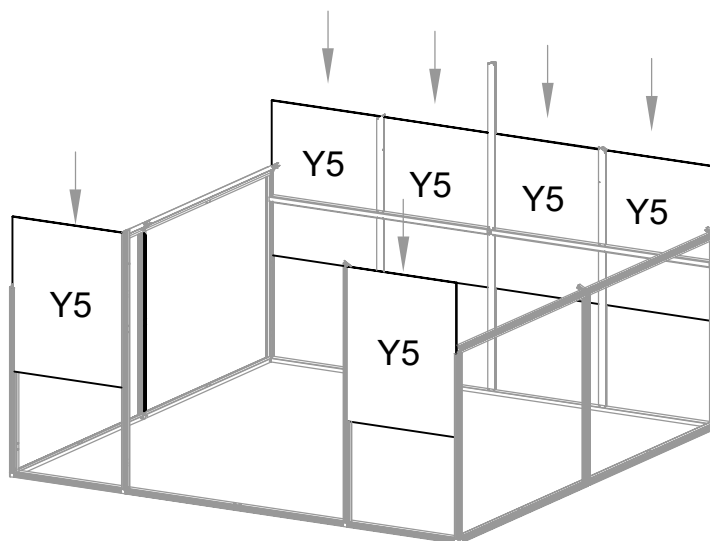





Fastgør L04B med S05 & M03

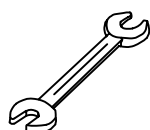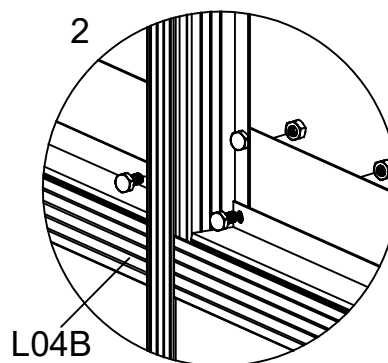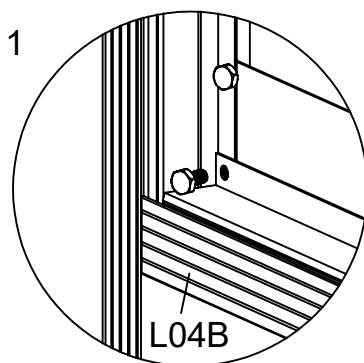

DEL	NR	STK
	L05B	4
	L02A	4
	J95	4
	S05 M6X10	48
	M03 M6	48


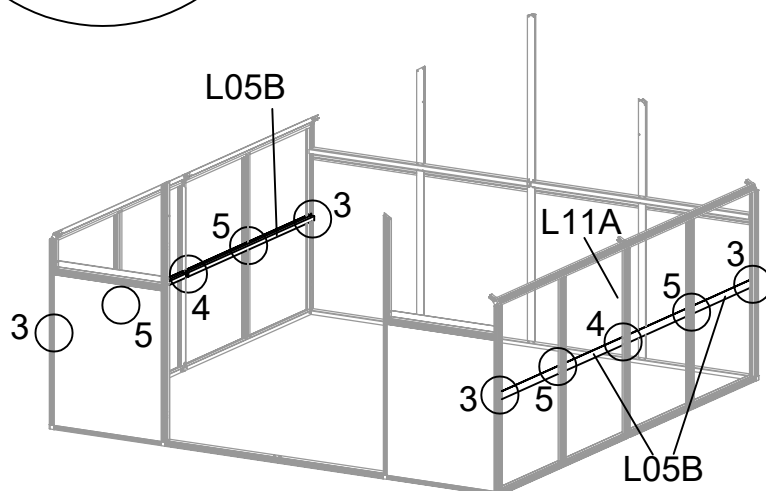
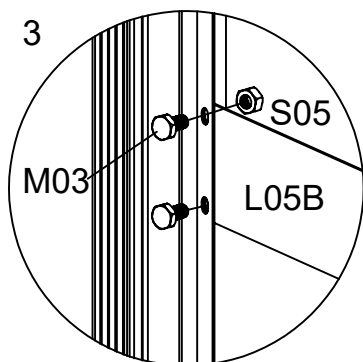
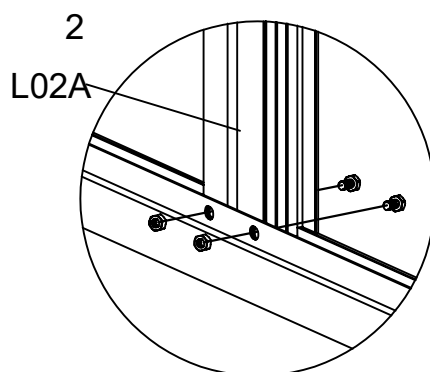
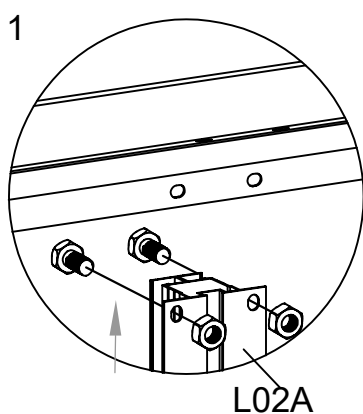
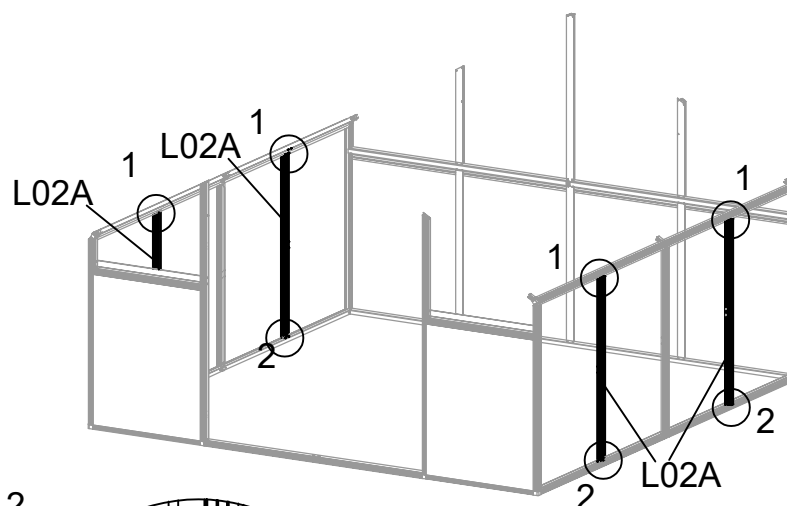


Tryk J95 plast ind i L05B ved punkt 4

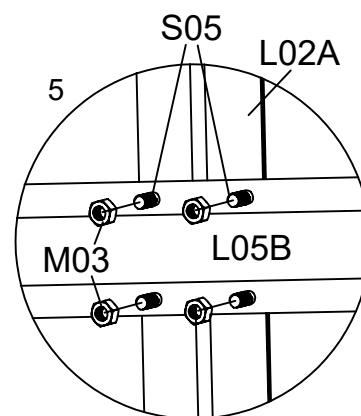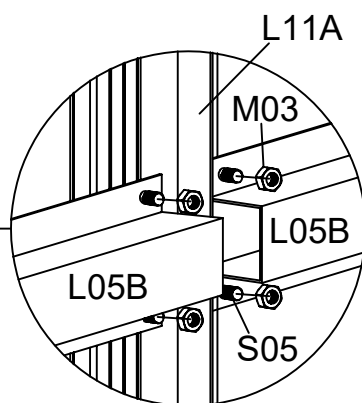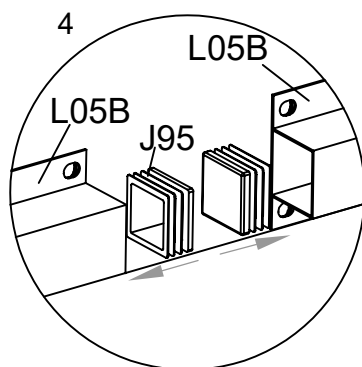


DEL	NR	STK
	L02C	1
	L03B	1
	Y6	8
	S05 M6X10	4
	M03 M6	4










Sænk Y6 glassene som vist her

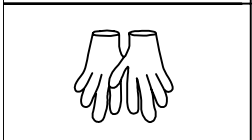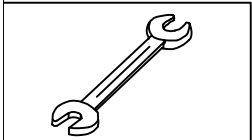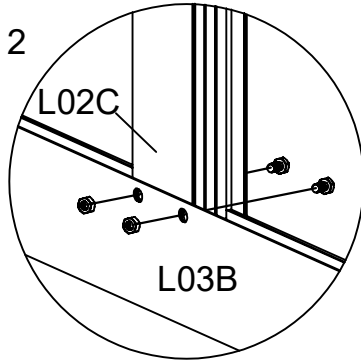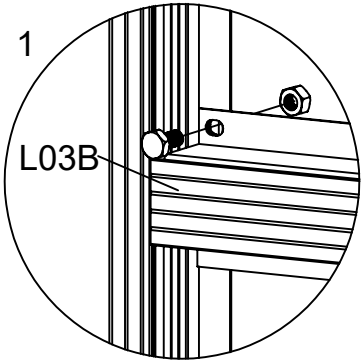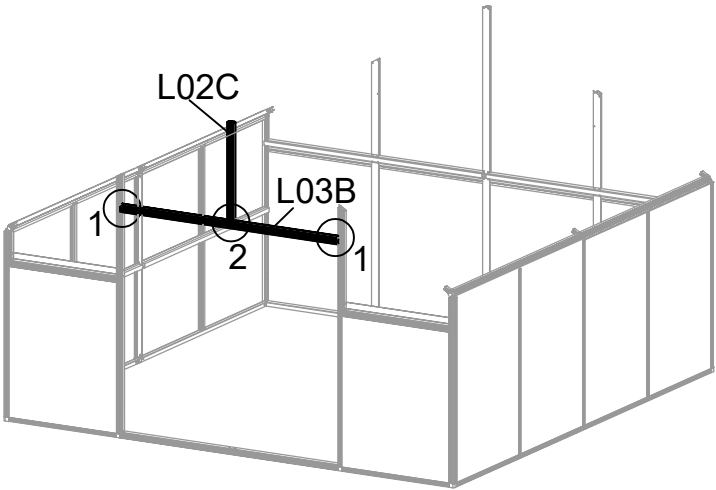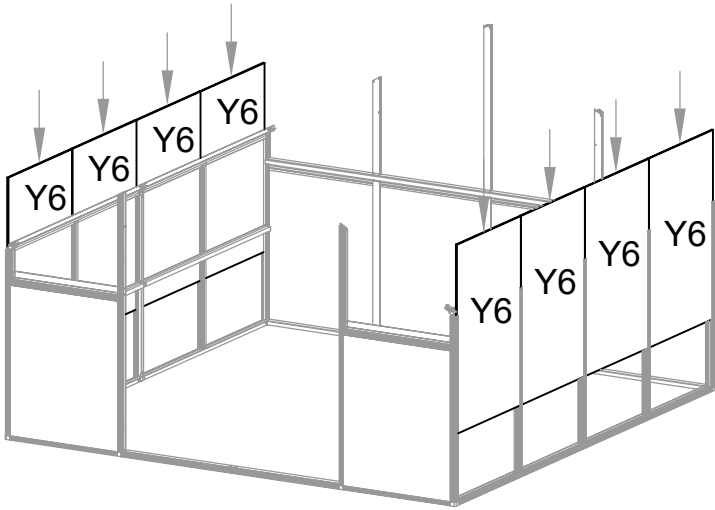









DEL	NR	STK
	L01B	2
	L01C	2
	L11B	2
	Y1	3
	Y2	3
	Y3	1
	Y4	1
	A55	2
	A56	1
	S05 M6X10	12
	M03 M6	12

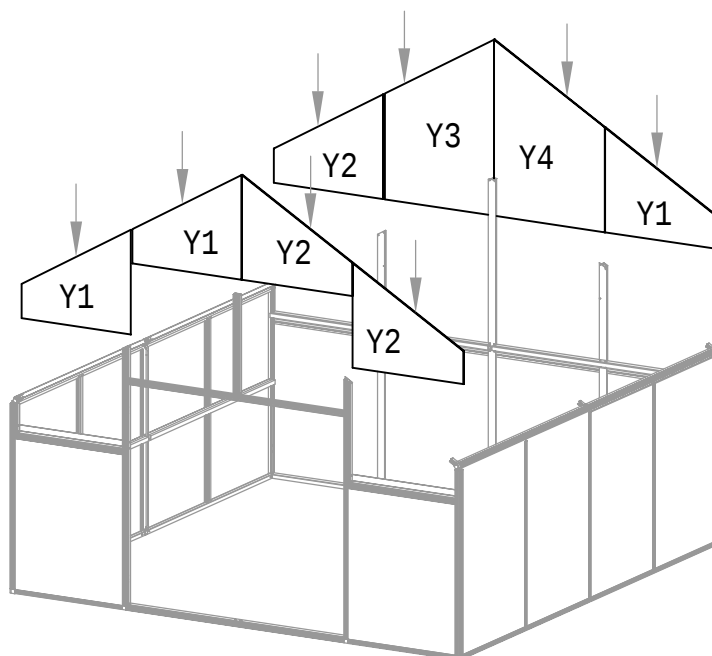


Saml Y1, Y2, Y3 & Y4 som vist herover.

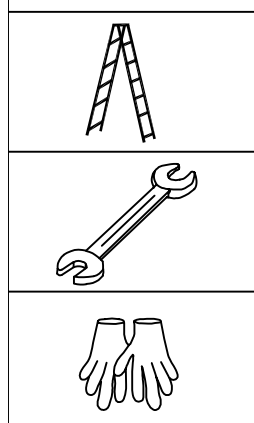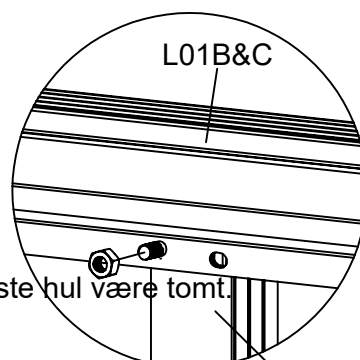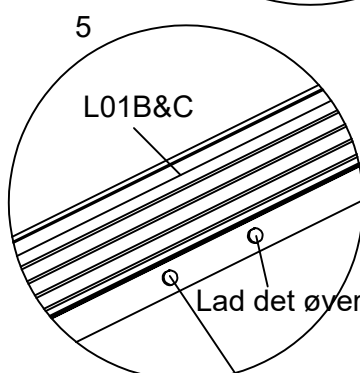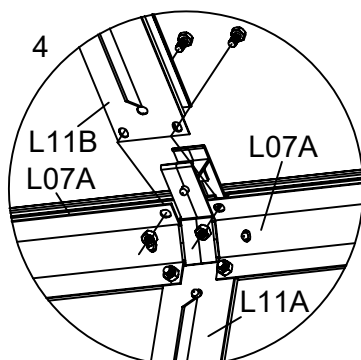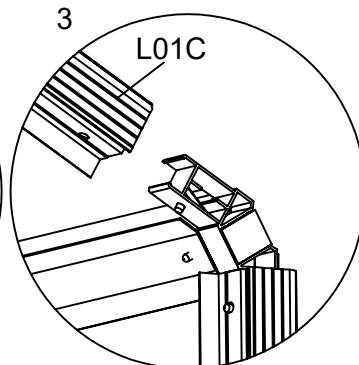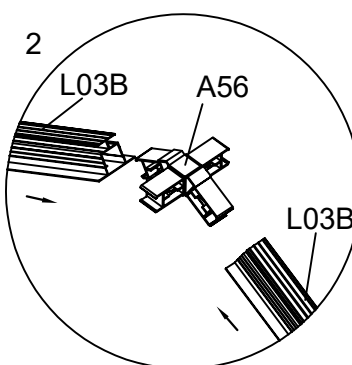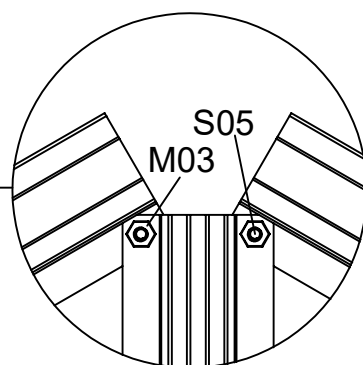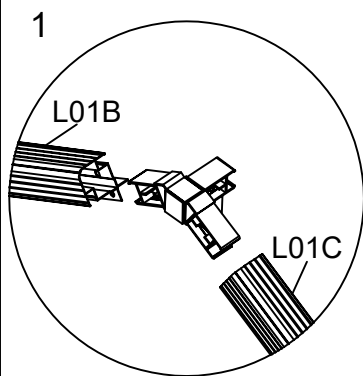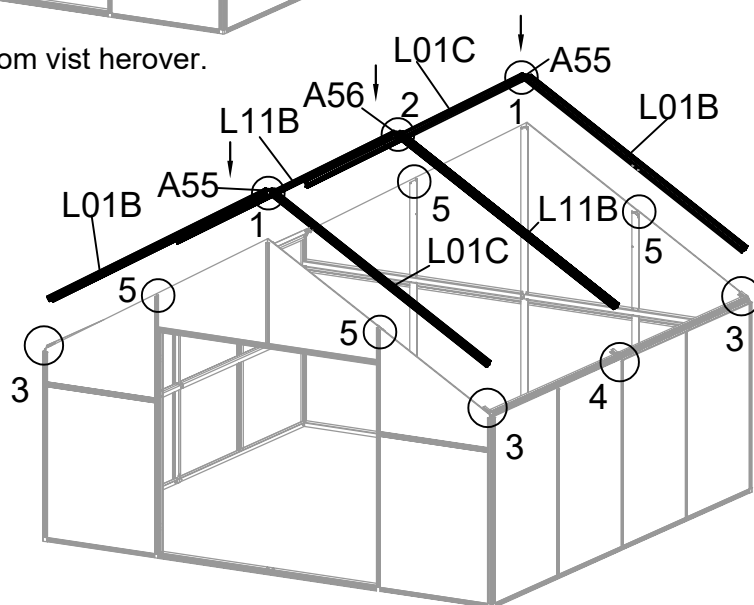


DEL	NR	STK
	L02B	4
	L06B	2
	S05 M6X10	20
	M03 M6	20

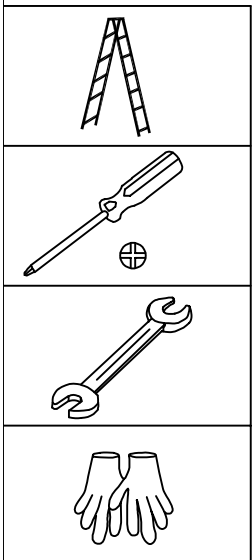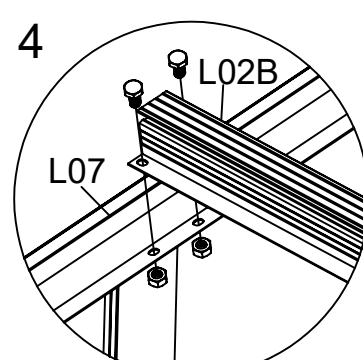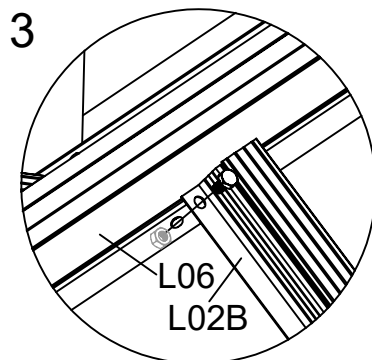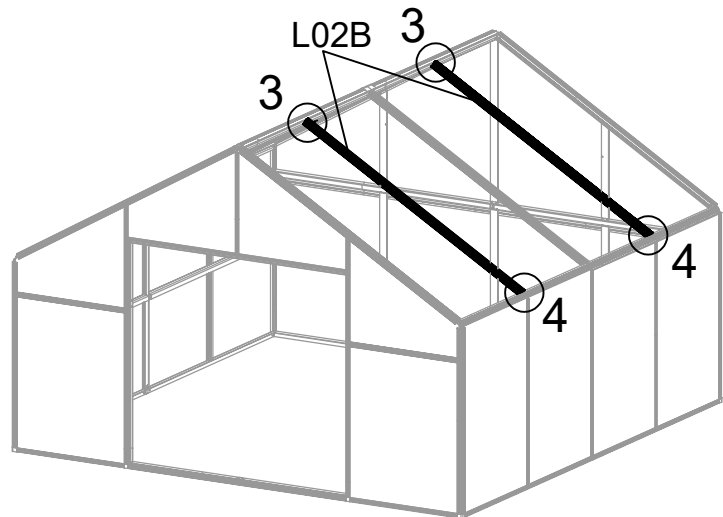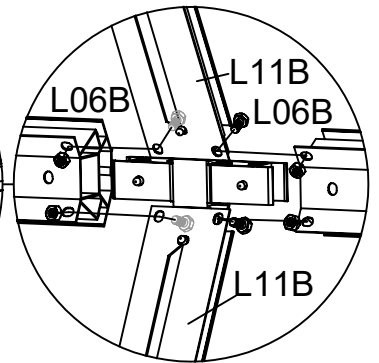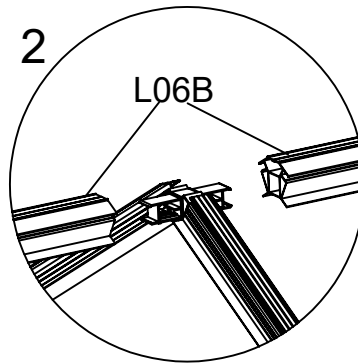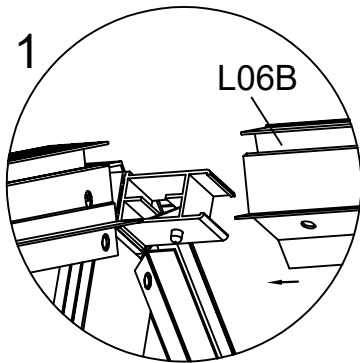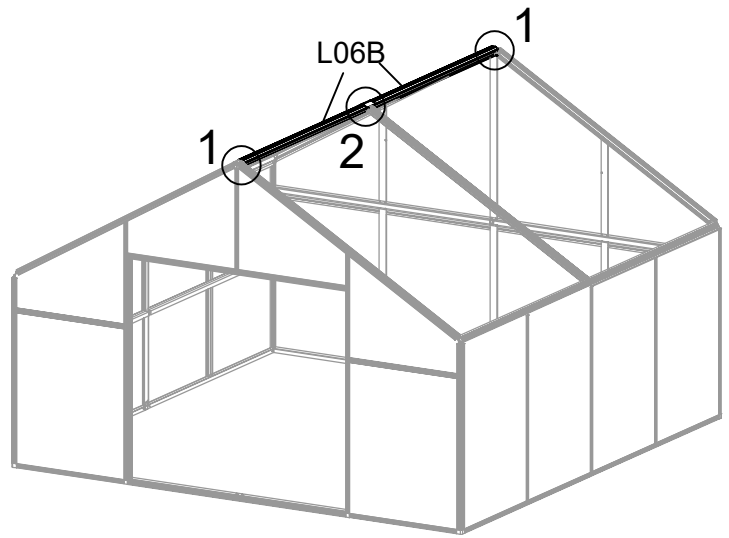




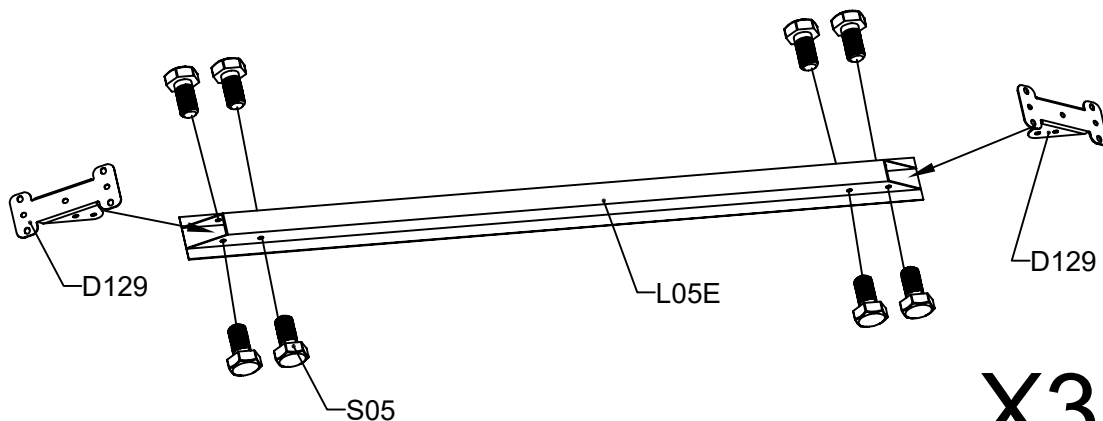


DEL	NR	STK
	L05E	3
	D26	1
	D129	6
	Z08 M4.2X16	2
	S05 M6X12	24
	M03 M6	24


X3

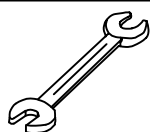





Når du monterer L05E skal du sikre sig tagryggen er løftet op i vater før boltene strammes.

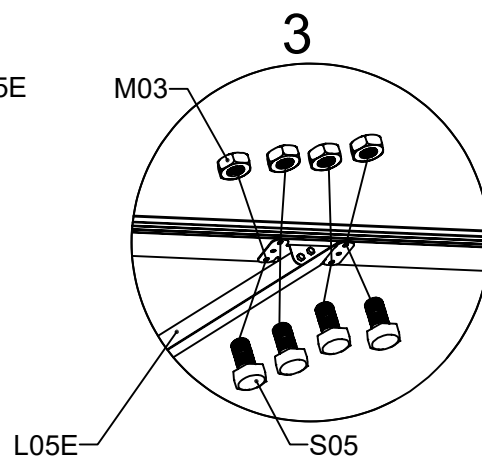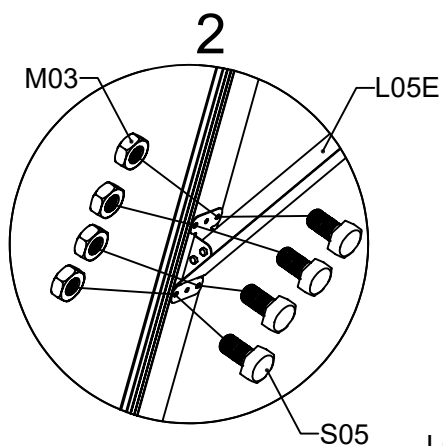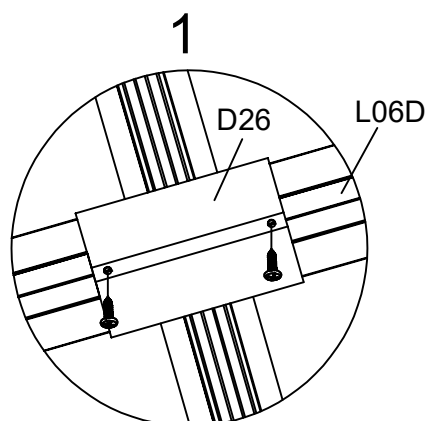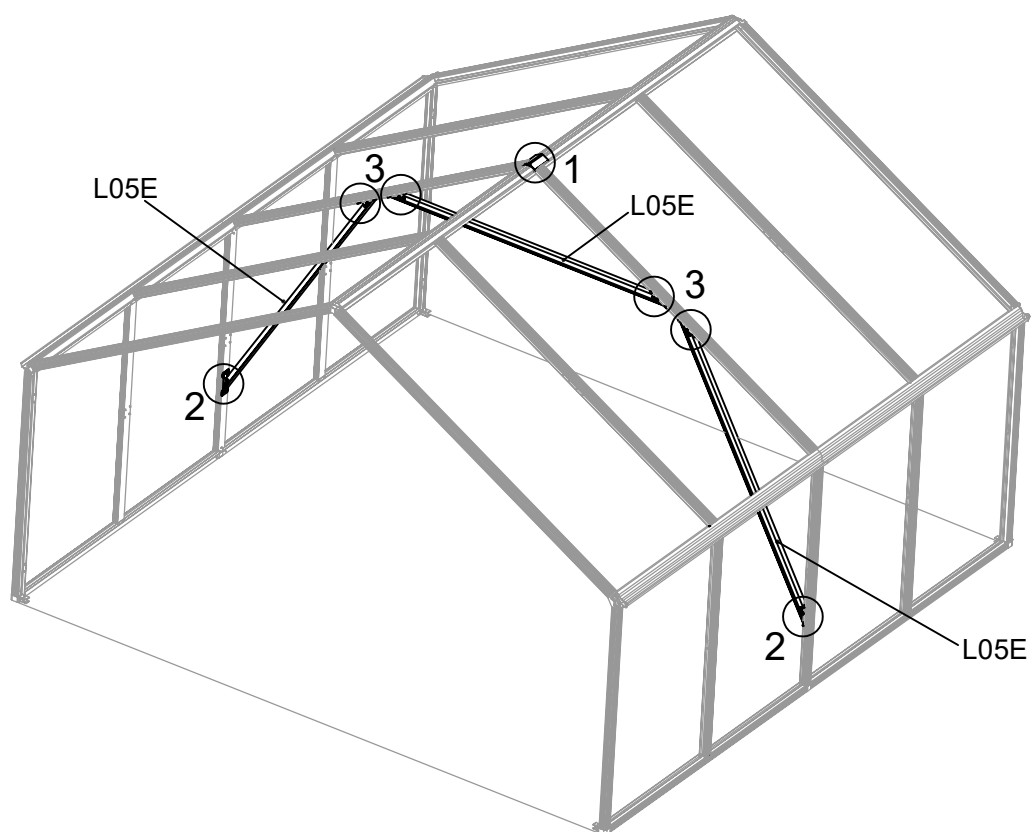





DEL	NR	STK
	VINDUE	4
	L05B	4
	J95	4
	S05 M6X10	40
	M03 M6	40
	Y7	4

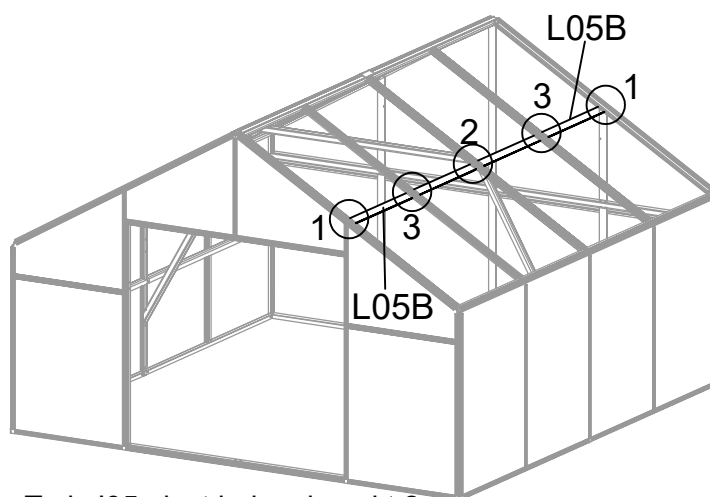

Tryk J95 plast ind ved punkt 2

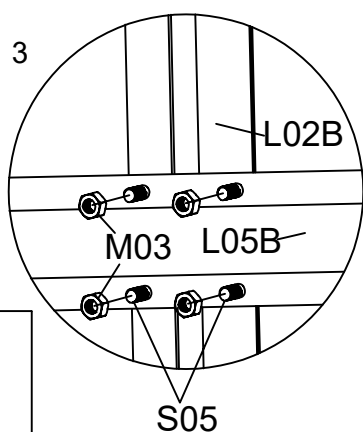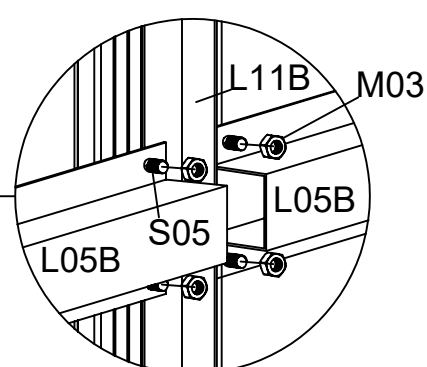
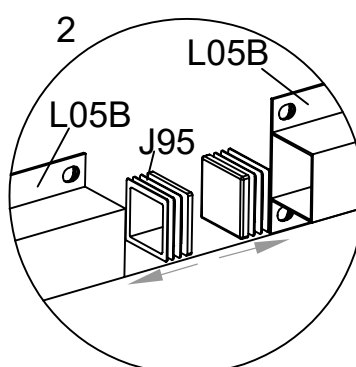
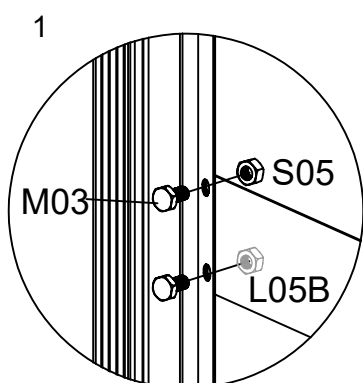


Ekstra silikone er nødvendigt omkring åbningerne


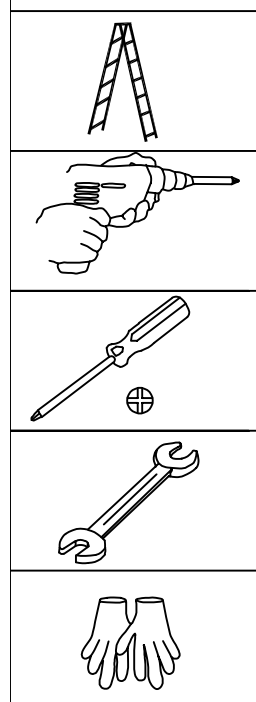
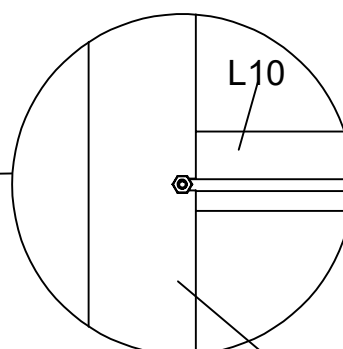
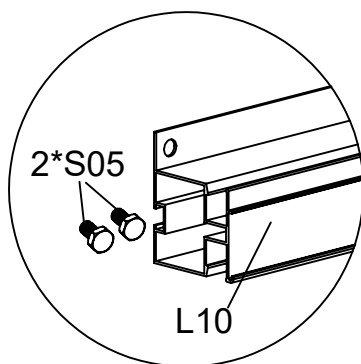
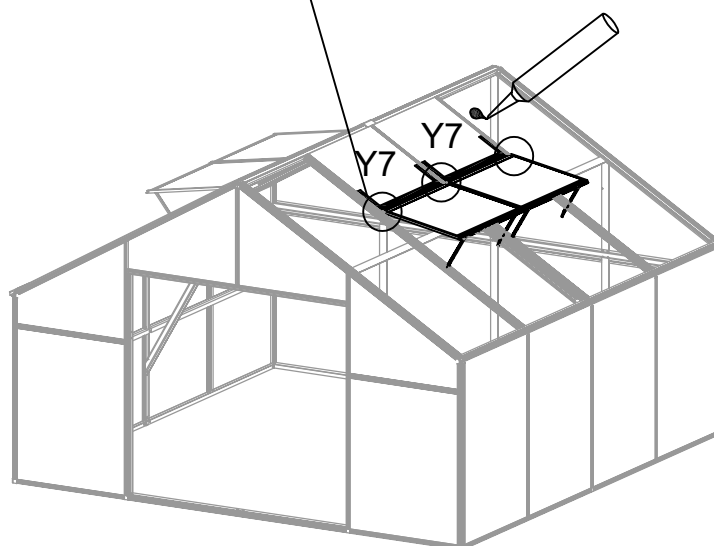


DEL	NR	STK
	L04A	4
	S05 M6X10	8
	M03 M6	8
	Y8	4





Når gummilister monteres udvendigt på glasset, skal den bredde læbe på gummilisten være ind mod glasset. Start i øverste højre hjørne af glasset og monter i urets retning. Klip et lille hak bagerst i gummilisten hvor denne skal dreje 90 grader i et hjørne. Gummilisten skal altså først klippes over, når du skal i gang med næste rude. Poly skal ikke have gummiliste

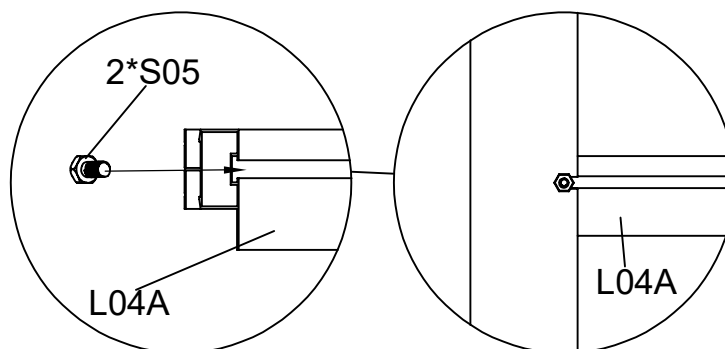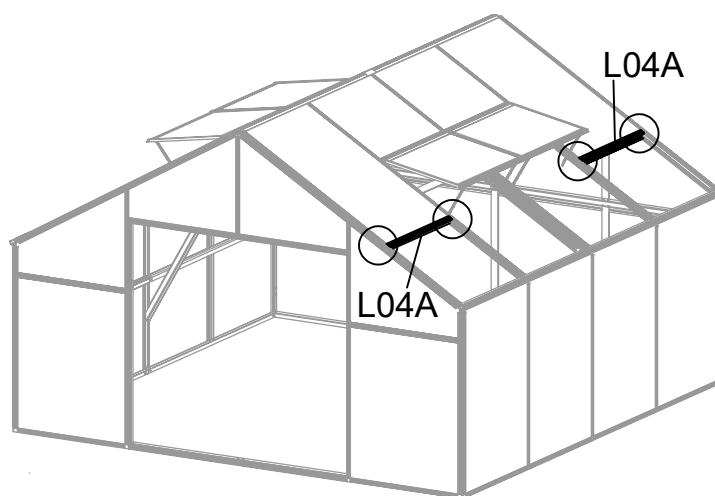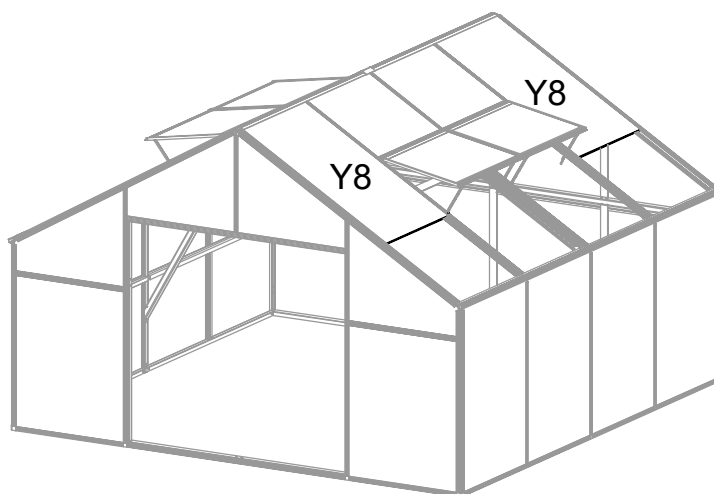

DEL	NR	STK
	L04A	4
	A03	4
	A04	4
	S05 M6X10	24
	M03 M6	24

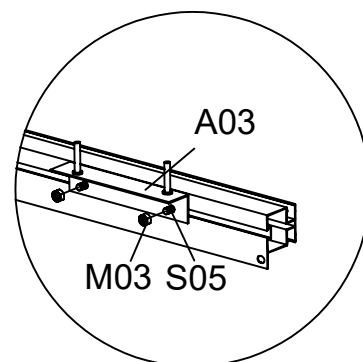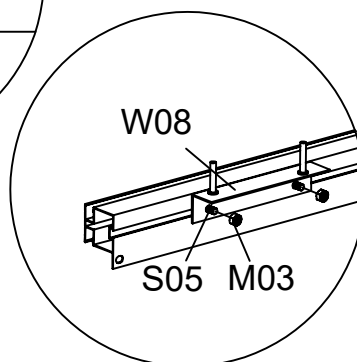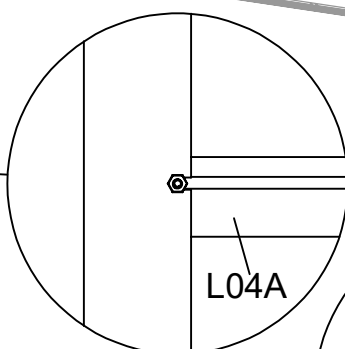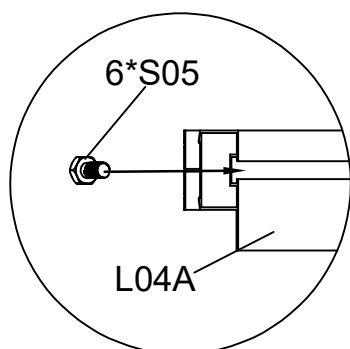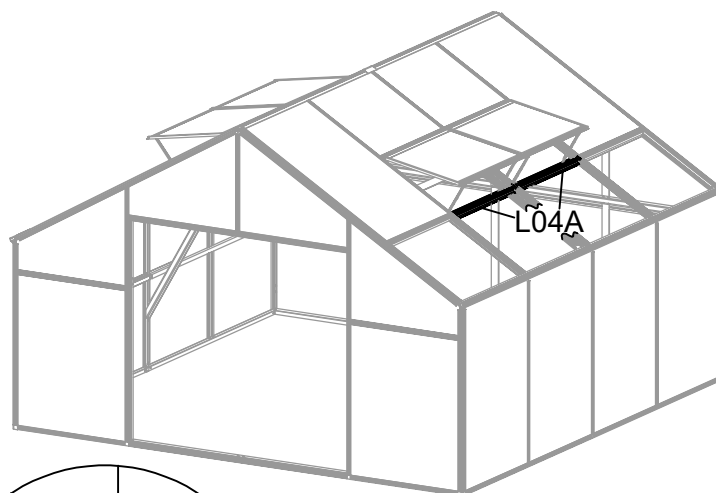




Fastgør A04 & A03 med S05/M03, juster dem ind for at passe til A01 armene på vinduet.

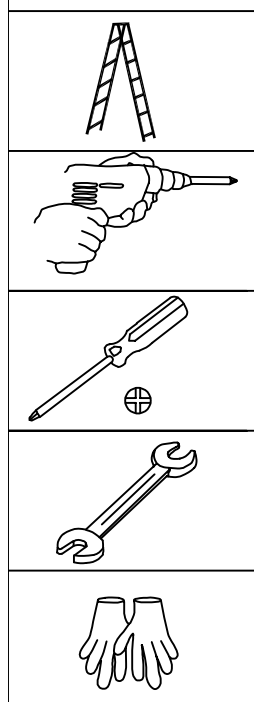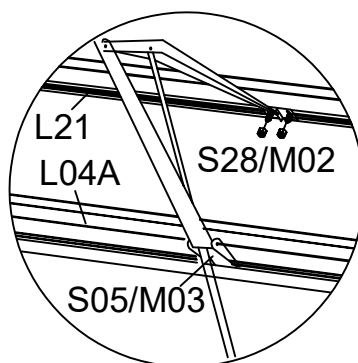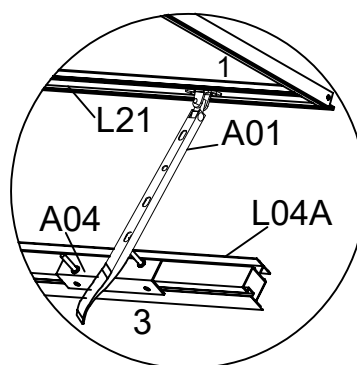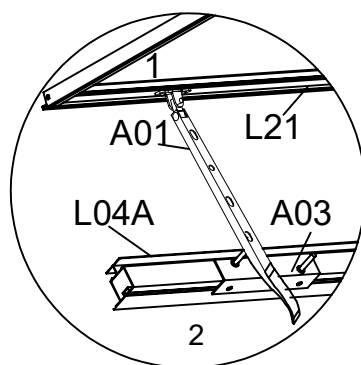



Aut. vinduesåbner er ekstra udstyr

DEL	NR	STK
	Y7	8




Polykarbonat tag anbefaler vi at fuldfuge for at lave det mest muligt tæt og ikke klapre i vinden. Derudover skal du fuge med silikone i samlinger mellem aluprofiler, ved vinduer som kan åbnes og nederst langs tagrenden for at minimere vandindtrængning. Det er lettest gjort løbende i processen, mens du endnu kan stå på en stige ved siden af.

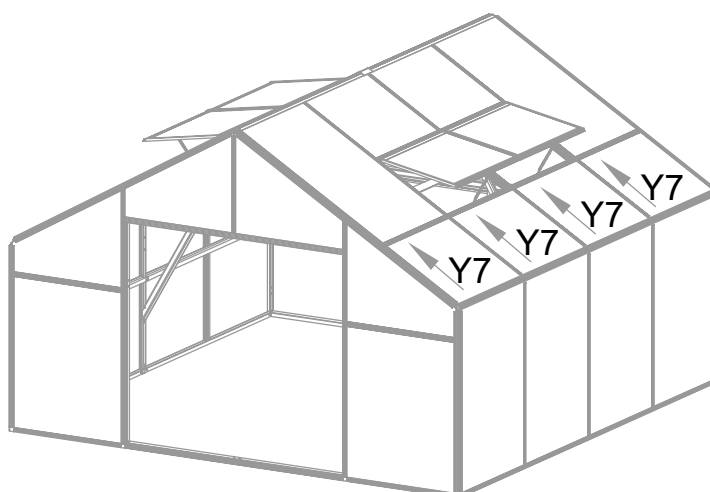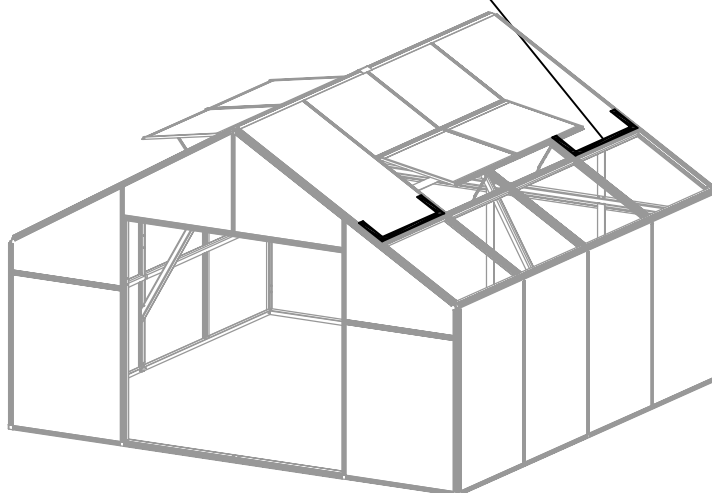

DEL	NR	STK
	H63	9
	L09B	4
	D25	2
	Z17	18
	M5X12	
	S27	36
	M5X12	
	S05	4
	M6X12	
	M03	4
	M6	

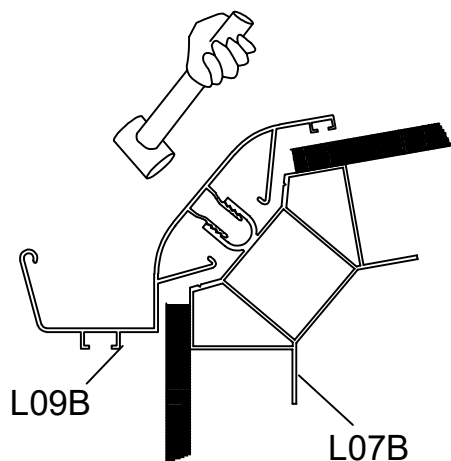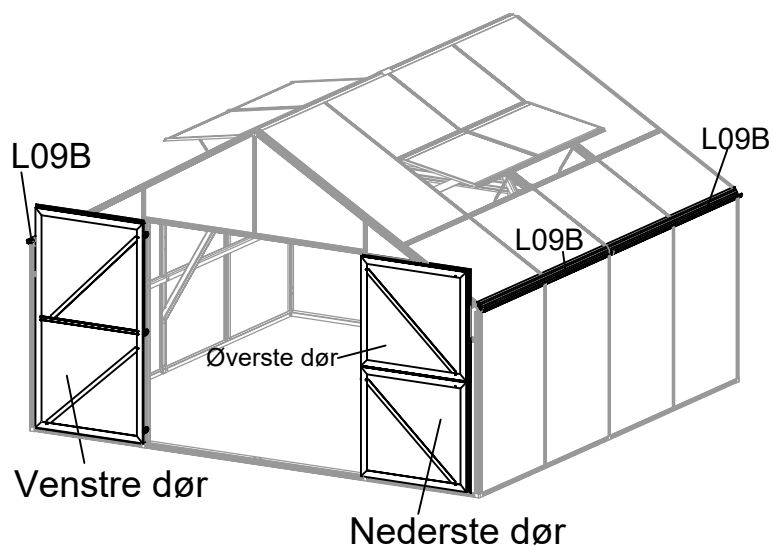


Når samtlige tagplader er monteret, fastgør tagrendeprofil L09B. Brug en gummihammer eller hånddrodsslag til at slå den på plads.


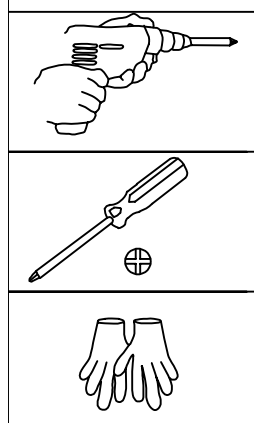
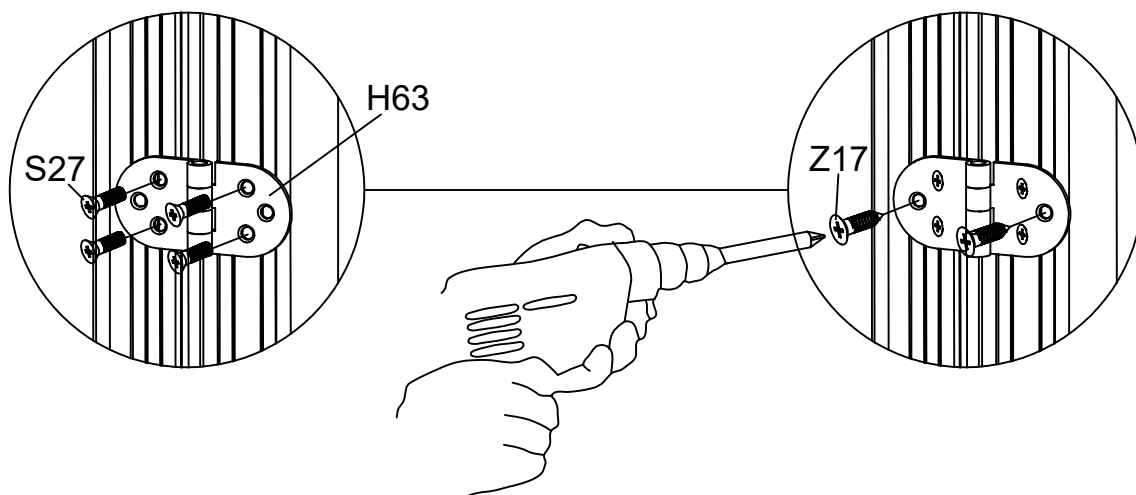
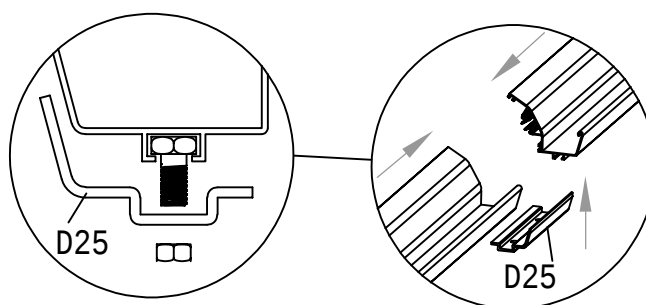


DEL	NR	STK
	J52	2
	J53R	2
	J53L	2
	J94	4
	L30	4
	J93	4
	J92	4
	Z08 M4.2X16	4
	Z02 Ø4X14D	4

Før huset tages i brug, skal du vaske alle glas indvendigt og udvendigt med en afkalker, citronsyre eller eddikesyre blandet op i varmt vand for at fjerne det støvede glaspest fra container transporten.

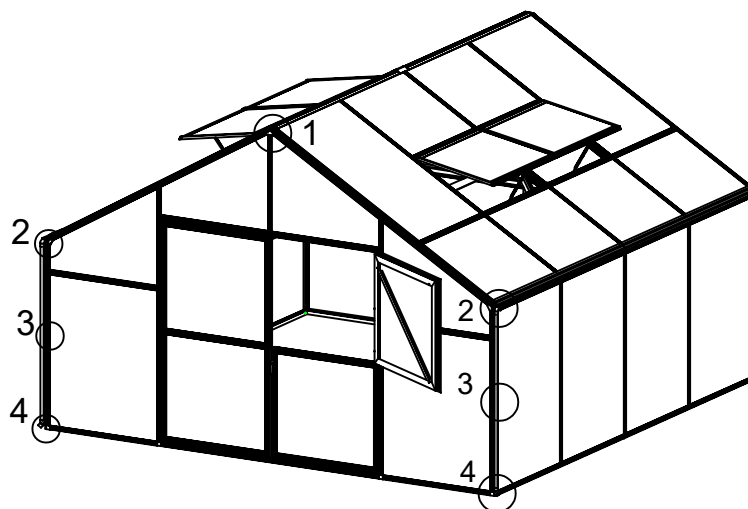

J36 fastgøres med lidt silikone

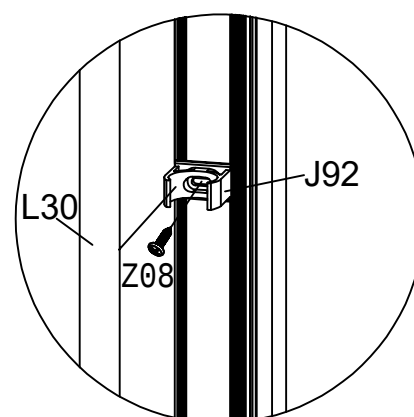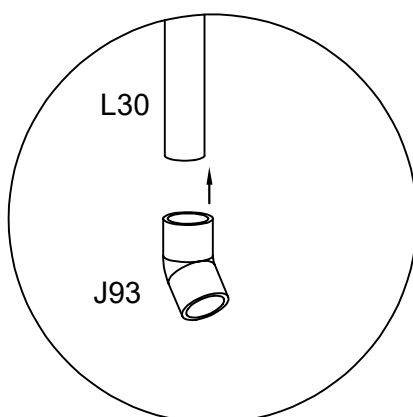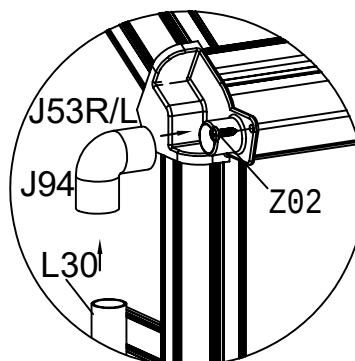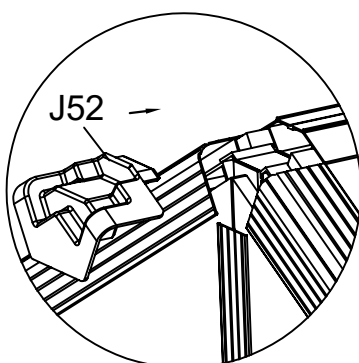

J93 og J94 monteres også med en smule silikone.

Fastgør J92 beslag ca. 70cm fra bunden på L01A/L01B med Z08 skrue. Dernæst klikkes nedløbsrør L25 i J92 beslaget.

