





Monteringsvejledning

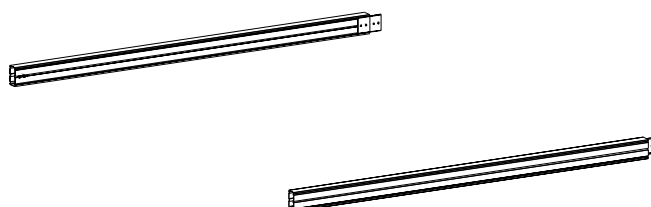


MODEL: SCANDIC IDUN 8,1
ALUMINIUM SOKKEL
MÅL 200 X 406

LÆS HELE VEJLEDNINGEN **FØR** MONTAGE


DEL	NR.	STK	DEL	NR.	STK.
 2004mm	DJ03	2	 Ø5X40	Z13	4
	D74	2	 M6X10	S14	8
	D122	4	 M6	M03	12
 Ø6.5X16X1.2	H79	4	 TSM6X14	S16	4

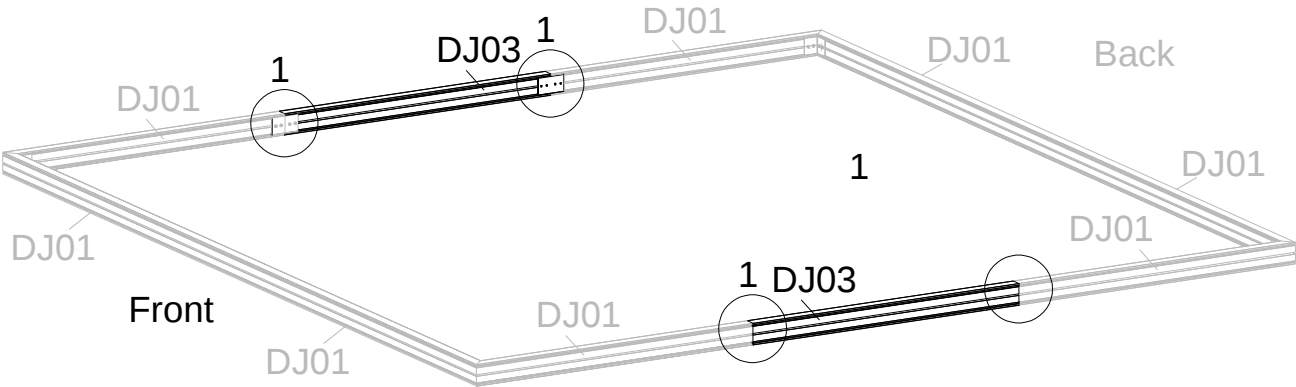

Monter DJ03 mellem DJ01 med beslag D74, brug S14 & M03.

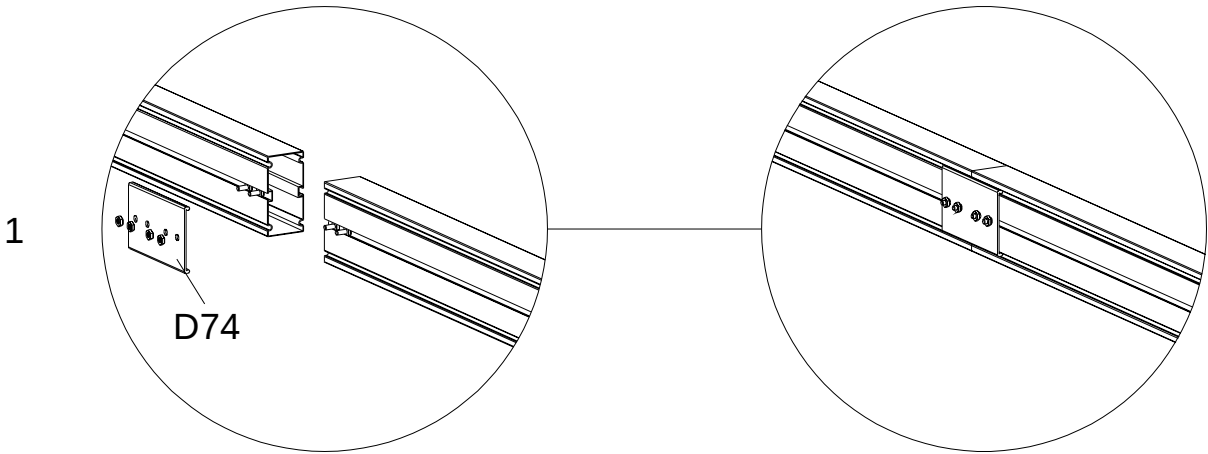




Placer først hele soklen, saml med vinkel- og ankerbeslag. Skru det hele sammen med medfølgende bolte og møtrikker. Få ankerbeslagene hæftet i fliser/beton/træ, men lad være at spænde dem helt ned, før huset er samlet færdigt.

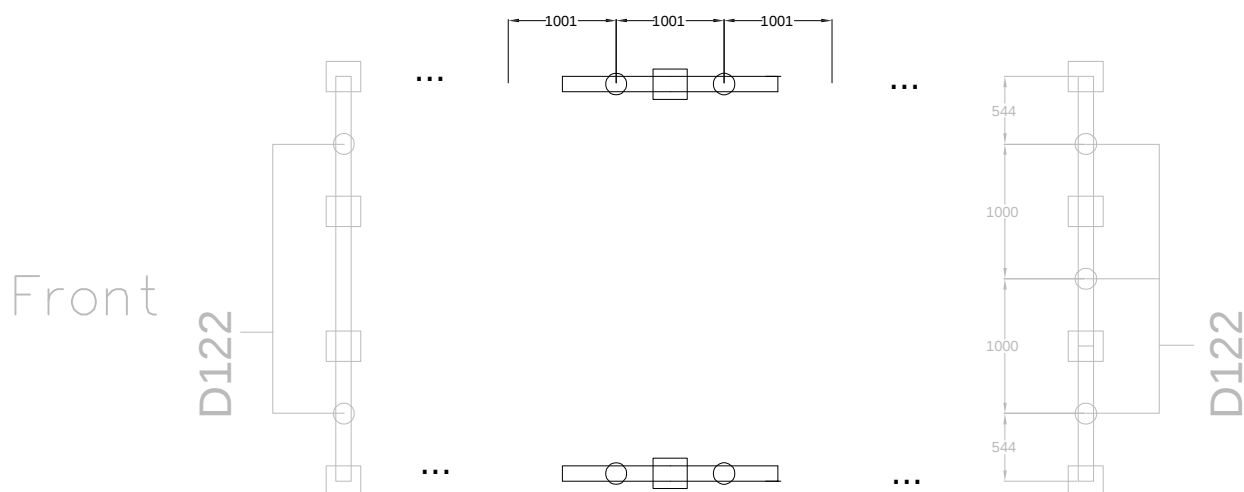

IDUN 8,1

Denne skitse viser D122 placering, midt ud for hvert glas.

S16 skruen strammes først til allersidst når D122 er strammet ned til underlaget. Pas på med ikke at overspænde D122 beslaget til underlaget. Sokkel og bundrammen kan trækkes skæv.

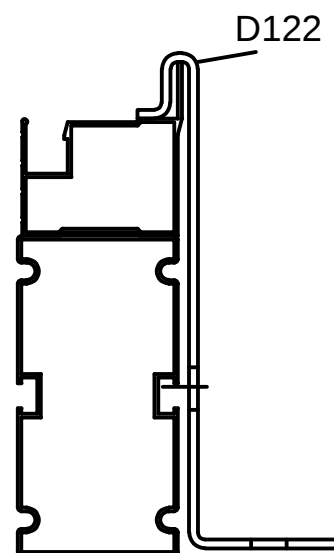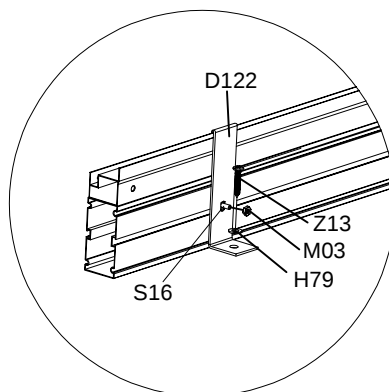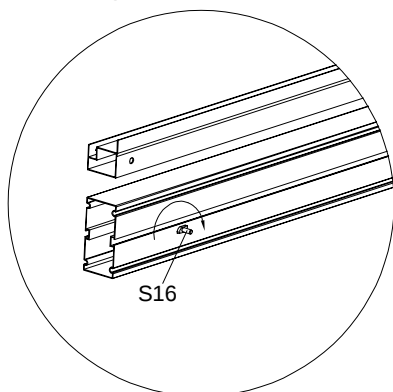

D122 beslaget gøres fast i fliser/beton med de ekspansionsbolte som fulgte med drivhuset. Alternativt med rawplugs og franske skruer. I træ bruges en kraftig træskrue eller gennemgående bolte.