




Monteringsvejledning

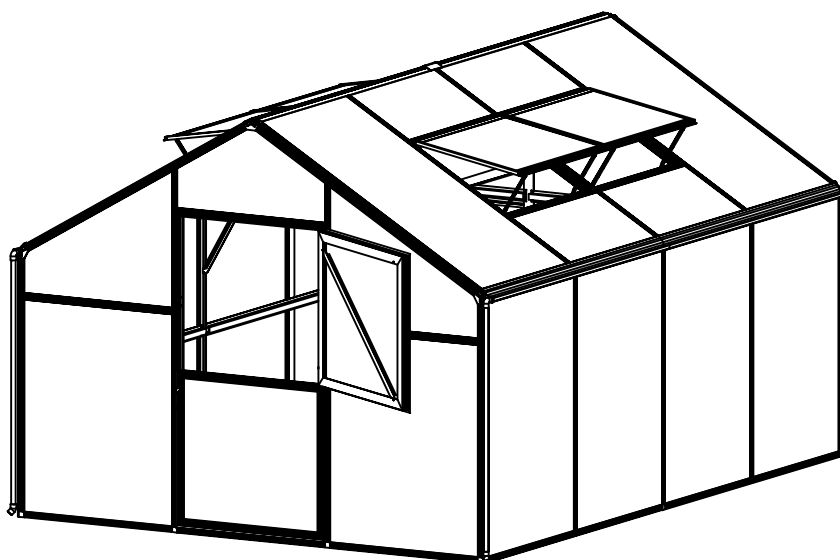

MODEL: SCANDIC IDUN XL 12,4 MÅL:

406 x 306 x 273 cm

+ IDUN XL 6,2 MÅL: 206 x 306 x 273cm

Læs hele vejledningen før montering

INDHOLD


1. Gode råd om montering	1
2. Produktegenskaber	1 - 3
3. Liste over dele	3 - 8
4. Sokkel.....	9 - 12
5. Tag vindue.....	13 - 14
6. Sokkel.....	15 - 16
7. Profiler og glas.....	17 - 30

NB: Drivhuse er ikke konstrueret til at være en vandtæt konstruktion. Ved stærk blæst med slagregn, kan det ikke undgås, at der kan trænge vand ind i huset, ligesom kondensdannelse heller ikke kan undgås. Et drivhus skal kunne komme af med den kondens, der naturligt dannes i huset ved temperatursvingninger. Huset skal altså kunne ånde i samlinger ved tag og tagrender. Vi anbefaler derfor at bruge materialer og møbler i husene, som er til udendørs brug og dermed kan modstå fugtighed. Vores modeller har glaslister der minimere vandet og vi anbefaler at tætnes yderligere med silicone. Vandindtrængning er altså ikke en fejl og dermed ikke reklamationsberettiget.

Gode råd om montering og vedligeholdelse

1. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi kraftigt, at dette produkt samles af mindst to personer.
2. Nogle komponenter har skarpe metalkanter. Vær forsigtig, når du håndterer metalkomponenter. Bær handsker, sko og beskyttelsesbriller under montering.
3. Læg alle komponenterne på et blødt tæppe eller tæppe for at undgå ridser eller skader.
4. Du må IKKE klatre eller stå på taget. Tunge genstande bør ikke lænes mod drivhuset.
5. Hold taget og tagrenden fri for sne, snavs og blade. Større snemængder bør fjernes.
6. Evt. ridser i malingen vil ikke beskadige aluminiumpanelerne.
7. Rengøring: bruge et mildt rengøringsmiddel og skyl efter med rigeligt vand. Brug ikke acetone, slibende eller stærke rengøringsmidler.







Anbefalet værktøj:

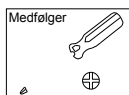

Vi anbefaler at produktet samles af mindst to personer




Du får også brug for dette:

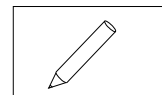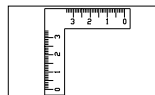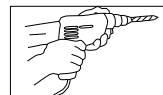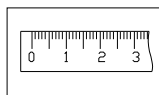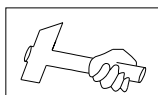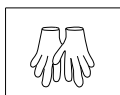


Produktegenskaber


1. Sammenlignet med traditionelle drivhuse har dette drivhus mange unikke forbedringer. Den hule aluminiumsprofil er meget stærkere end andre drivhuse, og den kan modstå meget større tryk.

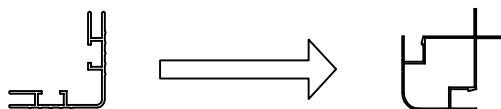


2. Nemt og hurtigt at samle.

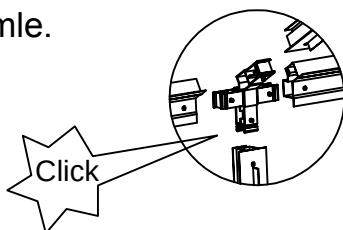


3. De stærke profiler har integreret tagrende og der medfølger nedløbsrør så du kan indsamle regnvand.

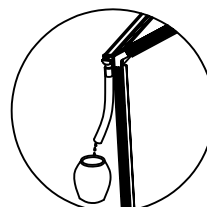

4. Drivhuset kan let udvides i dele af 2 m lange sektioner som beskrevet andetsteds.
5. Sokkelbeslag er inkluderet som standard med ekspansionsbolte for at sikre en stabil forankring i beton eller belægning. Alternativt kan du fastgøre i træramme med træskruer (disse medfølger ikke).

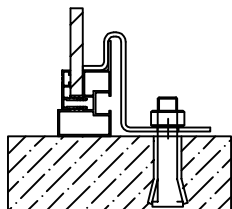


Ekspansionsbolte
til beton

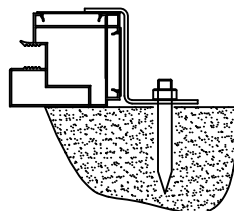


Jordpløkker til forankring
i græsplæne.

6. Manuelle vinduesåbner er med som standard til tagvinduerne. Hvis det ønskes kan automatiske vinduesåbnerer tilkøbes.

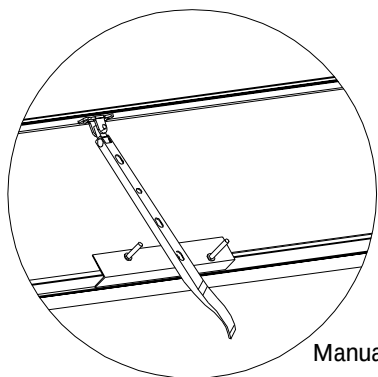


Manual

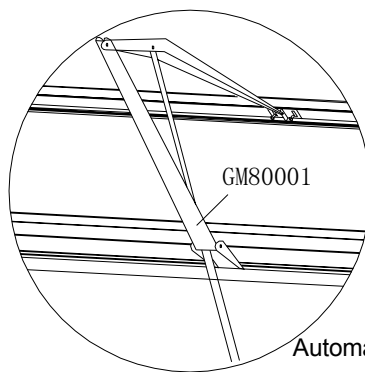

Automatisk

7. Polycarbonatpanel har UV-beskyttede egenskaber. Sørg derfor for, at den hvide film vender udad mod solen (fjern filmen inden installation i aluminiumskanal).

POLYCARBONATE PANEL

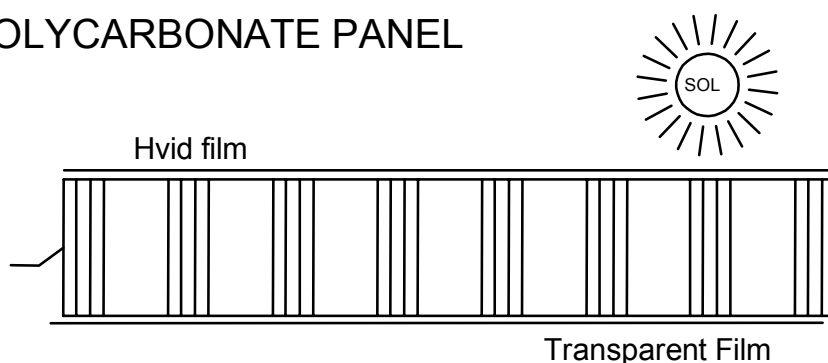


VIGTIGT:

Du skal kun bruge gummilister hvis du vælger at montere glas, ikke poly.

SCANDIC IDUN XL 12,4

	PART	NO	QTY
1		L01B	2
		L01C	2
2		L02B	2
3		L03C	1
		L03D	1
4		L03E	1
		L03F	1
5		L05B	4
6		L06B	1
7		L07B	2
8		L08B	2
9		L09B	2




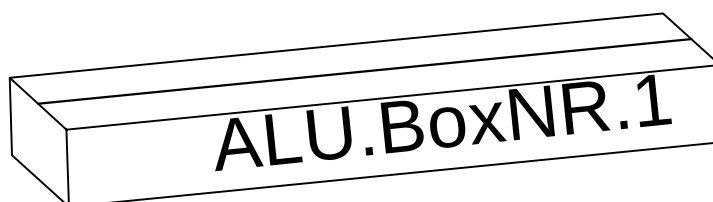


SCANDIC IDUN XL 12,4

	PART	NO	QTY
1		L01A	3
		L01E	1
2		L05A	5
3		L04A	2
4		L04B	5
5		L02A	2
6		L03A	1
7		L08A	6
		L18A	2
		L18B	1
8		L16B	1
		L16C	1
9		L16D	1
		L16E	1
10		L16F	1
11		L23A	2
12		L10	2
		L15A	2
13		L19A	4
		L20	2
		L21	2
14		L30	4

PART	NO	QTY
	Z08 M4.2X16	40
	Z02 Ø4X16D	24
	Z17 M5X12	12
	S05 M6X12	98
	M03 M6	98
	S28 M4X10	8
	M02 M4	8
	S08 M8X60	9
	S27 M5X12	24
	D07	9
	A01	4
	A03	2
	A04	2
	H63	6

PART	NO	QTY
	A52	2
	A53	2
	A54	4
	A55	6
	D77	8
	J42	4
	J53R	2
	J53L	2
	J52	2
	J54	4
	J94	4
	J93	4
	J92	4
	J95	6

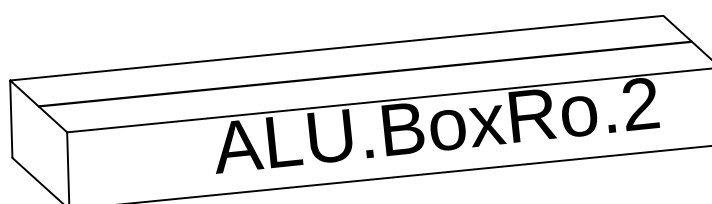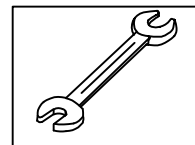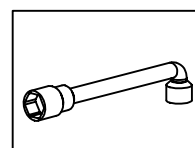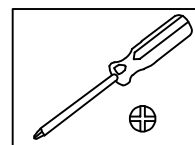


SCANDIC IDUN XL 6,2 EXT

	PART	NO	QTY
1		L02A	2
2		L02B	2
3		L04A	2
4		L05B	4
5		L06B	1
6		L07B	2
7		L08B	2
8		L09B	2
9		L11A	2
10		L11B	2
11		L22	6
12		L10	2
		L15A	2
13		L19A	4
		L20	2
		L21	2




PART	NO	QTY
	A54	2
	A56	3
	D07	4
	A01	4
	A03	2
	A04	2
	D26	1
	D25	2
	S05 M6X12	90
	M03 M6	90
	S28 M4X10	8
	M02 M4	8
	S08 M8X60	4
	Z08 M4.2X16	6
	Z02 Ø4X14D	20
	J54	2
	J95	8

Altså kun hvis du har tilkøbt tilbygningen Idun XL 6,2 EXT

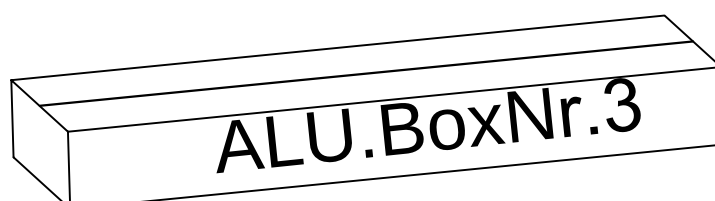



SCANDIC IDUN XL 12,4 - POLYCARBONAT

PART	NO	QTY
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	5
	Y11	2

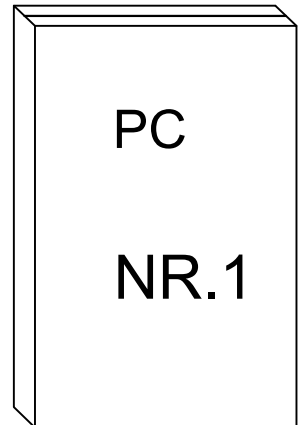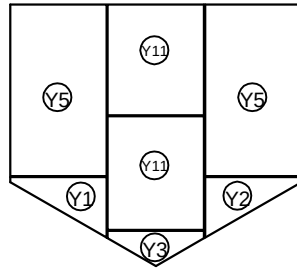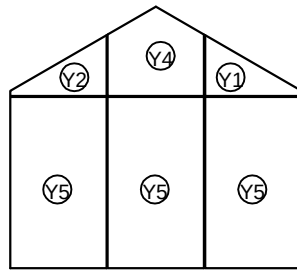





DEL	NR.	STK.
	Y6	4
	Y7	2
	Y8	4
	Y10	2

SCANDIC IDUN XL 6,2 EXT

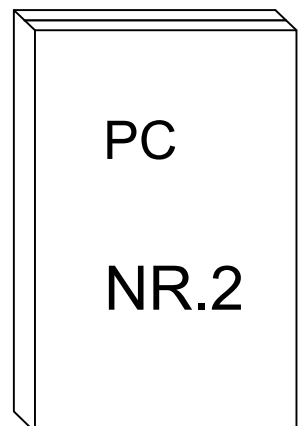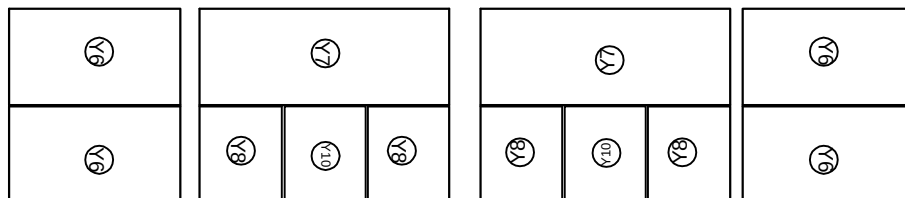

SCANDIC IDUN XL 12,4 - GLAS

DEL	NR.	STK.
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	5
	Y6	8
	Y7	4
	Y8	8
	Y10	4
	Y11	2

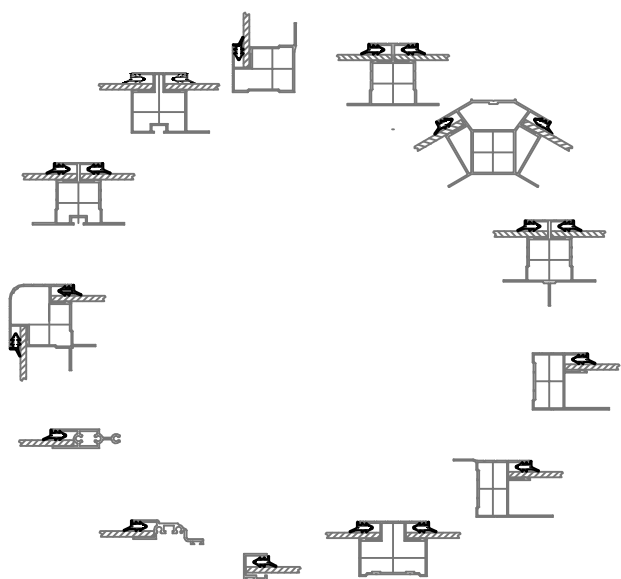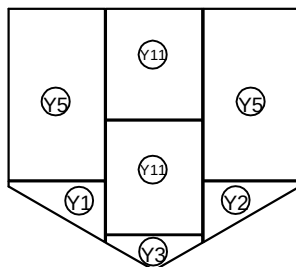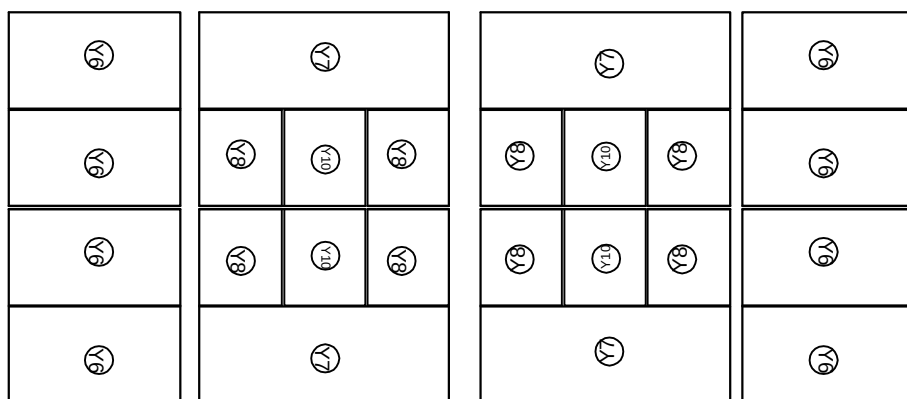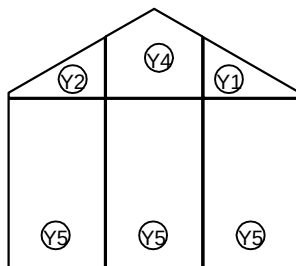

DEL	NR.	STK.
	J11	157M


Gummiliste er til tag og væg
(Kun til glas paneler)

DEL	NR.	STK.
	J11	93M



Gummiliste er til tag og væg
(Kun til glas paneler)

SCANDIC IDUN XL 6,2

PART	NO	QTY
	Y6	4
	Y7	2
	Y8	4
	Y10	2

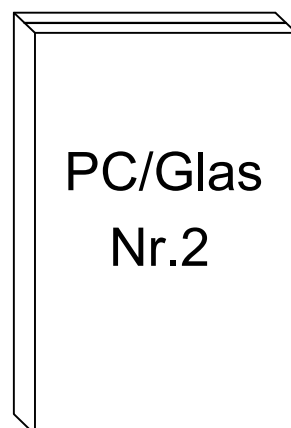

Glaspaneler



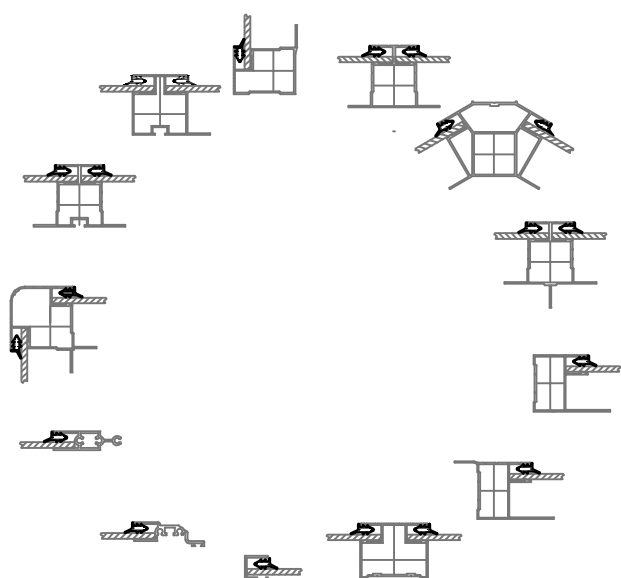
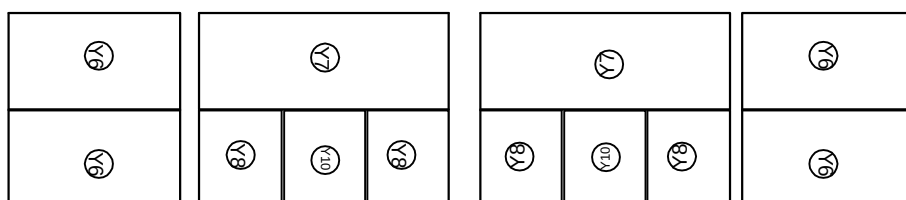


DEL	NR.	STK.
	J11	52M

Gummiliste er til tag og væg
(Kun til glas paneler)




PART	NO	QTY
	J11	20M

Gummiliste er til tag og væg
(Kun til glas paneler)

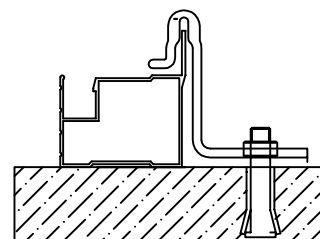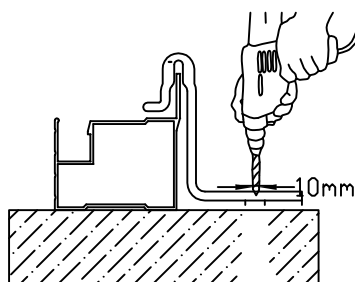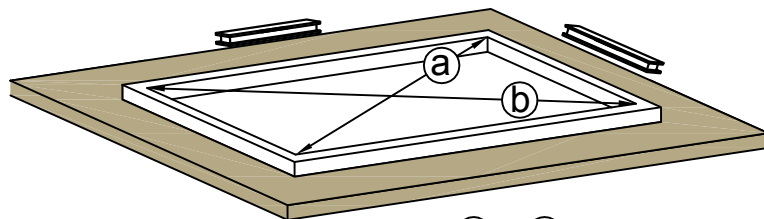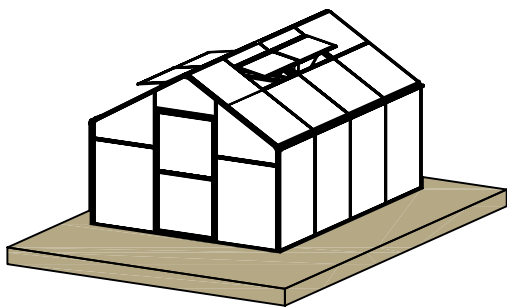


Ekspansionsbolt i beton

Det er vigtigt, at krydsmålene a + b er identiske for at sikre perfekt montering

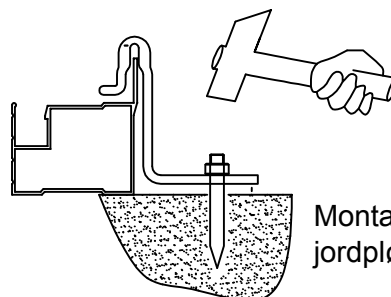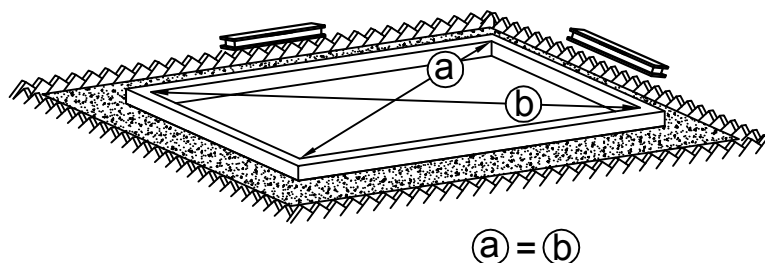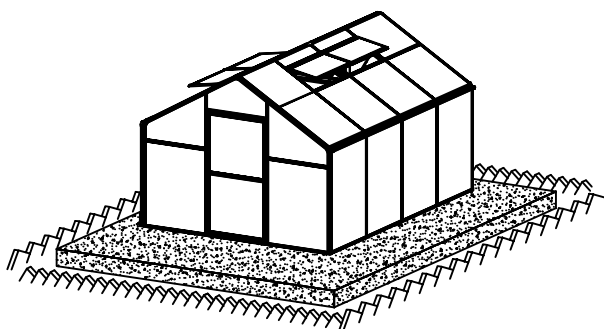


Montage i jord med jordpløkker

Sørg for at det er minimalt med fald på underlaget før montagen påbegyndes. Lægger du helt nye fliser til projektet, så læg dem fuldstændig i vater under hele huset. Har du nogle fliser udenfor huset, skal de have fald væk fra huset, i alle 4 retninger, for at undgå vand i at løbe under soklen.

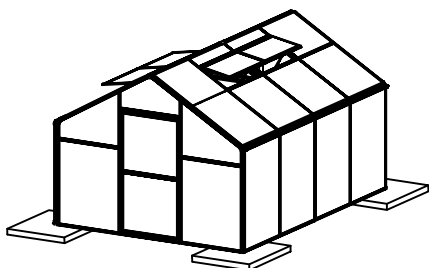


Understøtning i hjørner er utilstrækkelig!

Scandic Idun XL 12,4

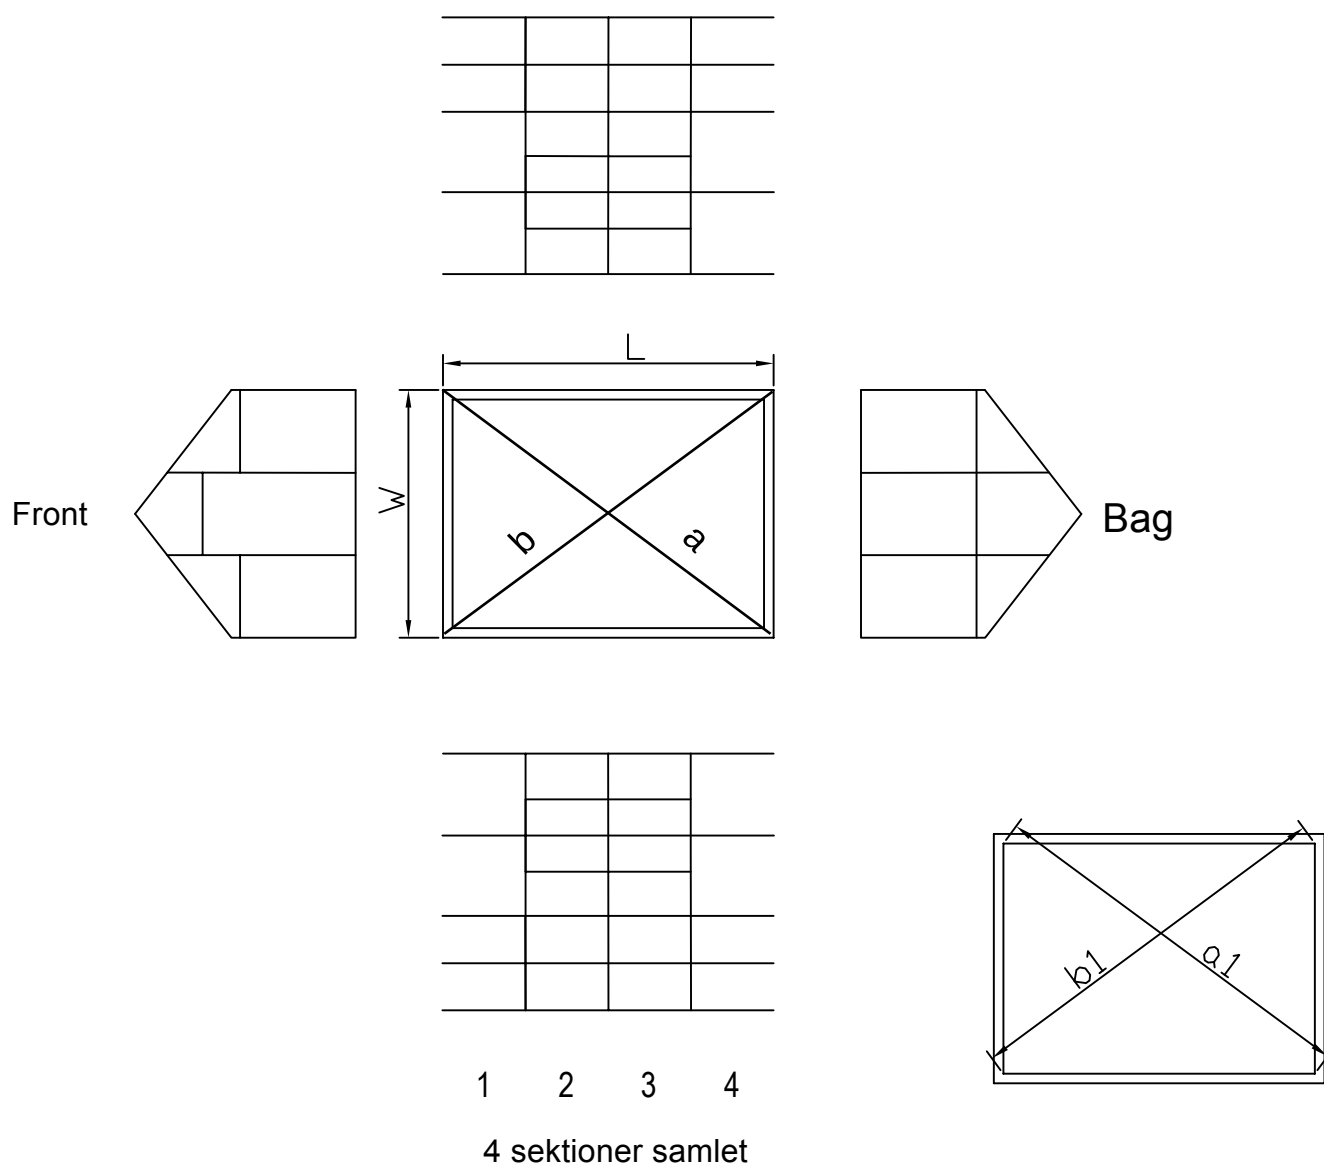

- * U= Udvendig sokkelbredde
- * L= Udvendig sokkellængde
- * a=b= Udvendig diagonal mål sokkel
- * a1=b1= Invendig diagonal mål af sokkel

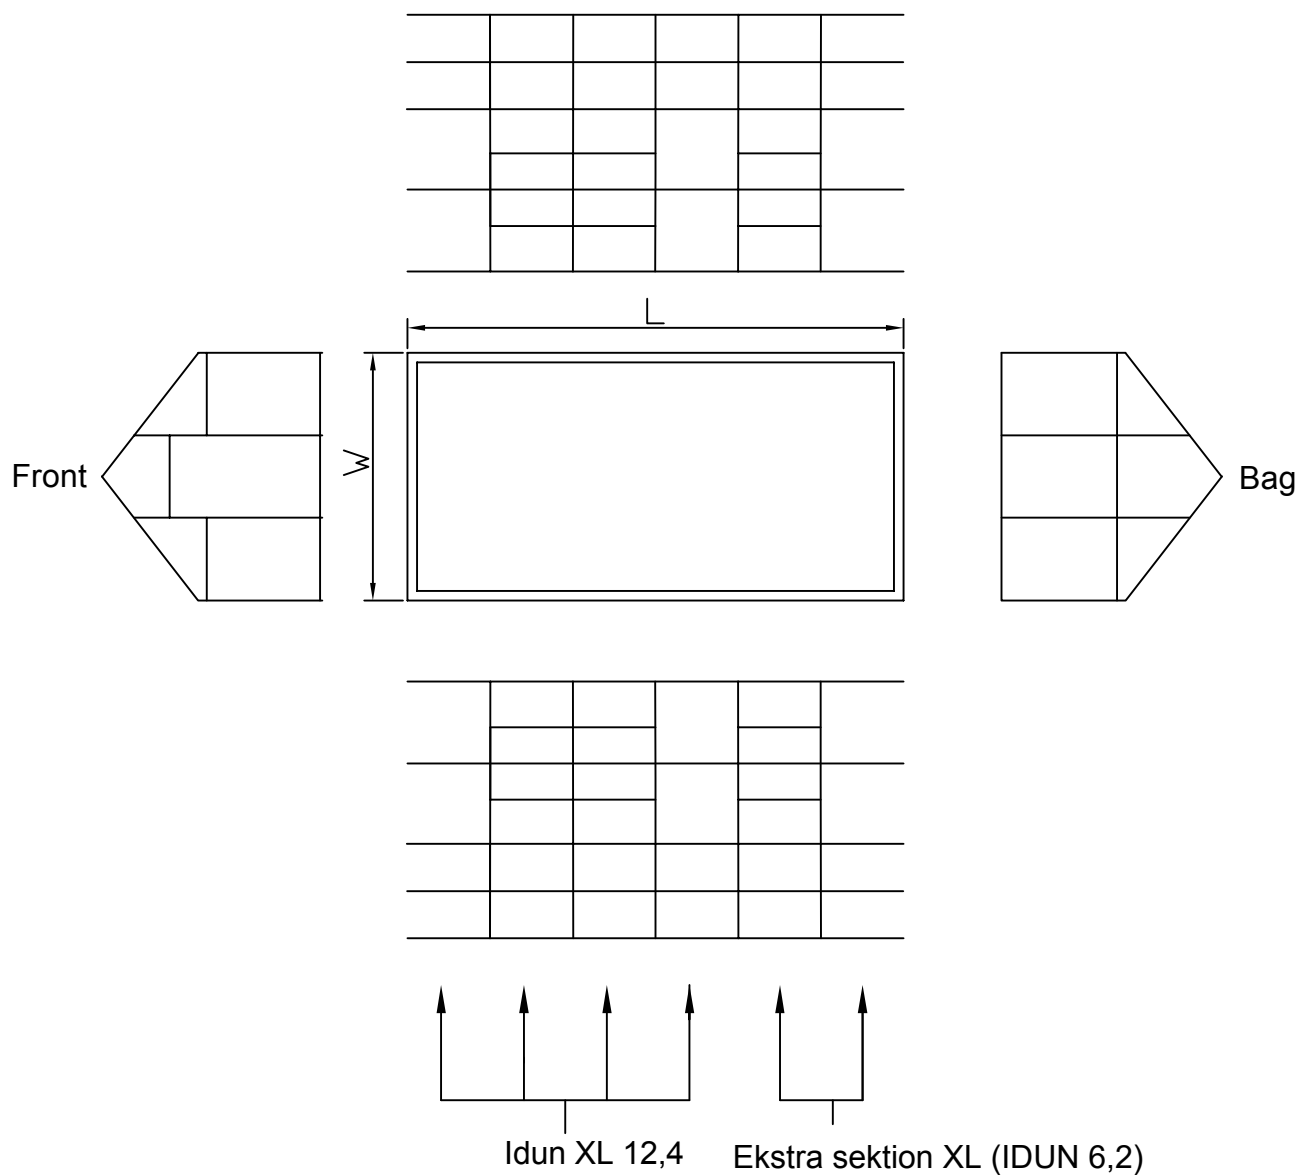

Grundmodellen, SCANDIC IDUN XL 12,4, kan let udvides ved at tilføje en sektionsmontering.


DEL	NR.	STK.
	D07	13
	S08 M8X60	13

DEL	NR.	STK.
	D07	4
	S08 M8X60	4

Scandic Idun XL 12,4


Ekstra sektion IDUN XL 6,2 EXT

Afhængigt af typen på dit underlag og fald imod/væk fra huset, vil du kunne undgå en del vandindtrængning under soklen, ved at fuge med silikone under eller foran soklen. Du kan også montere en skumpølse/fugestop under soklen. Det er på flere modeller også muligt at fuge imellem den ekstra sokkel og selve bundrammen.

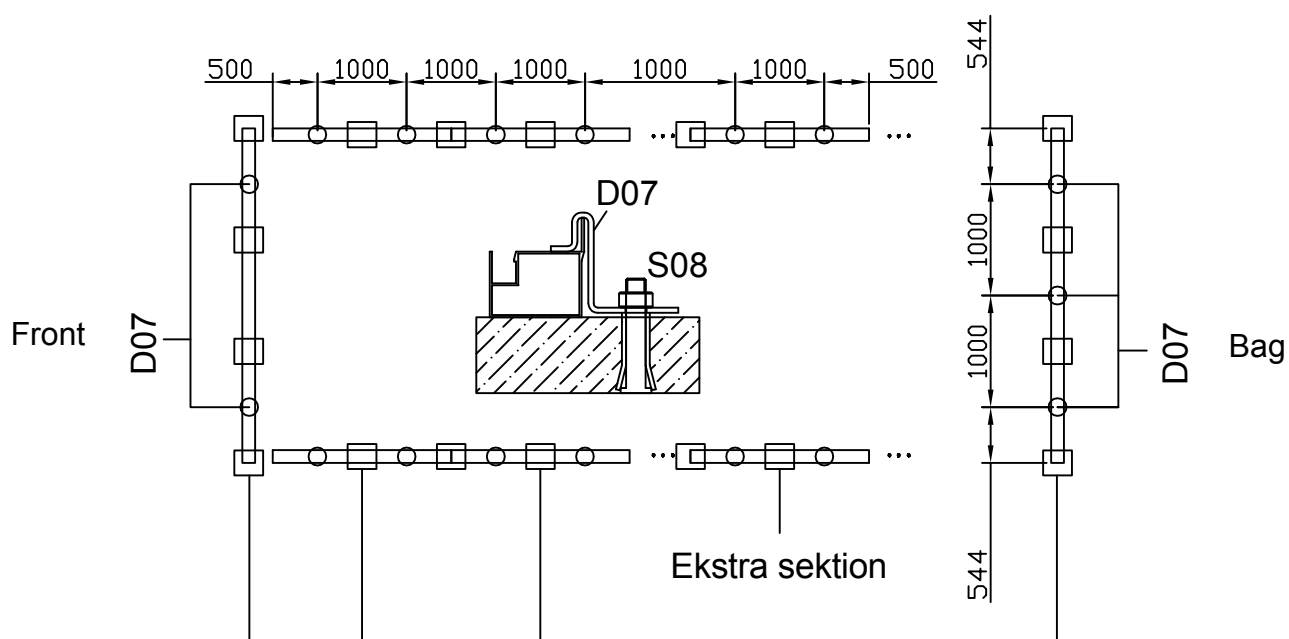

Scandic Idun 12,4+6,2







* Tegningen viser D07's placering midt for hver panel i hver enkelt sektion.

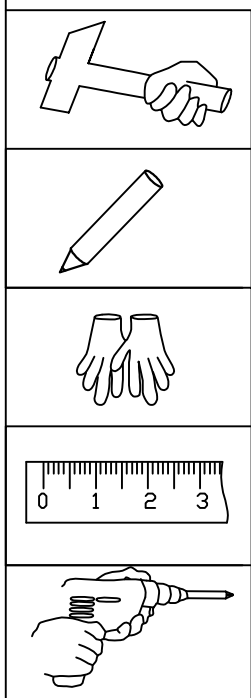

DEL	NR.	STK.
	L18A	2
	L18B	1
	L16B	1
	L16C	1
	L16D	1
	L16E	1
	L16F	1
	L23A	2
	D77	8
	Z08 M4.2X16	32
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4
	Y11	2







Samling af dør - øverst


Indsæt beslaget D77 i hver ende af profilerne L16B, L16D, L16E og L18A, fastgør med Z08. Før du fastgør, skal du markere dem med en blyant i afstand ca. 20 mm og 30 mm fra hver ende, og sørg for, at der ikke er mellemrum mellem profilerne.

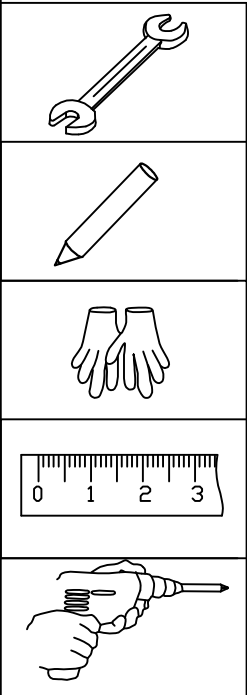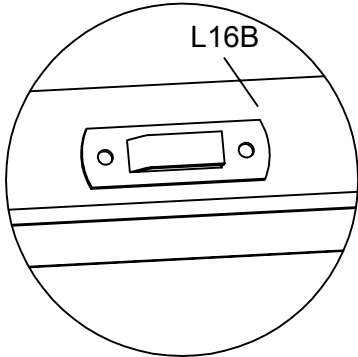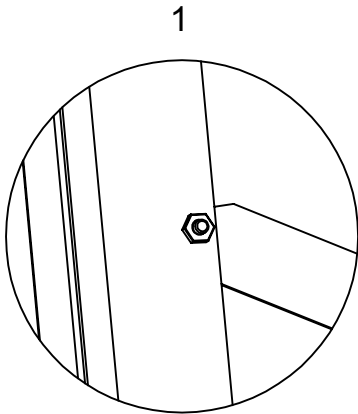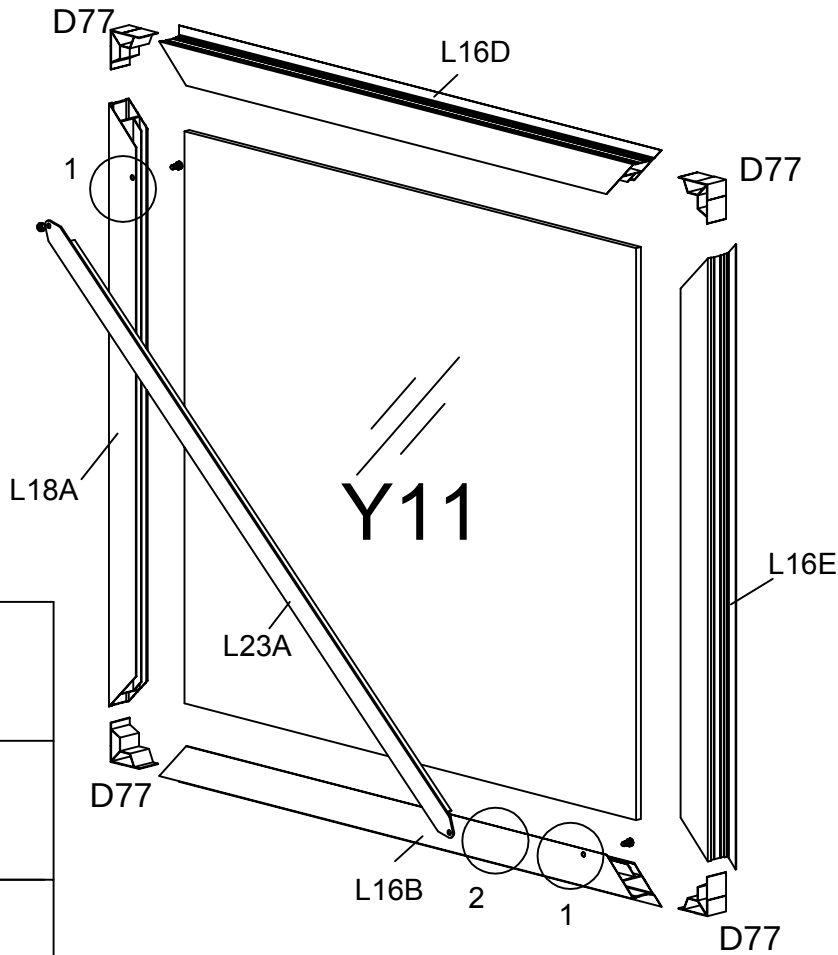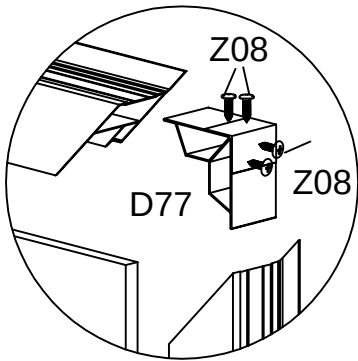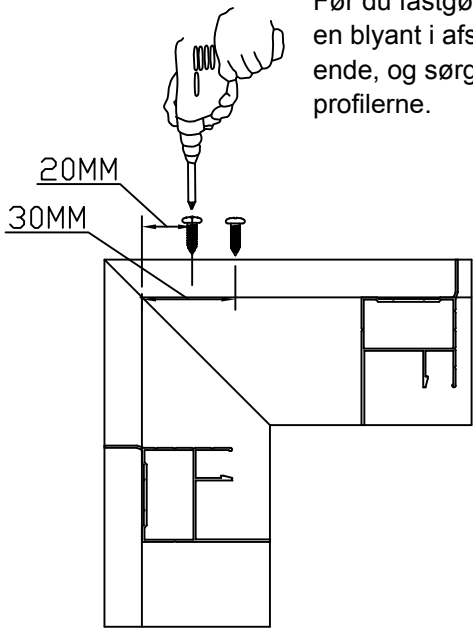



Samling af dør - nederst

Indsæt beslaget D77 i hver ende af profilerne L16C, L16F, L18A & L18B, fastgør med Z08. Før du fastgør, skal du markere dem med en blyant i afstand ca. 20 mm og 30 mm fra hver ende, og sørg for, at der ikke er mellemrum mellem profilerne.

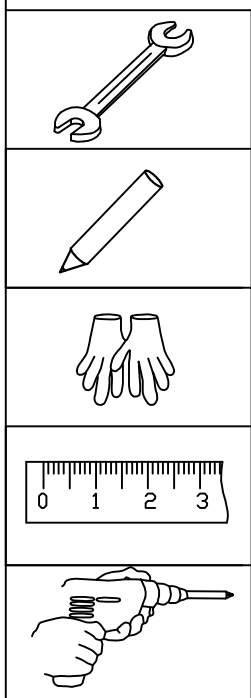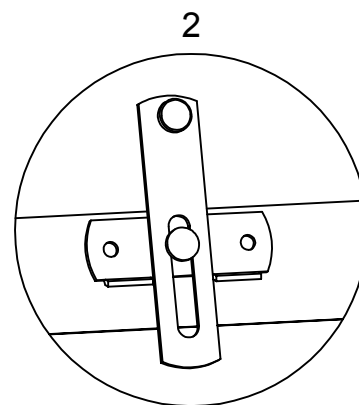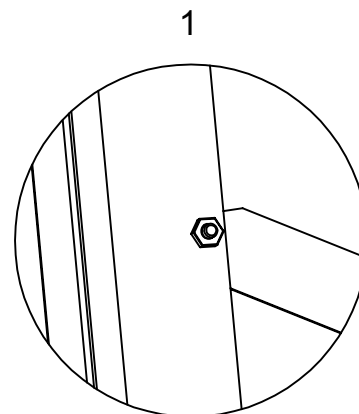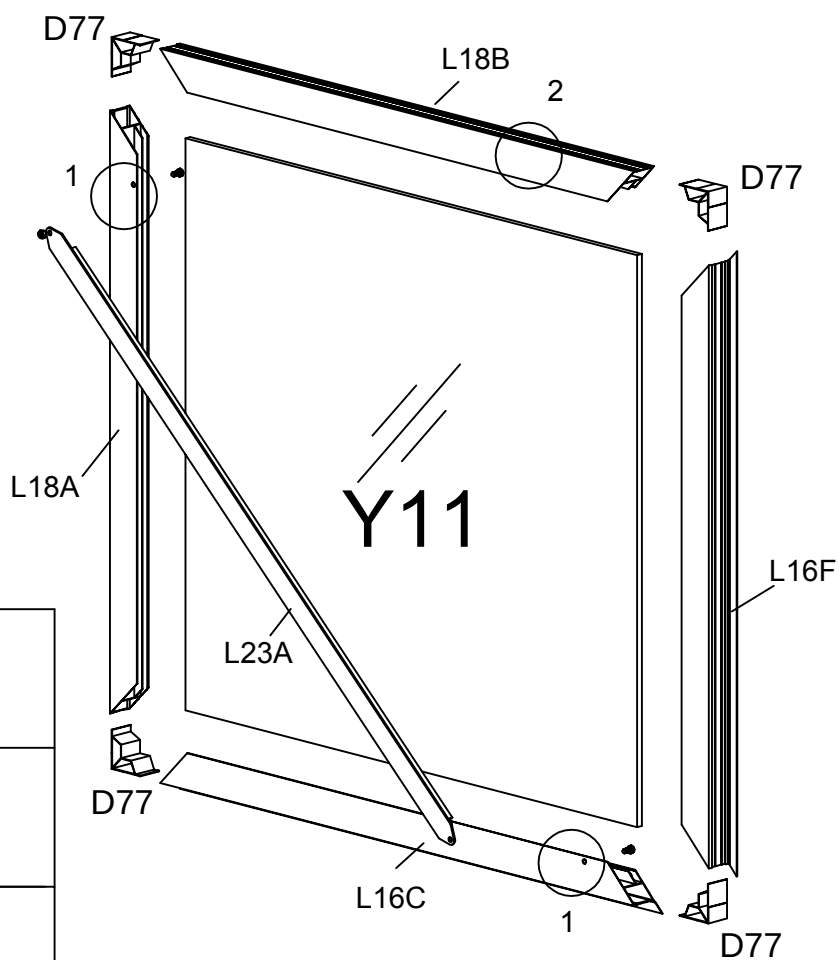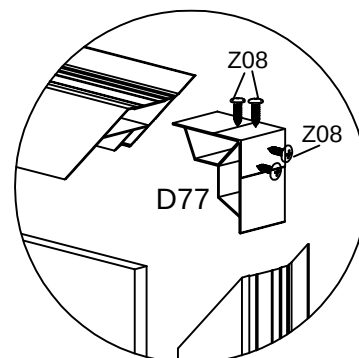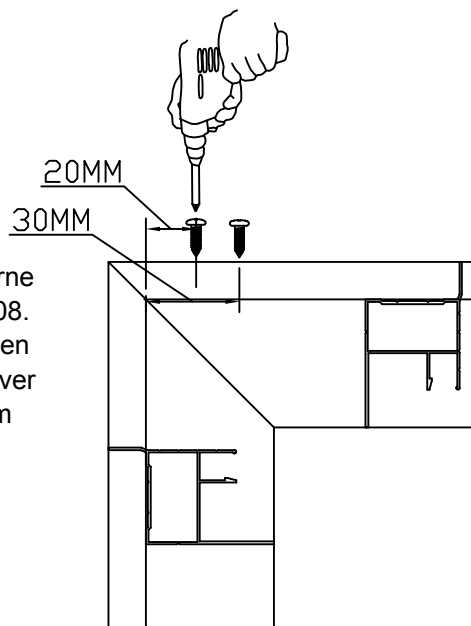


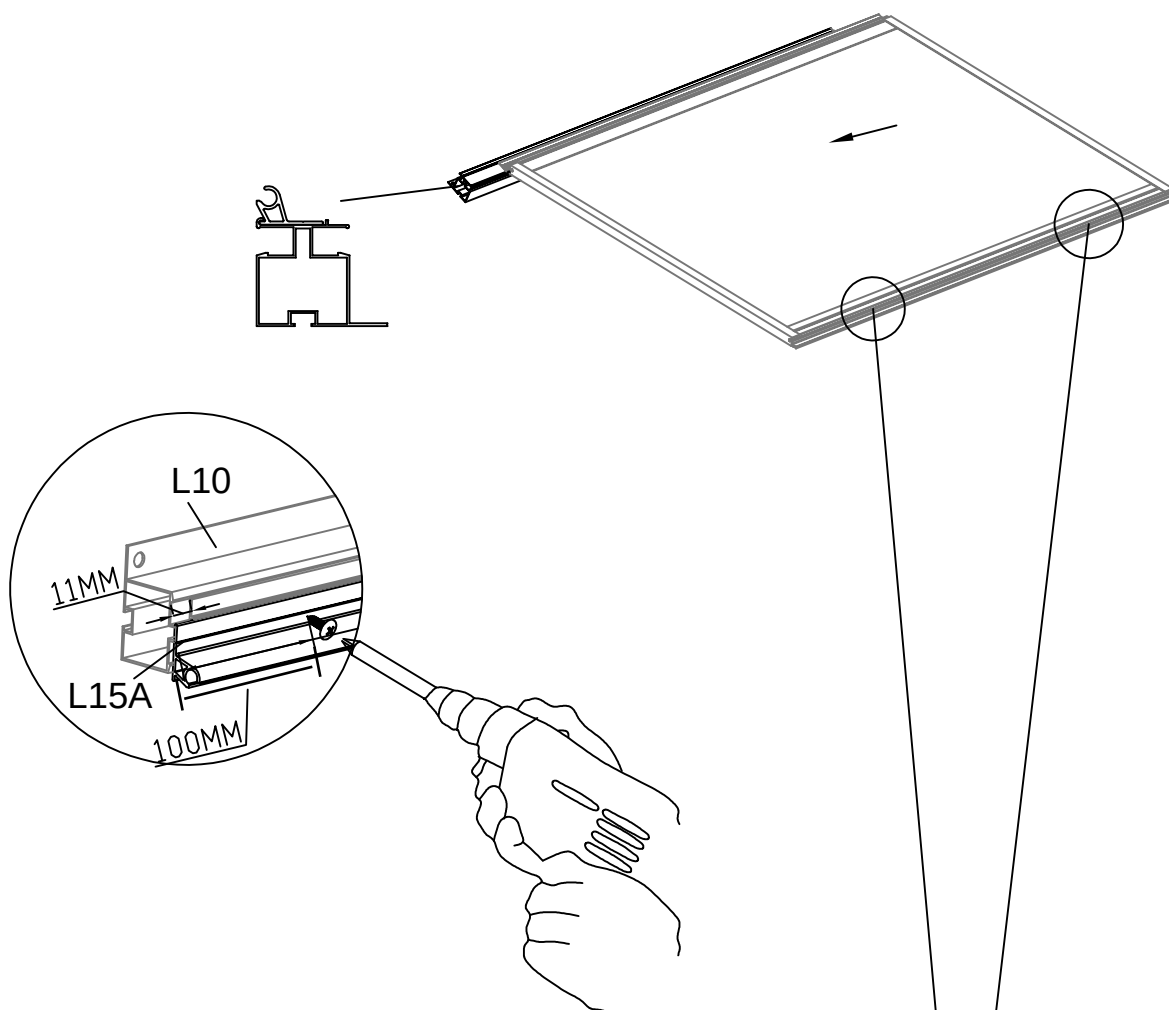


Skub vinduet ind i L10.
L15A er 22 mm længere
end L10, fordel med 11
mm på hver side af L10.
Fastgør med Z08,
placeret 100 mm fra hver
ende af L15A.

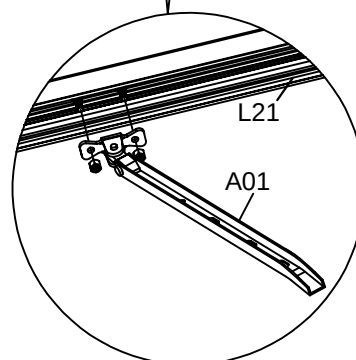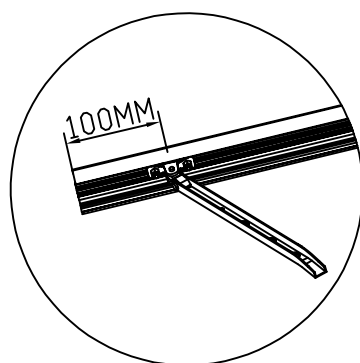


Fastgør A01 med S28/M02,
100 mm ind fra hver side.






DEL	NR.	STK.
	L08A	6
	L08B	4
	A52	2
	A53	2
	A54	6
	J42	4
	J54	6

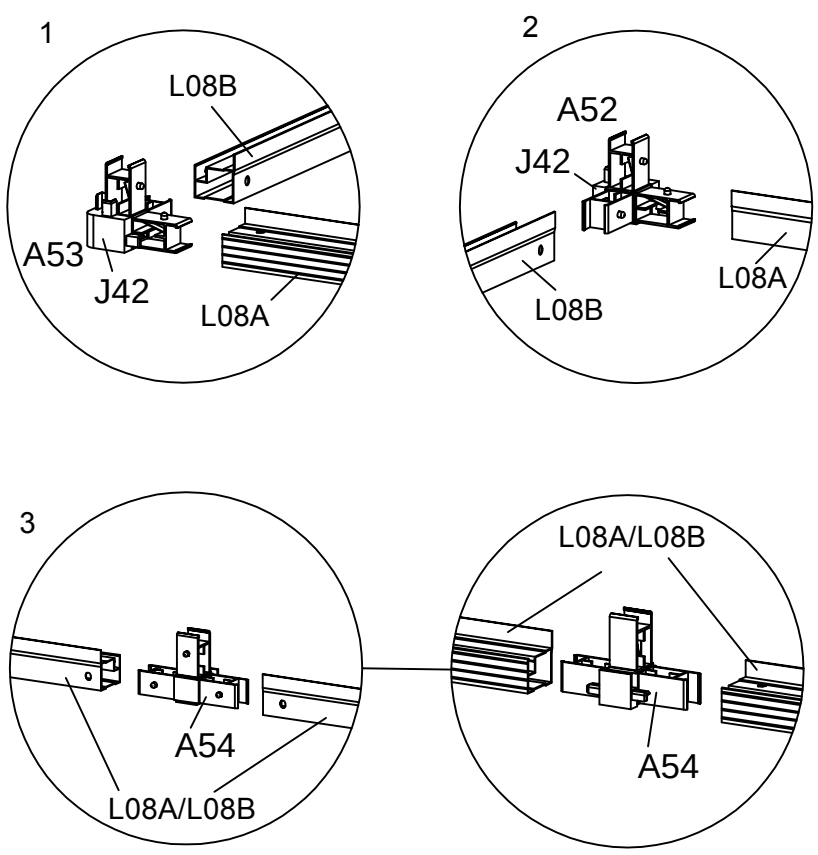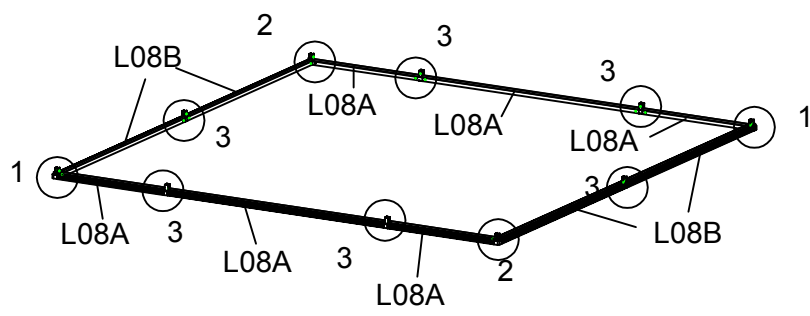


Plastcover J54 monteres udvendigt samtidigt!

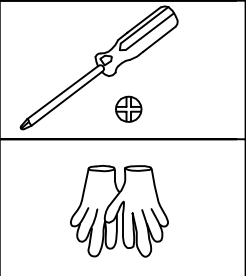


DEL	NR.	STK.
	L01A	3
	L01E	1
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1

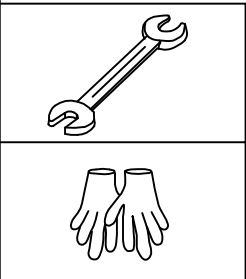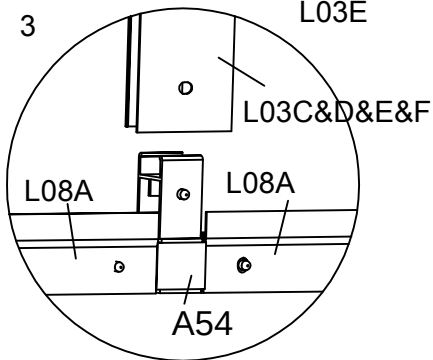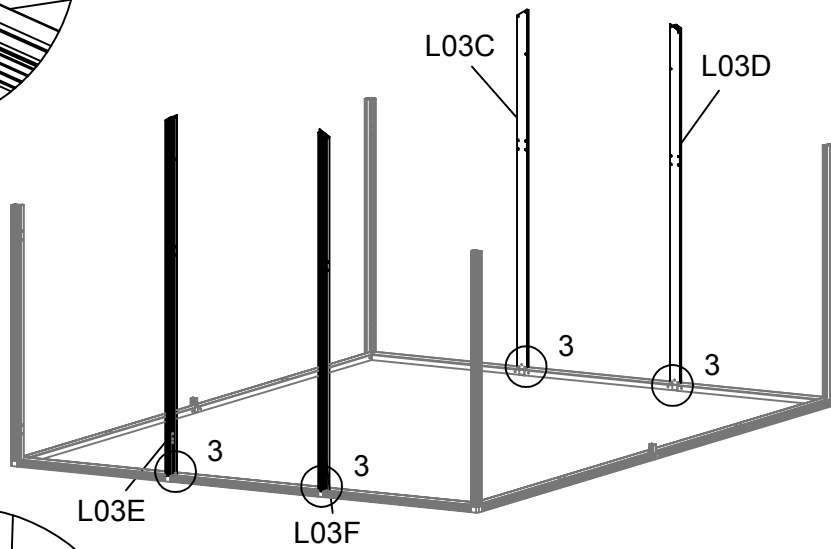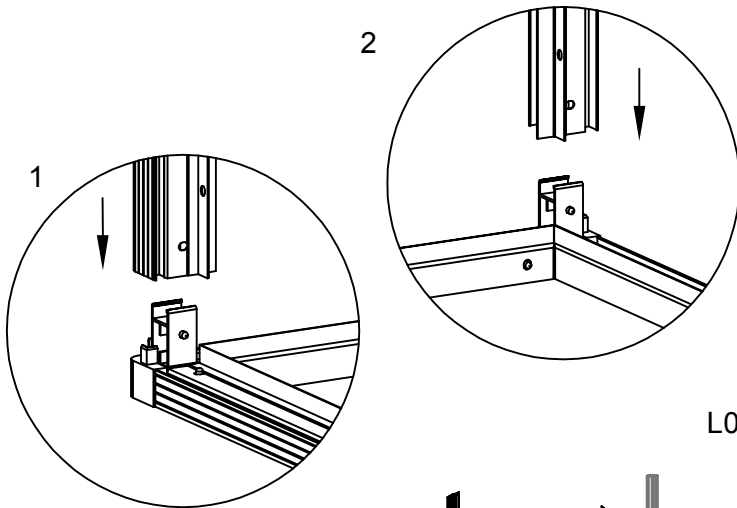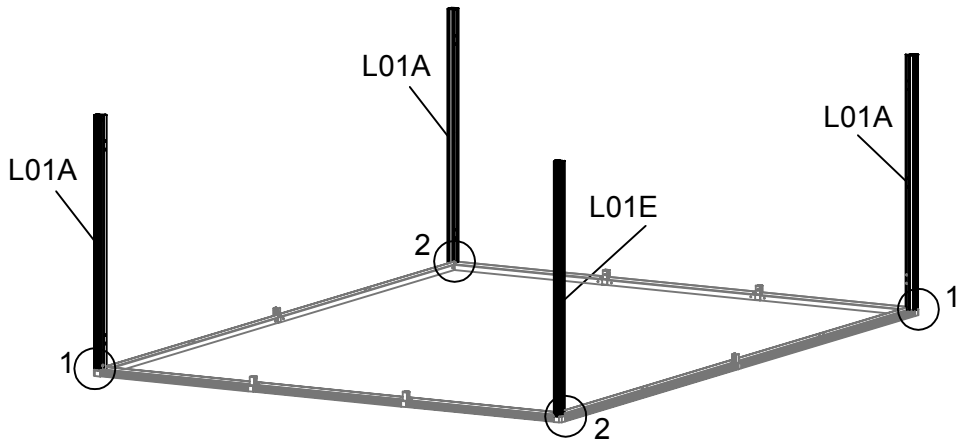










DEL	NR.	STK.
	L11A	2
	L05A	5
	L07B	4
	A55	4
	A56	2
	J95	6
	S05 M6X12	10
	M03 M6	10

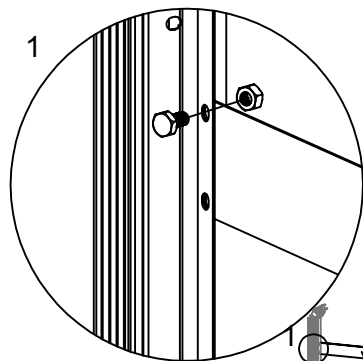

Monter bolt i de øverste huller på L05A med S05 & M03. Vent med at montere noget i de nederste huller på L05A, disse skal bruges senere sammen med L04B.

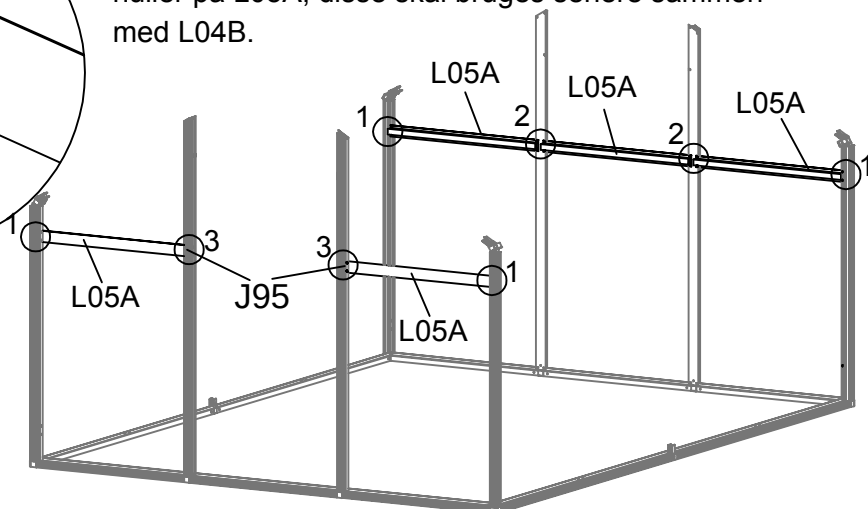


Indsæt J95 i L05A.

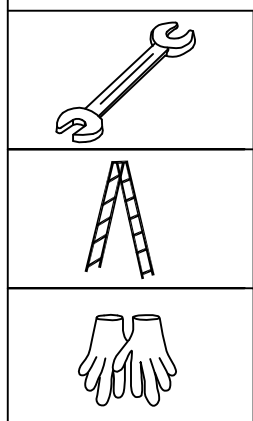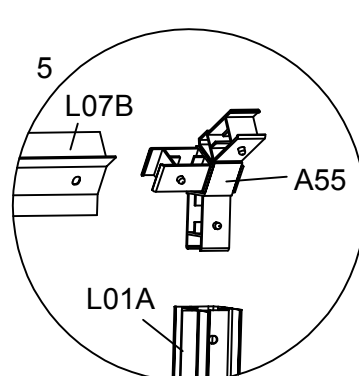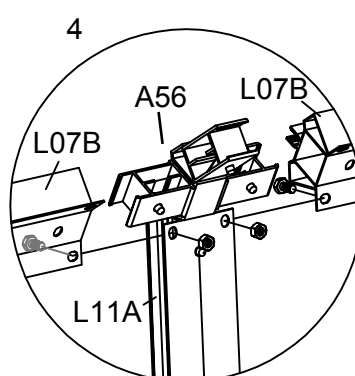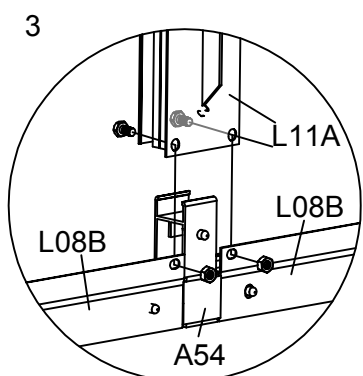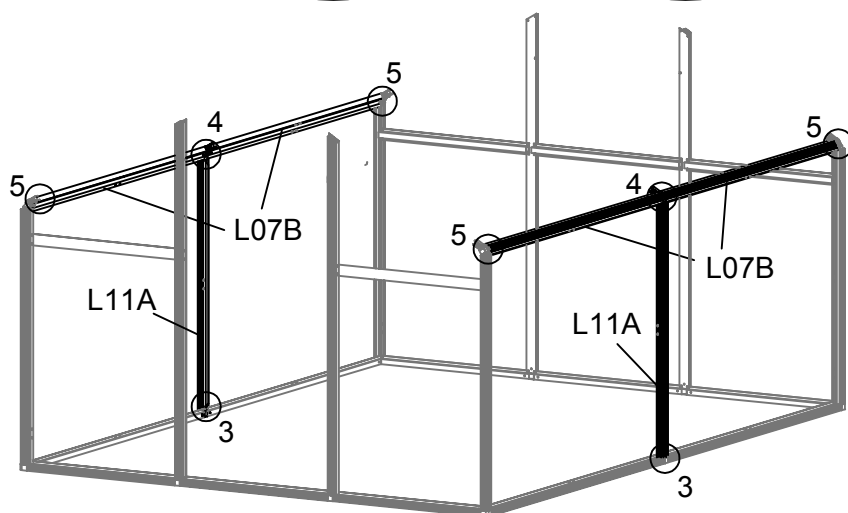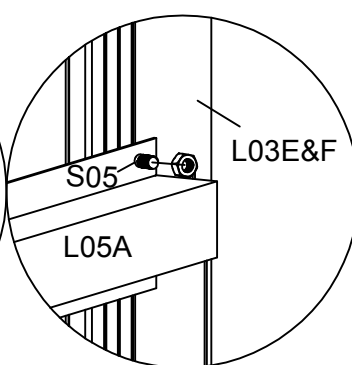
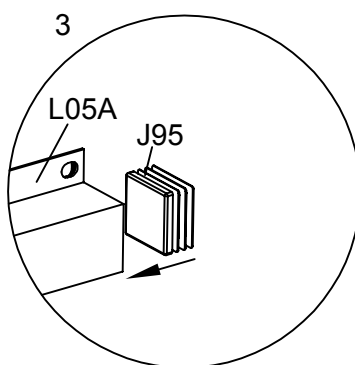
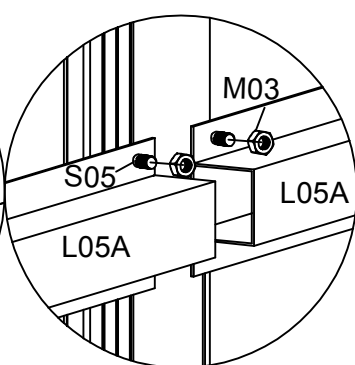
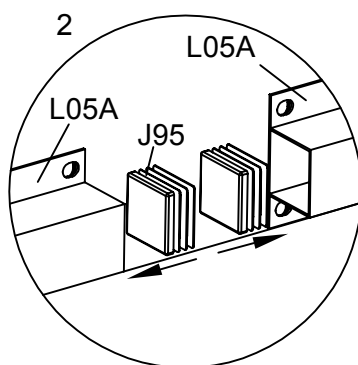


PART	NO	QTY
	L04B	5
	Y5	5
	S05 M6X12	10
	M03 M6	10






Indsæt Y5 panelerne som vist her.

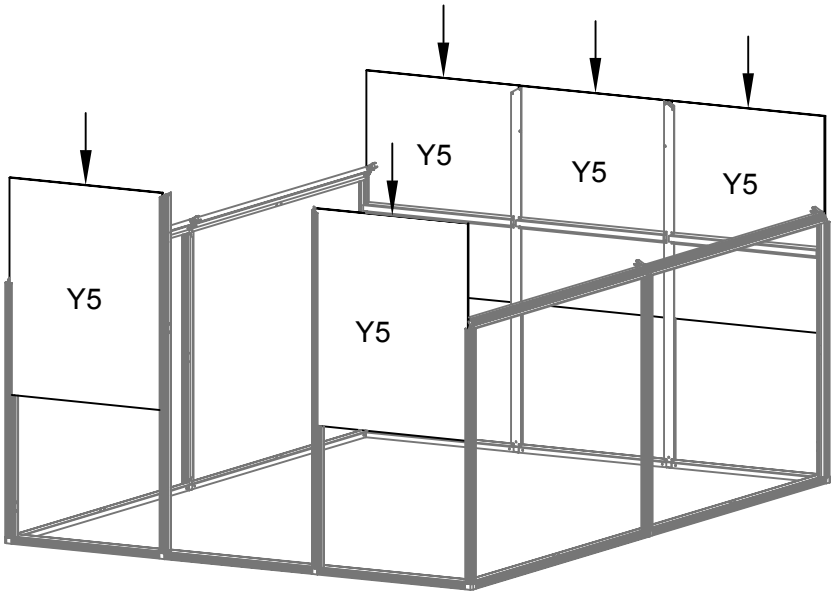





Fastgør L04B i de nederste huller på 05A med S05 og M03.

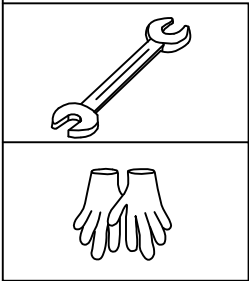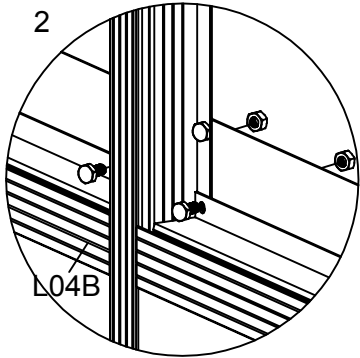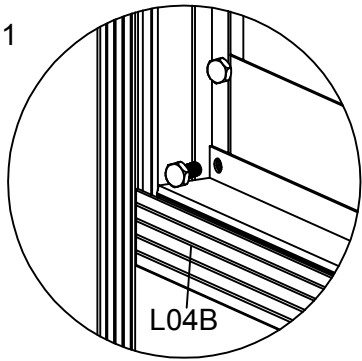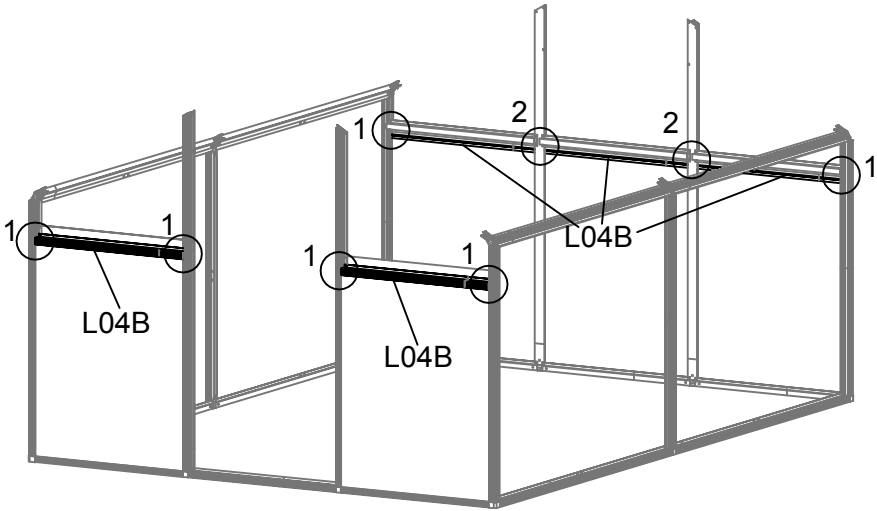

DEL	NR.	STK.
	L05B	4
	L02A	4
	J95	4
	S05 M6X12	48
	M03 M6	48

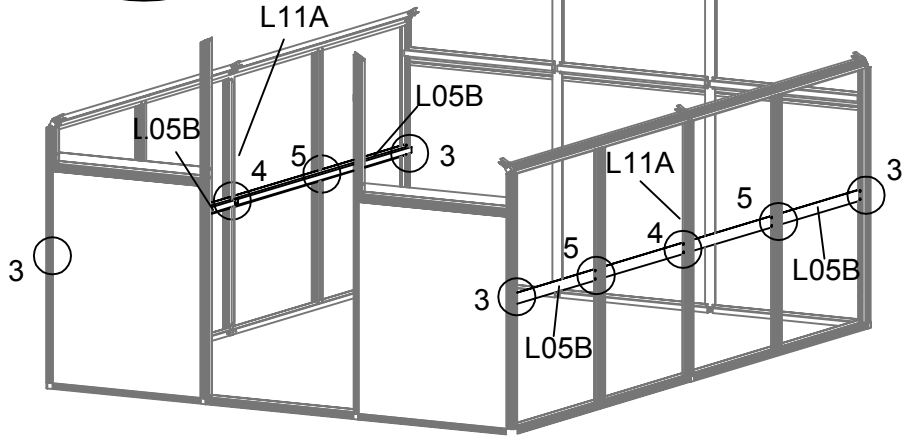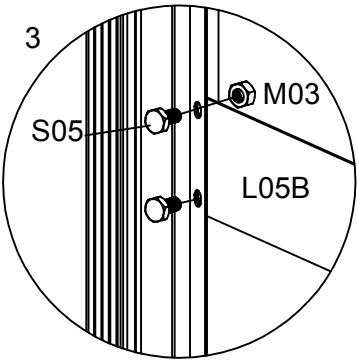
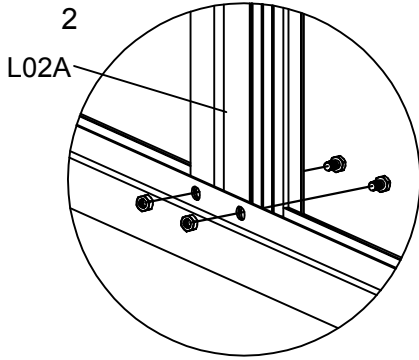
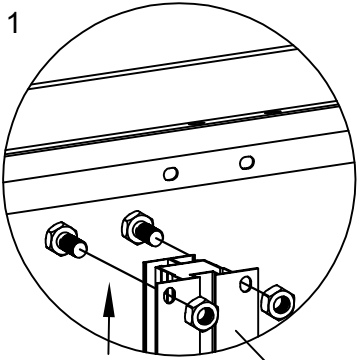
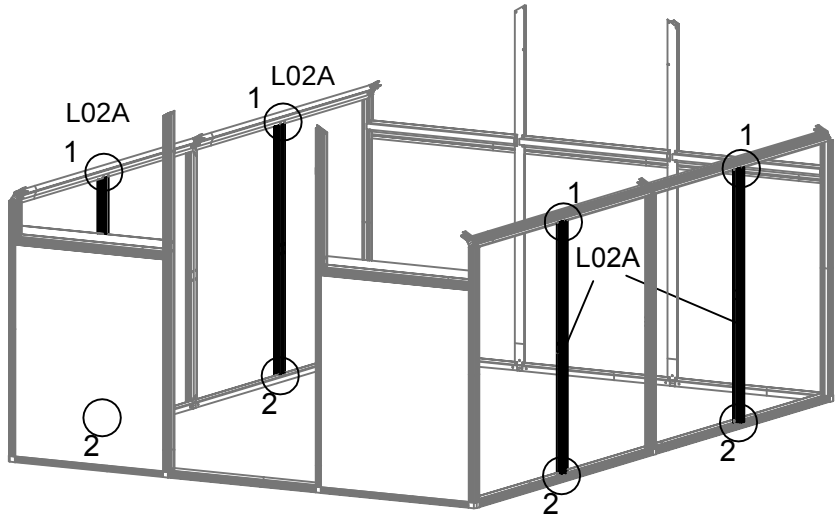


Insdset J95 i L05B





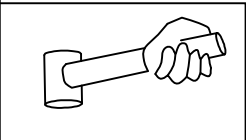
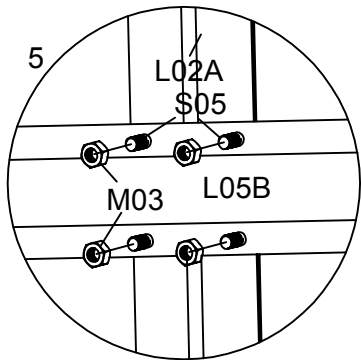
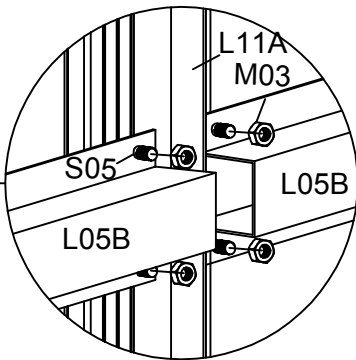
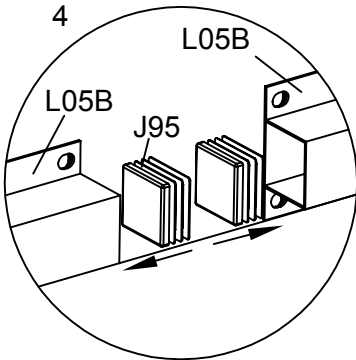


DEL	NR.	STK.
	L03A	1
	Y6	8
	S05 M6X12	2
	M03 M6	2









Saml Y6 som vist herunder

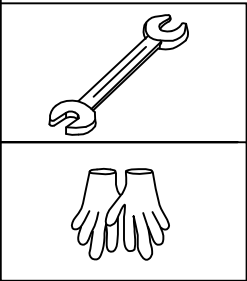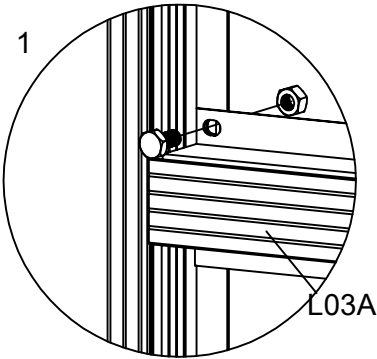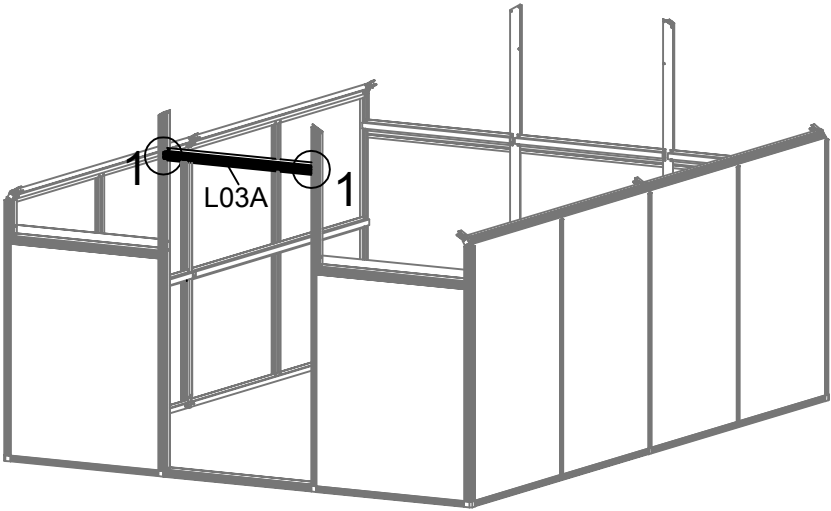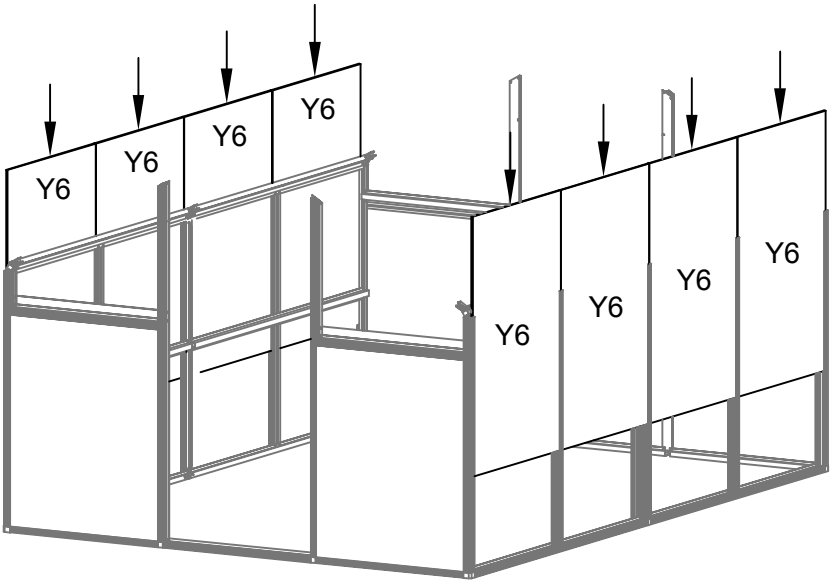

DEL	NR.	STK.
	L01B	2
	L01C	2
	L11B	2
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	1
	Y4	1
	A55	2
	A56	1
	S05 M6X12	12
	M03 M6	12

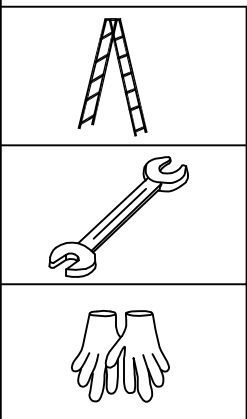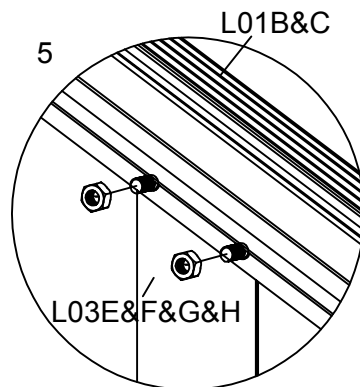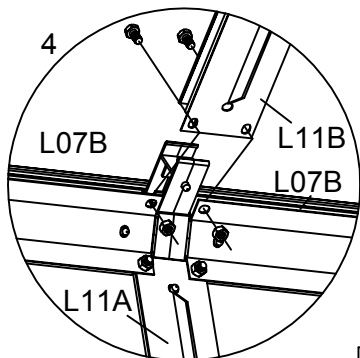
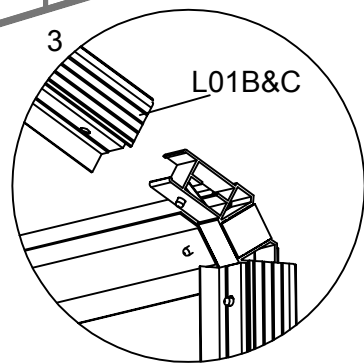
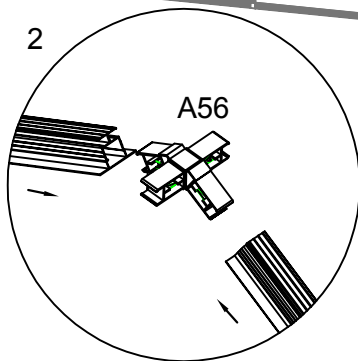
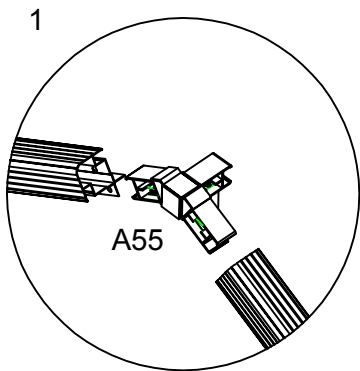
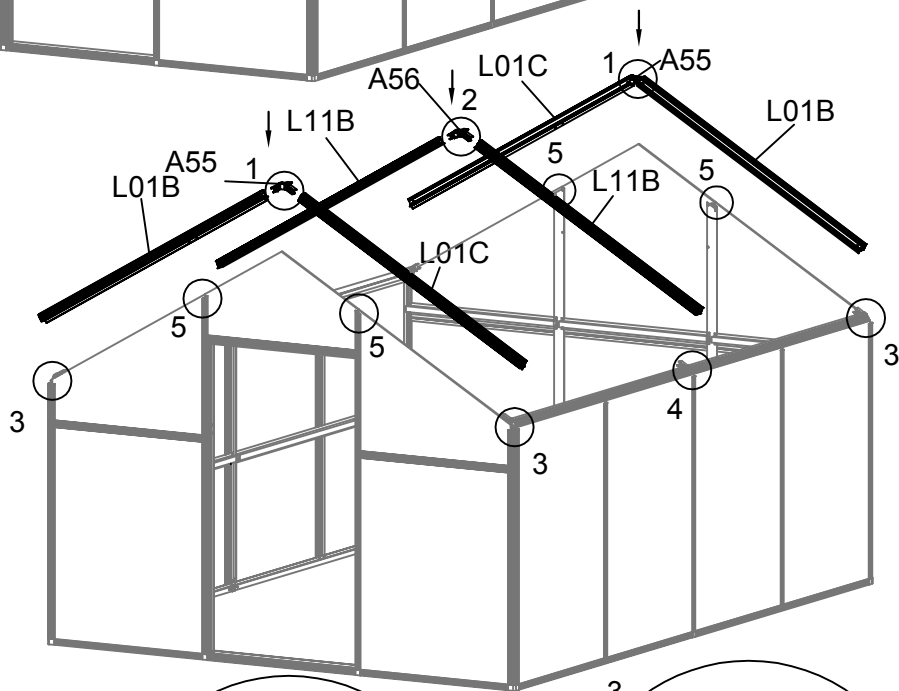
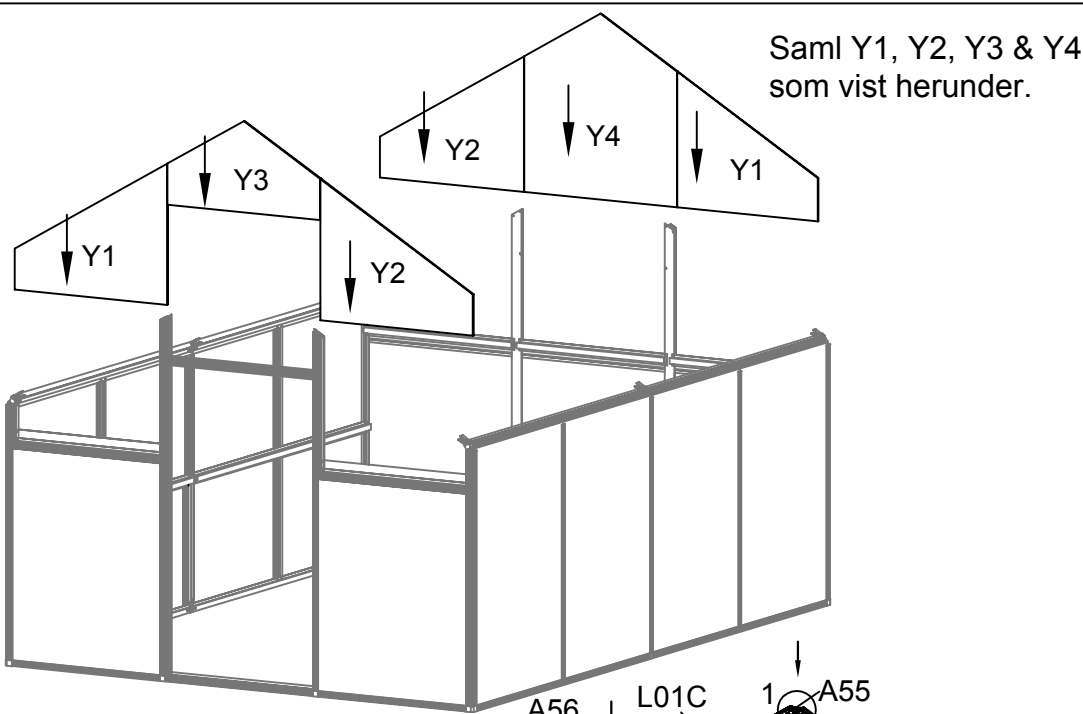


DEL	NR.	STK.
	L02B	4
	L06B	2
	S05 M6X12	20
	M03 M6	20

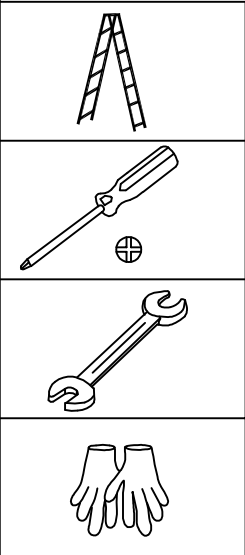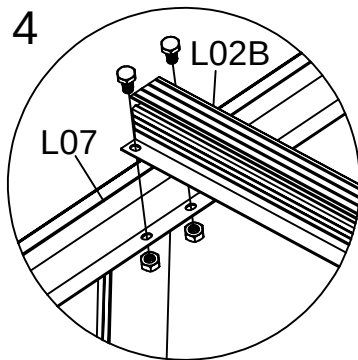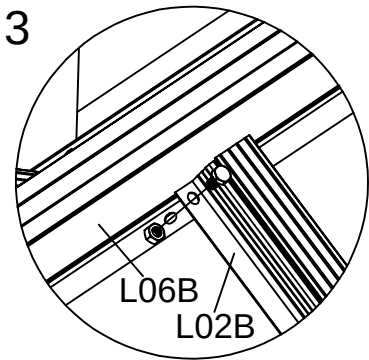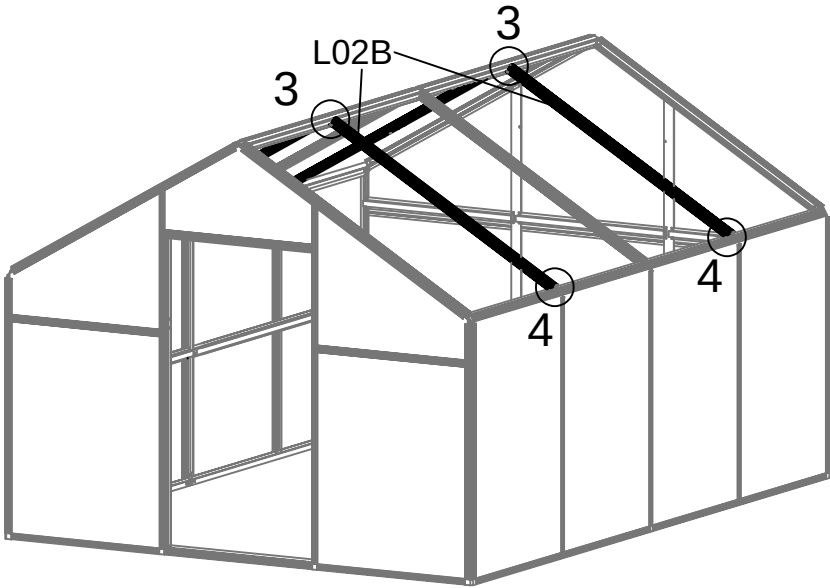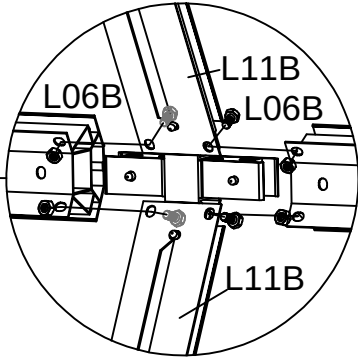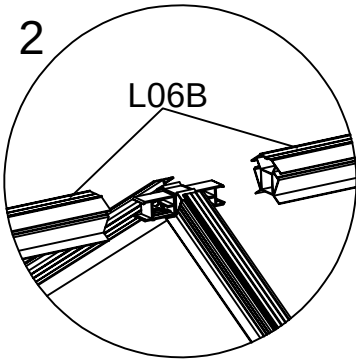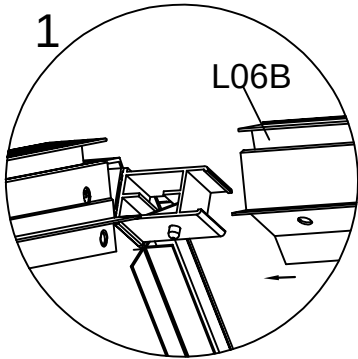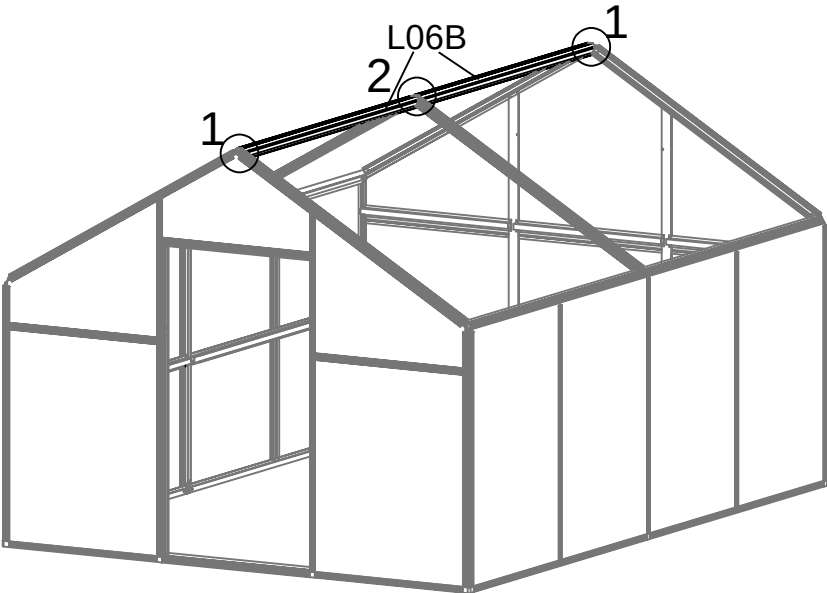


DEL	NR.	STK.
	L22	6
	D26	1
	Z08 M4.2X16	2
	S05 M6X12	6
	M03 M6	6









Installerer L22, inden møtrikker og bolte strammes. Skub op under tagryggen tæt på samlingen for at sikre, at hele tagryggen er lige.

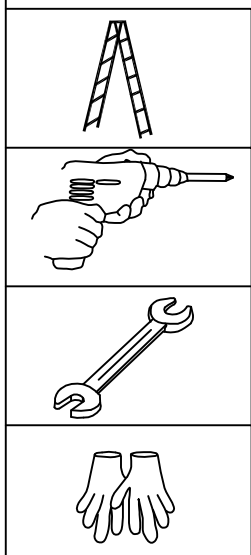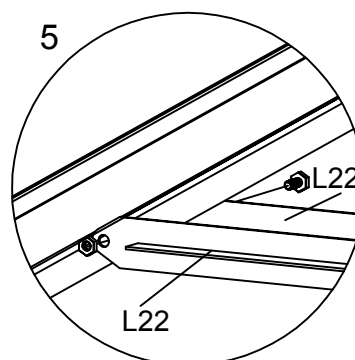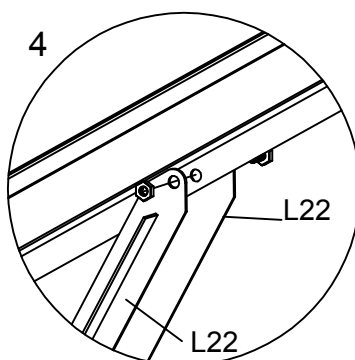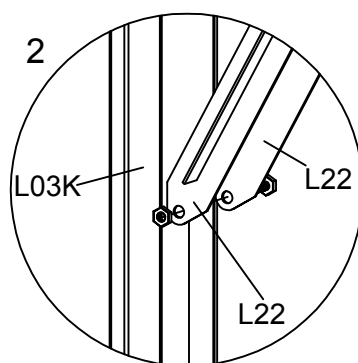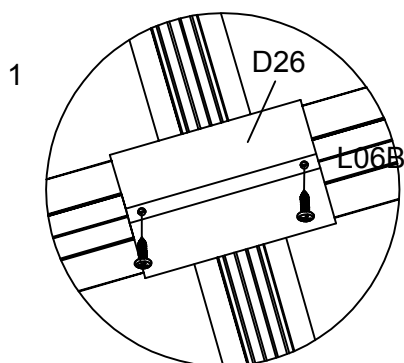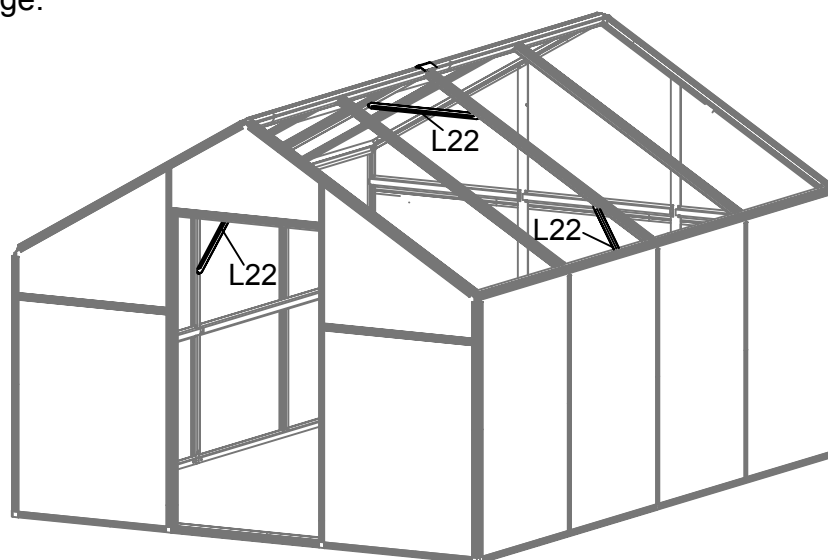






DEL	NR.	STK.
	Vent	4
	L05B	4
	J95	4
	S05 M6X12	40
	M03 M6	40
	Y8	4

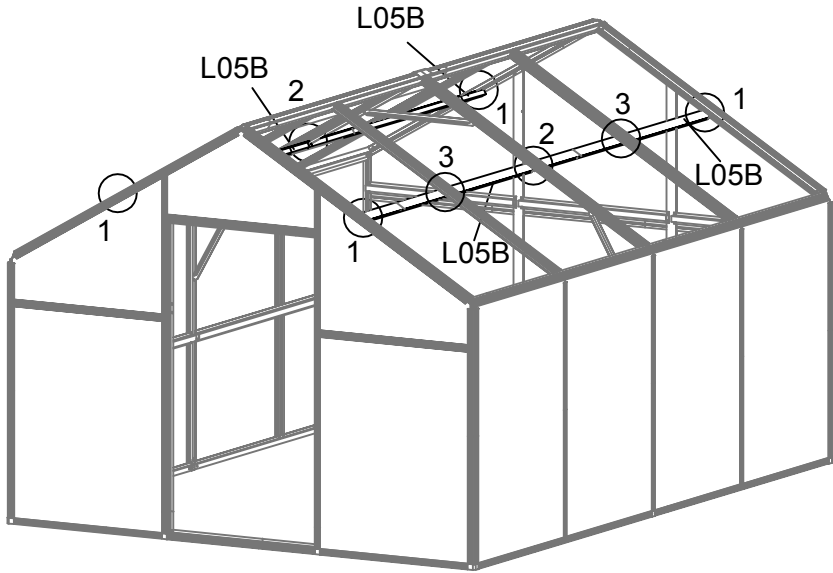




Indsæt J95 i L05B

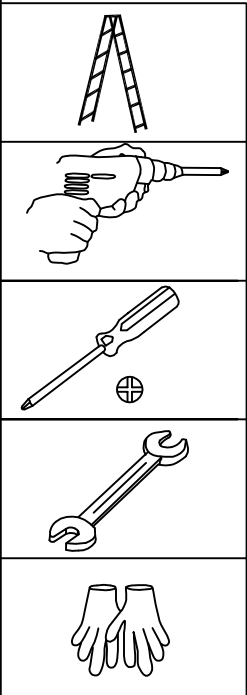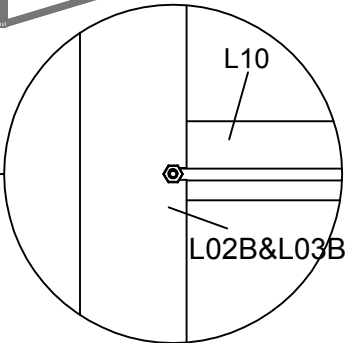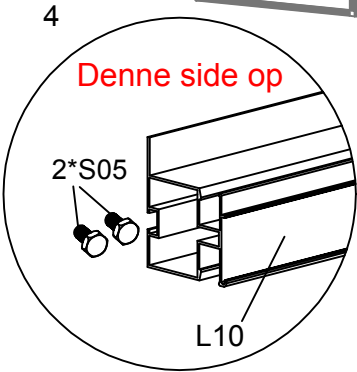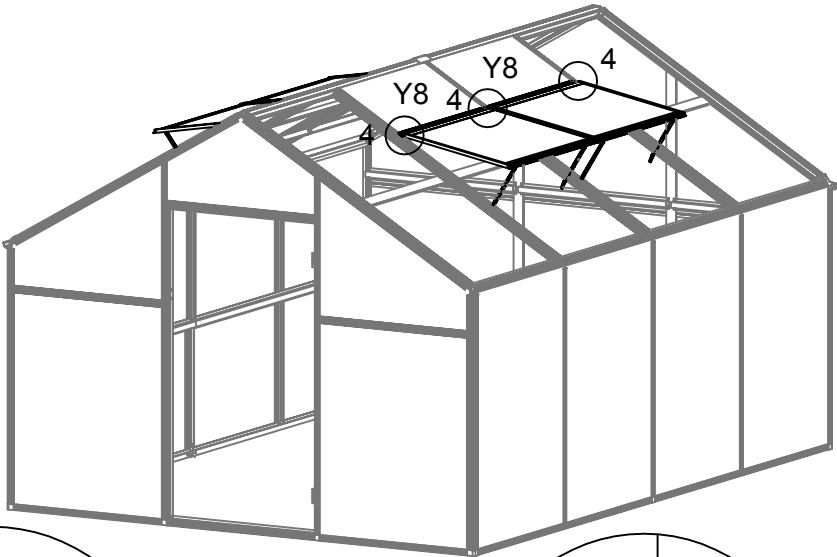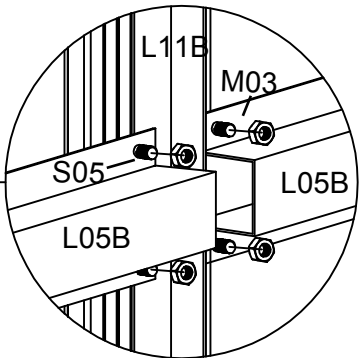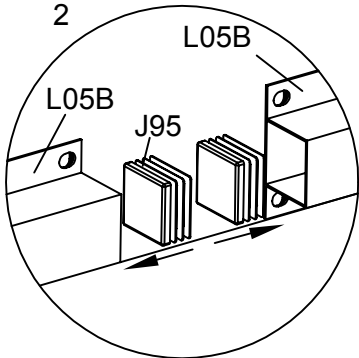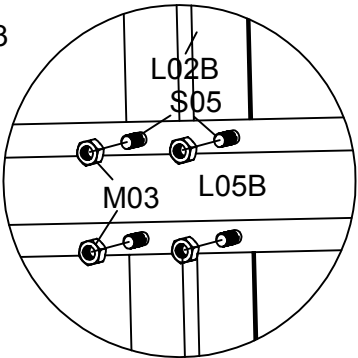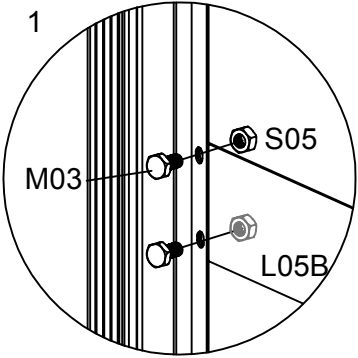


DEL	NR.	STK.
	L04A	4
	A03	4
	A04	4
	S05 M6X12	24
	M03 M6	24

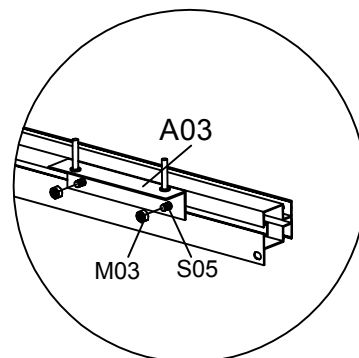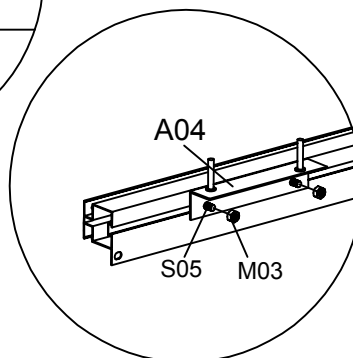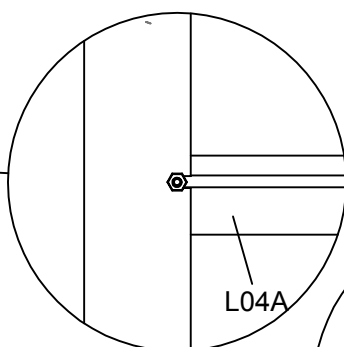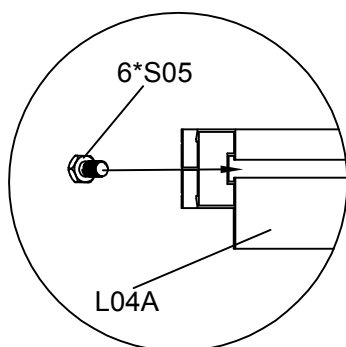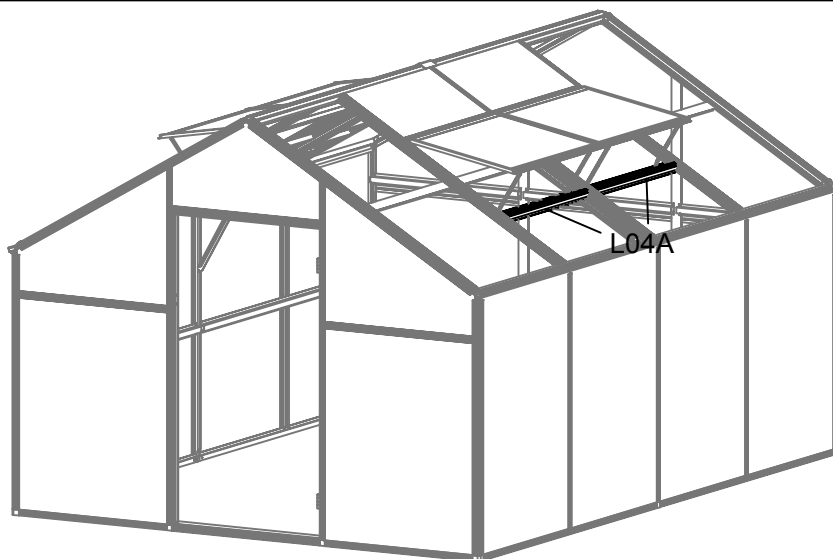

Fastgør A03 og A04 med S05 & M03, juster dem så de passer med A01.

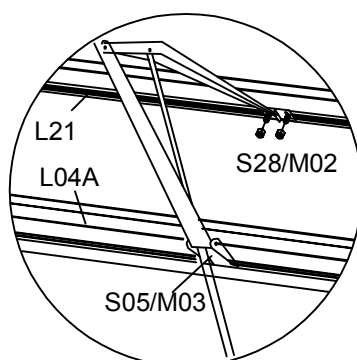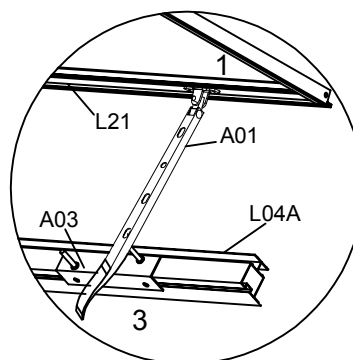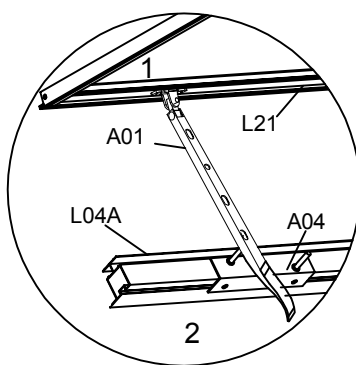


Samling af automatisk
vinduesåbner (tilkøb).

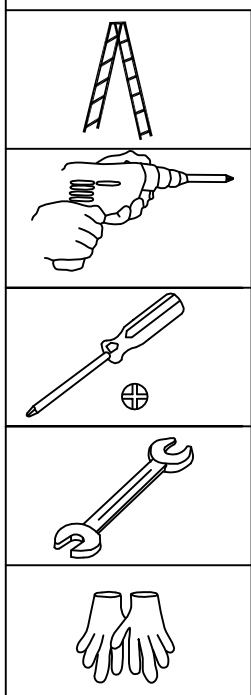


DEL	NR.	STK.
	Y7	4
	Y8	4


Læg en siliconefuge her efter montering af L04A og L10. (Silicone medfølger ikke).

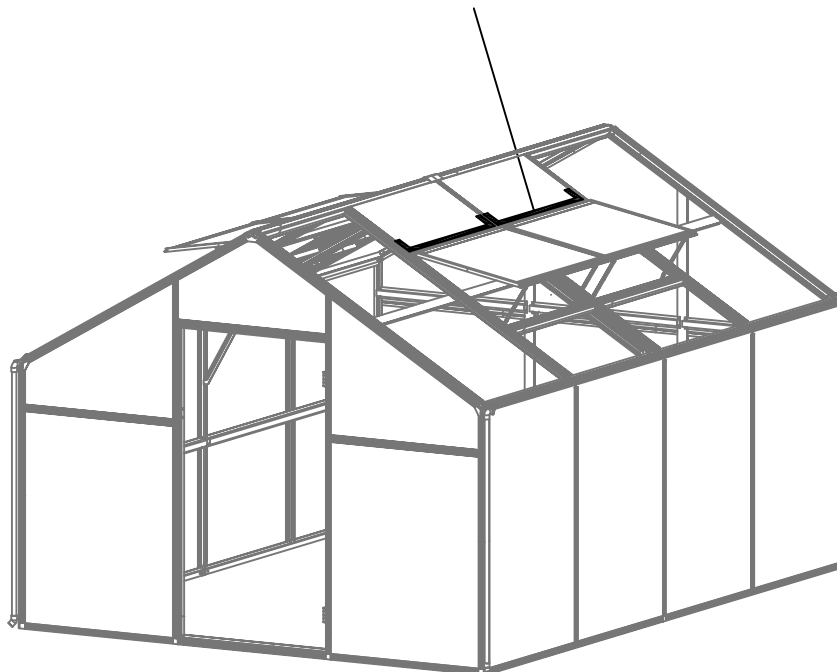



Når gummilister monteres udvendigt på glasset, skal den bredde læbe på gummilisten være ind mod glasset. Start i øverste højre hjørne af glasset og monter i urets retning. Klip et lille hak bagerst i gummilisten hvor denne skal dreje 90 grader i et hjørne. Gummilisten skal altså først klippes over, når du skal i gang med næste rude. Poly skal ikke have gummiliste

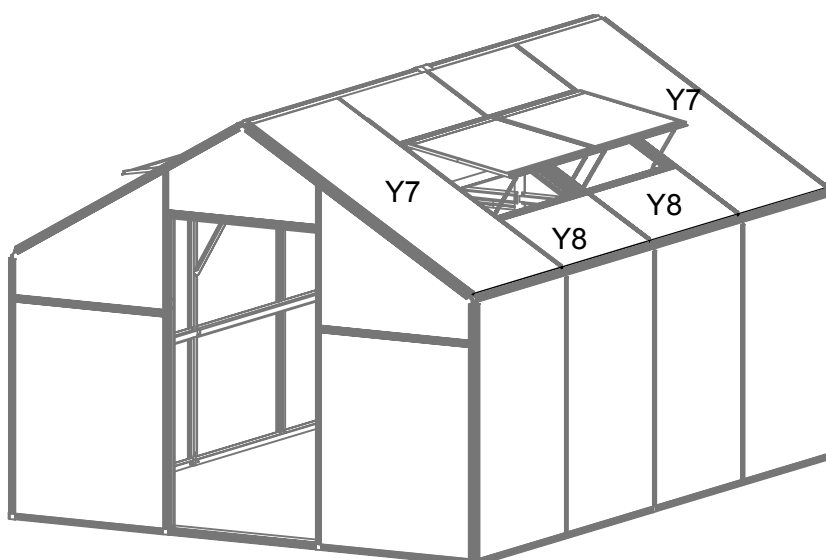





Polykarbonat tag anbefaler vi at fuldfuge for at lave det mest muligt tæt og ikke klapre i vinden. Derudover skal du fuge med silikone i samlinger mellem aluprofiler, ved vinduer som kan åbnes og nederst langs tagrenden for at minimere vandindtrængning. Det er lettest gjort løbende i processen, mens du endnu kan stå på en stige ved siden af.

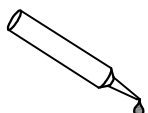

DEL	NR.	STK.
	H63	6
	L09B	4
	D25	2
	Z17	12
	M5X12	
	S27	24
	M5X12	
	S05	4
	M6X12	
	M03 M6	4





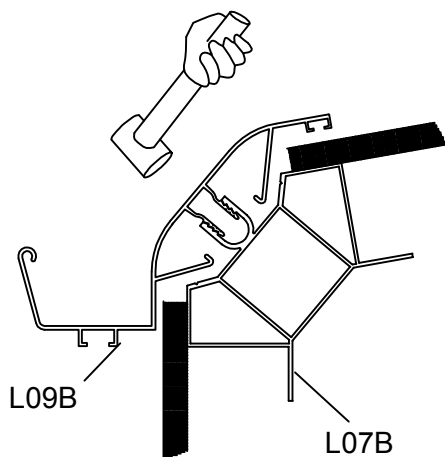
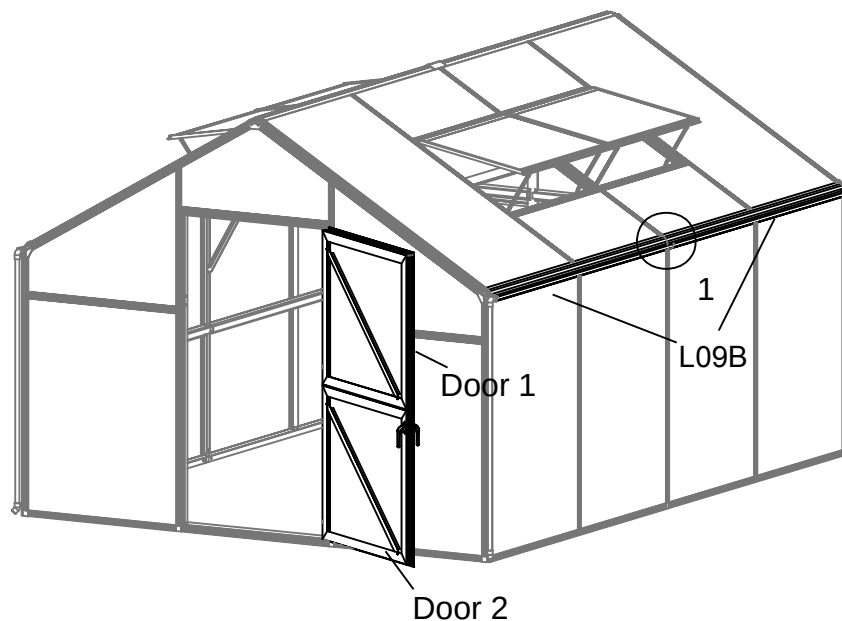


Når samtlige paneler er monteret, fastgør tagrendeprofil L09B. Brug en gummihammer eller håndrods slag til at slå den på plads.

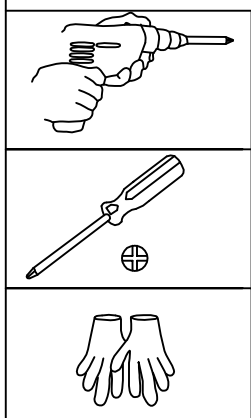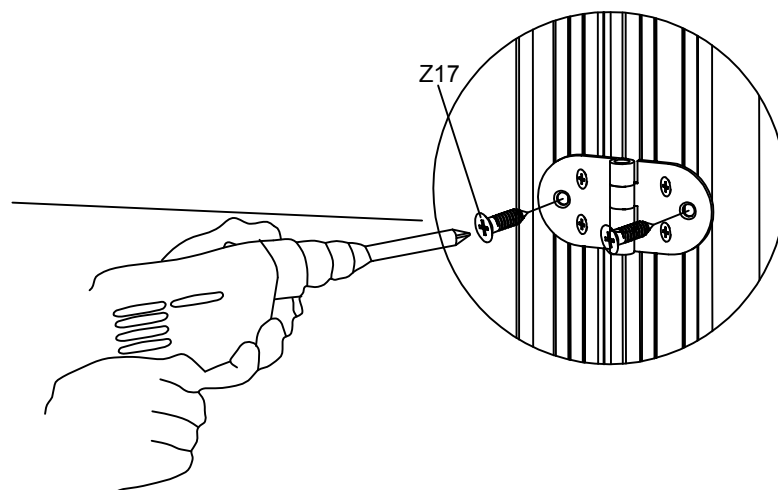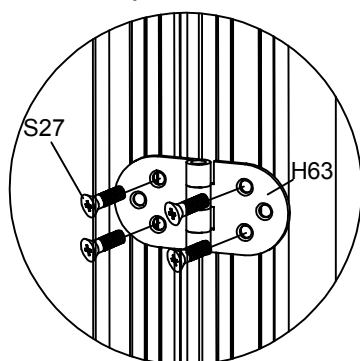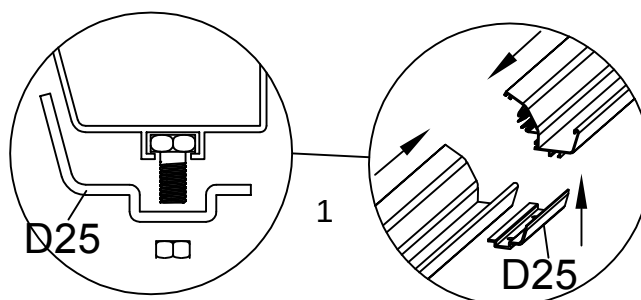

DEL	NR.	STK.
	J52	2
	J53R	2
	J53L	2
	J94	4
	L30	4
	J93	4
	J92	4
	Z08 M4.2X16	4
	Z02 Ø4X16D	4

Før huset tages i brug, skal du vaske alle glas indvendigt og udvendigt med en afkalker, citronsyre eller eddikesyre blandet op i varmt vand for at fjerne det støvede glaspest fra container transporten.

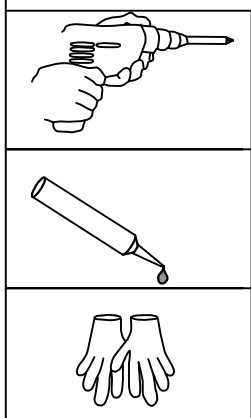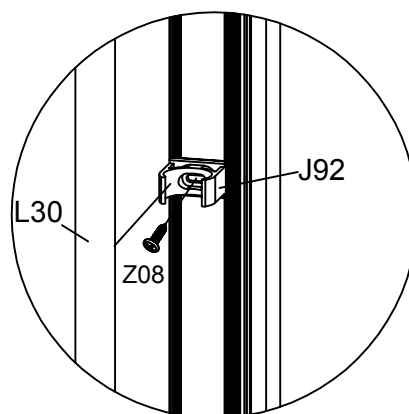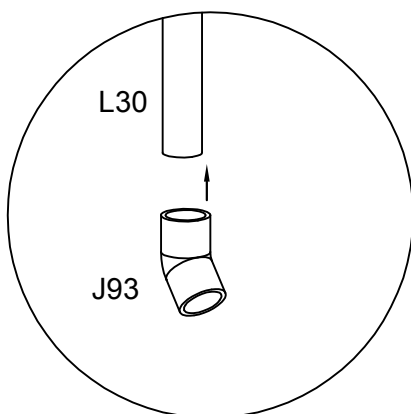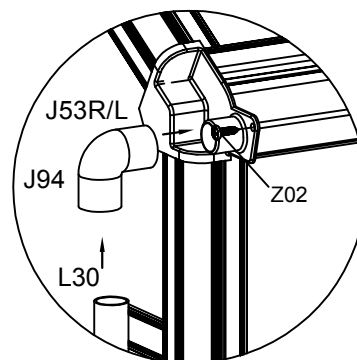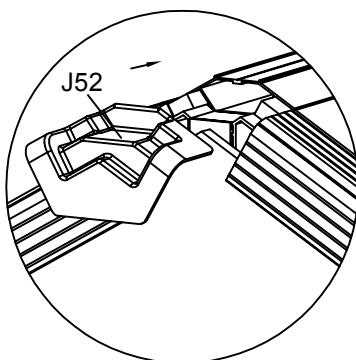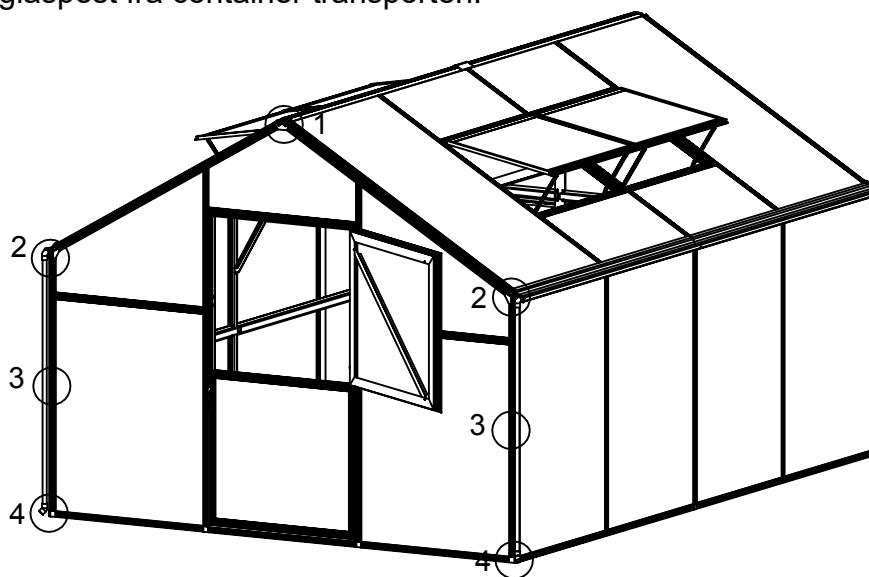

Hvis du ønsker at forebygge lækager, kan du bruge lim, eller silicone når du fastgør nedløbsrørets bøjninger (medfølger ikke).

Bor et hul i L01A, ca. 3 mm diameter placeret 700 mm bunden. Fastgør J92 beslaget med Z08, og klik derefter nedløbsrøret ind i beslaget.