




Monteringsvejledning

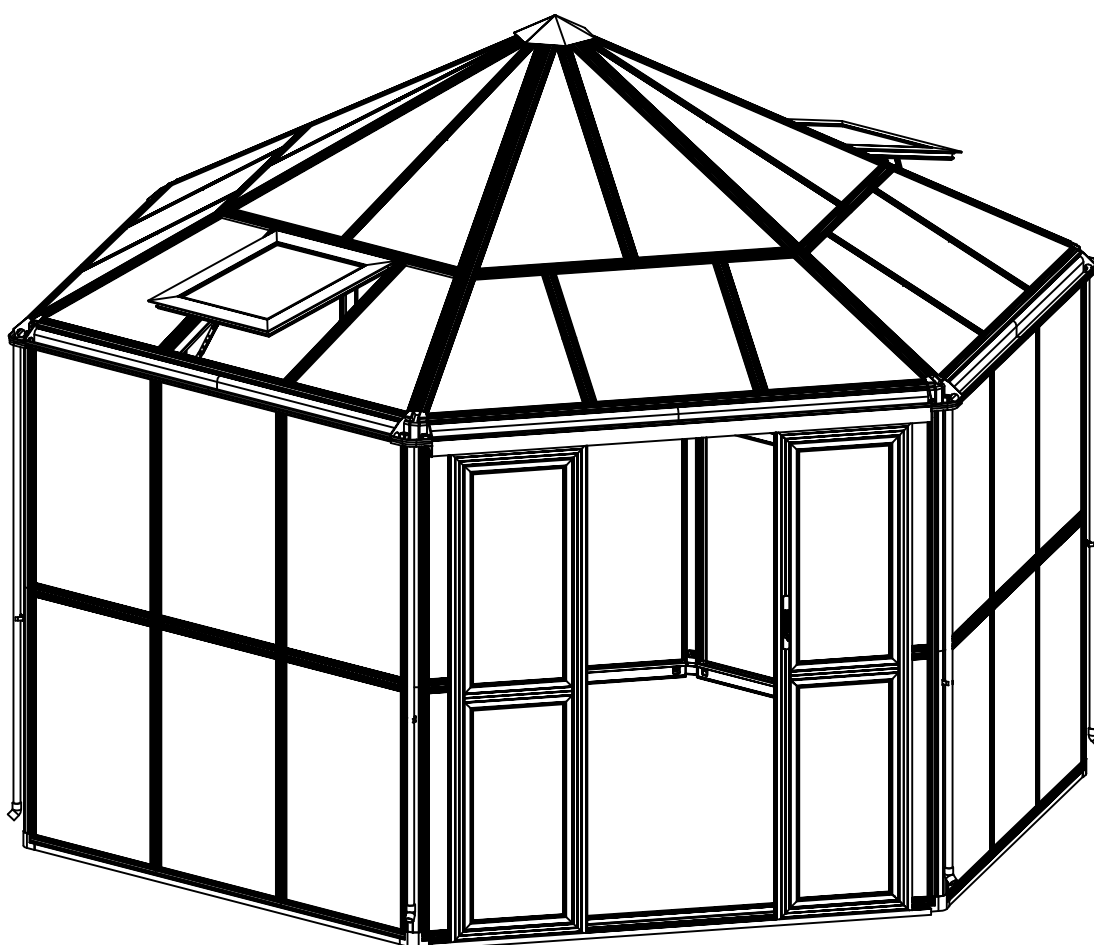

MODEL: SCANDIC MJØLNER 10 MÅL: 390 x
343 x 290 cm

Læs hele vejledningen **før** montering og se
montage video'er på scandicgreenhouse.dk

INDHOLD


1. Gode råd om montering	1
2. Produktegenskaber	2 - 3
3. Liste over dele	4 - 8
4. Tagåbning	9 - 13
5. Dør	14 - 20
6. Sokkel.....	21 - 22
7. Profiler	23 - 46
8. Glas/polykarbonat paneler.....	47 - 58

NB : Drivhuse er ikke konstrueret til at være en vandtæt konstruktion. Ved stærk blæst med slagregn, kan det ikke undgås, at der kan trænge vand ind i huset, ligesom kondensdannelse heller ikke kan undgås. Et drivhus skal kunne komme af med den kondens, der naturligt dannes i huset ved temperatursvingninger. Huset skal altså kunne ånde i samlinger ved tag og tagrender. Vi anbefaler derfor at bruge materialer og møbler i husene, som er til udendørs brug og dermed kan modstå fugtighed. Vores modeller har glaslister der minimerer vandet og vi anbefaler at tætnes yderligere med silikone. Vandindtrænging er altså ikke en fejl og dermed ikke reklamationsberettiget.


Gode råd om montering og vedligeholdelse

1. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi kraftigt, at dette produkt samles af mindst to personer.
2. Nogle komponenter har skarpe metalkanter. Vær forsigtig, når du håndterer metalkomponenter. Bær handsker, sko og beskyttelsesbriller under montering.
3. Læg alle komponenterne på et blødt tæppe eller tæppe for at undgå ridser eller skader.
4. Du må IKKE klatre eller stå på taget. Tunge genstande bør ikke lænes mod drivhuset.
5. Hold taget og tagrenden fri for sne, snavs og blade. Større snemængder bør fjernes.
6. Evt. ridser i malingen vil ikke beskadige aluminiumpanelerne.
7. Rengøring: bruge et mildt rengøringsmiddel og skyl efter med rigeligt vand.

Værktøj medfølger:

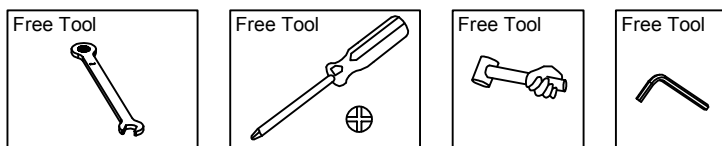

Anbefales men medfølger ikke:

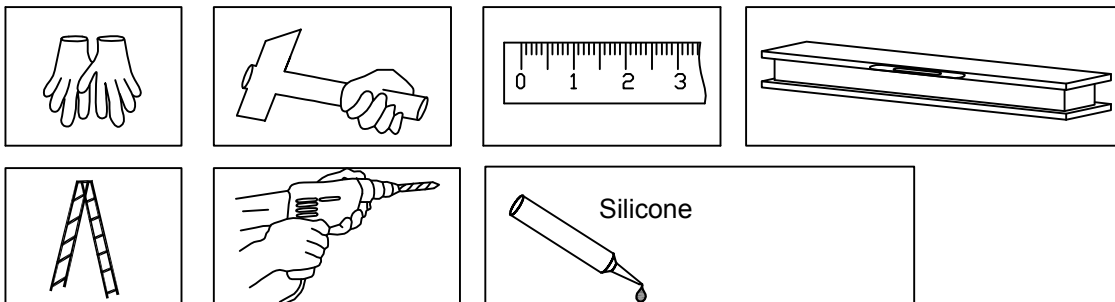

Vi anbefaler at produktet samles af mindst to personer





Produktegenskaber:

1. Sammenlignet med traditionelle drivhuse har dette spændende nye produkt mange vigtige forbedringer. Det hule aluminiumsprofil er meget stærkere end andre drivhuse, og kan modstå et meget større tryk.


Vindmodstand på op til 40m/s eller 120km/t.

Snelast 80kg/m² eller op til 40 cm snebelastning.


Traditionel drivhus

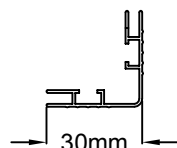

Scandic Mjølner hus

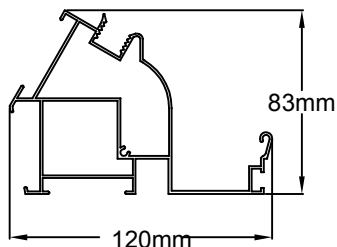


Tagrende profil

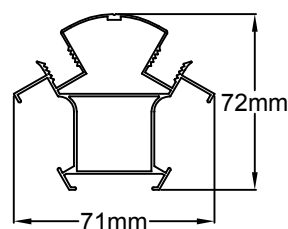


Stolpeprofil


2. En stor forbedring for dette nye drivhus er de kraftige profiler og samlinger som er både pænere og stærkere. En anden fordel er, at disse drivhuse kan monteres med glas eller polycarbonat i forskellige tykkelser.

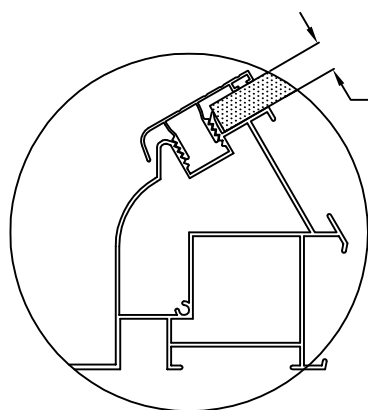

8&10mm

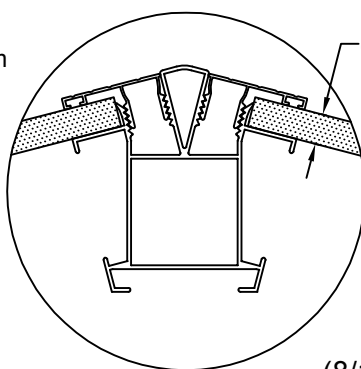


8&10mm

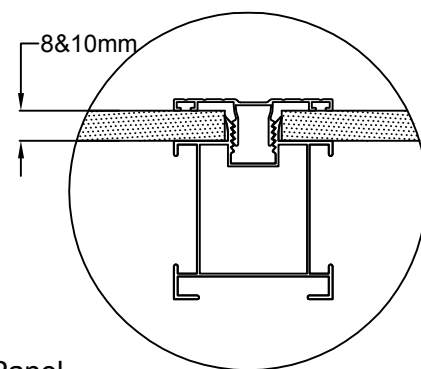


8&10mm


(8/10mm) PC Panel

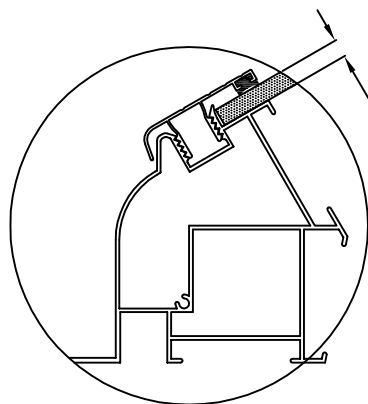

4&6mm

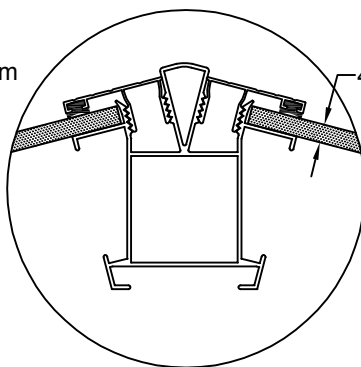

4&6mm

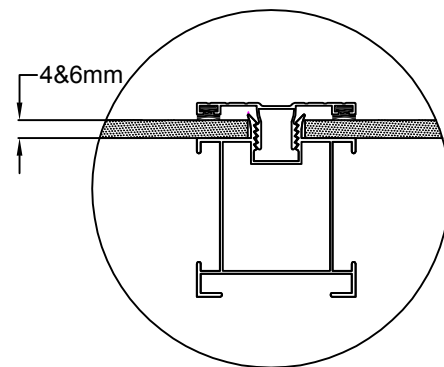


4&6mm

(4/6mm) Glas panel

*Hvis du monterer med glaspaneler skal du anvende de medfølgende gummislister som skal skubbes ind i profilerne

3. Sokkelbeslag er inkluderet som standard med ekspansionsbolte for at sikre en sikker fastgørelse i beton eller belægning. Alternativt kan du bruge beslagene til at fastgøre i en træsokkel med træskruer (træskruer medfølger ikke).

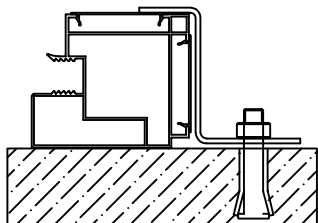


Ekspansions-bolt til beton/belægning


4. Vores unikke profiler sikrer en stærkere samling end konventionelle drivhuse.



5. Den stærke tagprofil har integrerede tagrender. Nedløbsrør er inkluderet som standard, så du kan opsamle regnvandet.

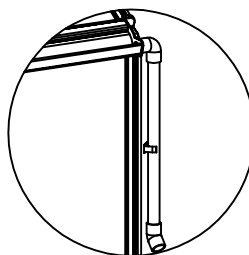

6. Automatisk topventilationsåbner er inkluderet i denne model.

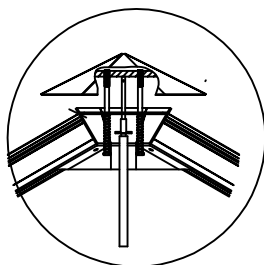


7. Fjern ca. 5 cm film fra alle panelets kanter inden monteringen.

Fjern den resterende film straks efter monteringen.

BEMÆRK! Sørg for, at siden med den hvide film vender udad, da denne side er UV behandlet



POLYCARBONATE PANEL

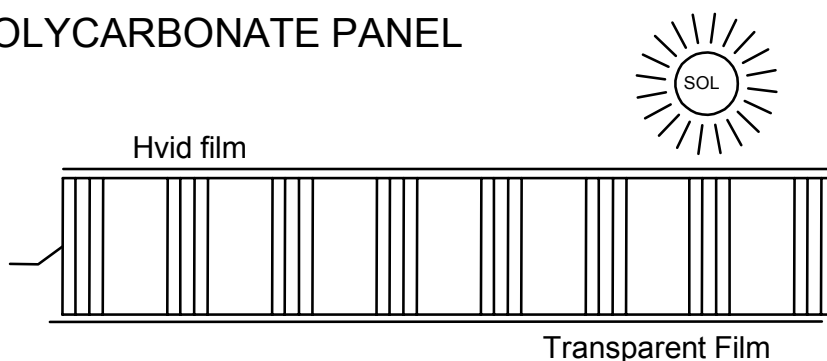

SCANDIC MJØLNER 10 (ALU. Box Nr. 1)

	DEL	NR	STK
1		L01A	6
2		L08A	5
3		L07	6
4		L10	1



DEL	NR	STK
	A37	16
	A38	88
	A39	12
	A41	6
	A42	6

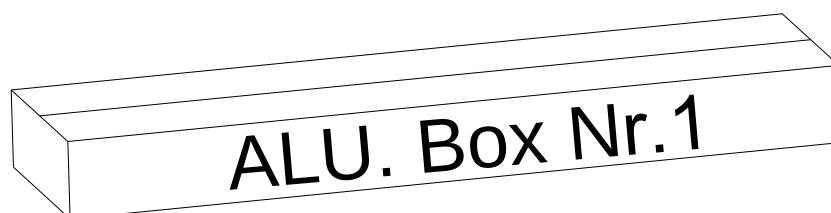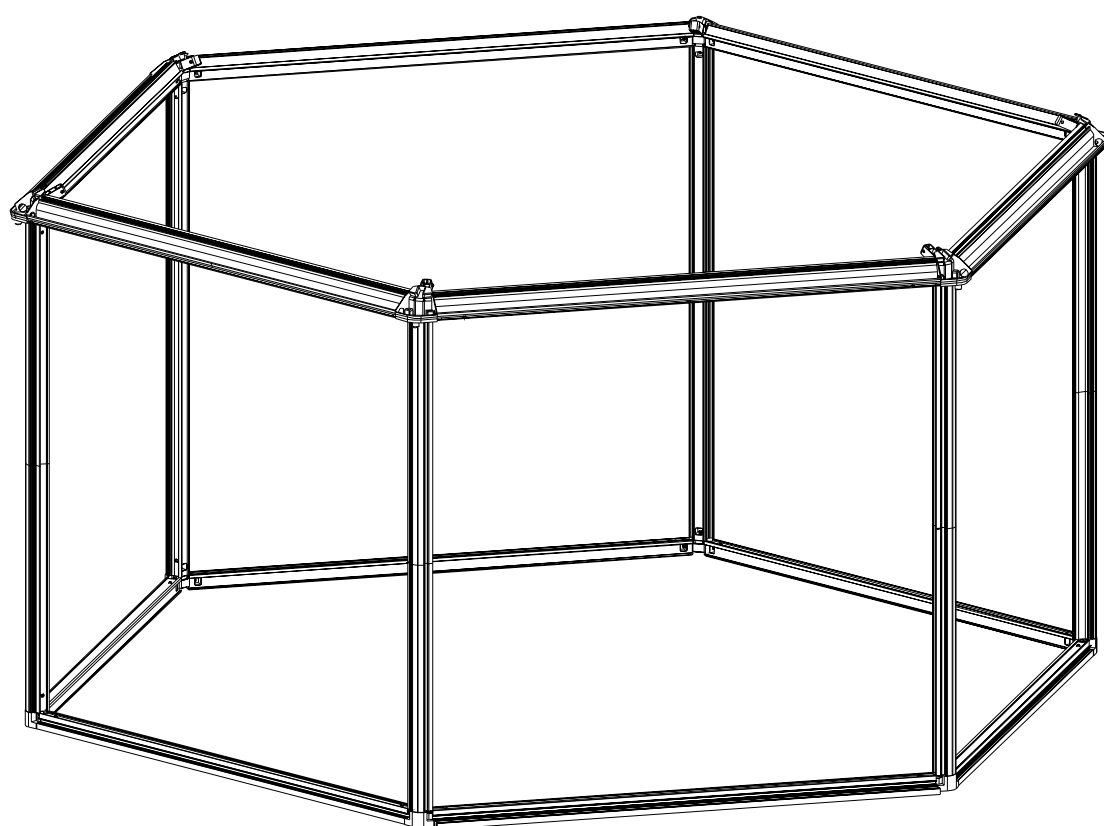

SCANDIC MJØLNER 10 (ALU. Box Nr. 2)


	DEL	NR	STK
1		L23C	87
2		L23D	68
3		L23A	20
		L23B	10
4		L23E	10
		L23N	2
		L23K	4
5		L02A	12
6		L02G	2
7		L02K	15

DEL	NR	STK
	D34	1
	D35	1
	S18A M8X150	2
	H30	1
	H32	2
	H31	1

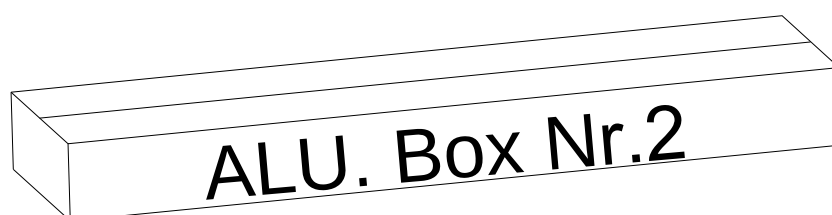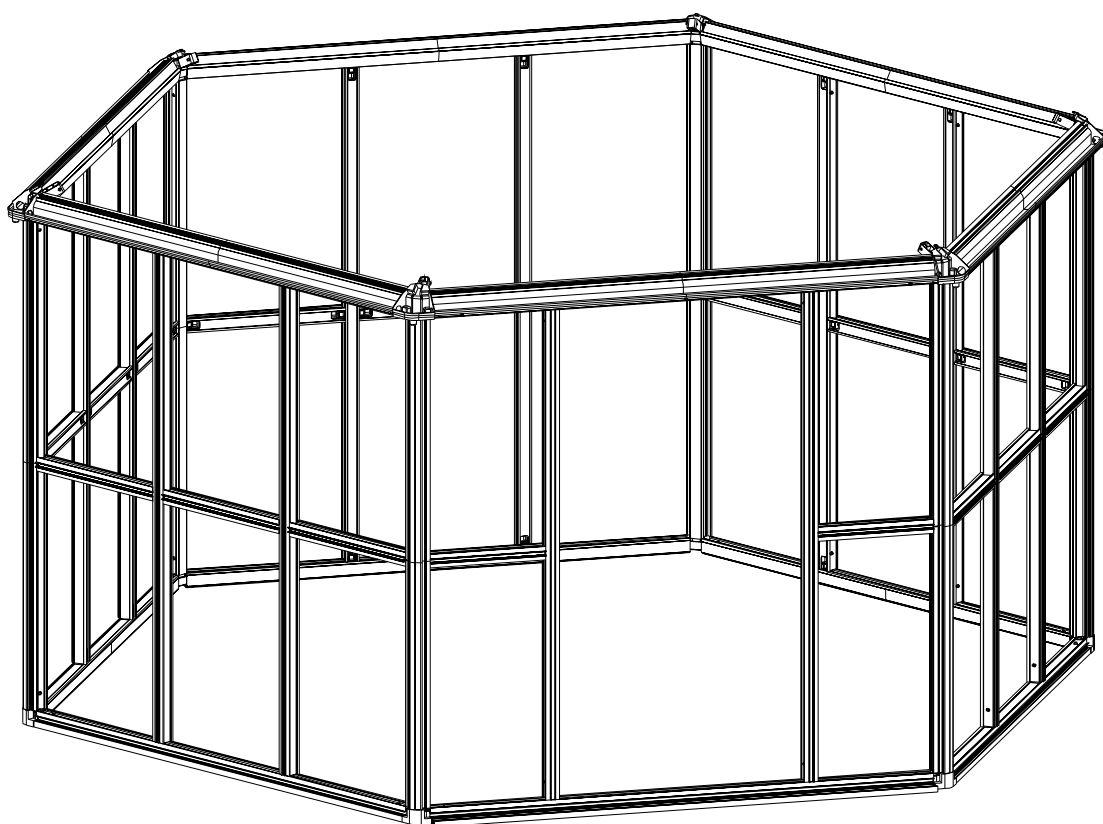

SCANDIC MJØLNER 10 (ALU. Box Nr. 3)

	DEL	NR	STK
1		L03A	6
2		L02C	6
3		L02D	12
4		L02E	6
5		L24A	6
		L24B	12
6		L24F	12
		L24G	12
7		L25A	12
		L25B	12
8		L25C	18
		L25D	36
		L25E	6

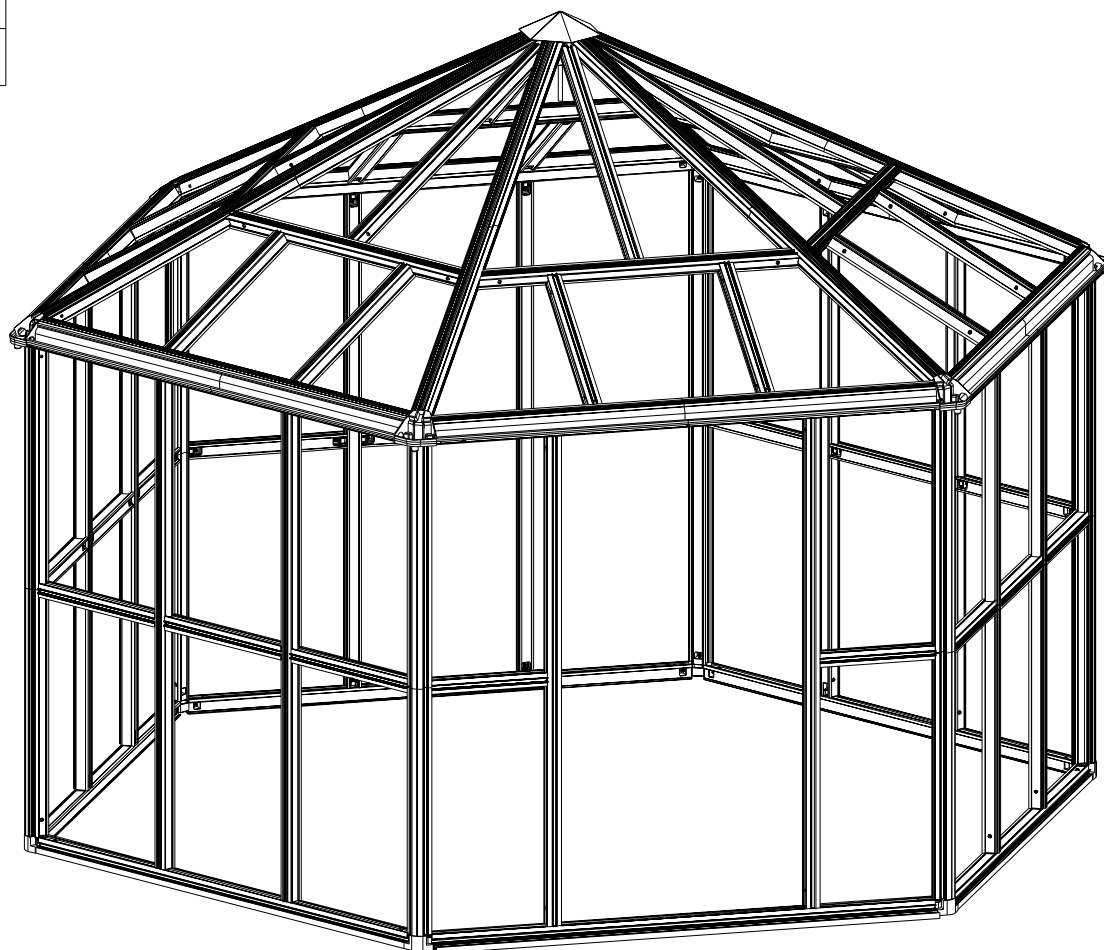

ALU. Box Nr.3





SCANDIC MJØLNER 10 (ALU. Box Nr. 4)

	DEL	NR	STK
1		L09	6
2		L11A	12
3		L11B	12
4		L11D	15
		L11E	2
5		L12A	12
6		L12C	6
7		L12D	12
8		L12K	15
9		L12E	4
		L12F	2
10		L14	1
11		L22	2
12		L30	6
13		L19A	4
14		L19B	2
15		L20	2
16		L11F	4
		L11G	4
17		L13	1
18		L16A	8
19		L16B	8
20		L17	2
21		L18A	2
		L18B	1
		L18C	1
22		L18D	4
23		L11H	8
		L11J	8

DEL	NR	STK
	A74	2
	D405	2
	D33	12
	D36	2
	D96	2
	D335	2
	H18	4
	H20	4
	H21	1
	H22	2
	M4	
	H33	2


DEL	NR	STK
	S01A	17
	M6X12	
	S15A	2
	M4X10	
	S17A	4
	M8X35	
	M01A	3
	M6	
	M06A	4
	M8	
	M07A	17
	M6	
	Z02A	4
	Ø4X16D	
	Z04A	4
	Ø4X8	
	Z12A	8
	Ø4X50	
	Z14A	12
	M4.2X25	
	Z22A	6
	Ø4X16	

DEL	NR	STK
	J16	6
	J17	6
	J29	12
	J30	12
	J93	6
	J92	6

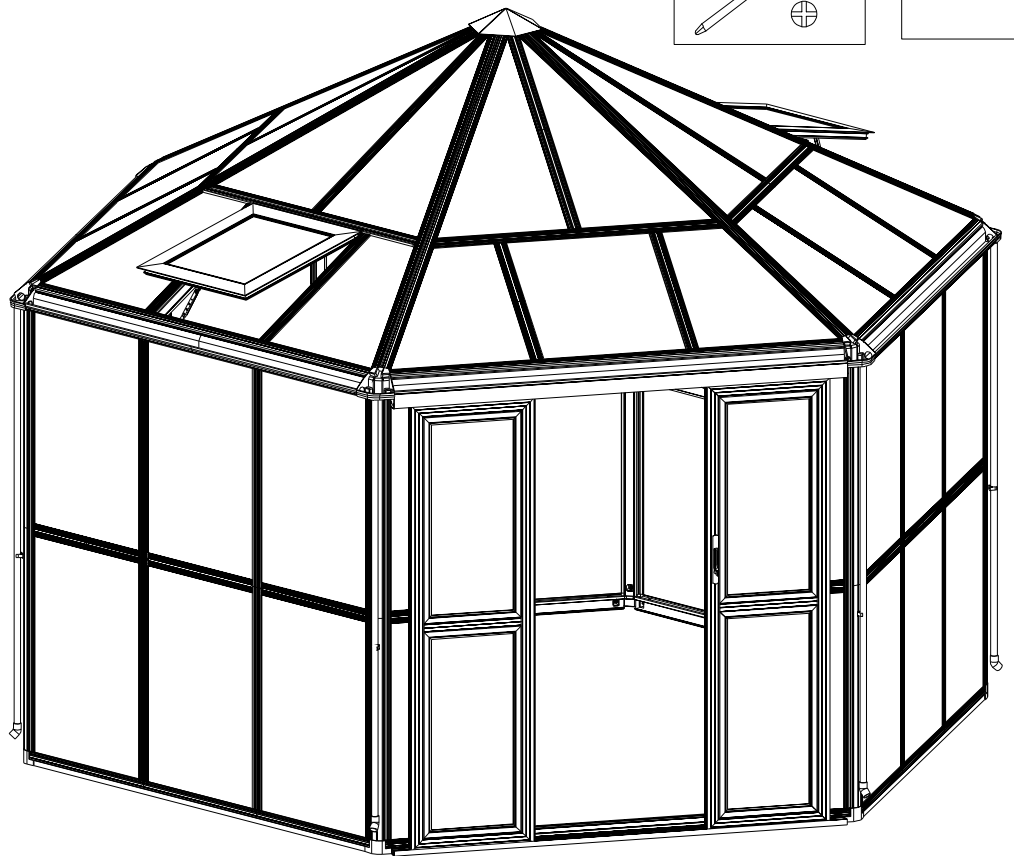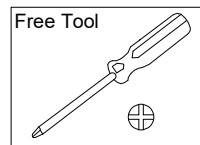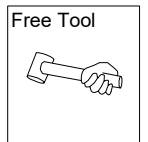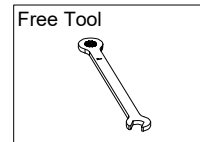

Bundramme



	PART	NO	QTY
1		D78	17
2		S08A M8X60	17

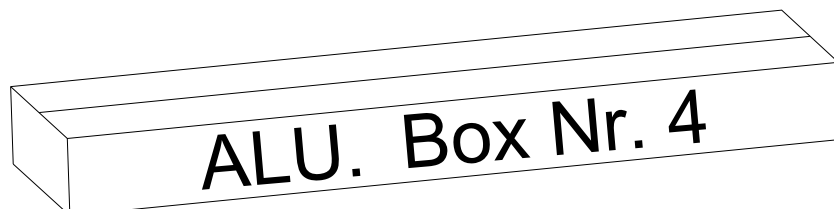

GLAS/POLYCARBONAT PANELER


DEL	NR.	STK.
	Y1	6
	Y2	6
	Y3	6
	Y4	6
	Y6	30
	Y7	4
	Y9	4
	Y10	2
	Y11	4




Hvis du har valgt glas, skal du anvende gummiliste. Har du istedet valgt polykarbonat, skal du ikke bruge gummiliste men vi anbefaler istedet at fuldfuge PC pladerne med silikone.

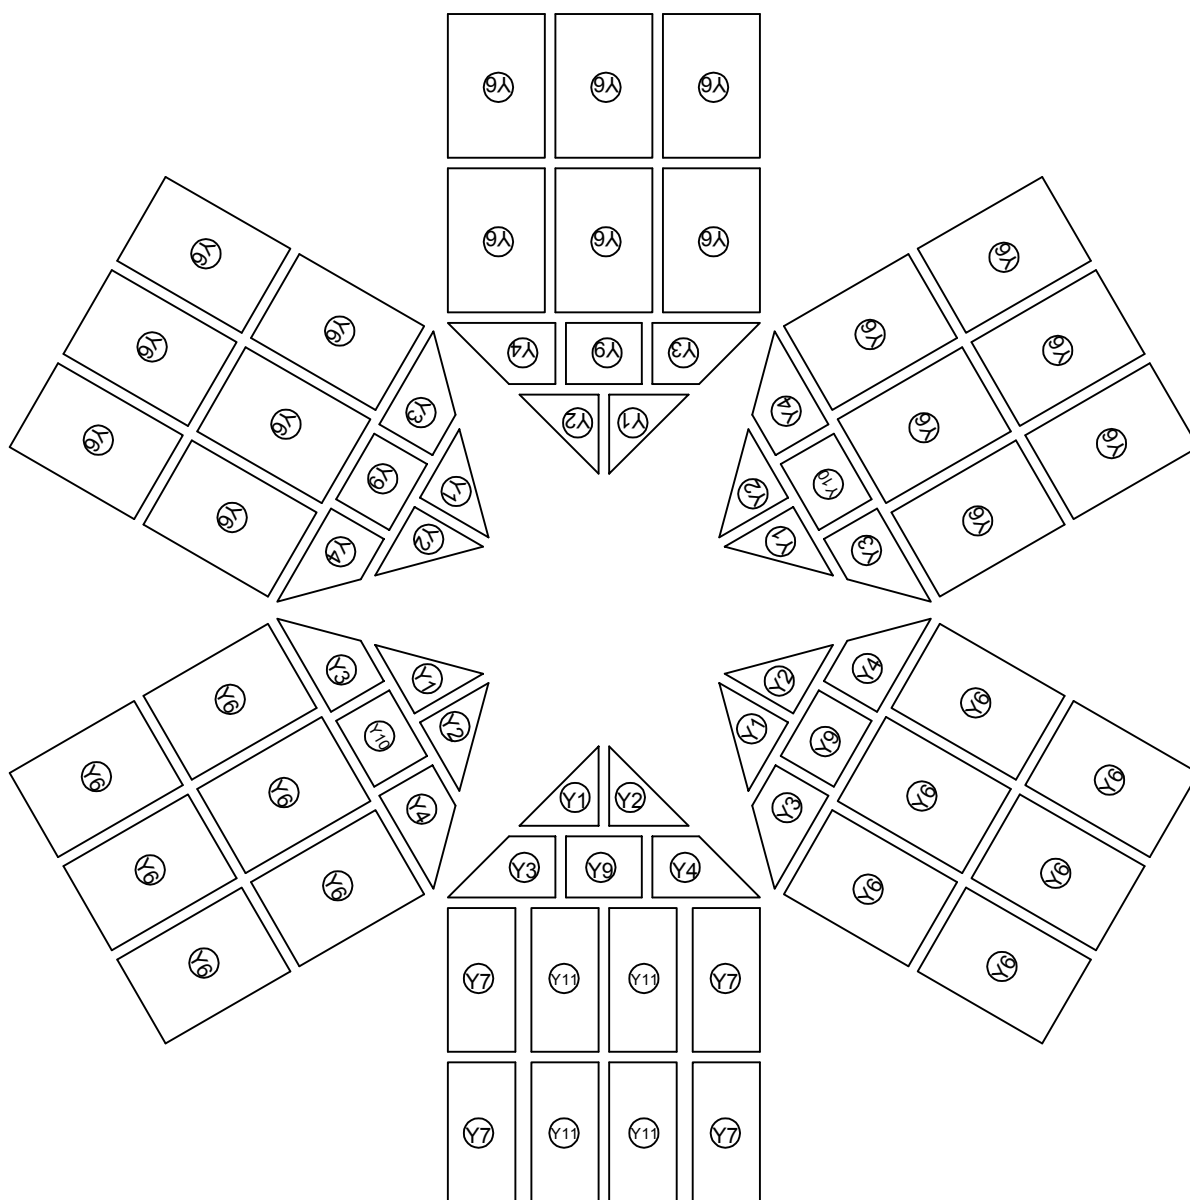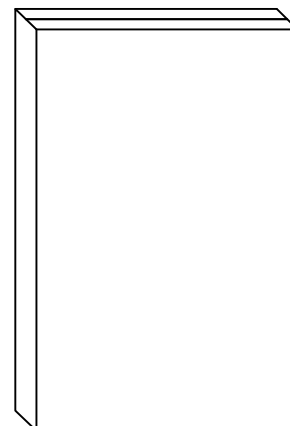


DEL	NR.	STK.
	L11F	4
	L11G	4
	L19A	4
	L19B	2
	L20	2
	A37	8
	Z04A Ø4X10	4
	Y10	2

Vindue x 2 stk.


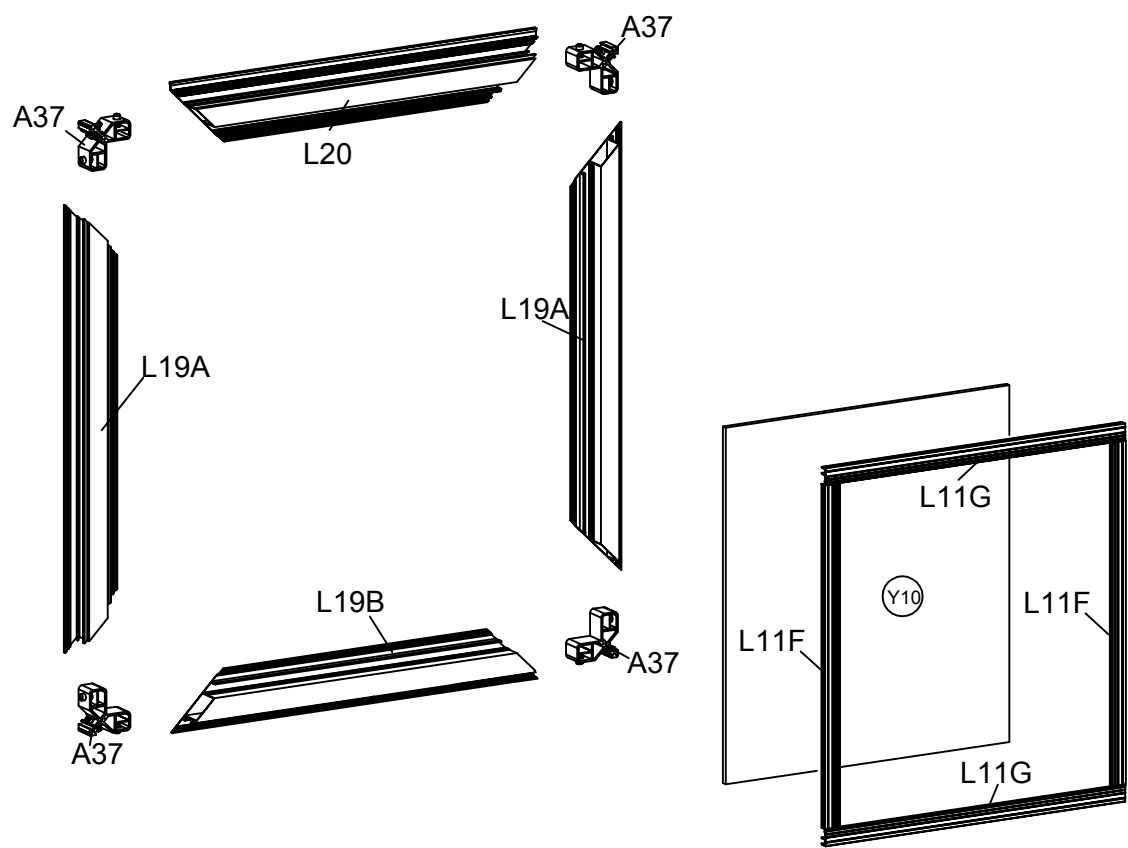


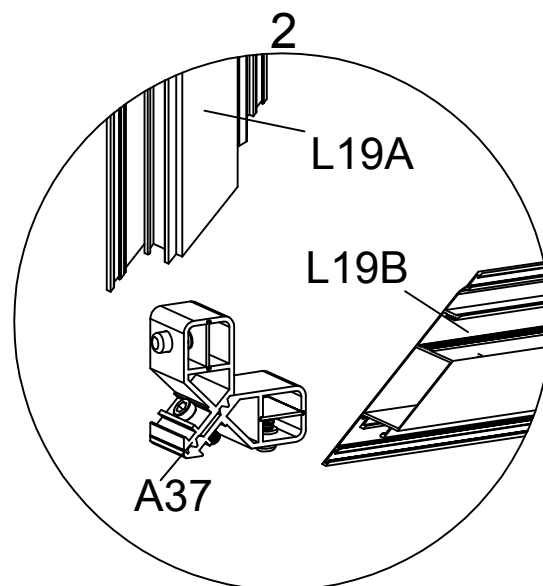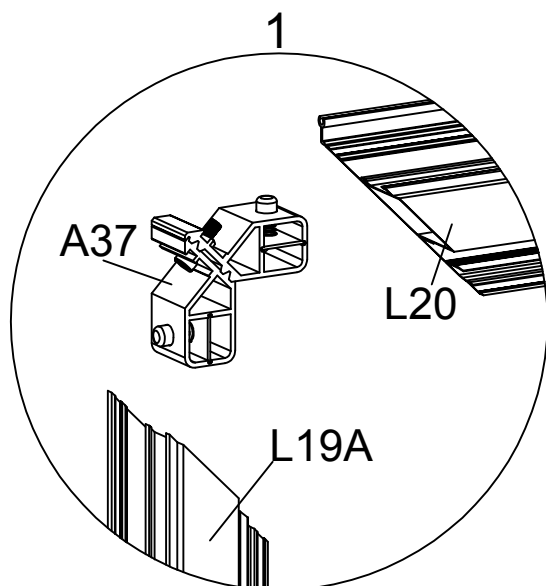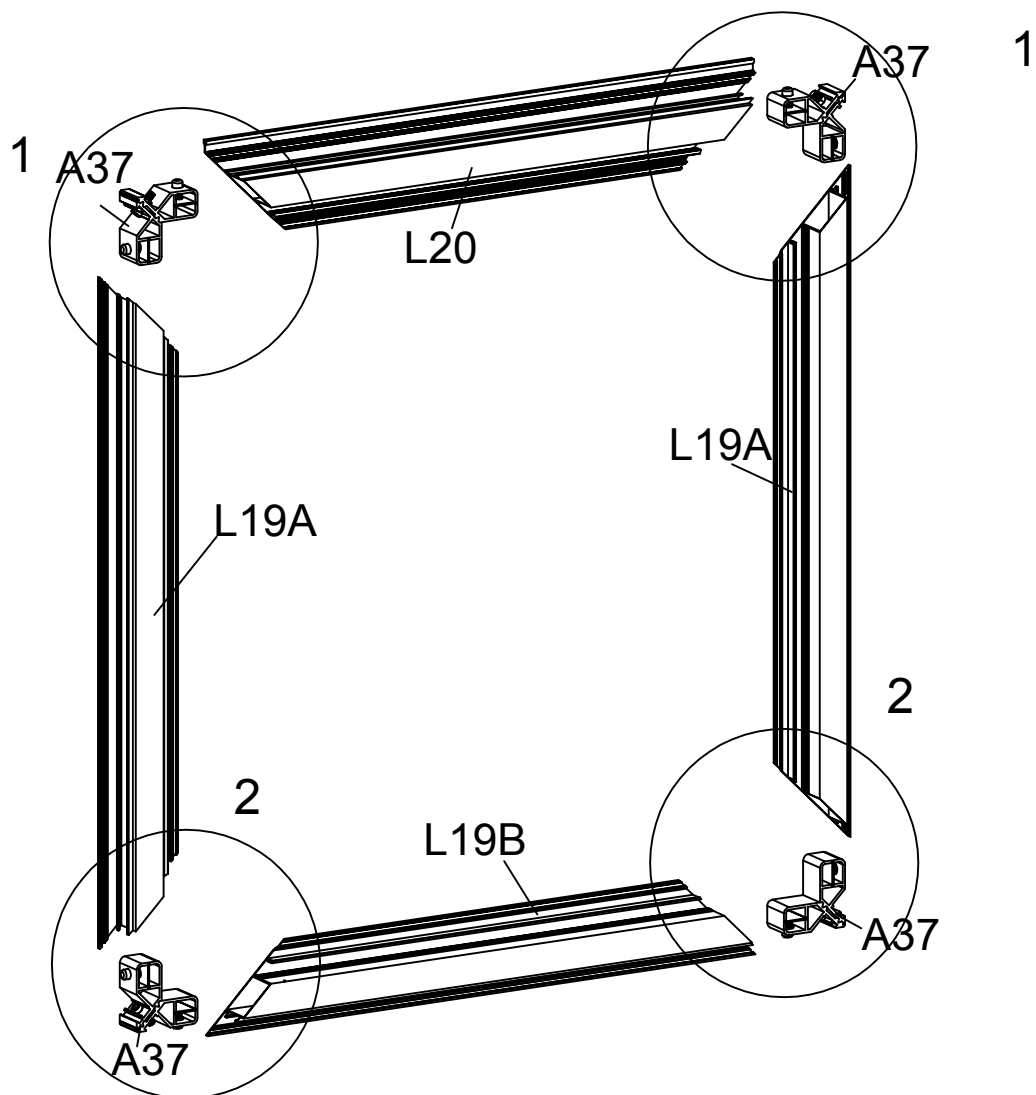


Tryk knappen på samlebeslag "A37" ned, før du skubber den ind i rammeprofilen.

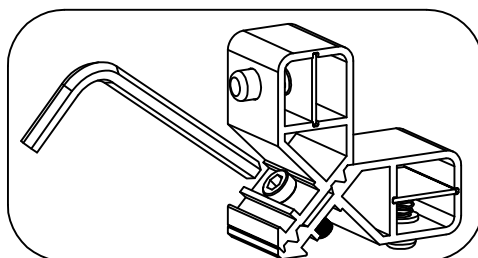

Når samlebeslag "A37" er monteret, skal du bruge hullet i profilen til at samle i perfekt smig.

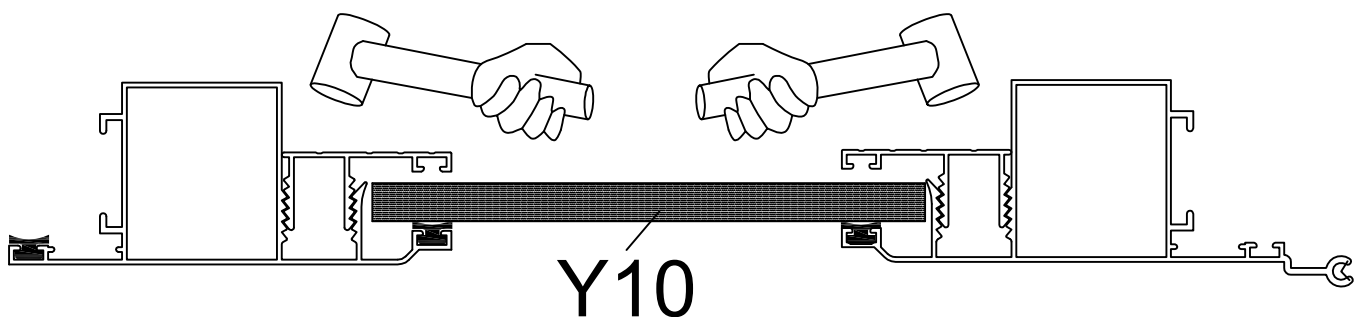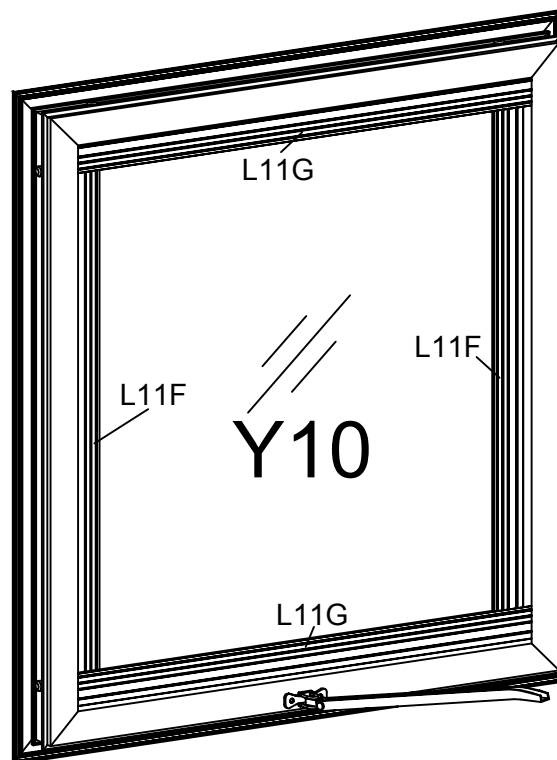


Placer glas/polycarbonat panelet Y10 i profilerne L11F og L11G.
 Tryk derefter forsigtig dækprofilerne på plads, brug evt. en
 gummihammer. Gummilister monteres på dækprofilerne, inden de
 monteres på huset.

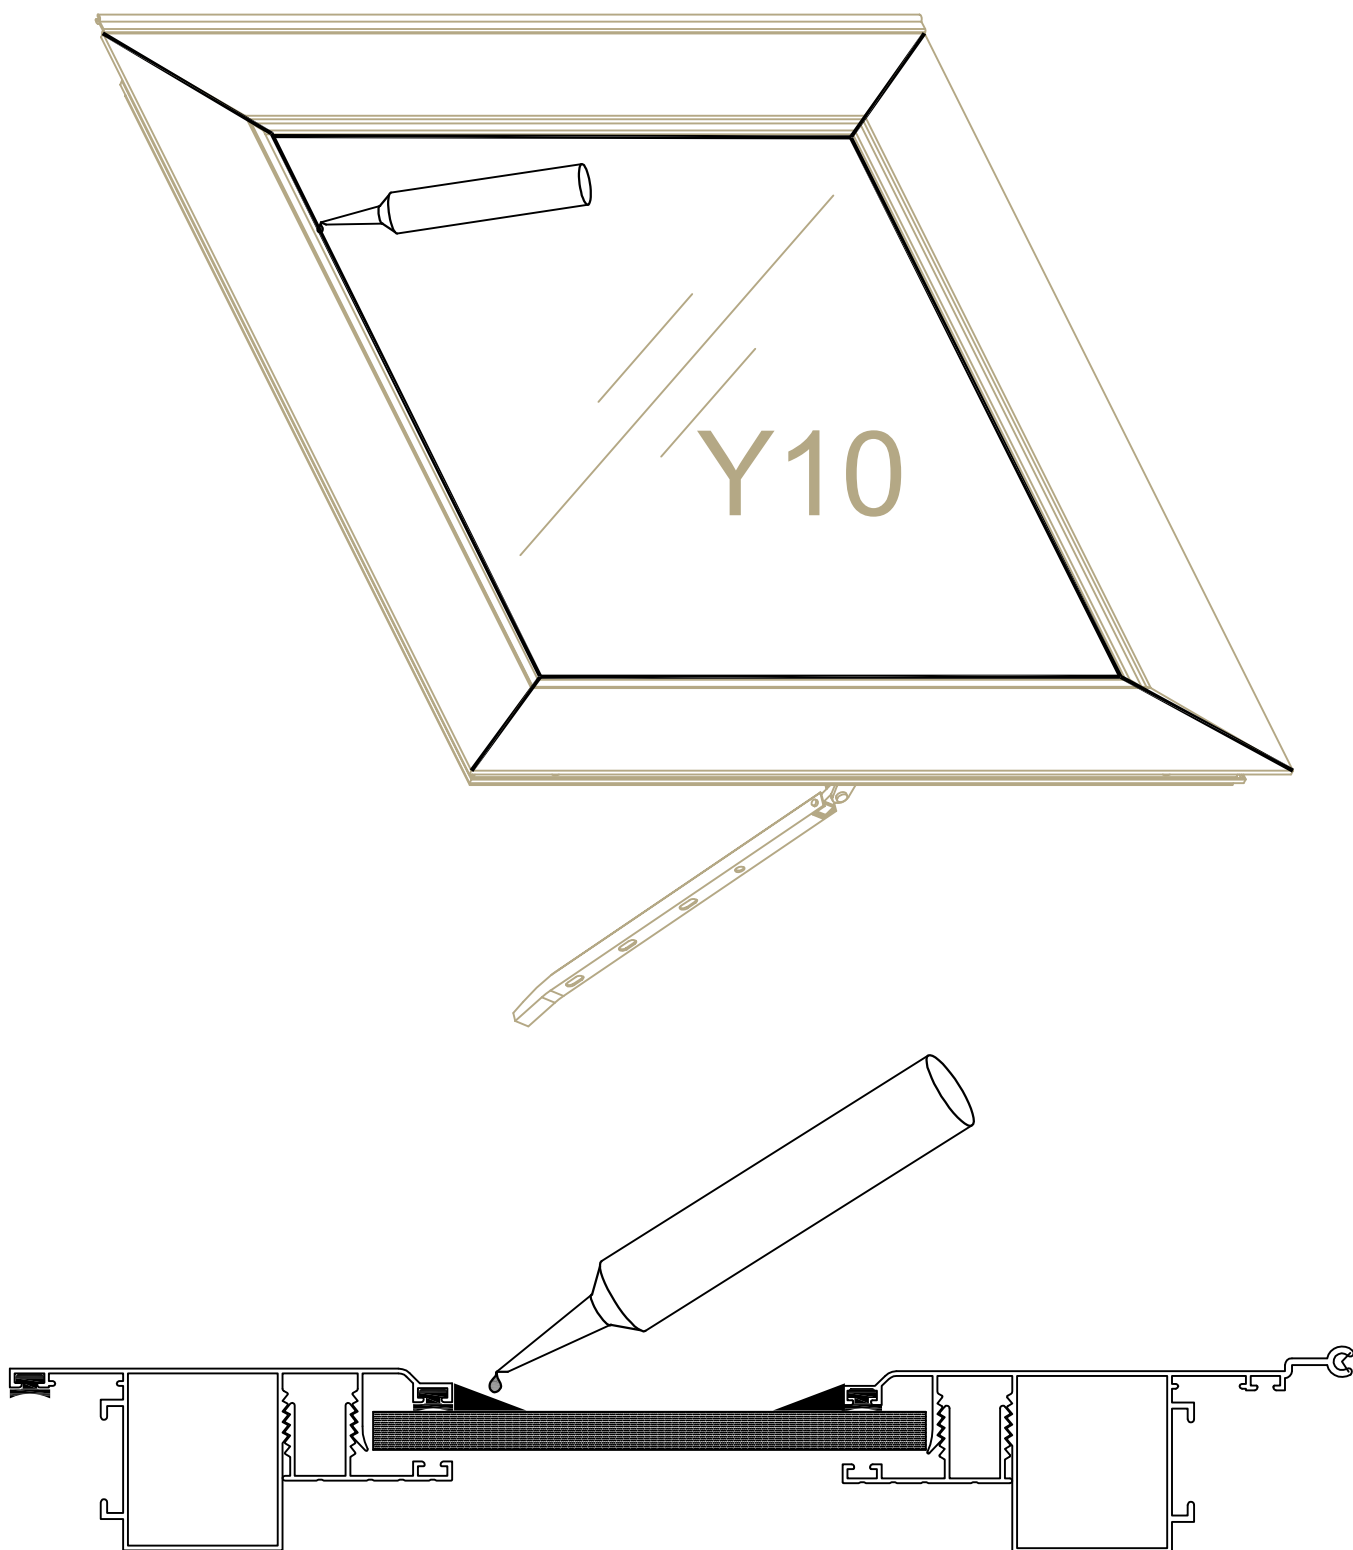


Vi anbefaler at tætnes kanten med siliconefuge (medfølger).

DEL	NR.	STK.	DEL	NR.	STK.	DEL	NR.	STK.			
	L13	1		A37	8		Y11	4			
	L16A	8		H18	4	Samling af dør					
	L16B	8		S17A	4						
	L17	2		M06A	4						
	L18A	2		Z12A	8						
	L18B	1		S15A	2						
	L18C	1		H22	2						
	L18D	4		H21	1						
	L11H	8									
	L11J	8									


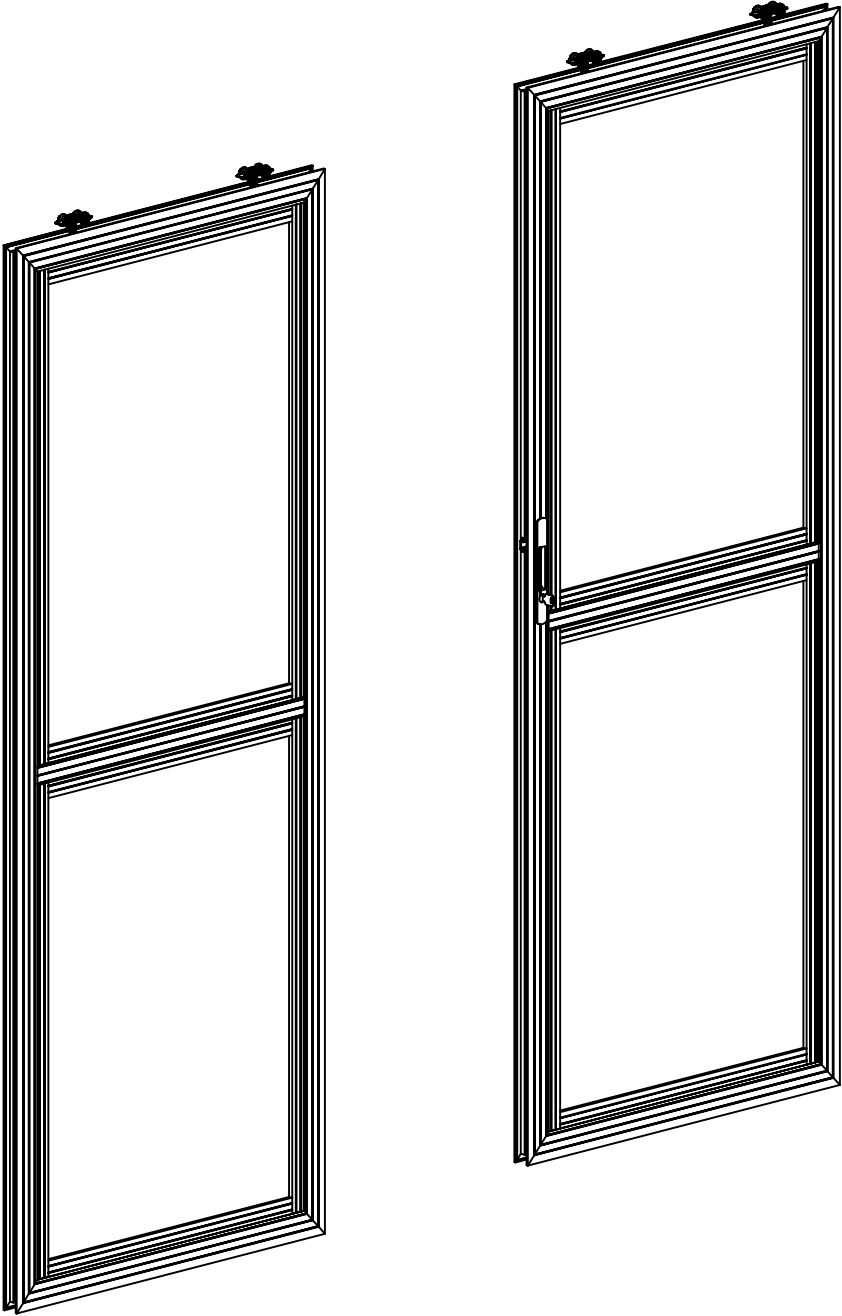


Venstre dør

Skub L16A ind i L17 og L18D. Skub L16B ind i L18A og L18B.
Saml herefter dørprofilerne med beslag A37, som vist herunder.

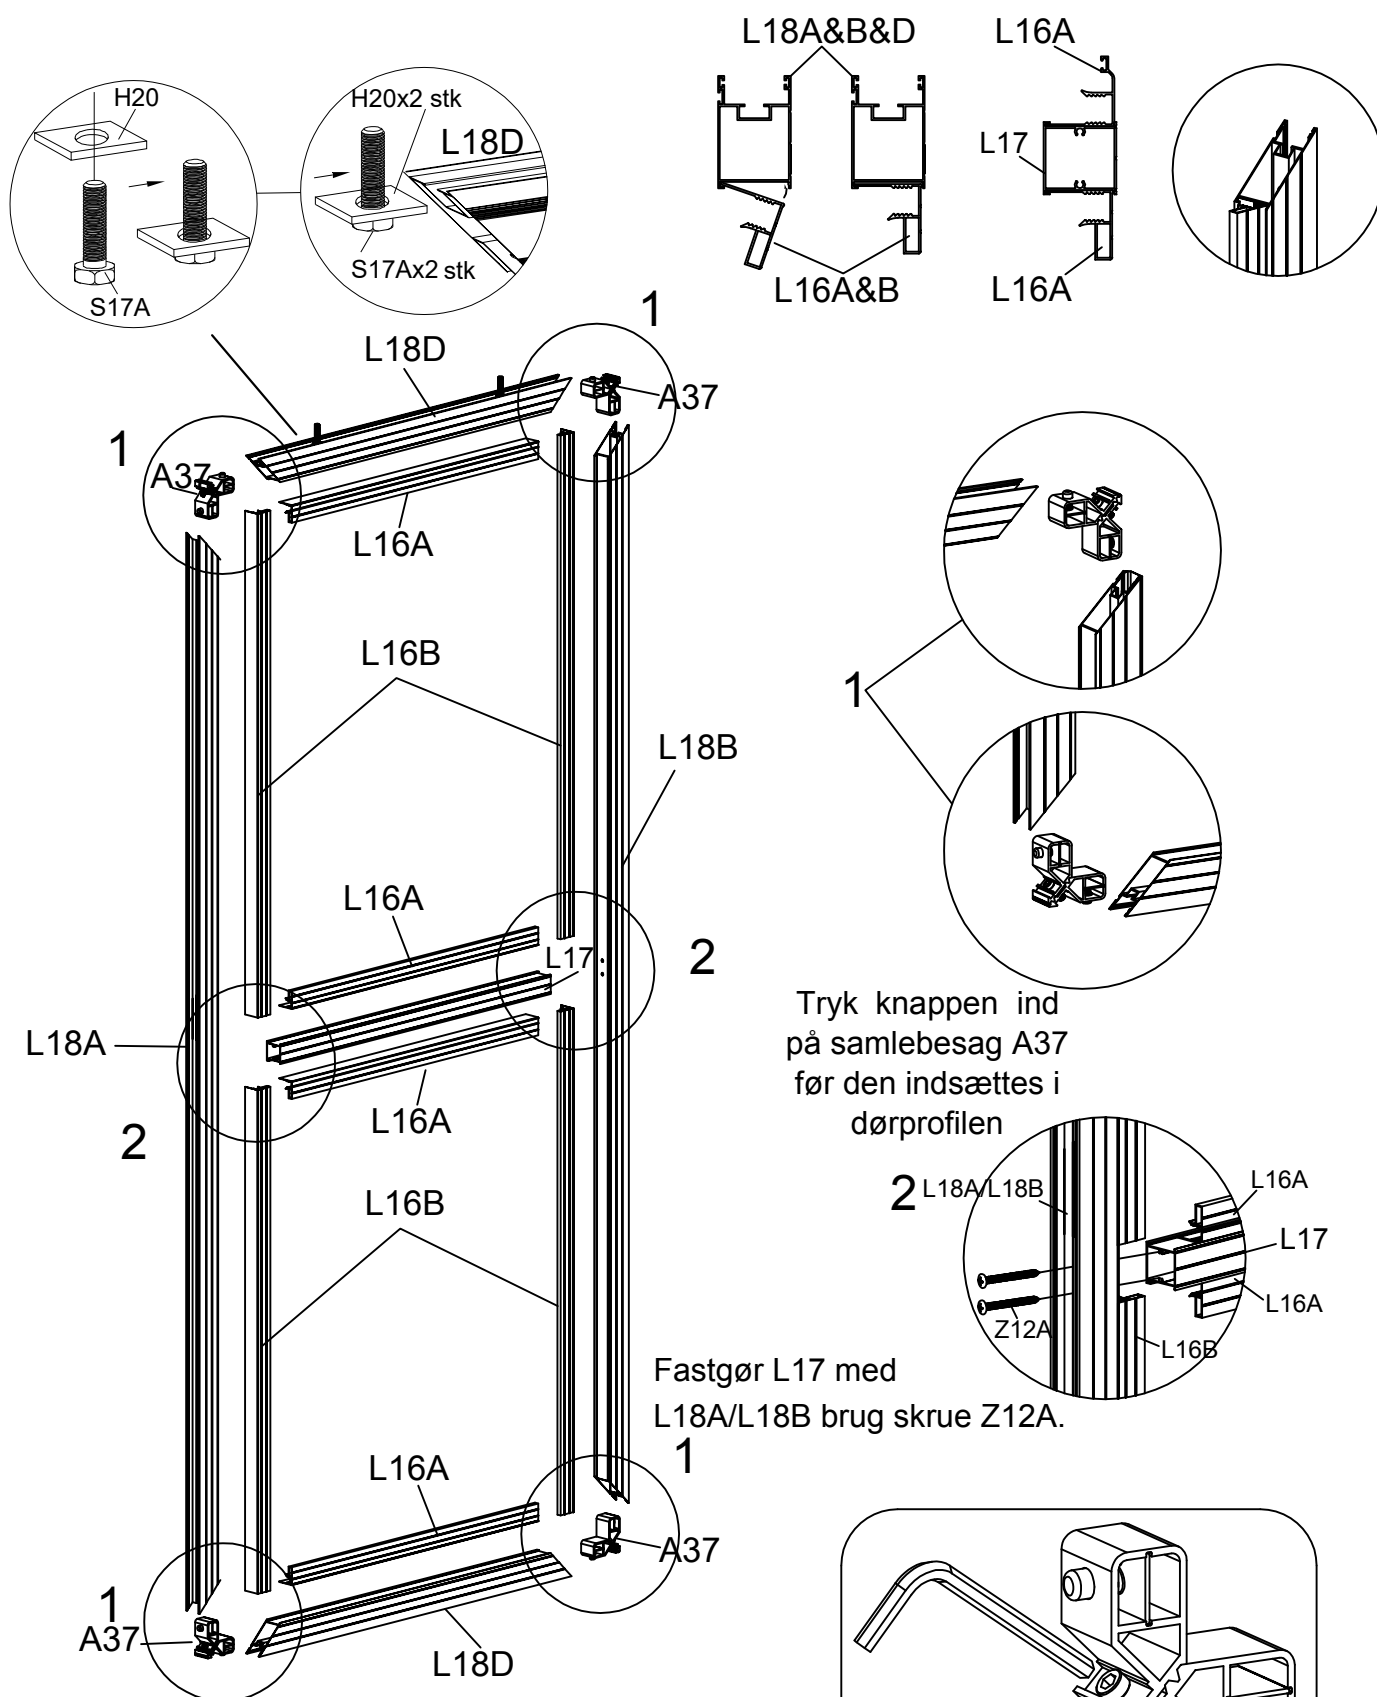




Når samlebeslag "A37" er monteret, skal du bruge hullet i profilen til at samle i perfekt smig.

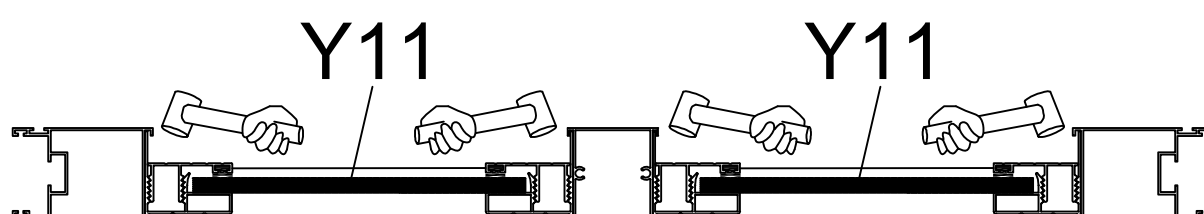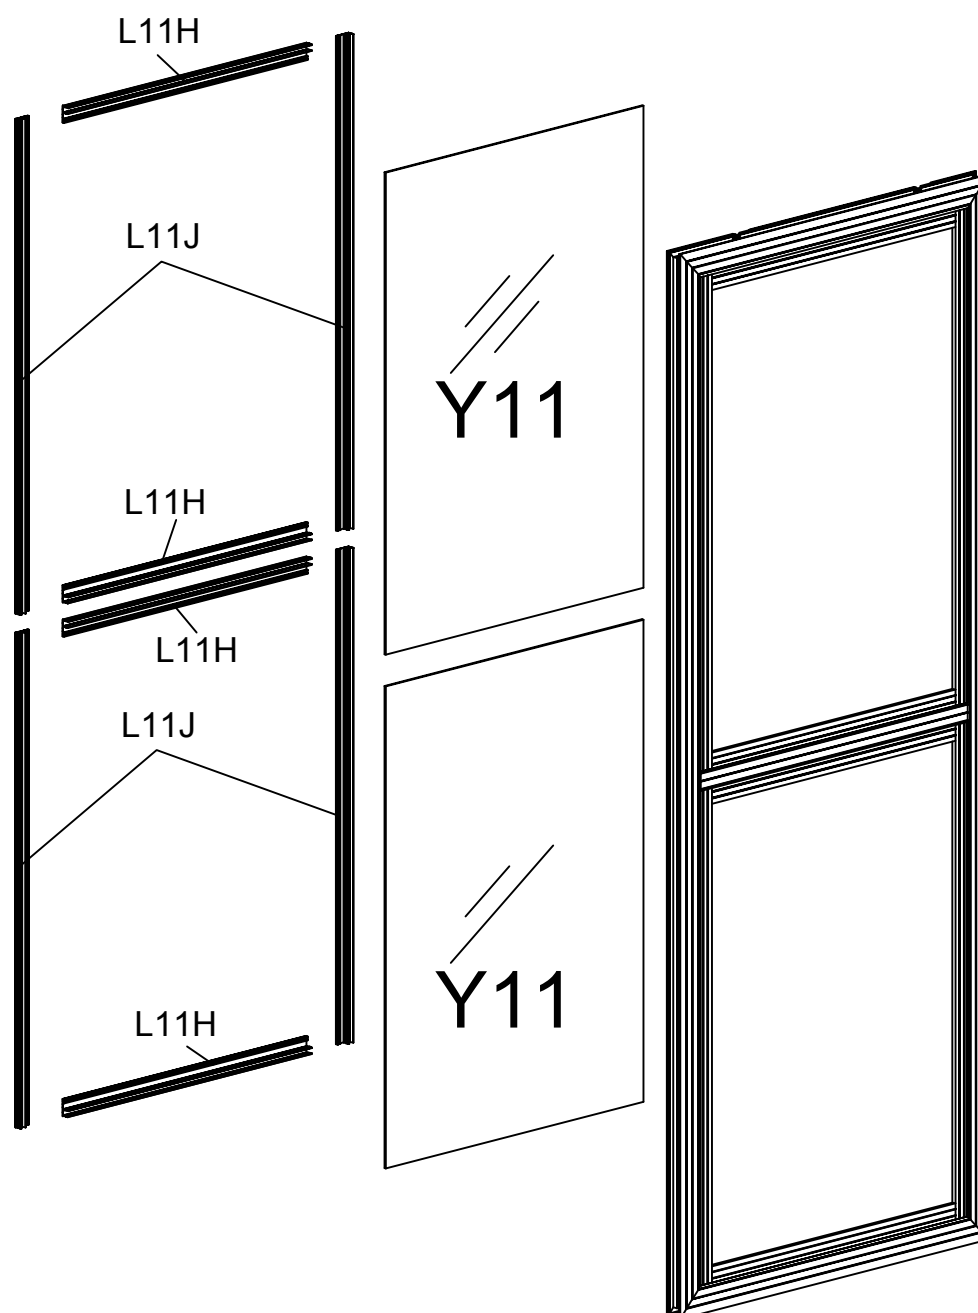

Placer glas/polycarbonat panelet Y10 i profilerne L11H og L11J.

Tryk derefter forsigtig glasrammeprofilerne på plads, brug evt. en gummihammer.







Skub 2 x S17A ind i L18D, placeret 100mm fra hver ende.
Fastgør S17A med M06 bolte, drej derefter hjulene
for at sikre fri bevægelse.

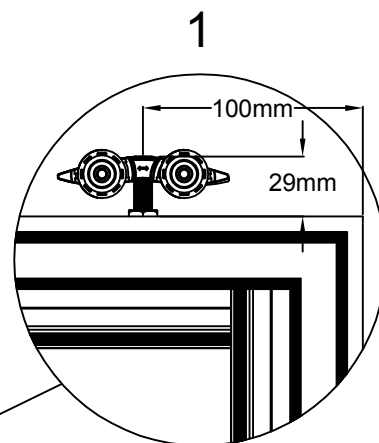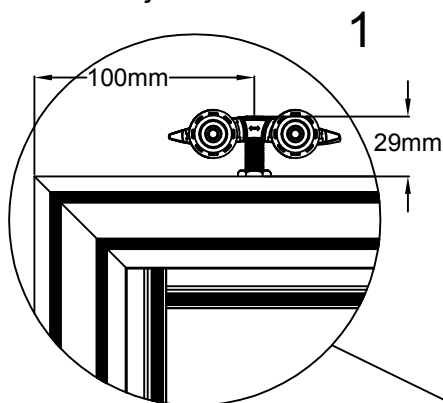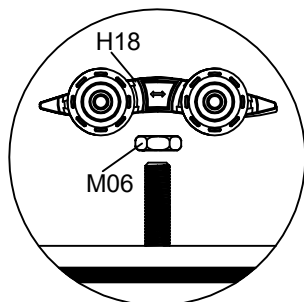

Efter samling

Bemærk: Sørg for, at du har 14,4 mm i
begge ender, når du monterer L13.


2 Tryk/ slå L13 på plads i rillen på L18B

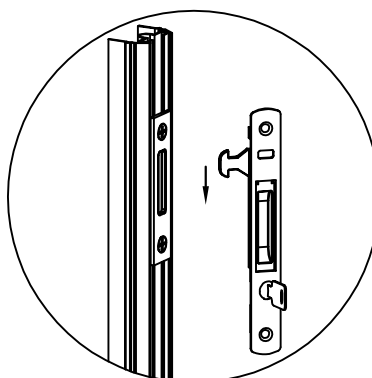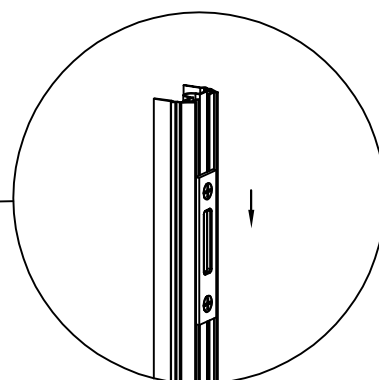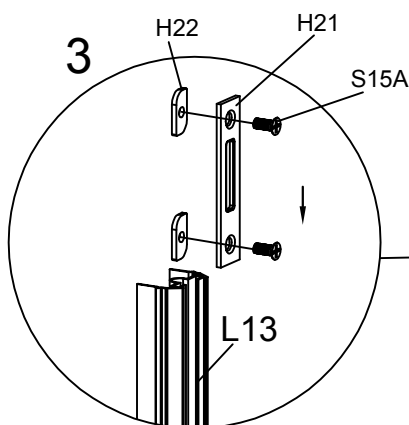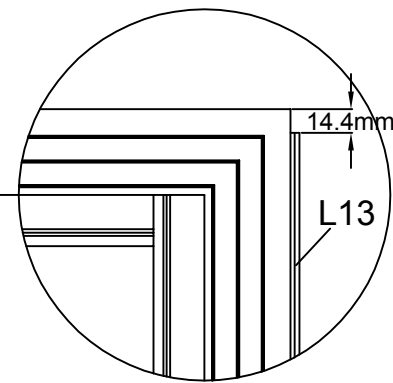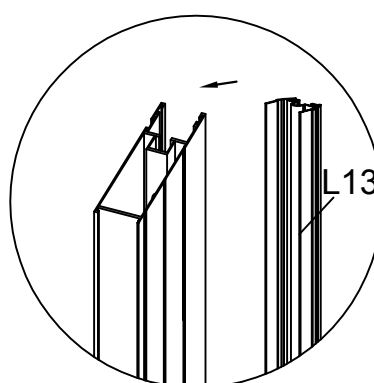
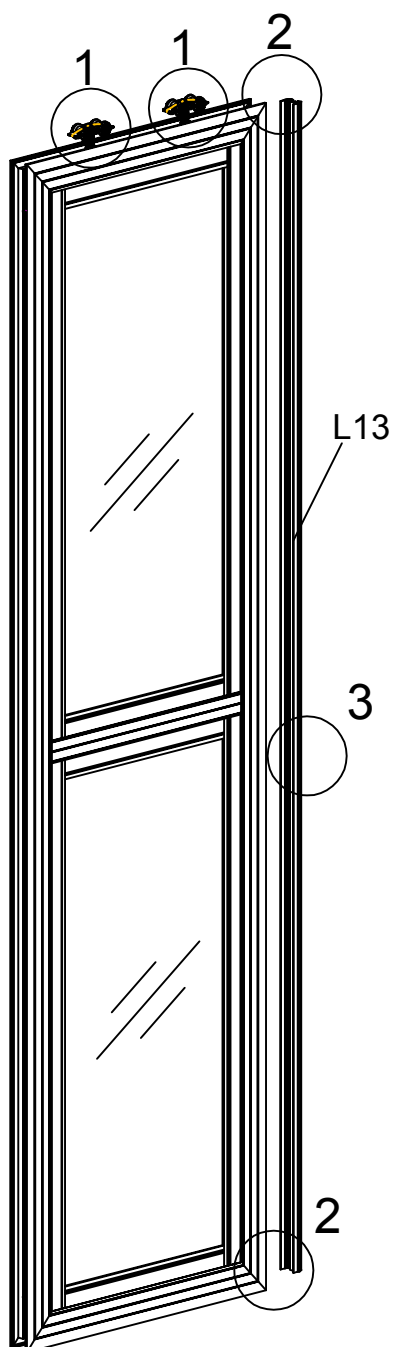


Skru S15A i hullerne på
H21 og H22. Skub dem
ind i profilen på L13.
Juster positionen indtil
den passer til låsen på
L18C, spænd herefter.

Højre dør




Skub L16A ind i L17 og L18D. Skub L16B ind i L18A og L18B. Saml herefter dørprofilerne med beslag A37, som vist herunder.

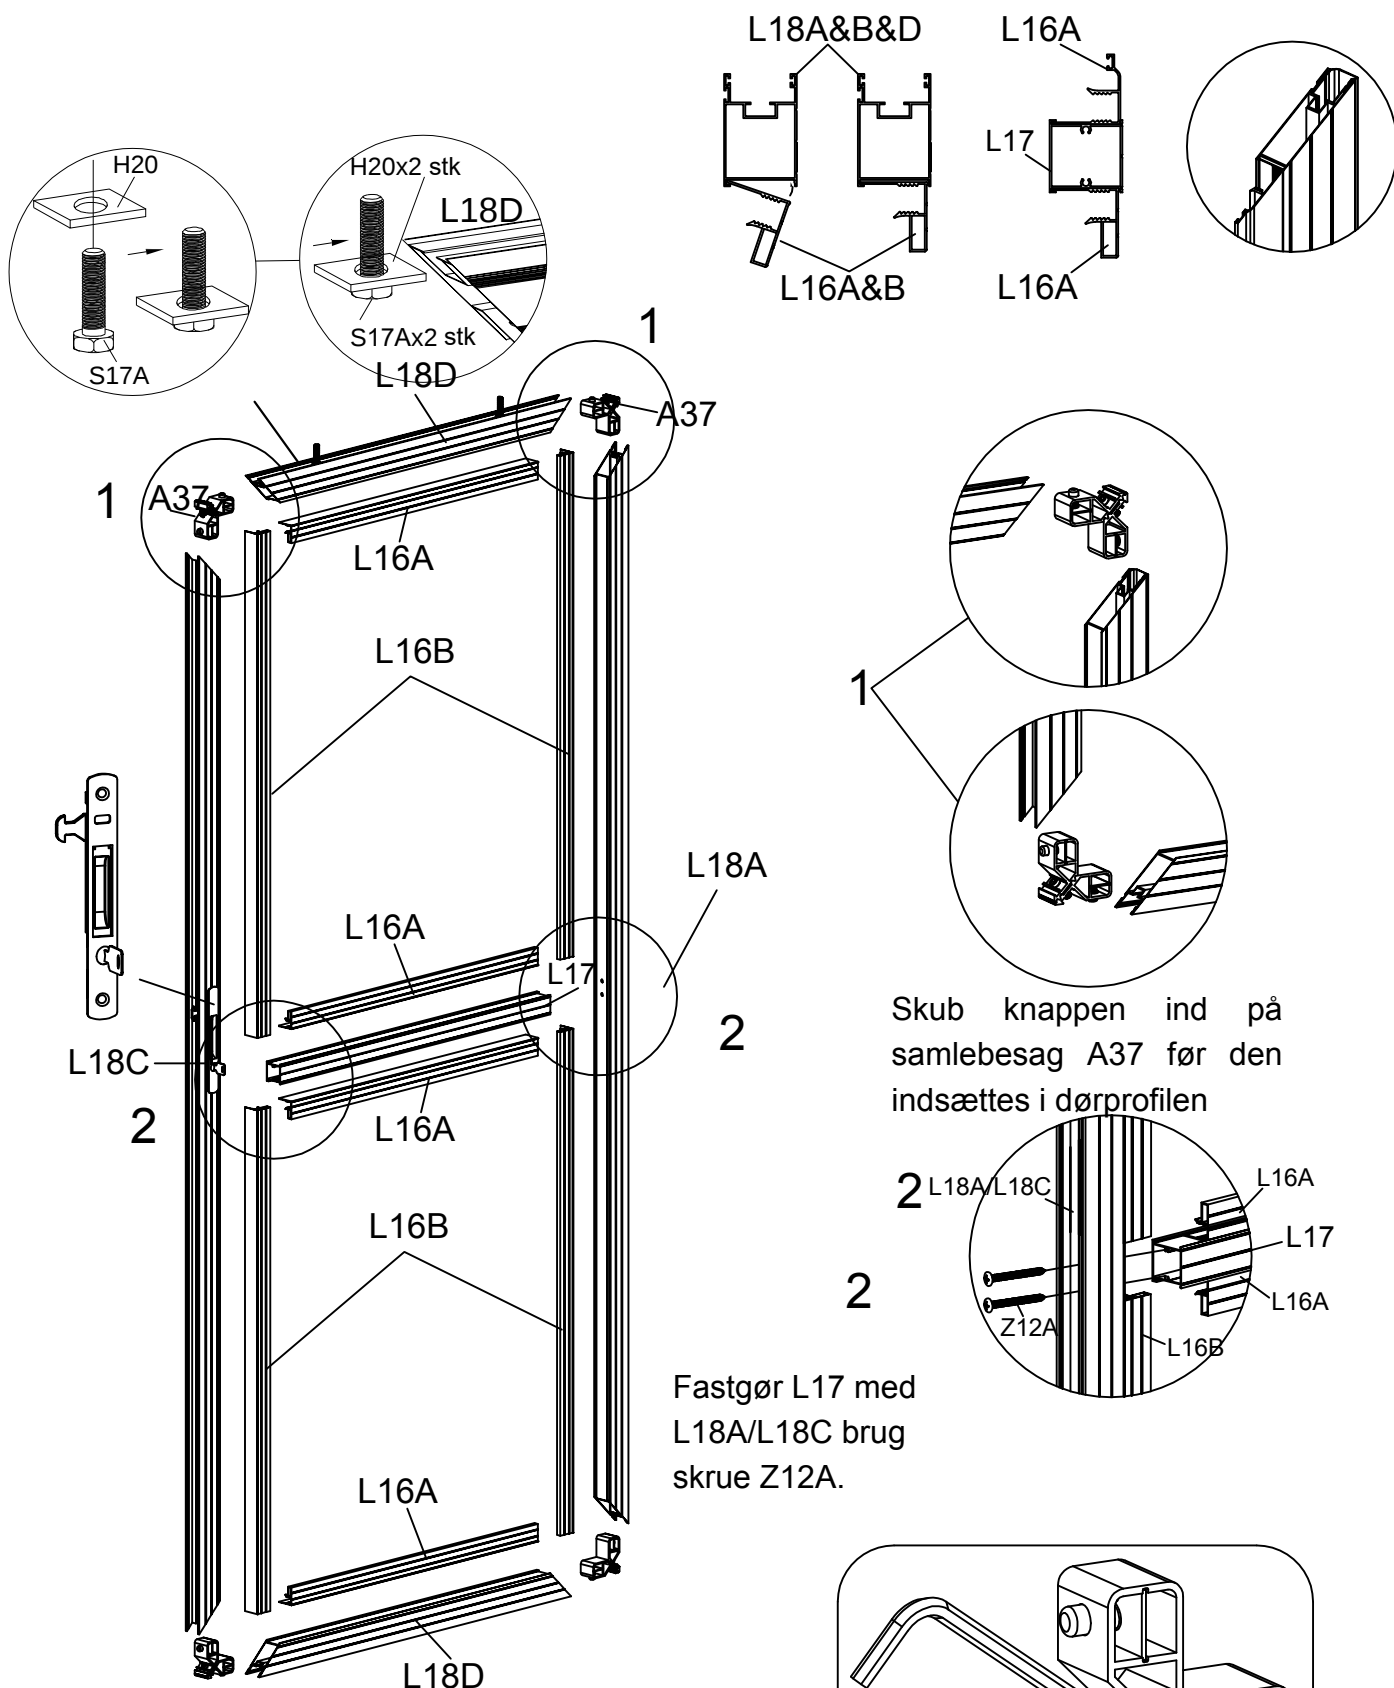

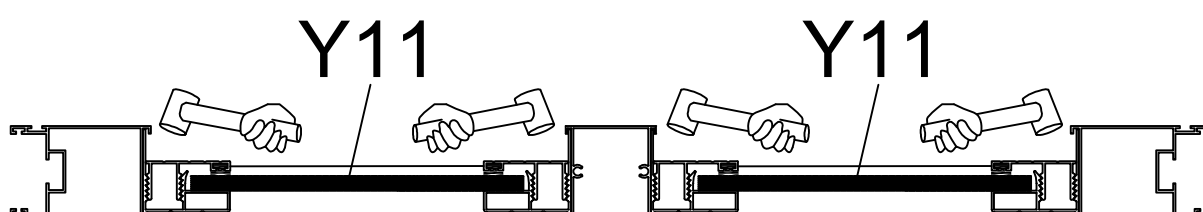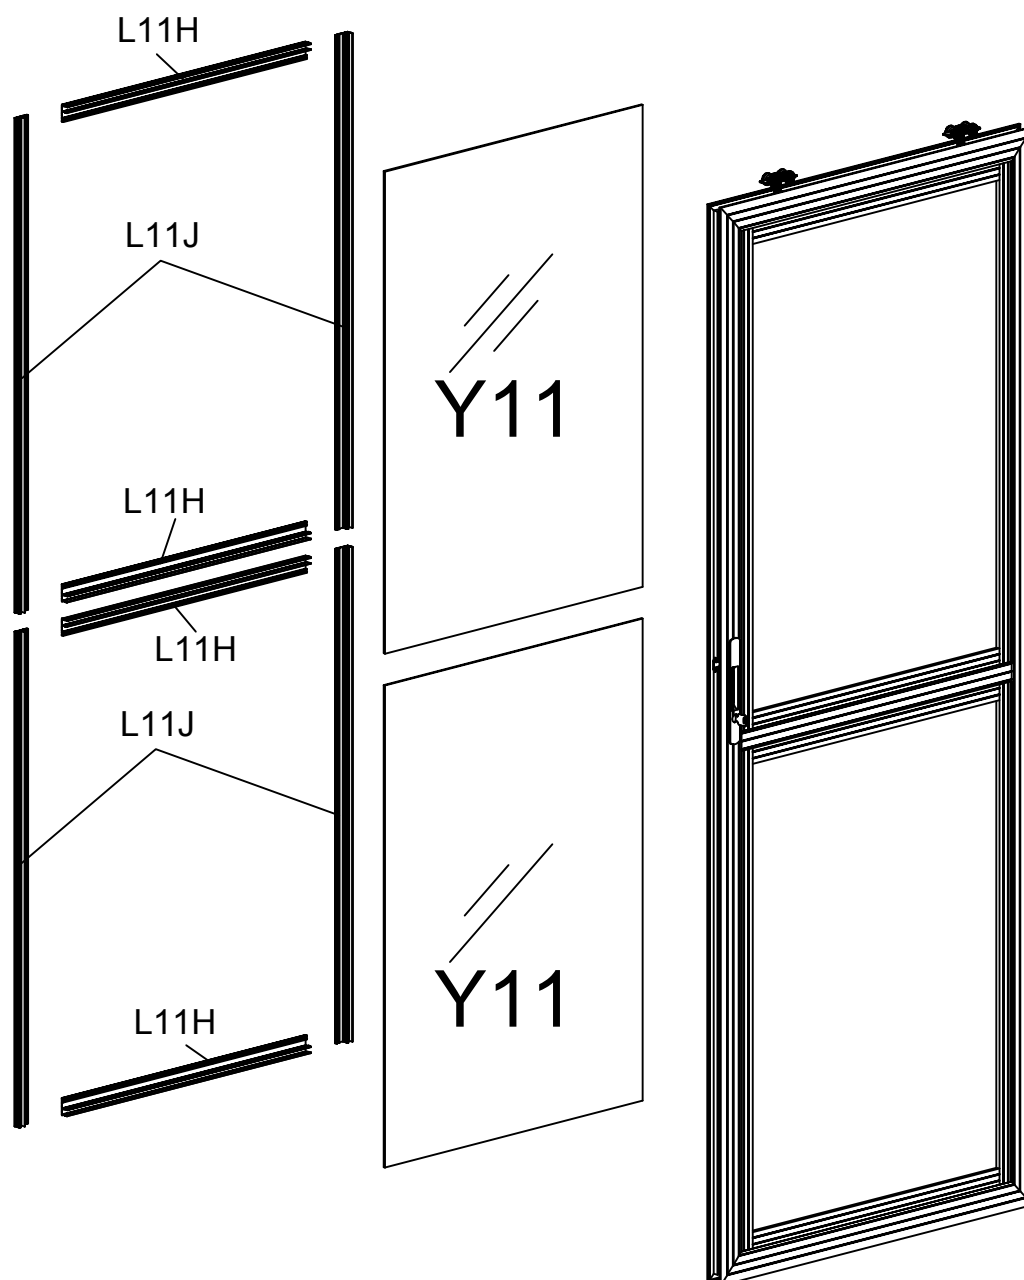


Placer glas/polycarbonat panelet Y10 i profilerne L11H og L11J.
Tryk derefter forsigtig glasrammeprofilerne på plads, brug evt. en gummihammer.




Skub 2 x S17A ind i L18D, placeret 100mm fra hver ende.
Fastgør S17A med M06 bolte, drej derefter hjulene
for at sikre fri bevægelse.

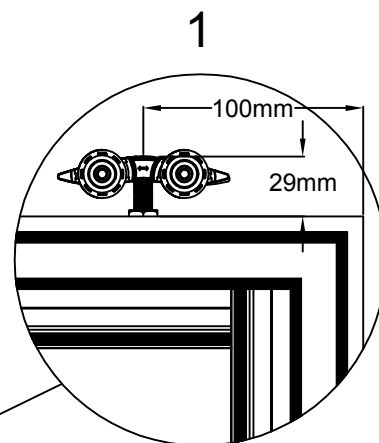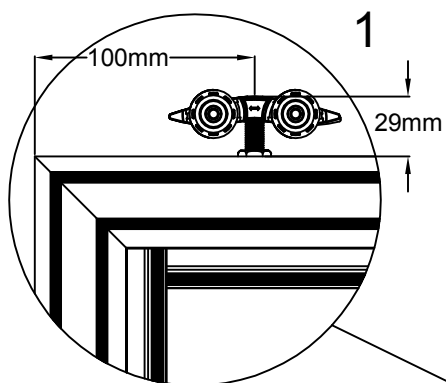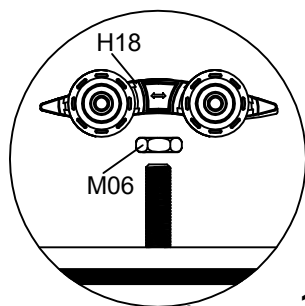

Efter samling



Sådan justerer du højden på døren

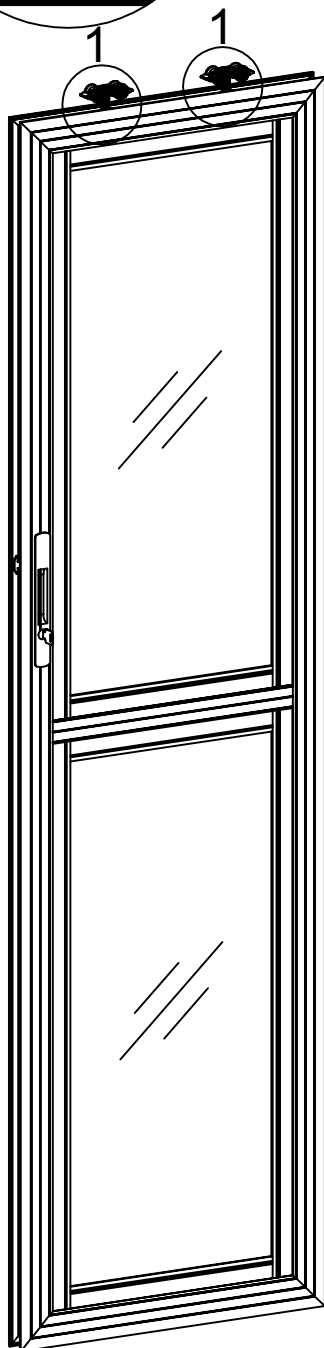

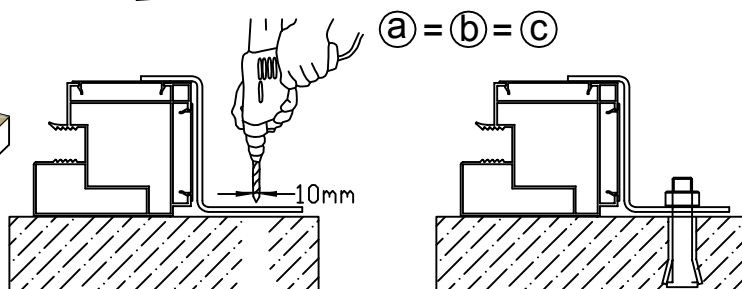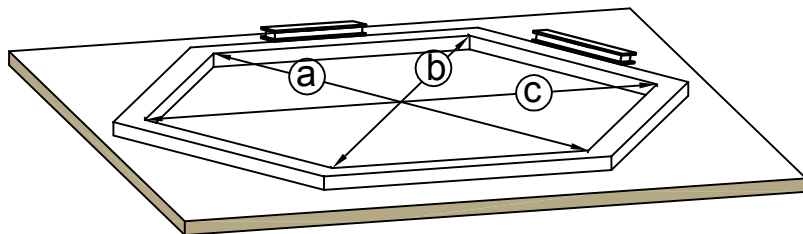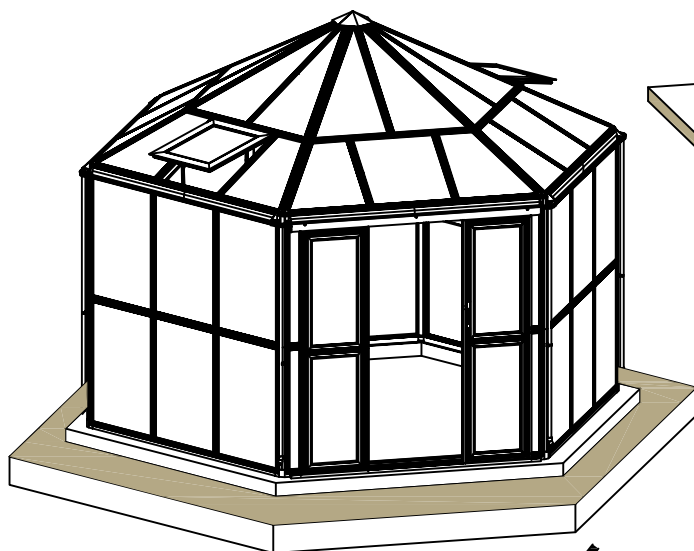


Ekspansionsbolt i beton

Det er vigtigt, at krydsmålene $a + b + c$ er identiske for at sikre perfekt montering

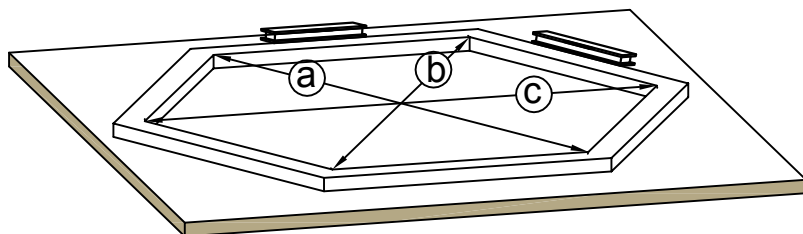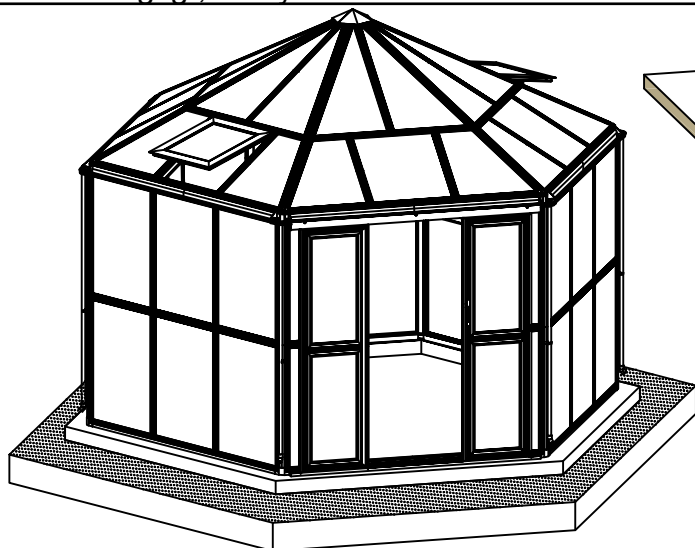

Sørg for at det er minimalt med fald på underlaget før montagen påbegyndes. Lægger du helt nye fliser til projektet, så læg dem fuldstændig i vater under hele huset. Har du nogle fliser udenfor huset, skal de have fald væk fra huset, i alle 6 retninger, for at undgå vand i at løbe under soklen.

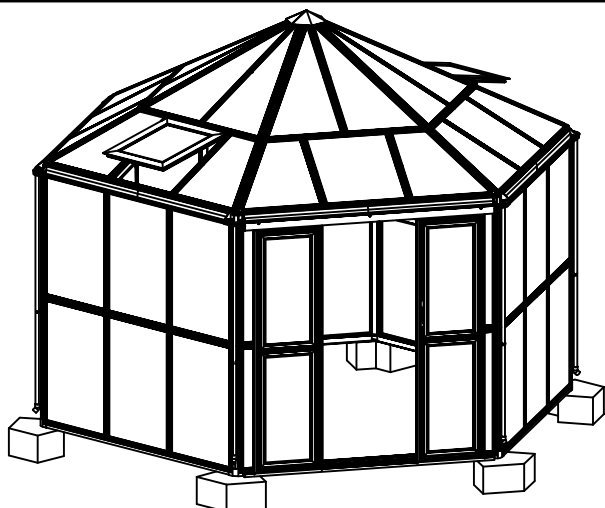


Understøtning i hjørnerne er utilstrækkelig!







DEL	NR.	STK.
	D78	17
	S08A M8X60	17

Montering af ekspansionsbolte

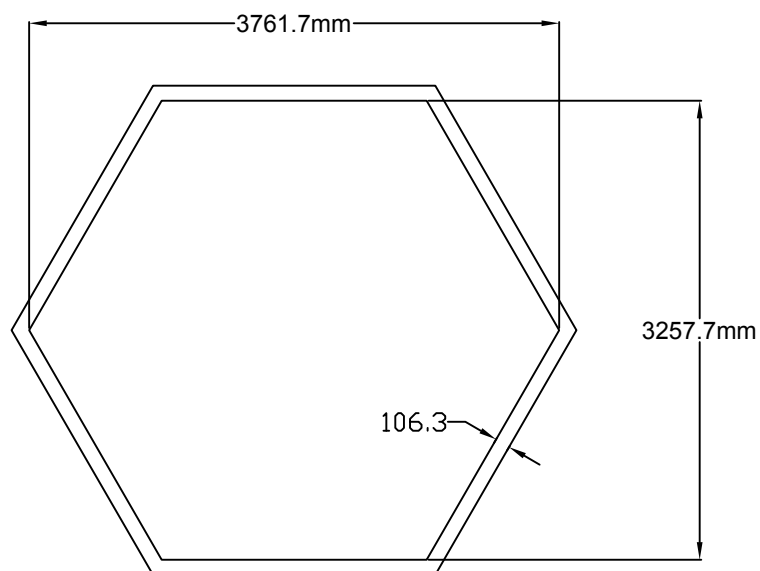


Indvendige mål

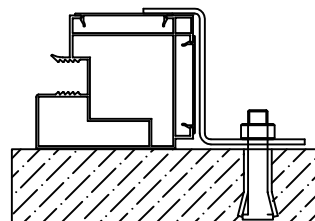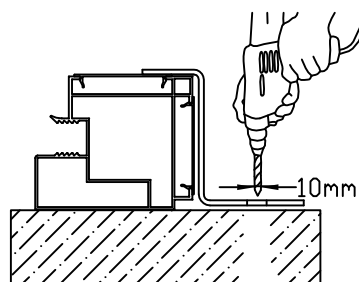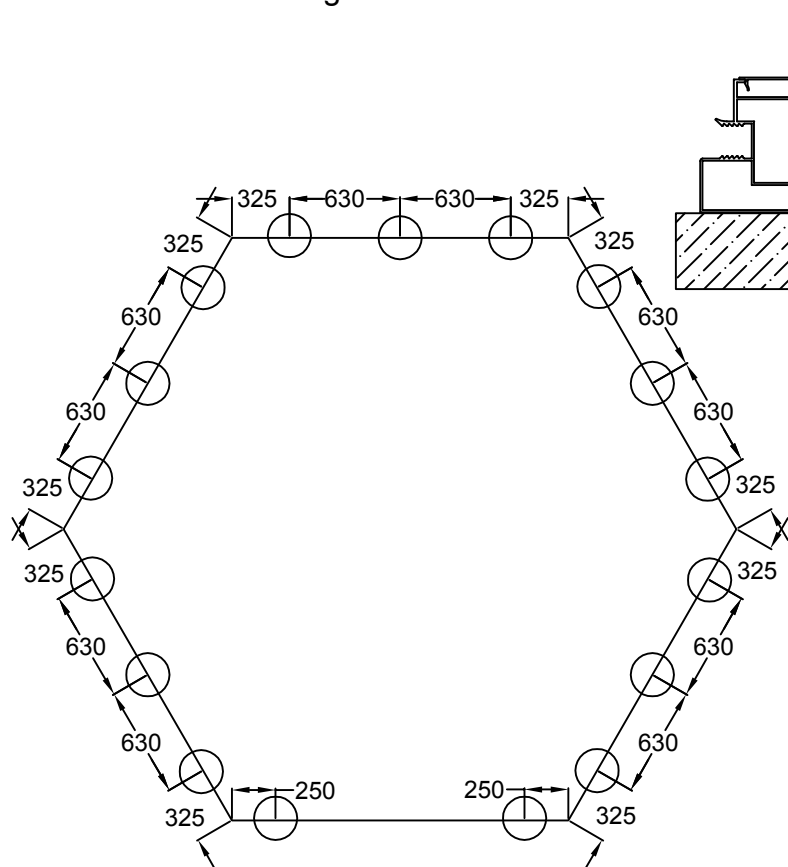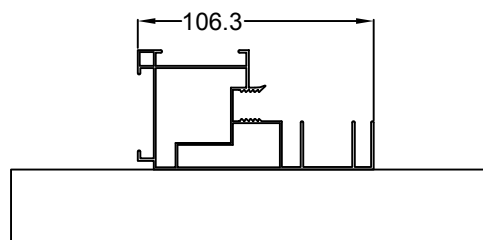



DEL	NR.	STK.
	L08A	5
	L10	1
	A41	6
	J16	6

Afhængigt af typen på dit underlag og fald imod/væk fra huset, vil du kunne undgå en del vandindtrængning under soklen, ved at fuge med silikone under eller foran soklen. Du kan også montere en skumpølse/fugestop under soklen. Det er på flere modeller også muligt at fuge imellem den evt. ekstra sokkel og selve bundrammen.

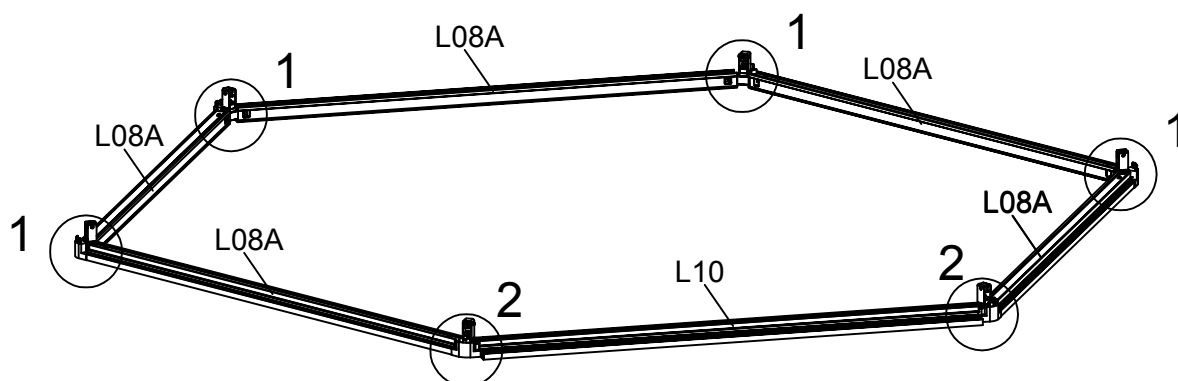


Placer først bundrammeprofil og beslag omtrent på plads.

Hold øje med retningen på stifterne i samlebeslaget

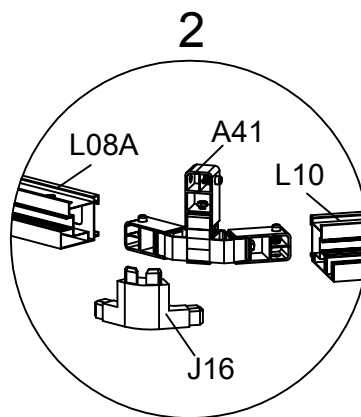
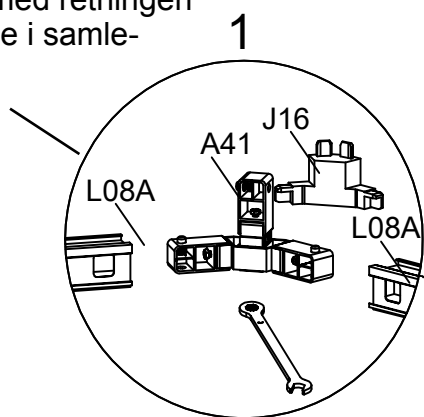


Saml alle L08A og L10 med samlebeslag A41 på følgende måde: Indsæt samlebeslag A41 i L08A og L10, stram boltene med den medfølgende fastnøgle når samlebeslag A41 er placeret korrekt. J16 skal samles i samme arbejdsgang.

DEL	NR.	STK.
	L01A	6

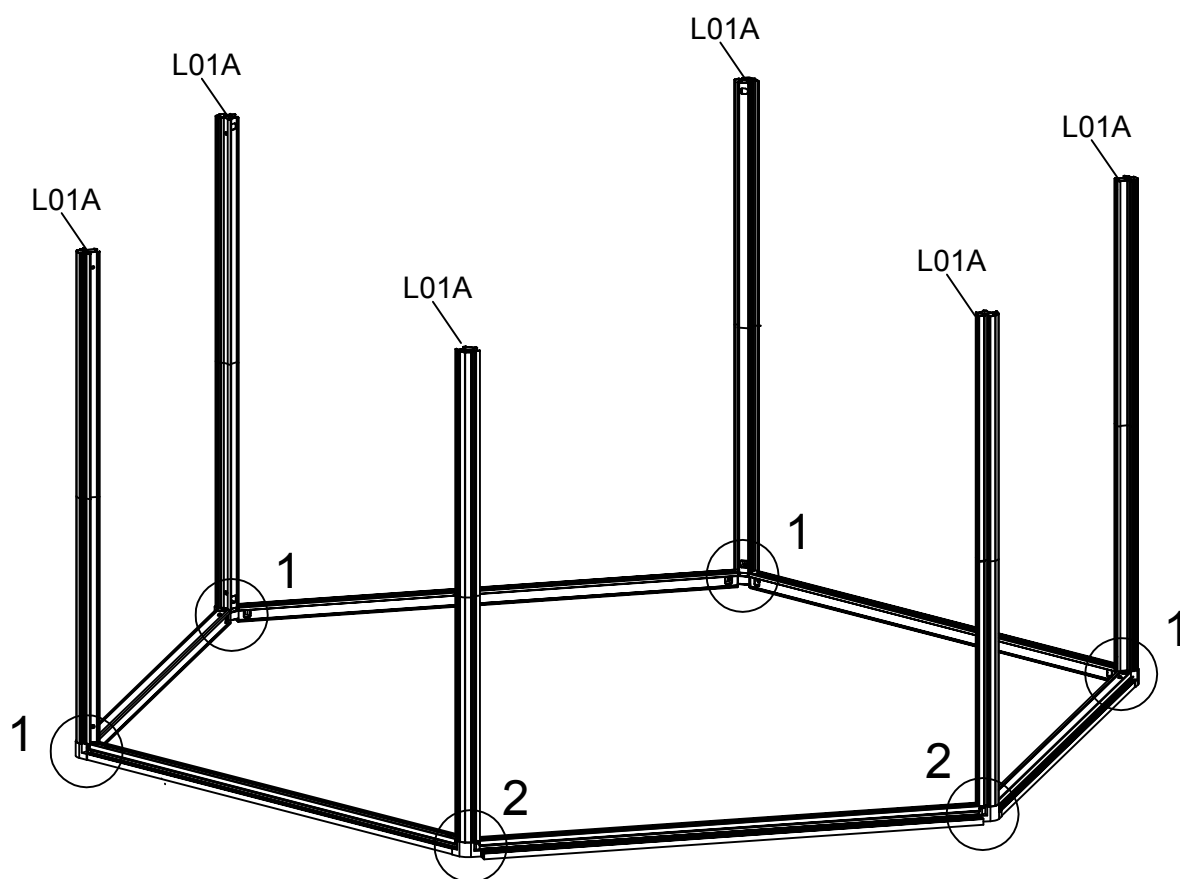


Hold øje med
retningen
på stifterne i
samlebeslaget


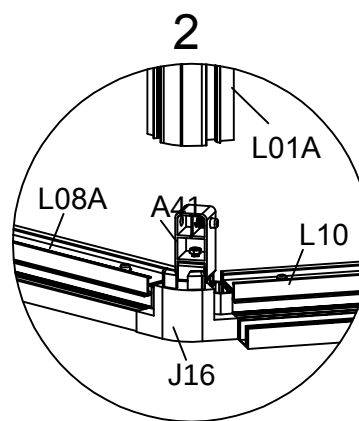
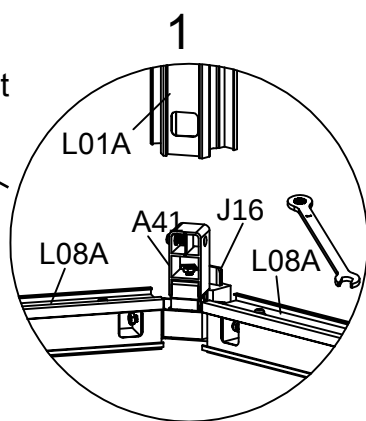


Saml L01A med samlebeslag A41 på følgende måde: Indsæt A41 i L01A, stram boltene med den medfølgende fastnøgle, når A41 er i den korrekte position.

DEL	NR.	STK.
	L07	6
	A42	6
	J17	6
	S01A M6X12	3

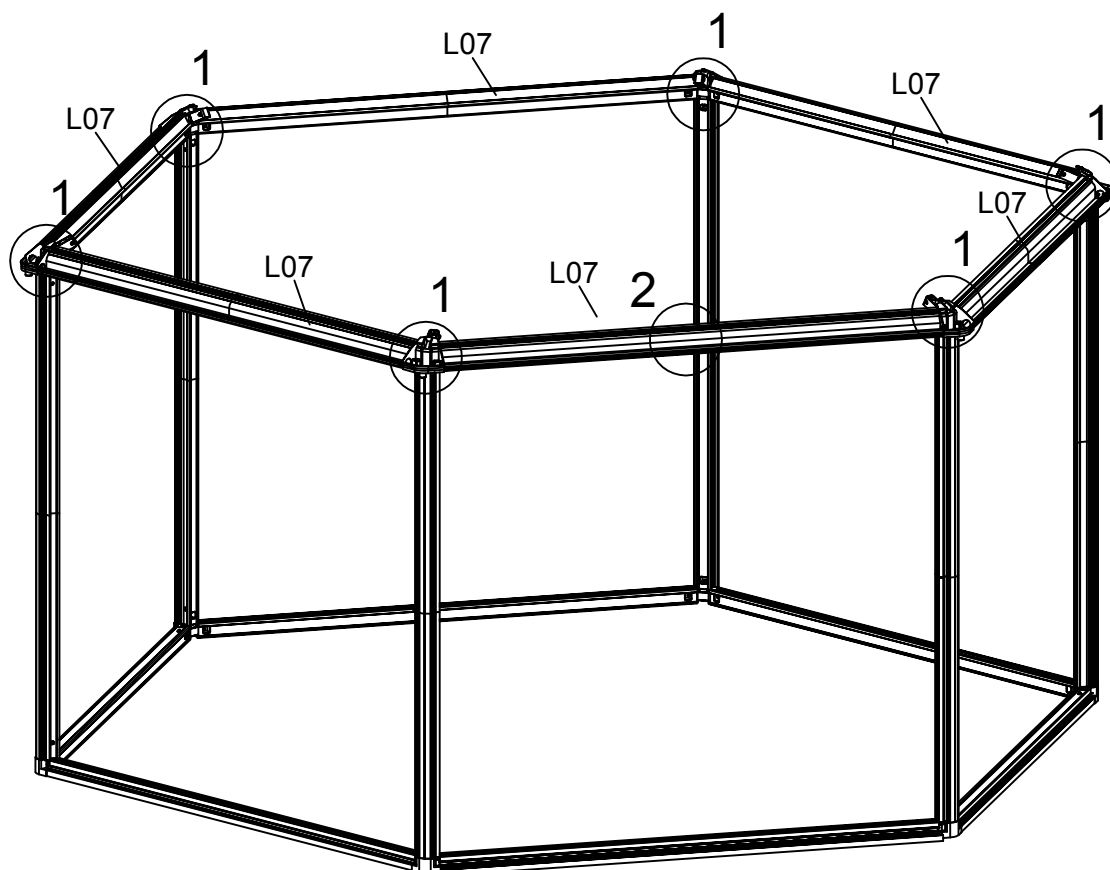

Sørg for, at du holder øje med stifternes retning

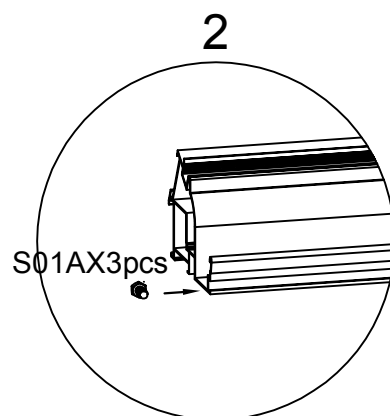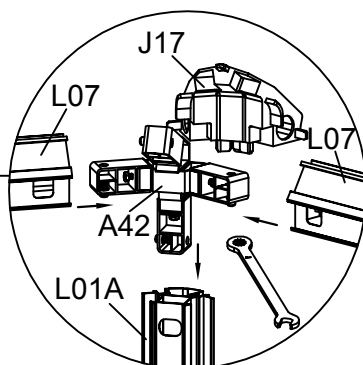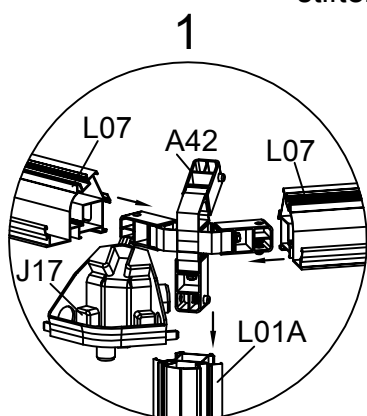


Saml L07 og L01A med A42, indsæt A42 i L01A og L07, stram boltene med den medfølgende fastnøgle, når A42 er i den korrekte position. Glem ikke ankerbeslaget J17.





Skub S01A (3stk) ind i hullet på L07 for senere brug (parallel med L10).

	DEL	NR	STK
1		L23A	6
2		L23B	10

Der skal ikke monteres L23B på de 2 sider, hvor tagvinduer monteres.




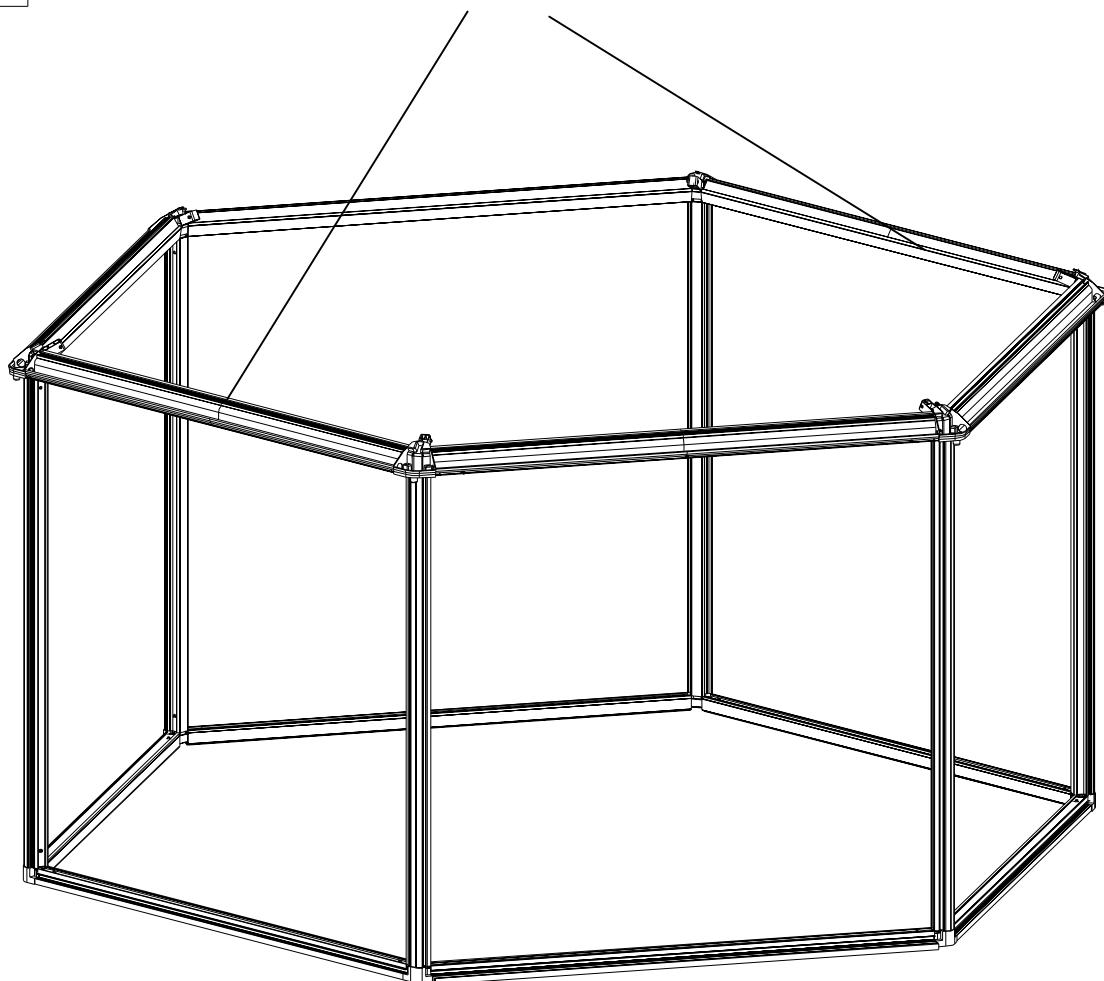


Tryk L23A ind i L01A, slå evt. forsigtigt med en gummihammer.

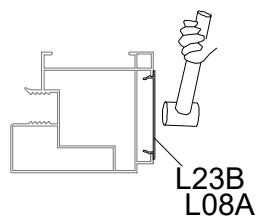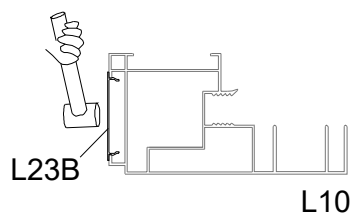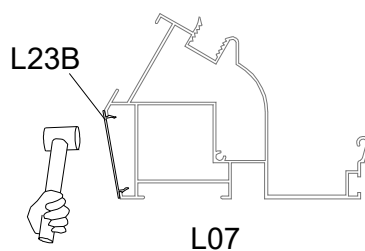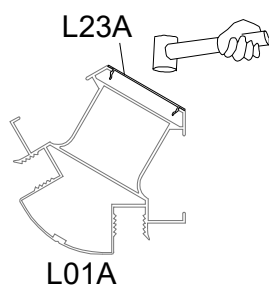

DEL	NR.	STK.
	L23C	30

NB : Der er ikke beregnet dæklister til samtlige profiler i huset. Kun de steder hvor manualen viser det.

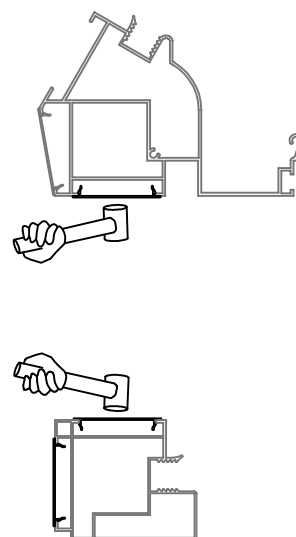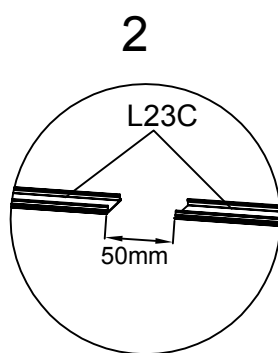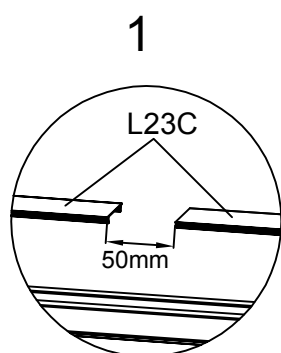
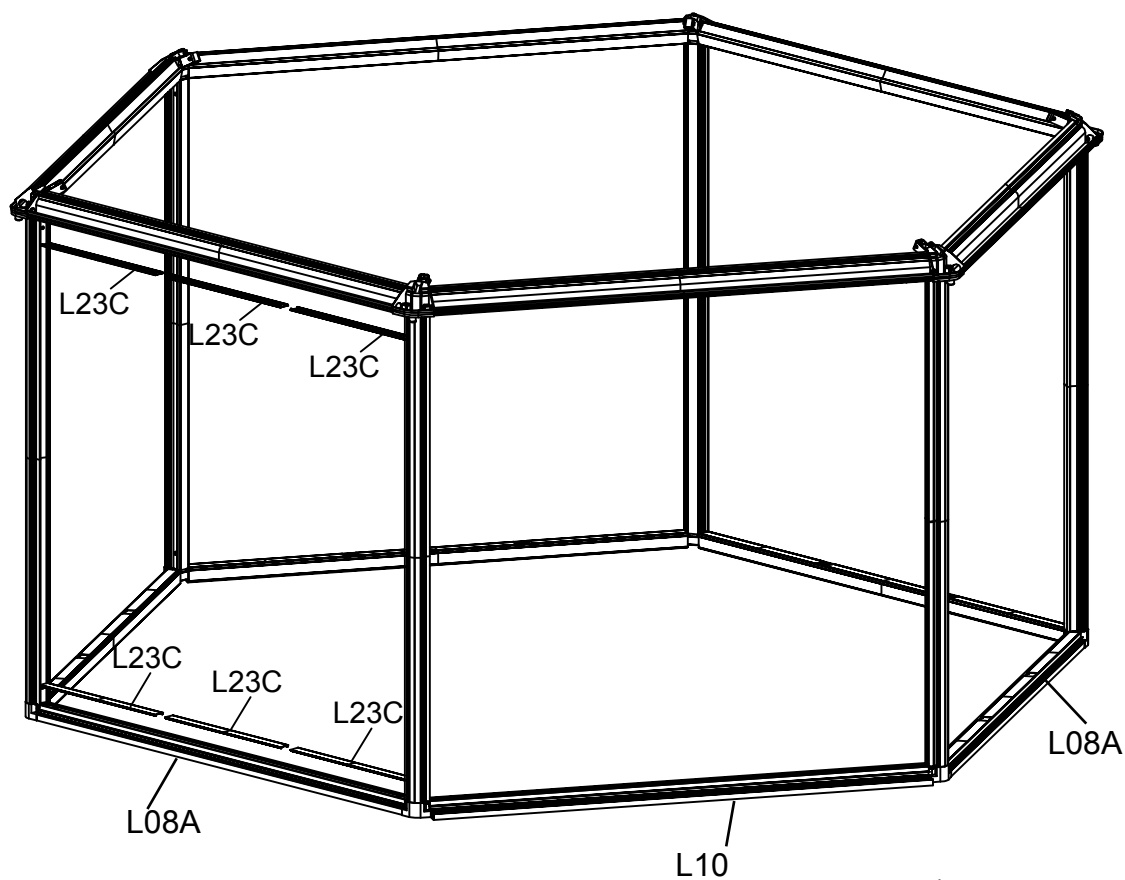


Tryk let L23C i L07 og L08A med en gummihammer.


Sørg for at efterlade 50 mm mellem hver L23C til senere samling af L02A.

Gentag på de øvrige sider.

DEL	NR.	STK.
	L02A	10
	A38	20

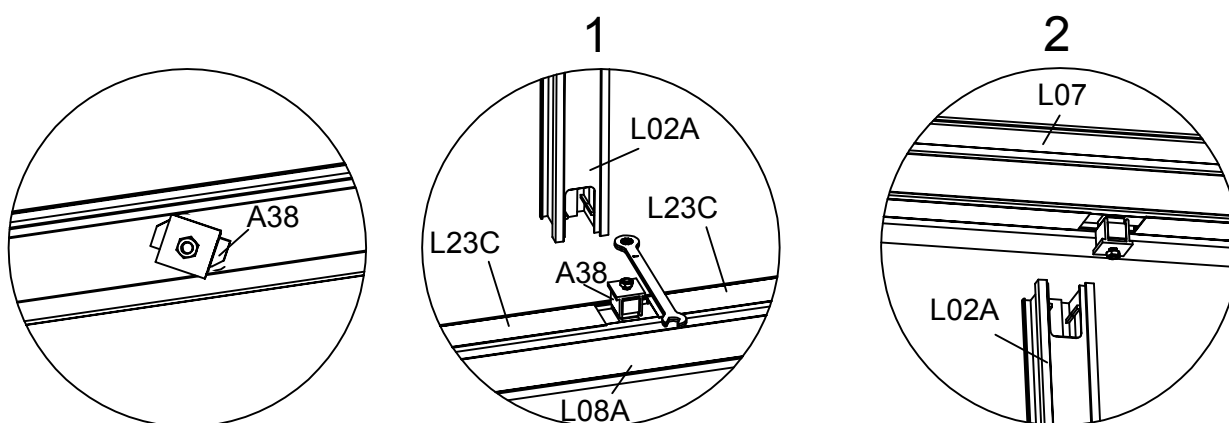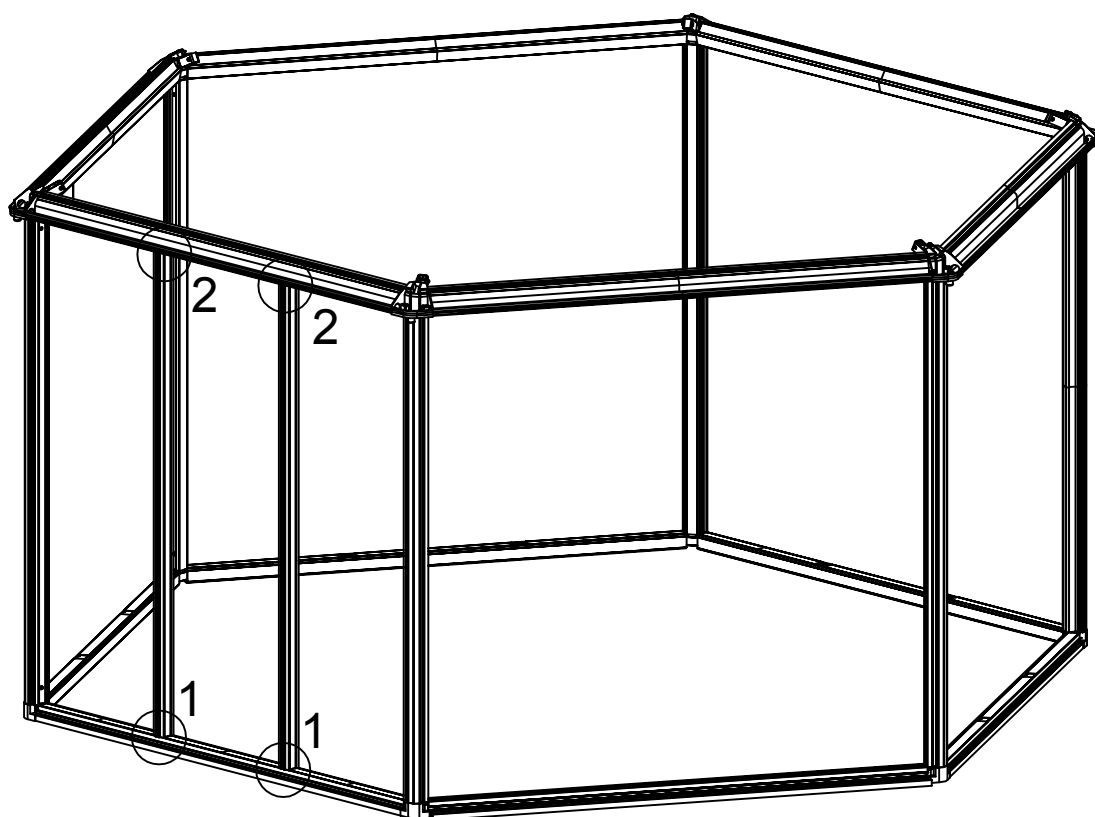


Skub ind - spænd op

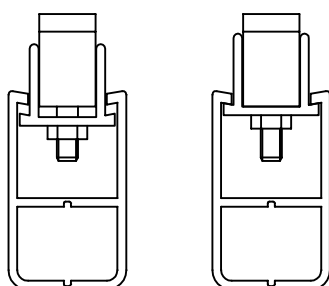

Sæt A38 i åbningen på L07 og L08A, drej dets retning, indtil det går ind i hullet på L02A. Stram bolten i A38 med den medfølgende fastnøgle. Vær opmærksom på retningen.

DEL	NR.	STK.
	L23A	10

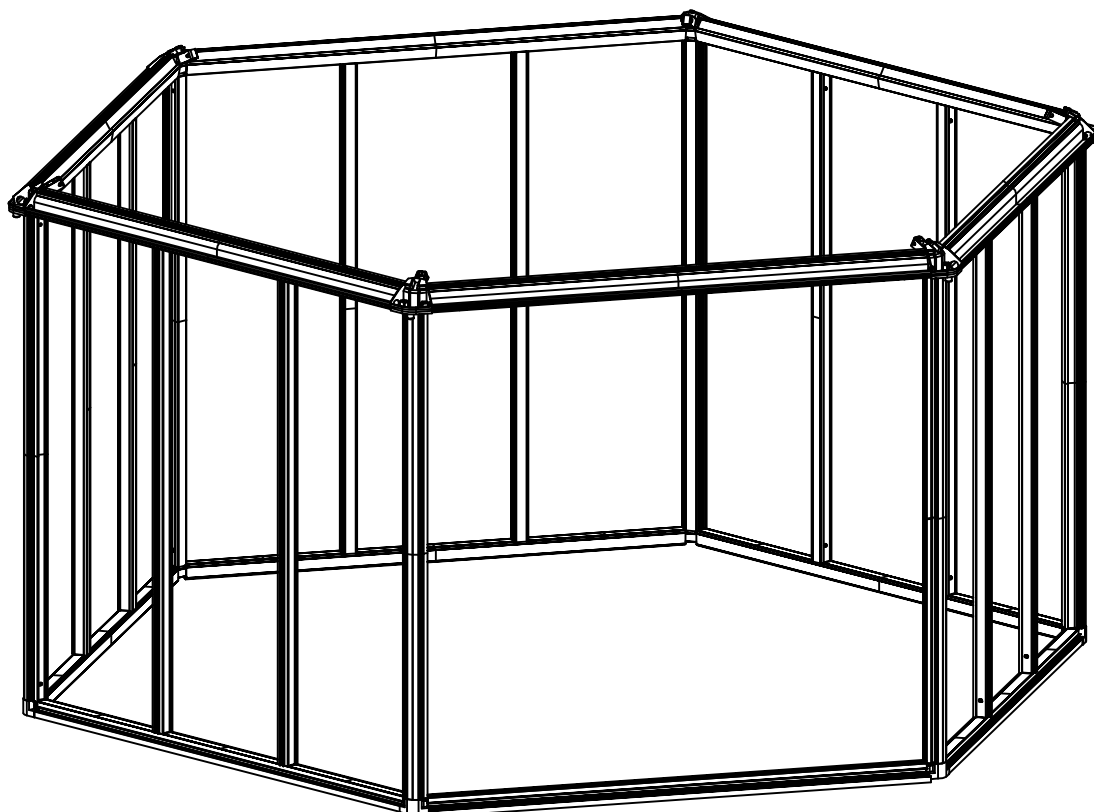


NB : Der er ikke beregnet dæklister til samtlige profiler i huset. Kun de steder hvor manualen viser det.

L02A







L23A

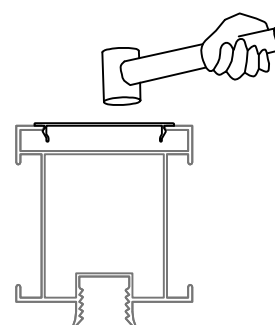

Tryk let L23A i L02A
med en gummihammer

DEL	NR.	STK.
	L23D	60

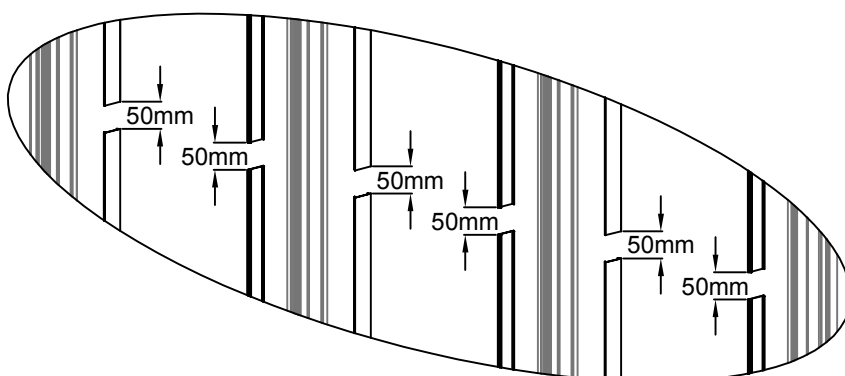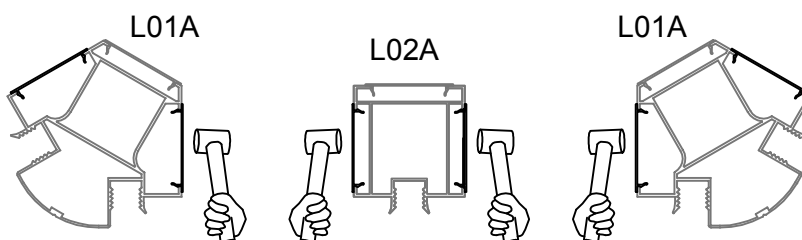
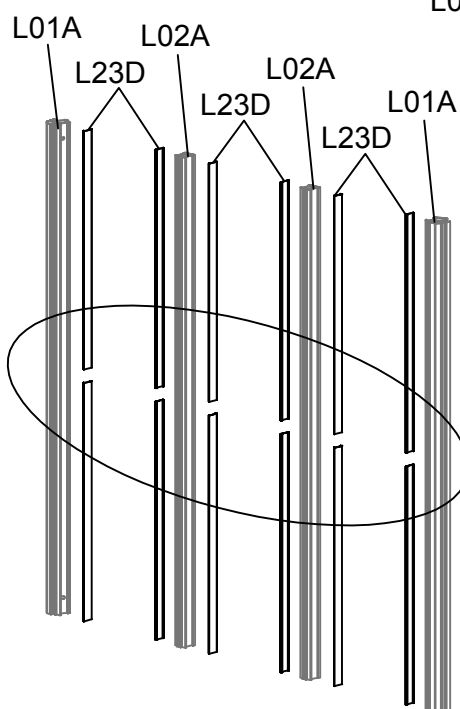
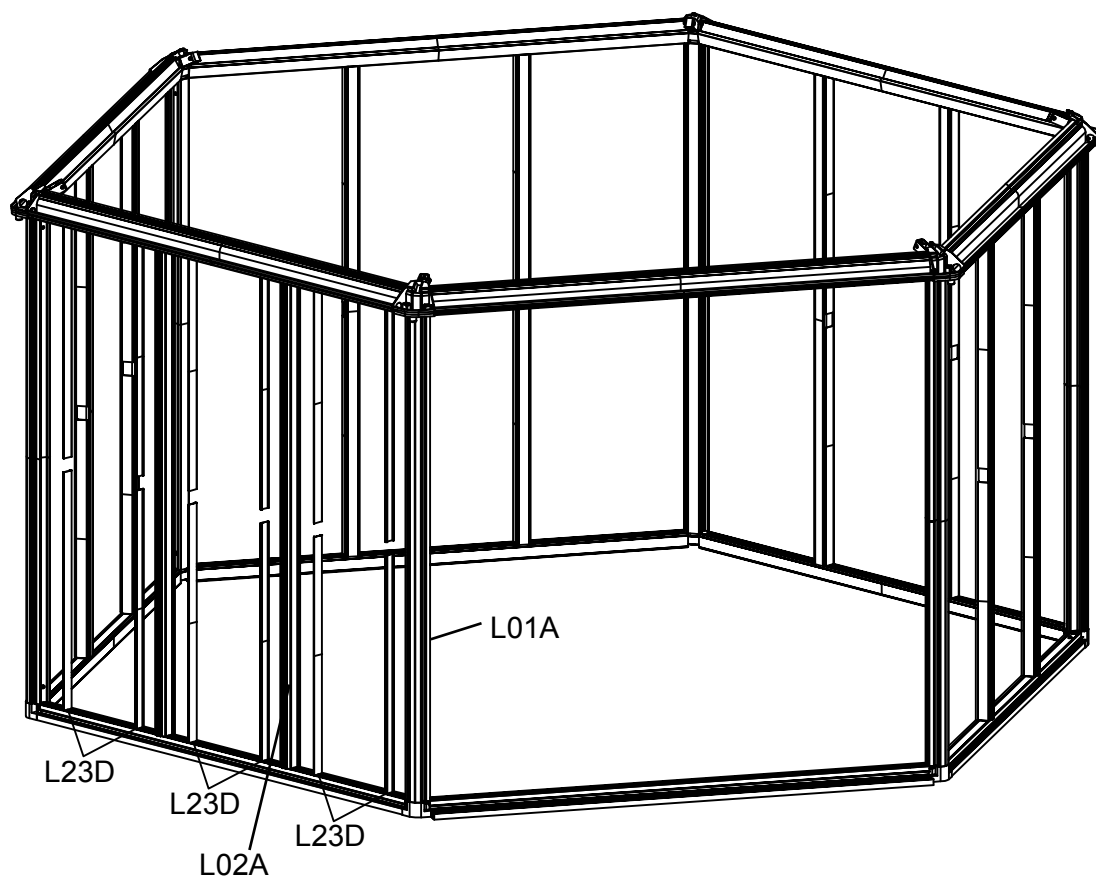


Tryk let L23D ind i L01A og L02A slå evt. forsigtigt med en gummihammer.


Sørg for der er 50 mm afstand mellem de to L23D i midten for senere at kunne montere L02K. Gentag på den anden side.

DEL	NR.	STK.
	L02K	15
	A38	30

NB : Der er ikke beregnet dæklister til samtlige profiler i huset. Kun de steder hvor manualen viser det.

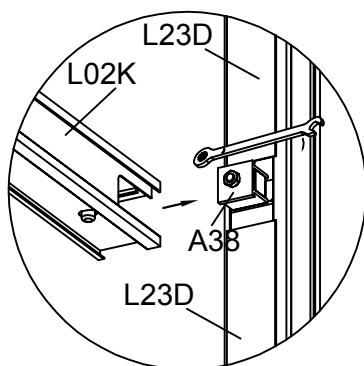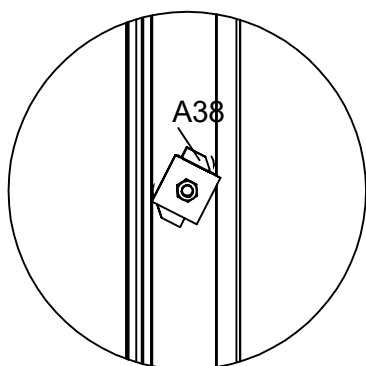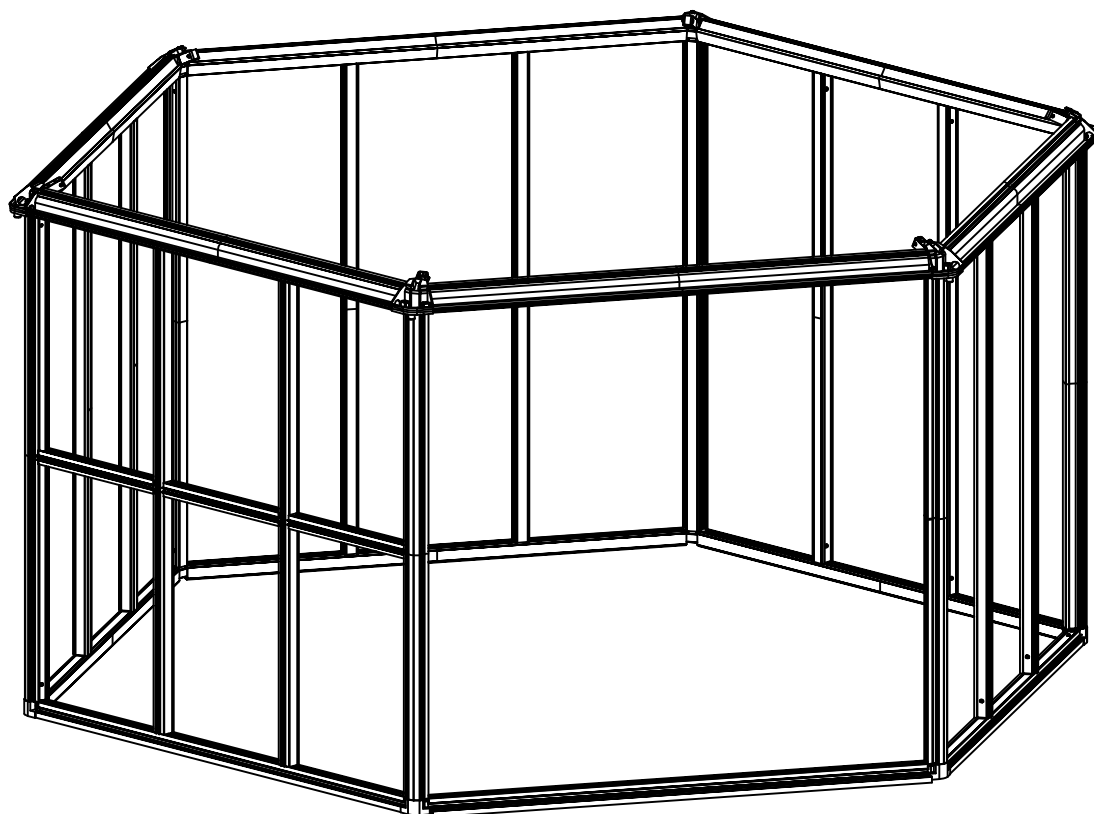


Skub ind - spænd op

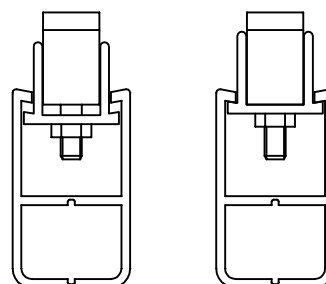


Sæt A38 i åbningen på L02A og L01A, drej dets retning, indtil det går ind i hullet på L02K. Stram bolten i A38 med den medfølgende fastnøgle.
Vær opmærksom på retningen.


DEL	NR.	STK.
	L23C	45

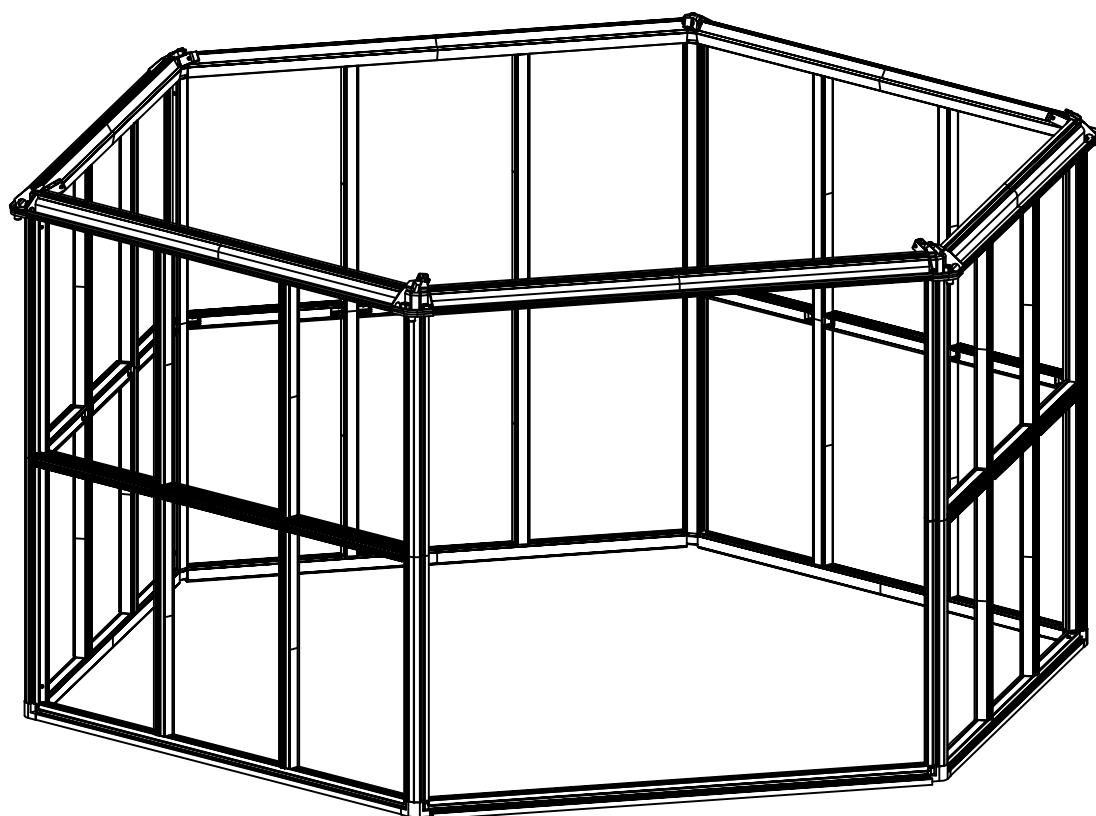





NB : Der er ikke beregnet dæklister til samtlige profiler i huset. Kun de steder hvor manualen viser det.

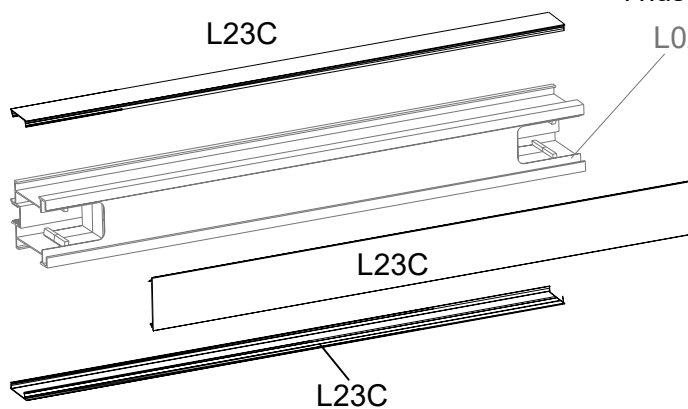

Tryk let L23C ind i L02K slå evt. forsigtigt med en gummihammer.

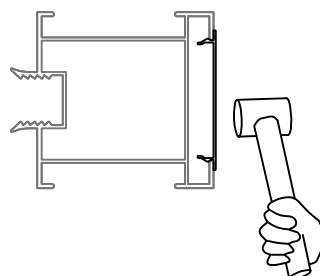



DEL	NR.	STK.
	L23E	4
	L23N	2

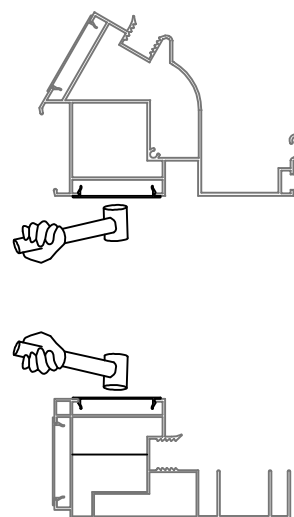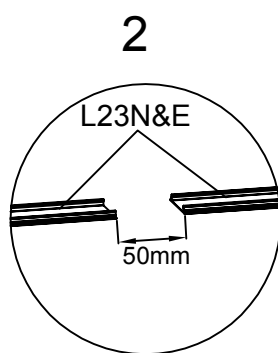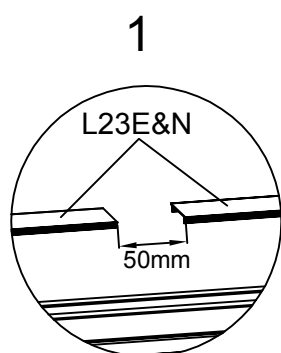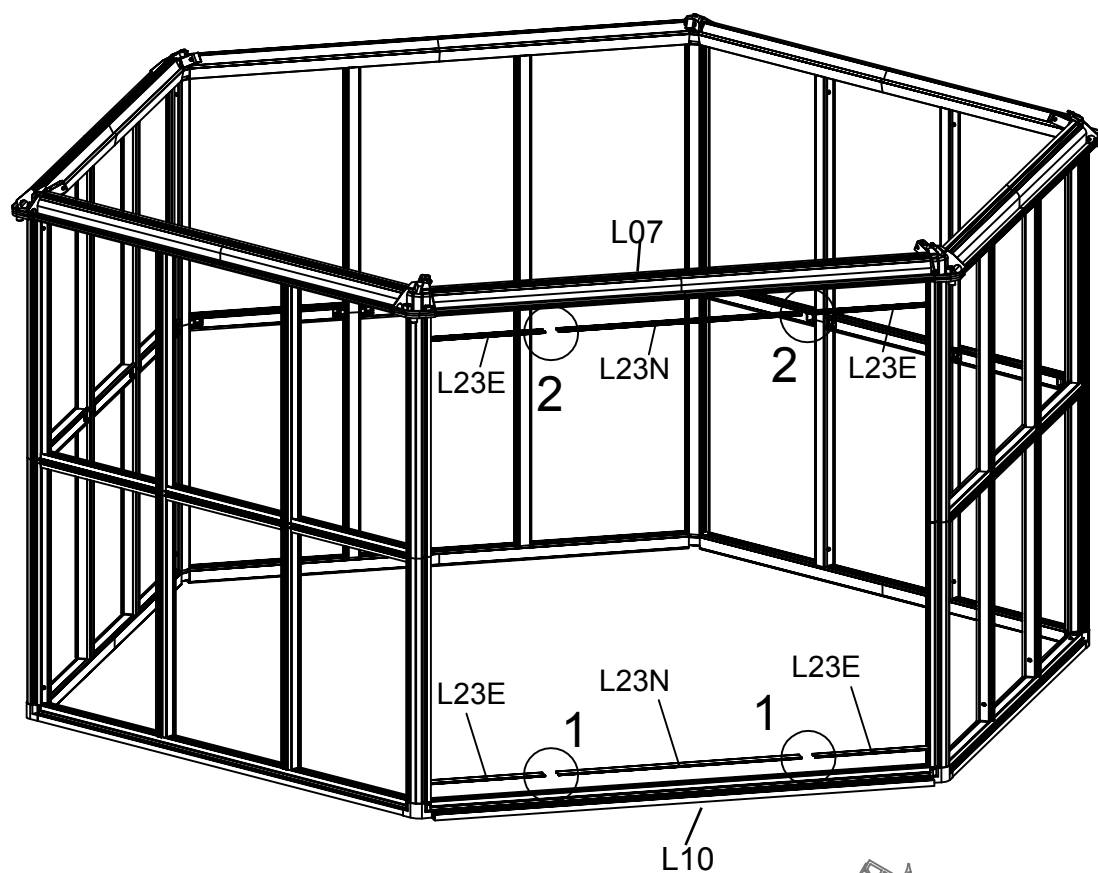


Tryk L23E og L23N ind i L10 og L07 slå evt. forsigtigt med en gummihammer.

Sørg for der er 50 mm afstand mellem de to L23 i midten, for senere at kunne montere L02A.

DEL	NR.	STK.
	L02A	2
	A38	4

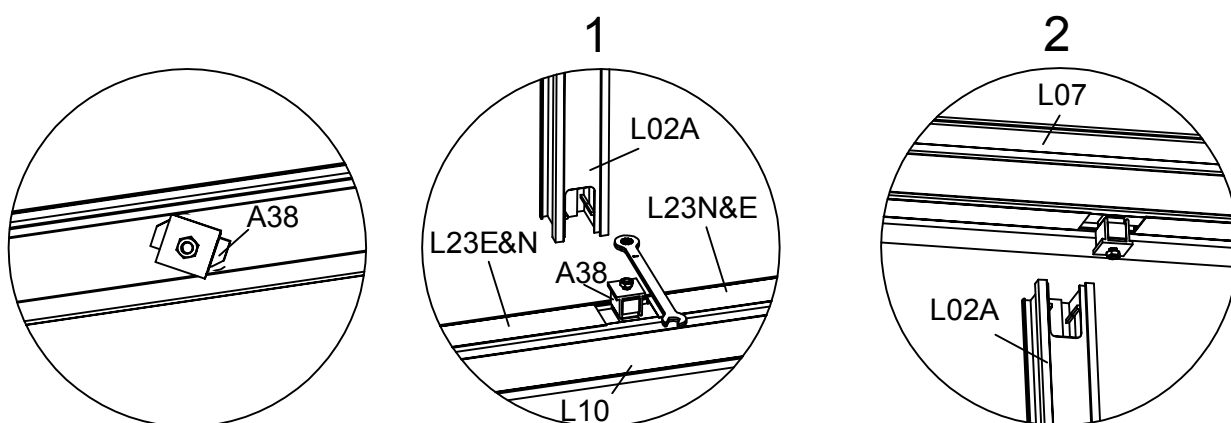
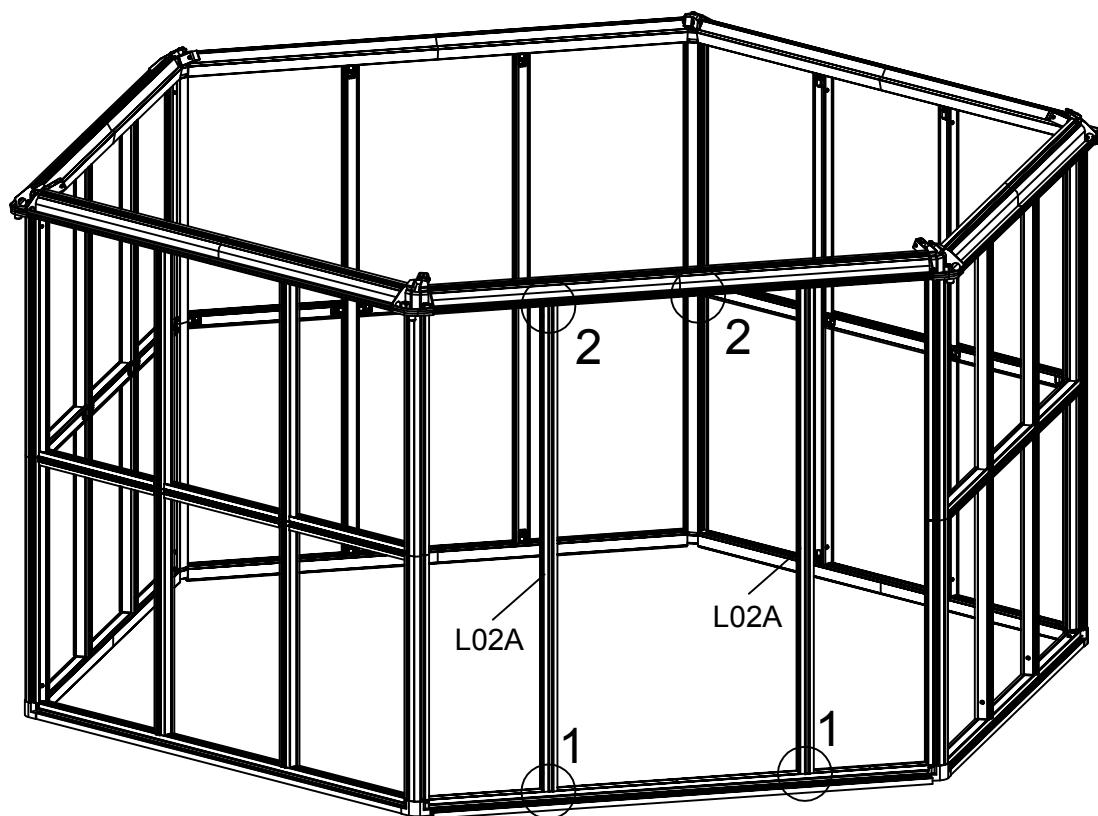


Skub ind - spænd op

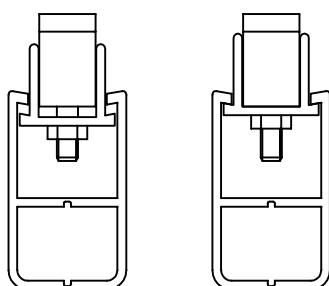


Sæt A38 i åbningen på L010 og L07, drej dets retning, indtil det går ind i hullet på L02A. Stram bolten i A38 med den medfølgende fastnøgle. Vær opmærksom på retningen.



DEL	NR.	STK.
	L23A	2

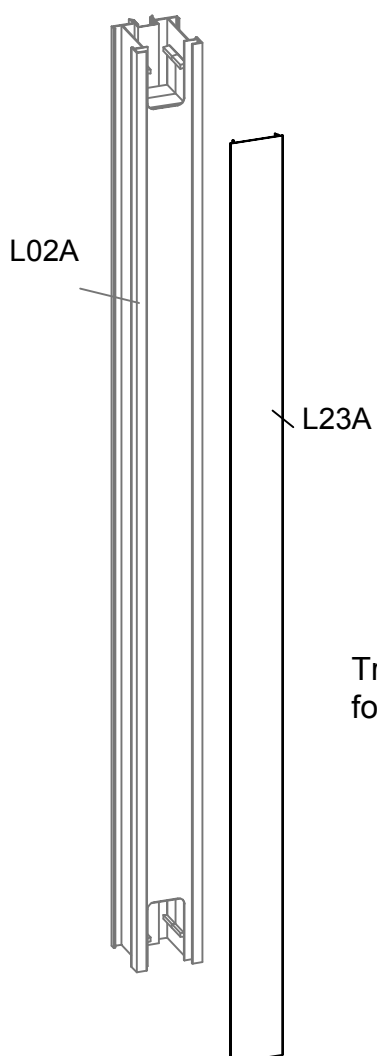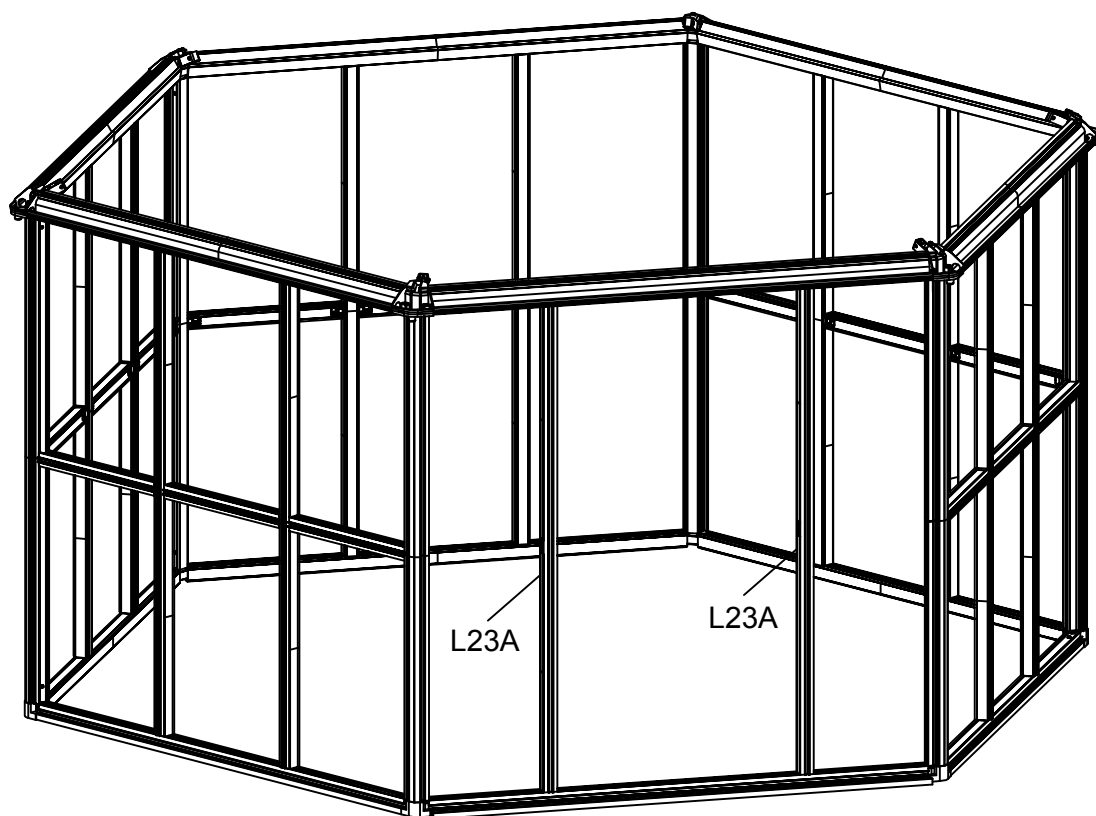

Tryk L23A ind i L02A slå evt.
forsigtigt med en gummihammer.

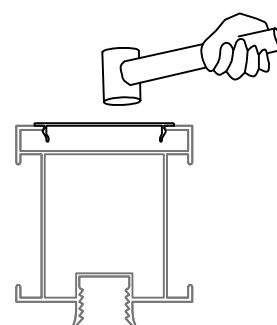




DEL	NR.	STK.
	L23A	2
	L23D	8

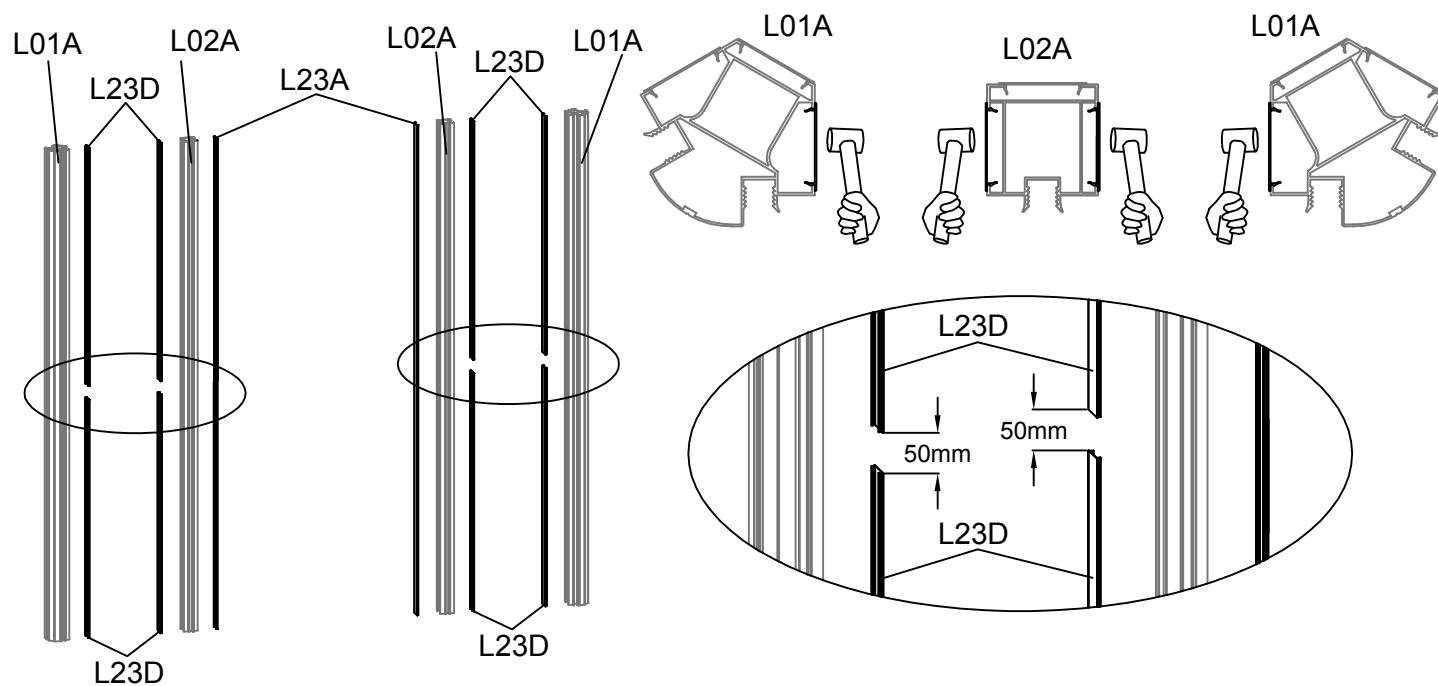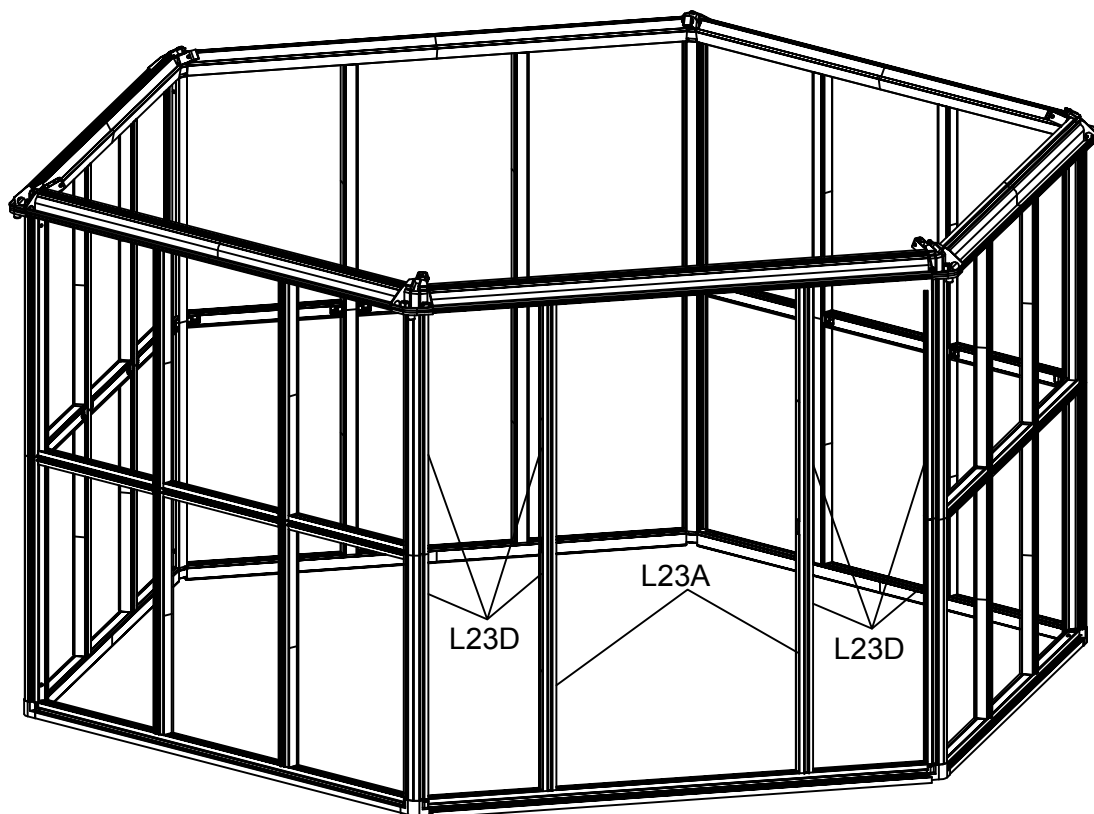



Tryk L23A og L23D ind i L01A og L02A slå evt. forsigtig med en gummihammer.

Sørg for der er 50 mm afstand mellem de to L23D i midten, for senere at kunne montere L02G.

DEL	NR.	STK
	L02G	2
	A38	4

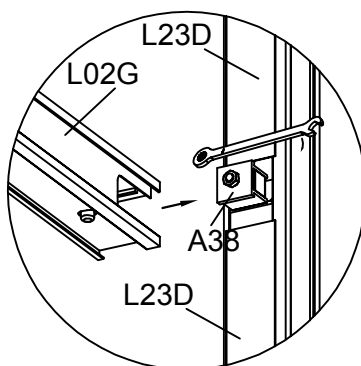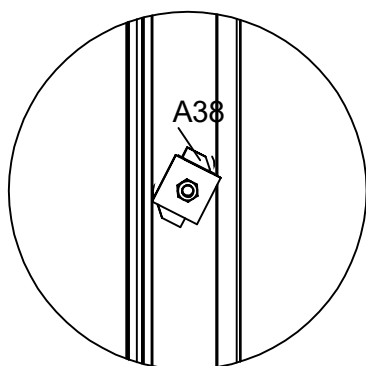
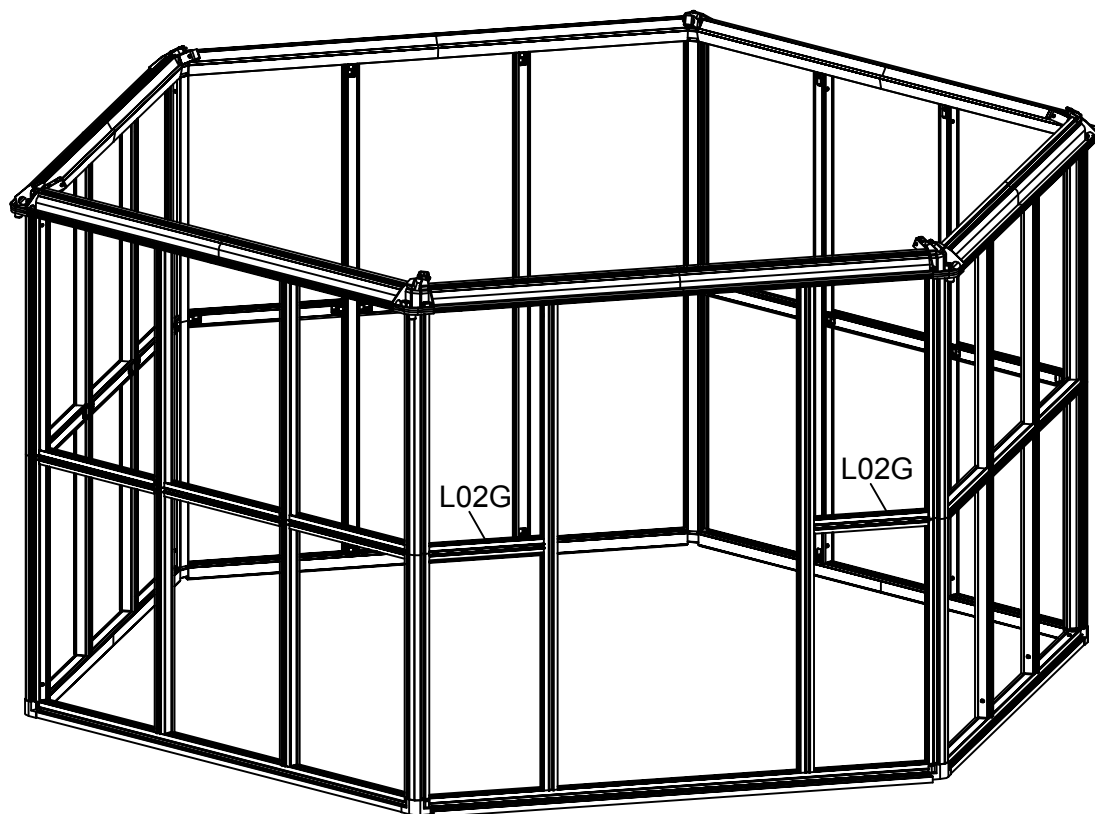


Skub ind - spænd op

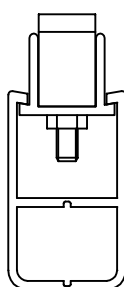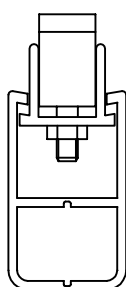




Saml L02G. Sæt A38 i åbningen på L02A og L01A, drej dets retning, indtil det går ind i hullet på L02G. Stram bolten i A38 med den medfølgende fastnøgle. Vær opmærksom på retningen.

DEL	NR.	STK.
	L23E	6

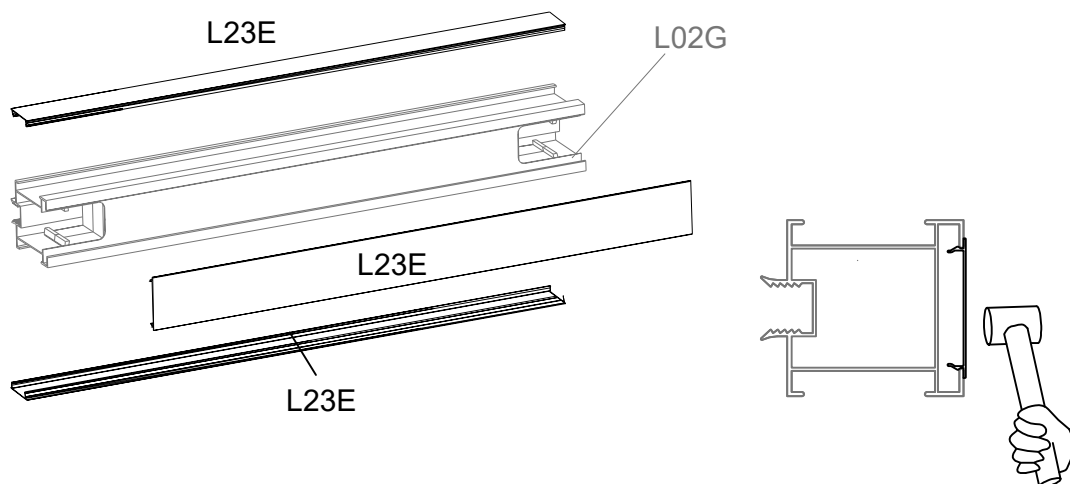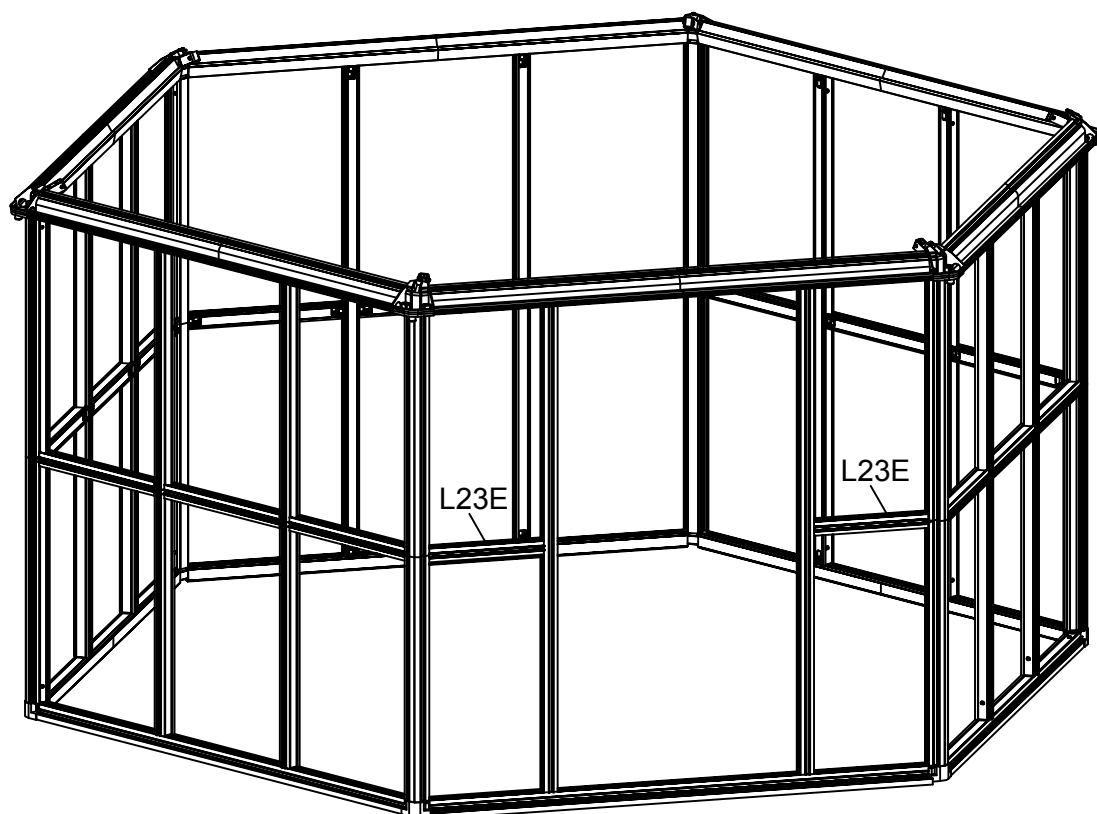





Tryk L23E ind i L02G slå evt. forsigtigt med en gummihammer.

DEL	NR.	STK.
	L03A	2
	D33	2
	S01A M6X12	2
	M07A M6	2
	D34	1

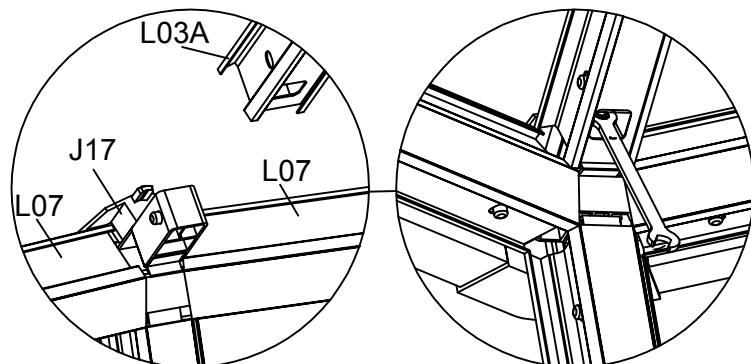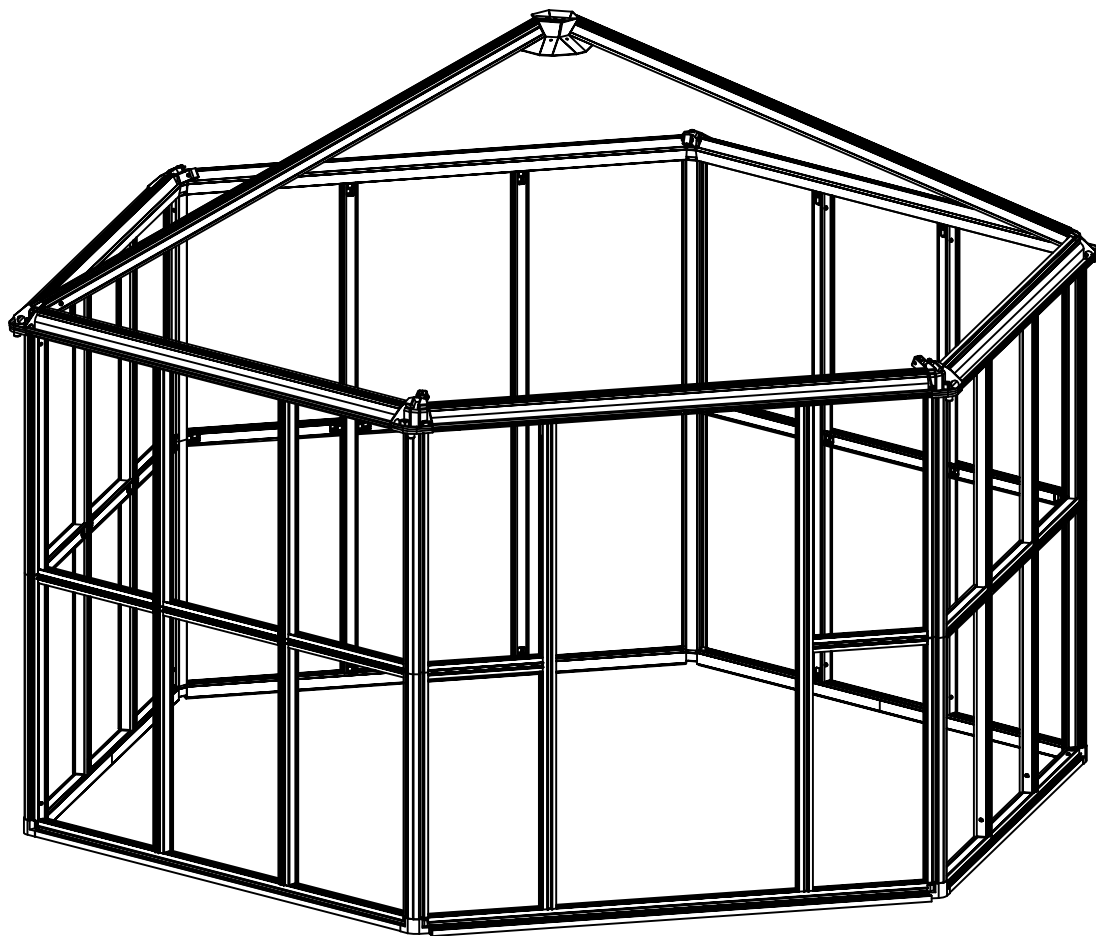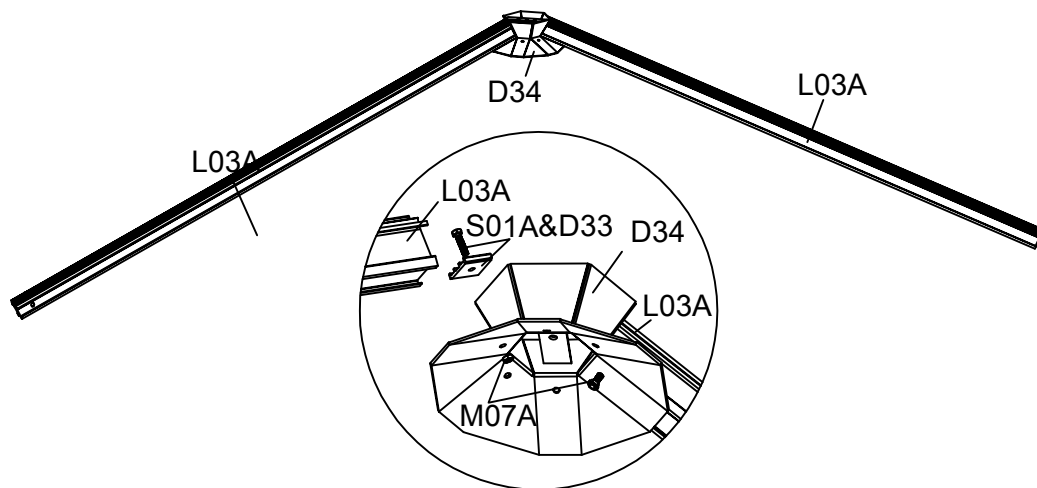

Saml L03A med samlebeslag A42.
Indsæt A42 i L03A, Stram bolten
med den medfølgende fastnøgle.
Vær opmærksom på retningen..
Husk at montere J17 samtidig.





DEL	NR.	STK.
	L03A	4
	D33	4
	S01A M6X12	4
	M07A M6	4

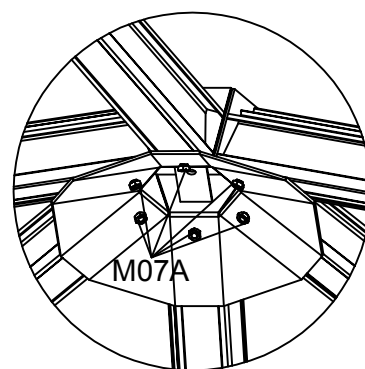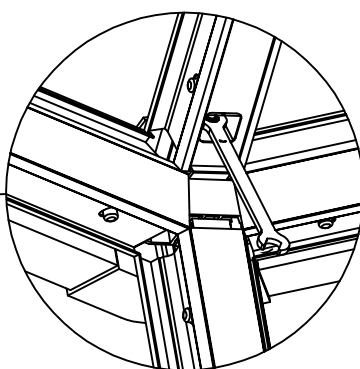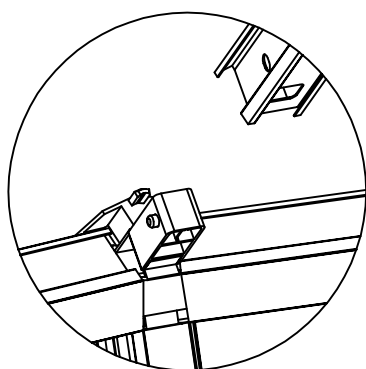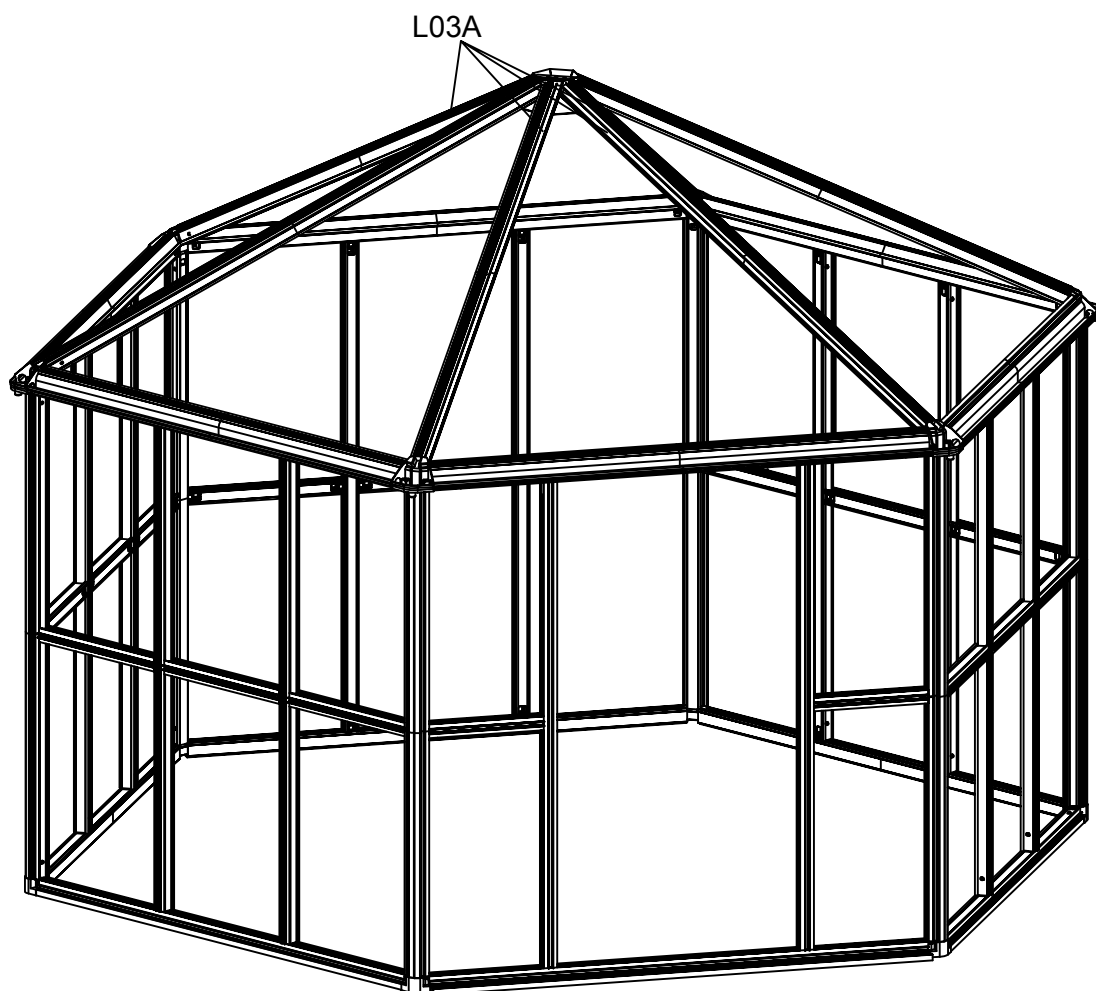

Gentag med L03A i venstre side.








DEL	NR.	STK.
	H31	1
	H30	1

Automatisk åbner

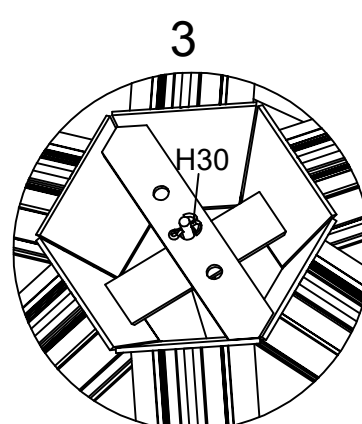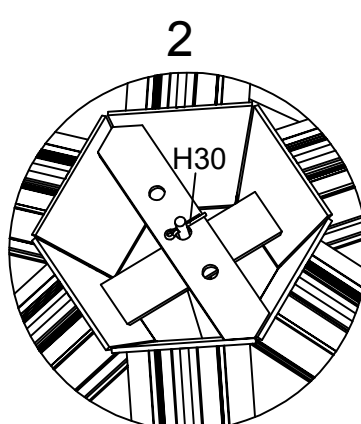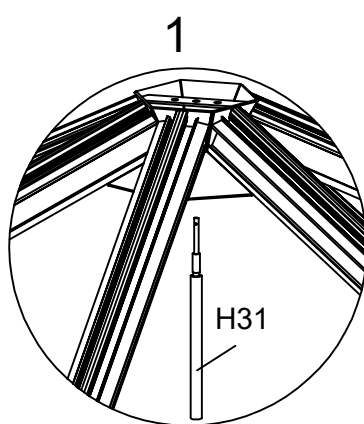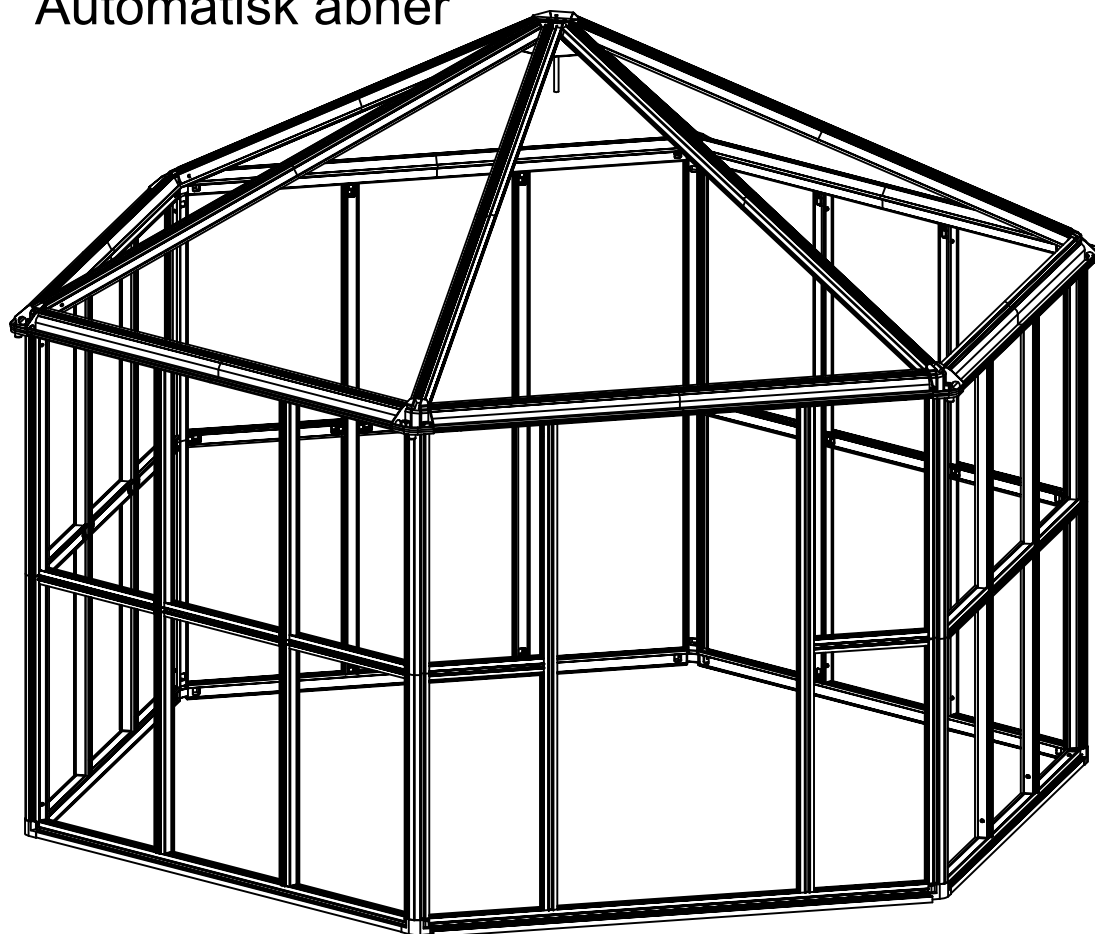


Stik den automatiske åbner gennem hullet i centrum af D34 (fig. 1). Brug H30 til at fastgøre den automatiske åbner (fig. 2), spænd efter (fig 3).

	DEL	NR.	STK.
1		L24A	6
2		L24B	12
3		L23C	6

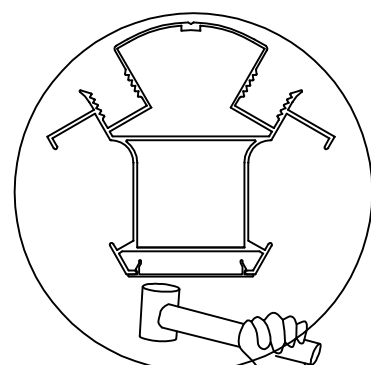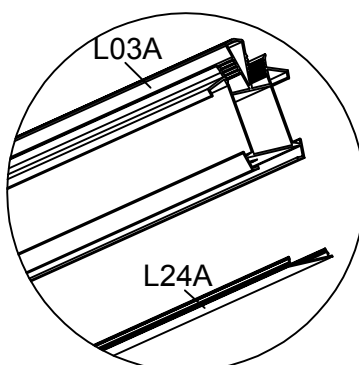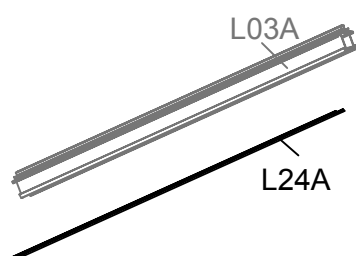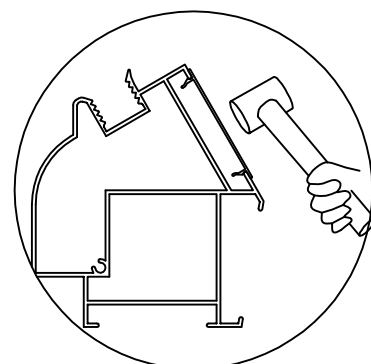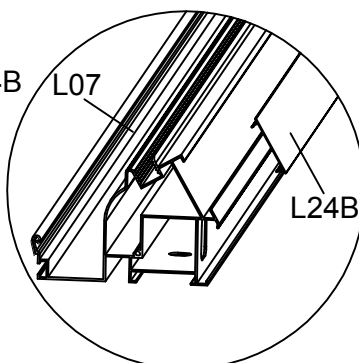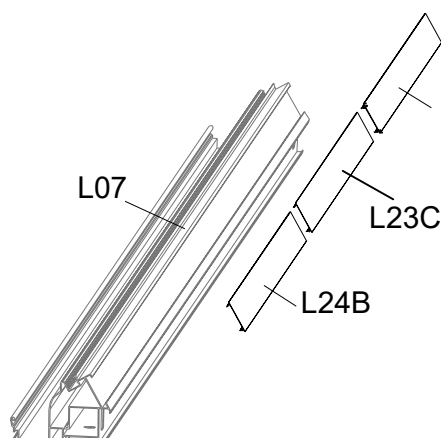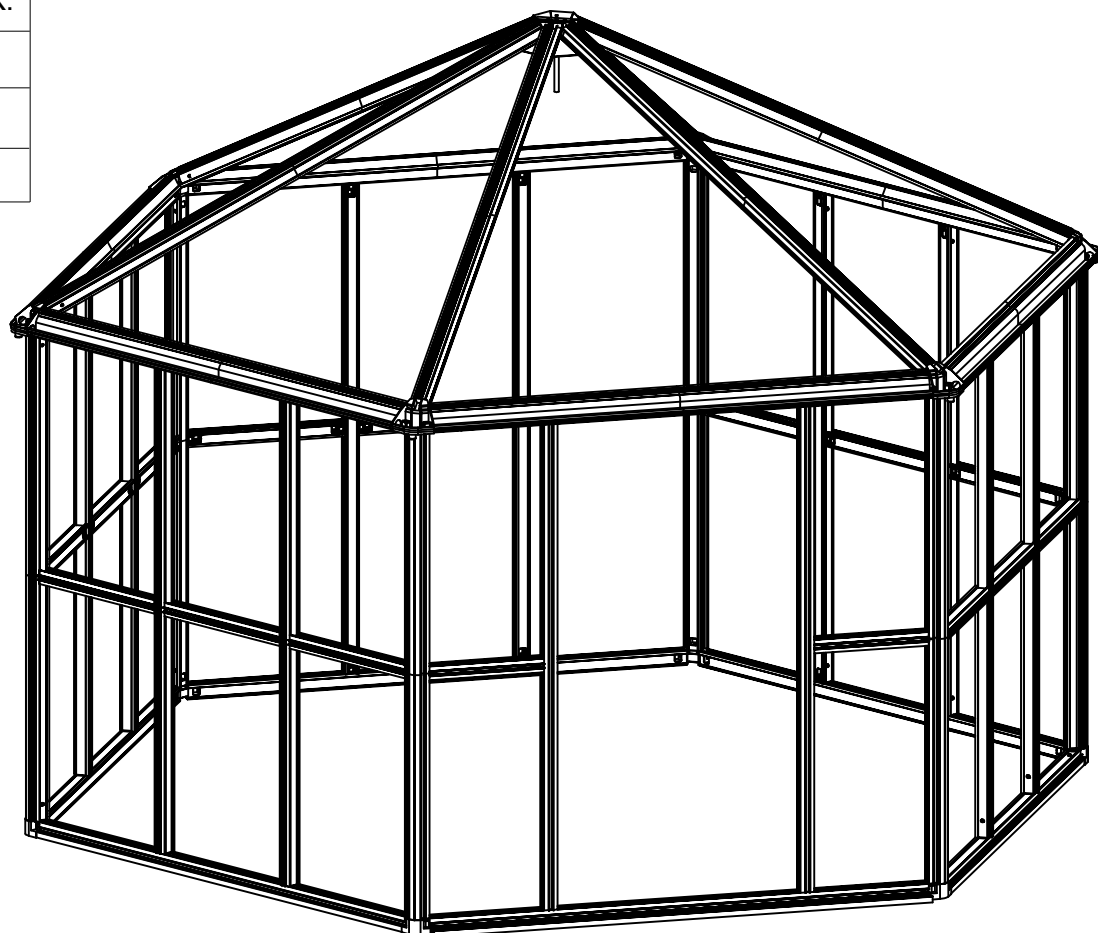


Tryk forsigtig L24A ind i L03A og L24B ind i L07 slå evt. med en gummihammer.
Sørg for der er 578 mm mellem de to L24B i midten, for senere at kunne montere L02D.
Gentag på den anden side.

	PART	NO	QTY
1		L02C	6
2		L02D	12
3		L02E	6
4		L25A	12
5		L25B	12
5		L23C	6
7		A38	18
8		D33	6
9		S01A M6X12	6

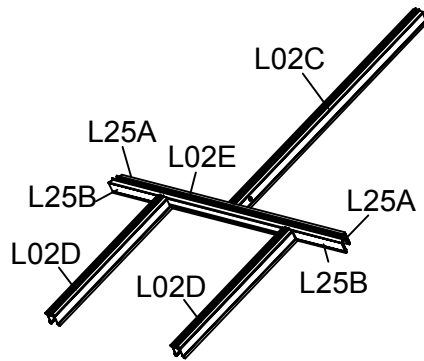









Gentag på den anden side

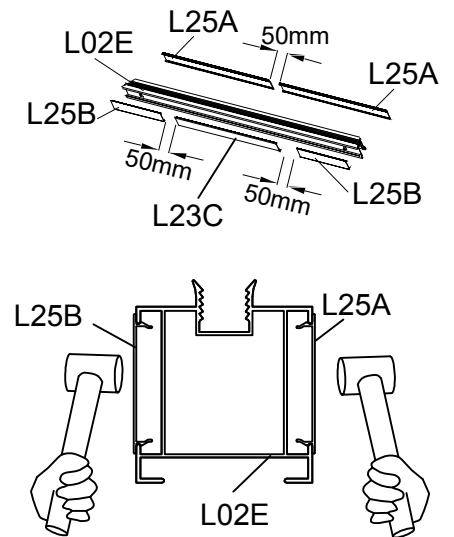

Tryk forsigtigt L25A og L25B ind i L02E slå evt. med en gummihammer.



Sørg for at der er 50 mm mellem de to L25A i midten, for senere at kunne samle L02C.

Sørg også for der er 578 mm mellem de to L25B i midten, for senere at kunne samle L02D.

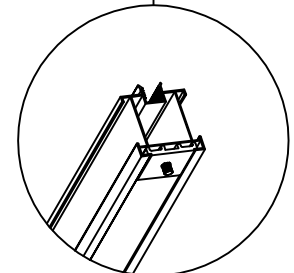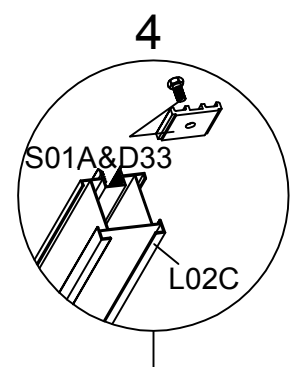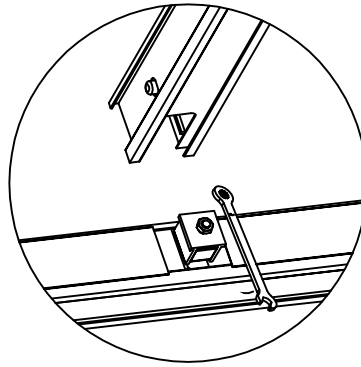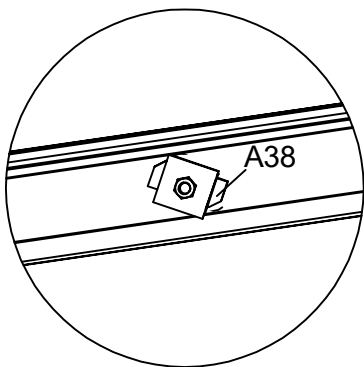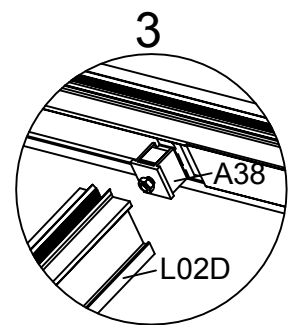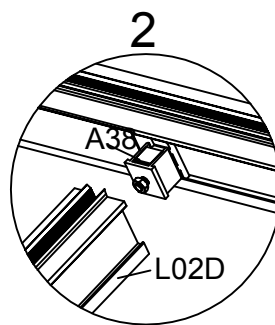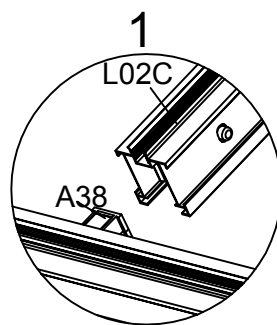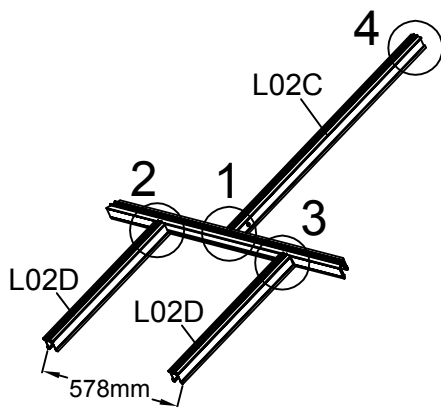


Skub ind

Spænd op

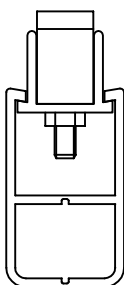
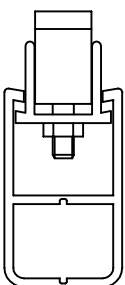


Skub A38 ind i hullet på L02E, drej indtil den rammer hullet i L02C/L02D. Spænd boltene i A38 med den medfølgende fastnøgle. Efter samlingen sidder, L02C i midten af L02E, og til yderkanten af de 2 x L02D skal der være 578 mm.

DEL	NR.	STK.
	A38	12
	A39	12
	M07A	6
	M6	


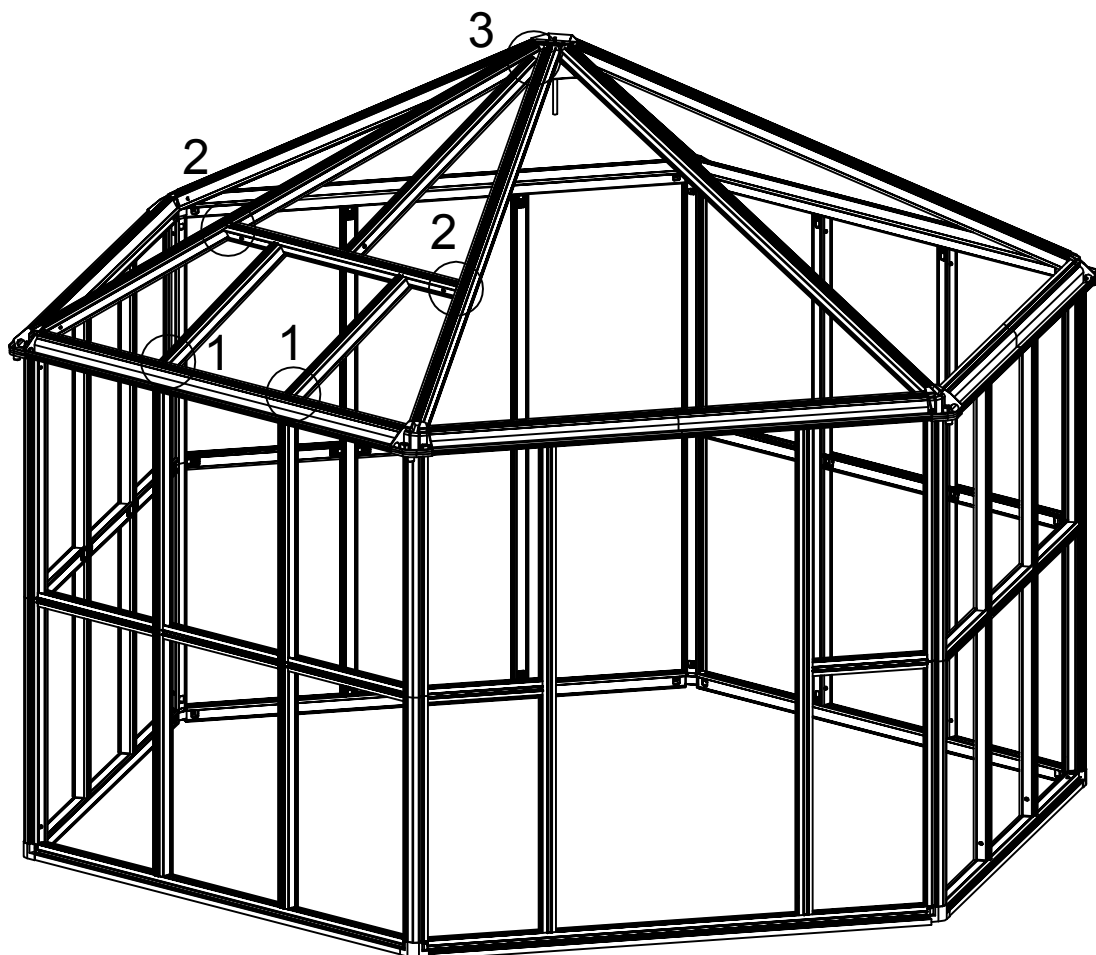


1

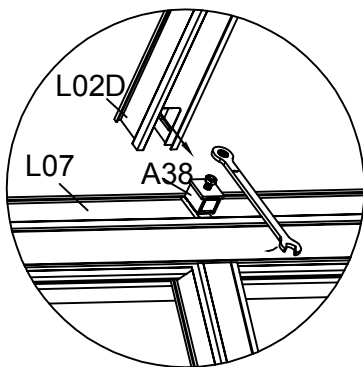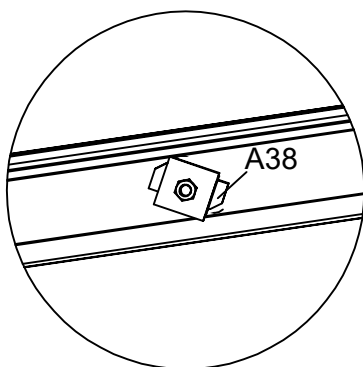



Skub A38 ind i hullet på L07 drej indtil den rammer hullet i L02D. Spænd A38 med den medfølgende fastnøgle.

2

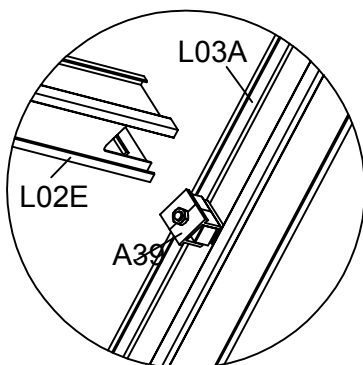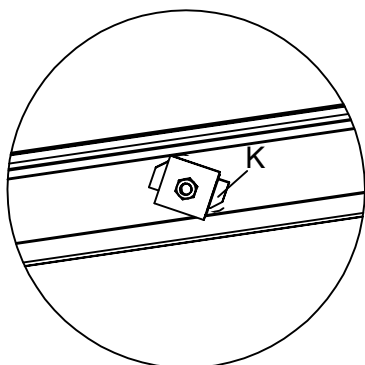


Skub ind

Spænd


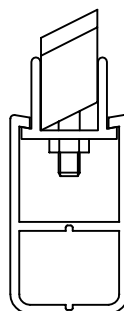
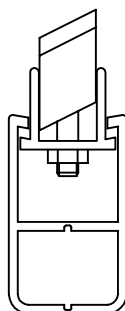


Sæt A39 ind i åbningen på L03A drej indtil den rammer ind i hullet på L02E. Stram bolten i A39 med den medfølgende fastnøgle.

3



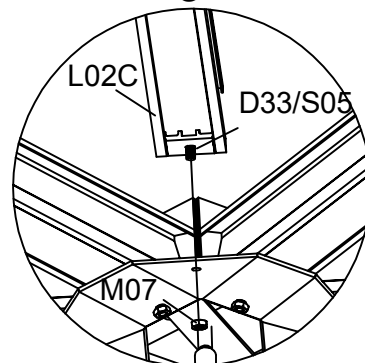


DEL	NR.	STK.
	L25C	18
	L25D	36
	L25E	6

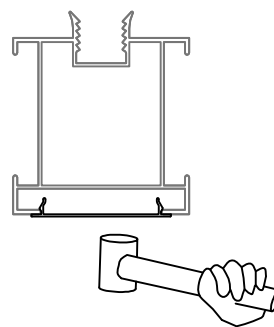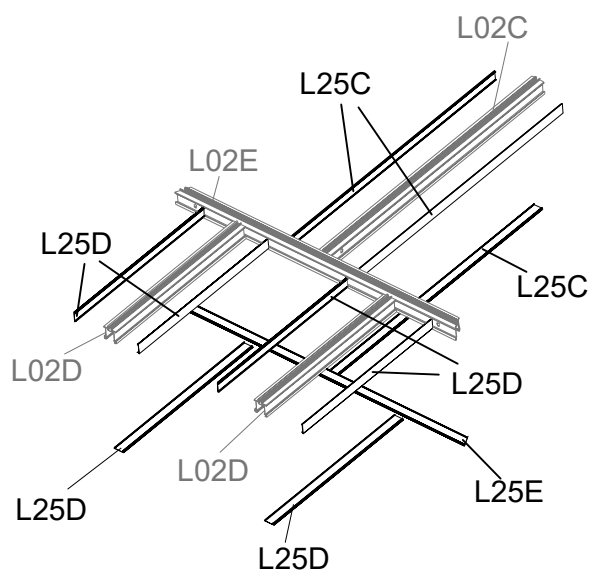
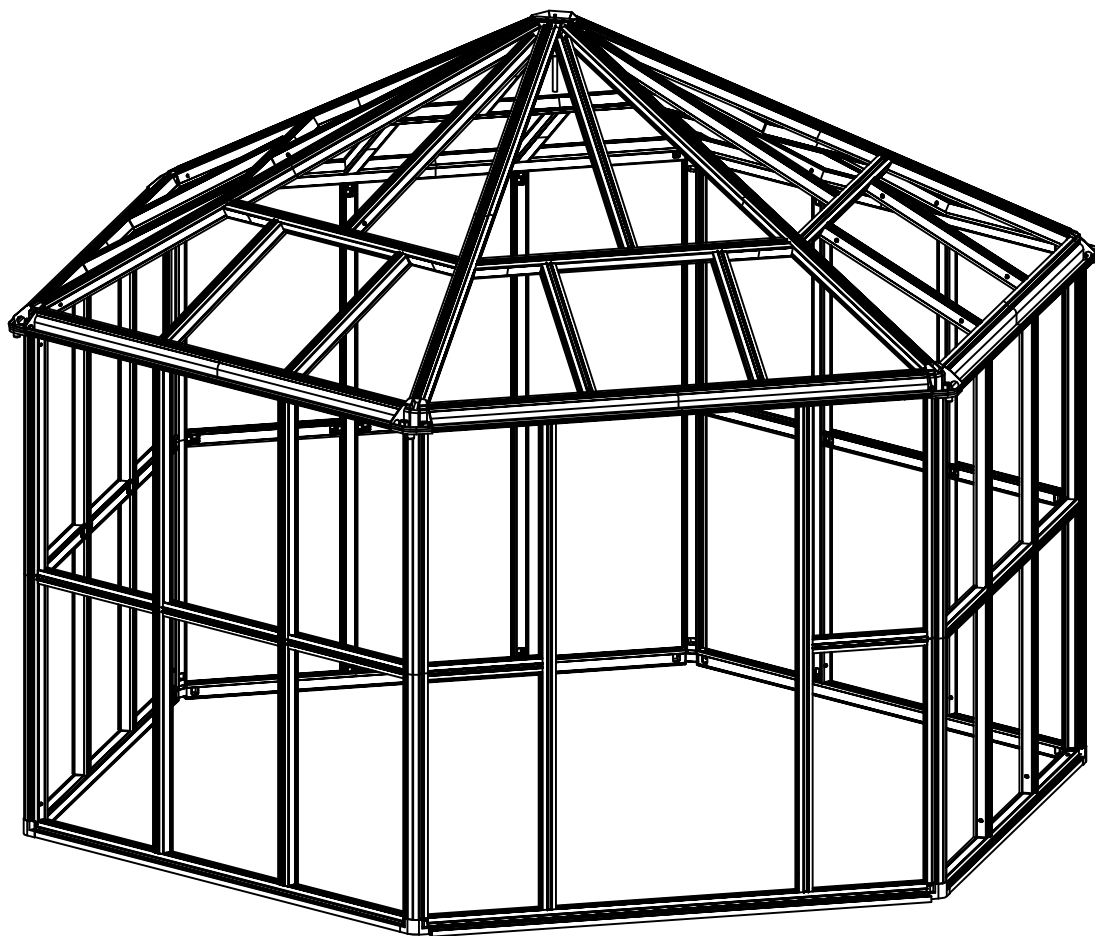


Tryk let L25C ind i L02C, L25D ind i L02D og L25E ind i L02E slå evt. forsigtigt med en gummihammer. Gentag på den anden side.



	PART	NO	QTY
1		L24F	12
2		L24G	12

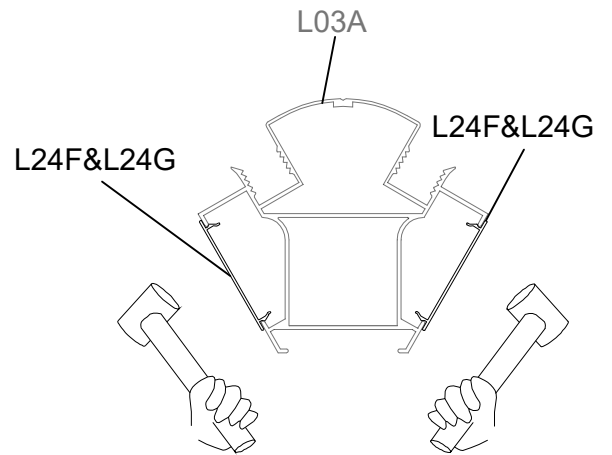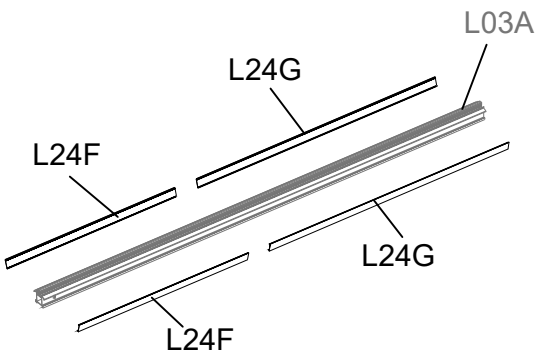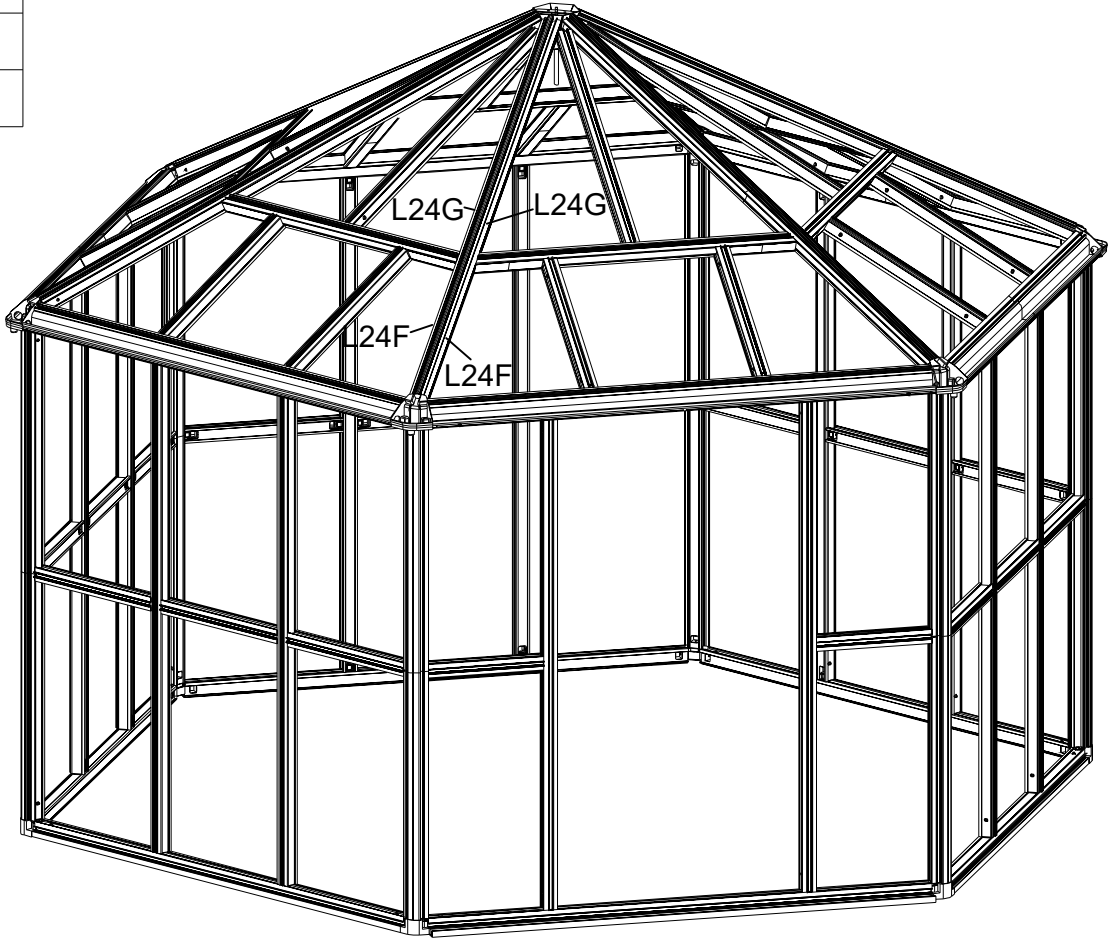

DEL	NR.	STK.
	D35	1
	H32	2
	S18A M8X150	2

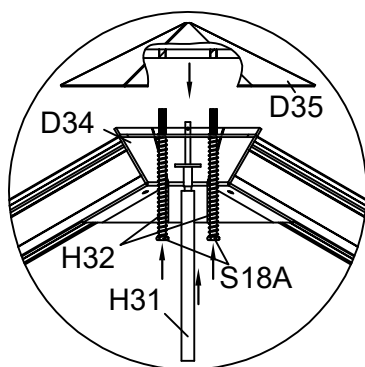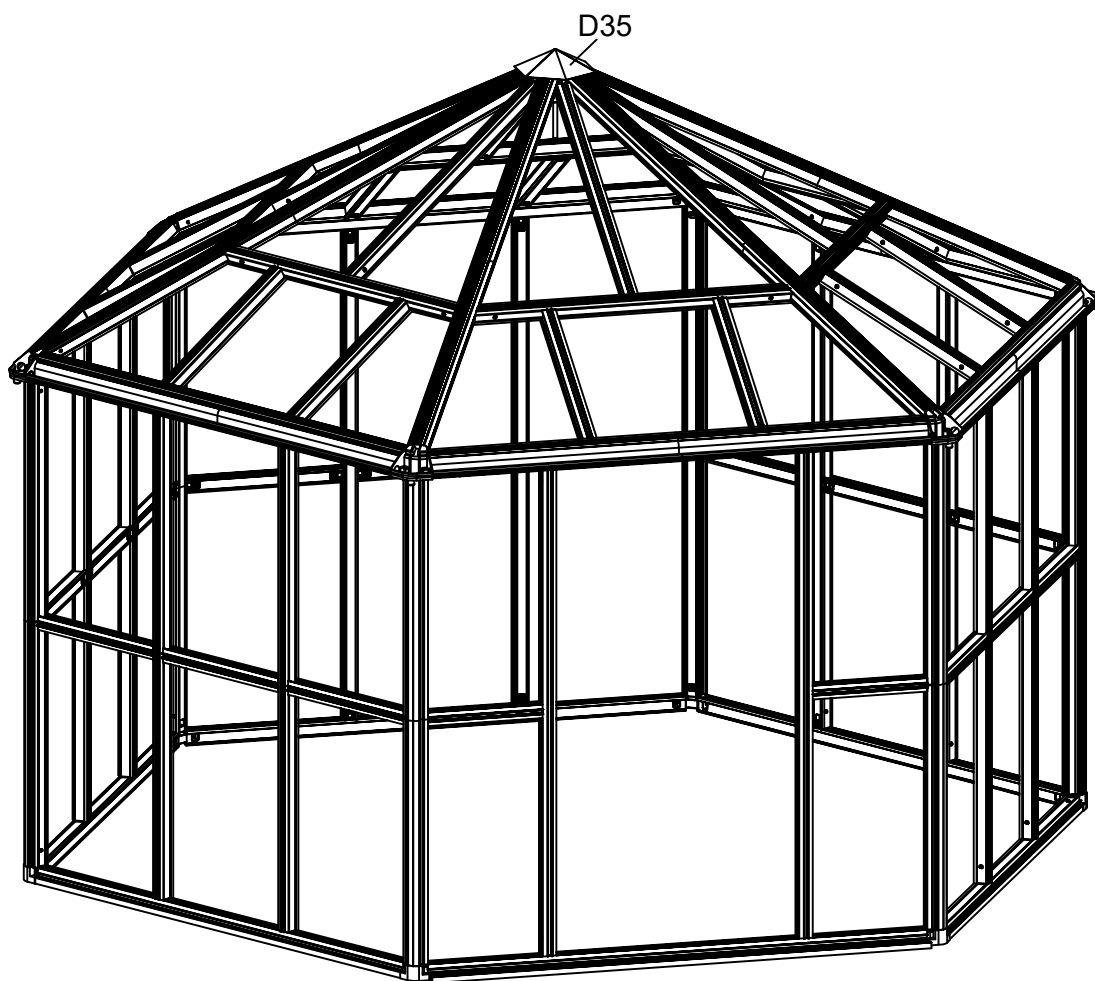

Sæt skrue S18A i fjederen H32 (2stk), og før derefter S18A gennem de to huller på D34, fastgør dem på de to huller på hæften D35.





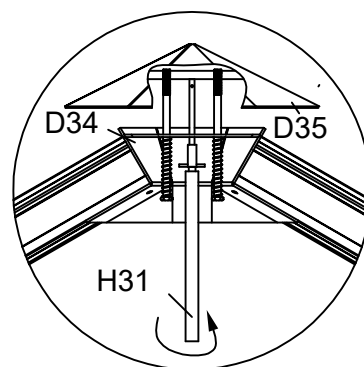
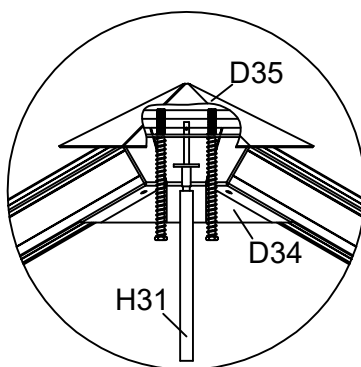


Efter S18A er spændt på D35 drej den automatisk åbner med uret, så det skubber D35 op, dette efterlader mellemrum mellem L03A og D35 til senere montering af paneler.




*Rammeprofilerne er nu alle samlede. Næste step er montering af glas/polycarbonat paneler. Lad ikke huset stå halvfærdigt monteret med glas.

DEL	NR.	STK:
	L09	2
	L11B	4
	L12C	2
	L12D	4
	L22	2
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	2
	Y4	2

Samling af paneler

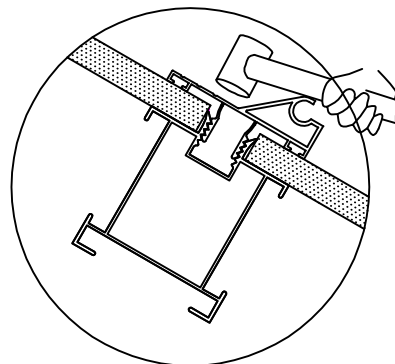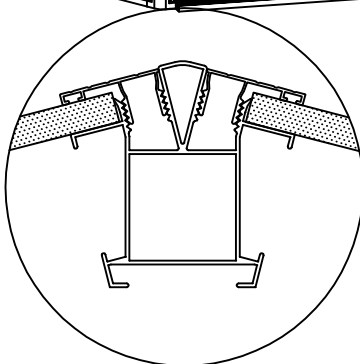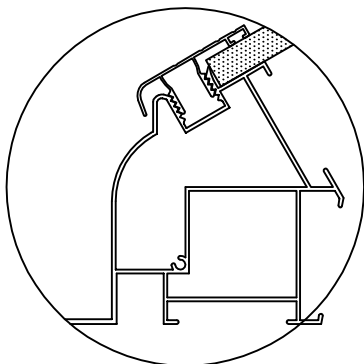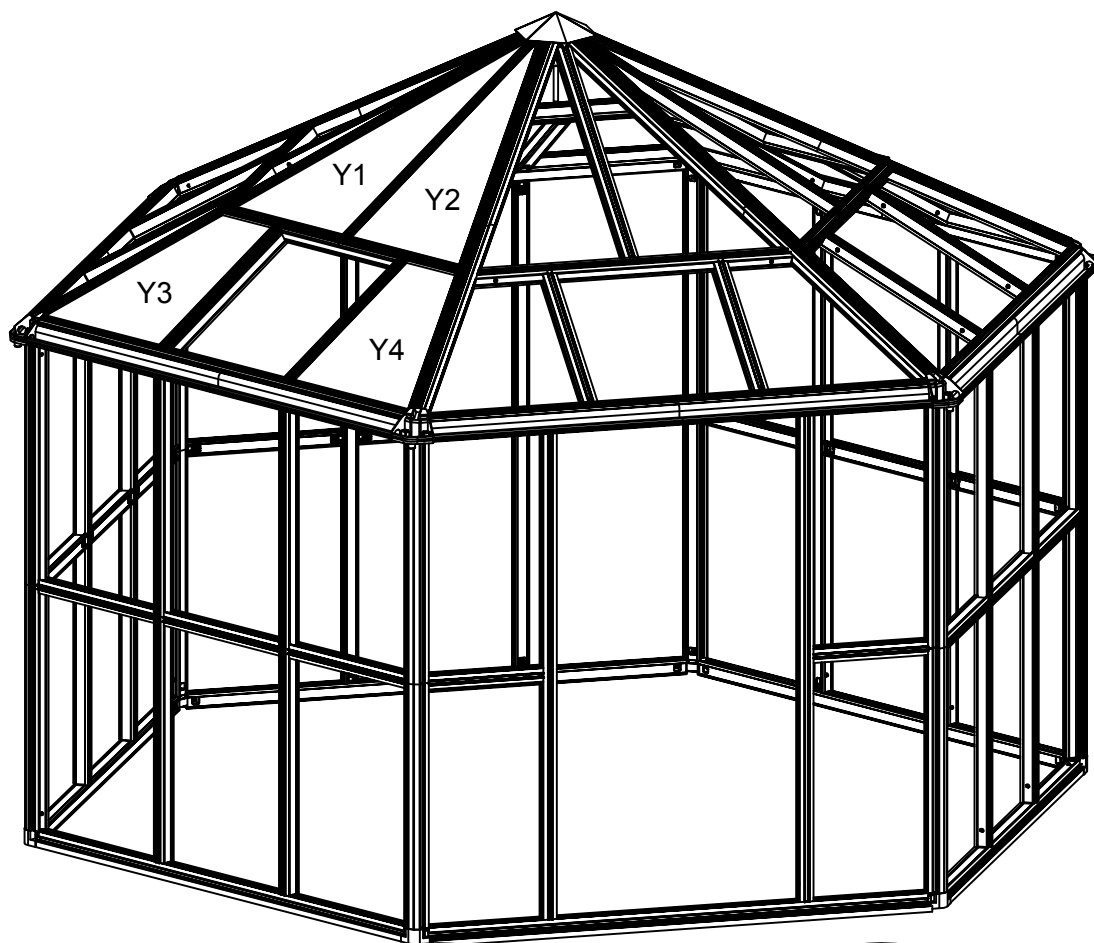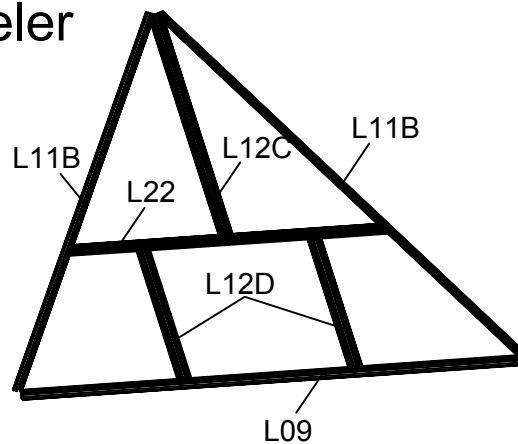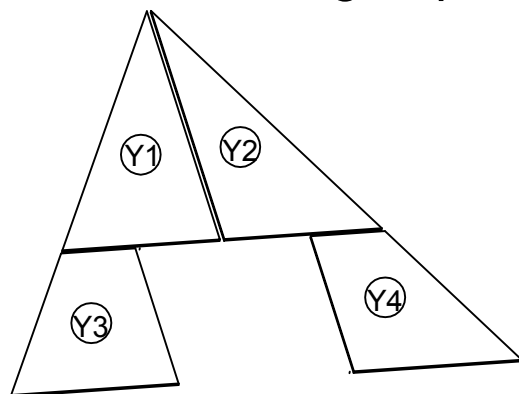


Monter panelerne og afdækningsprofilerne som vist ovenfor. Slå evt. profilerne forsigtig på plads med en gummihammer. Gentag på den anden side.

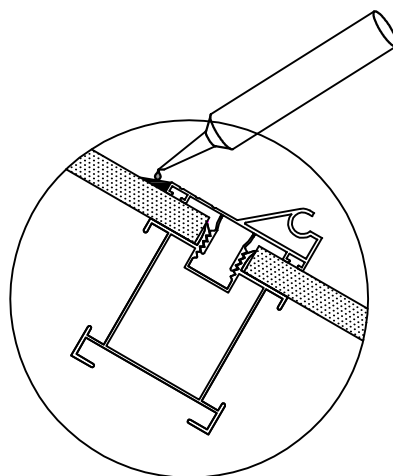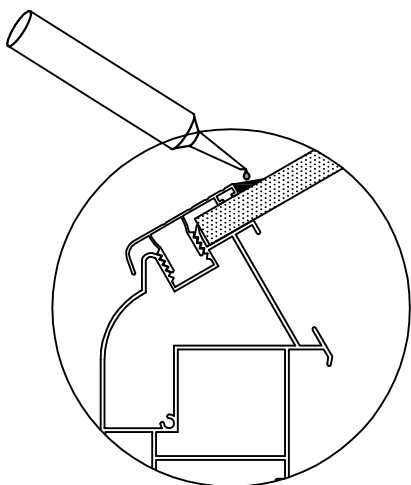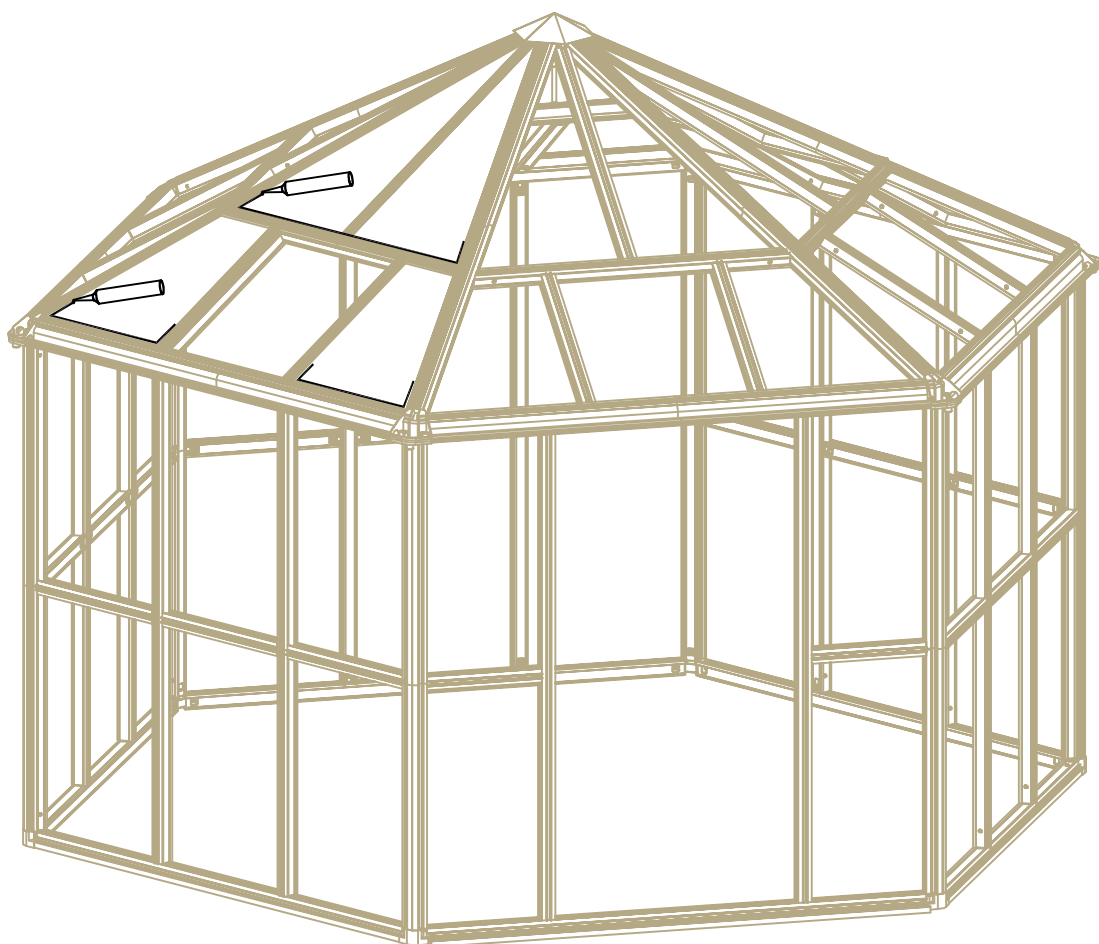

Læg en siliconefuge som angivet ovenfor, dette for at undgå vandlækage.
Gentag på den anden side.




Hvis du har valgt glas, skal du anvende gummiliste. Har du istedet valgt polykarbonat, skal du ikke bruge gummiliste men vi anbefaler istedet at fuldfuge PC pladerne med silikone.

DEL	NR.	STK.
	L09	4
	L11B	8
	L12C	4
	L12D	8
	L12E	4
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	Y9	4

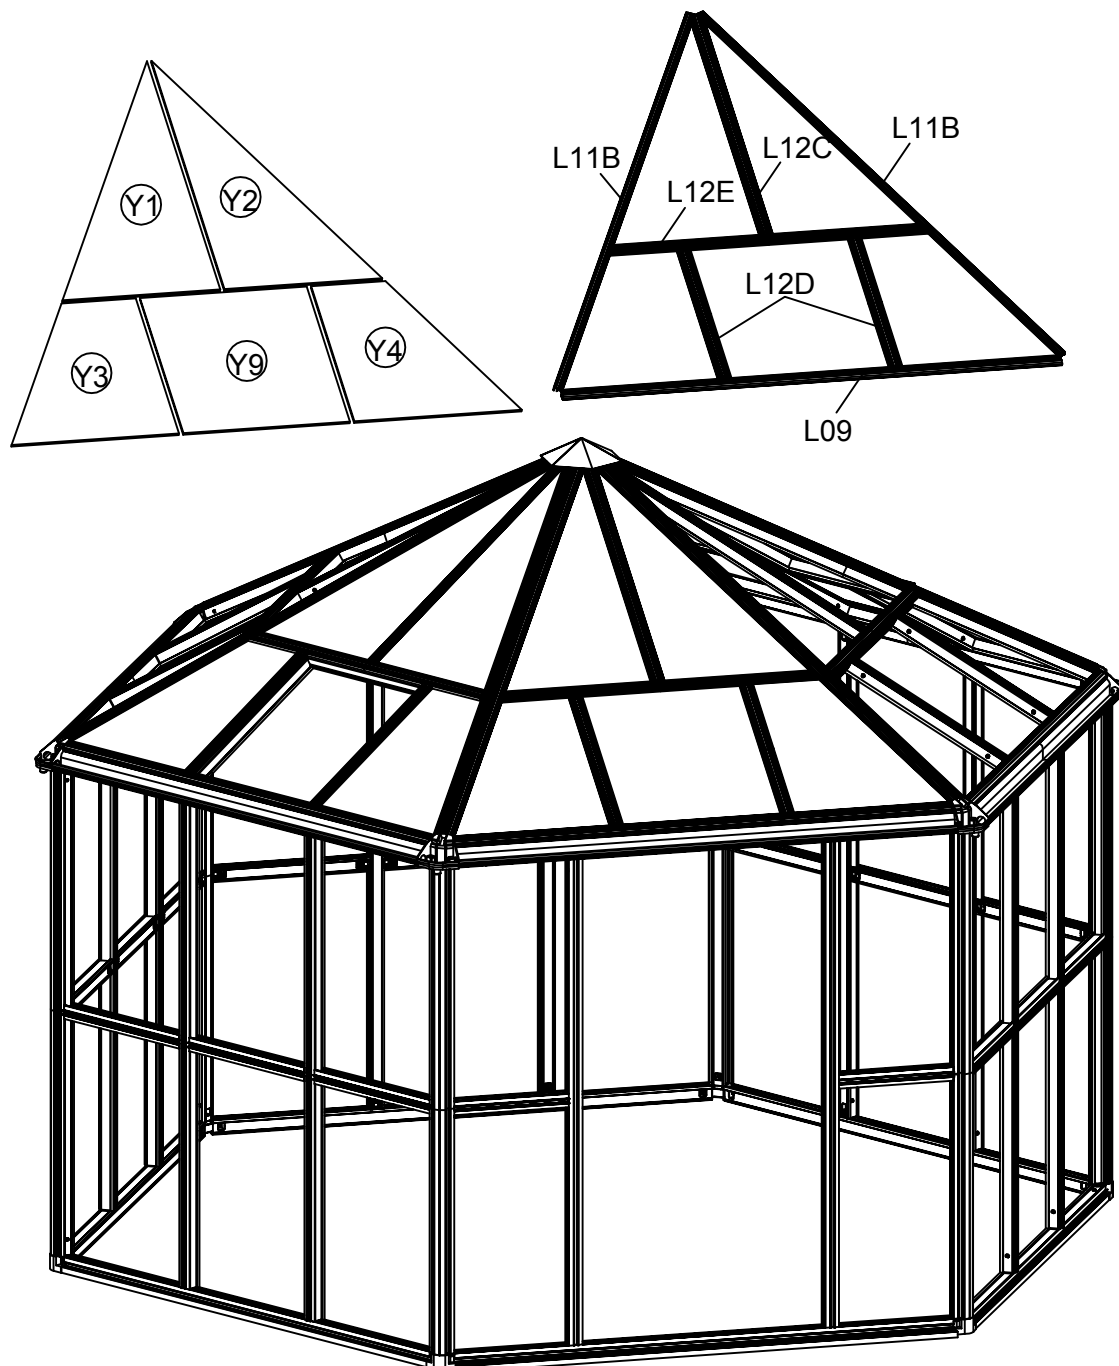




Monter panelerne og afdækningsprofilerne som vist ovenfor. Slå evt. profilerne forsigtig på plads med en gummihammer. Gentag på de øvrige sider

Uanset om du har glastag eller PC tag, skal du fuge med silikone i samlinger mellem aluprofiler, ved vinduer som kan åbnes og nederst langs tagrenden for at minimere vandindtrængning. Det er lettest gjort løbende i processen, mens du endnu kan stå på en stige ved siden af.

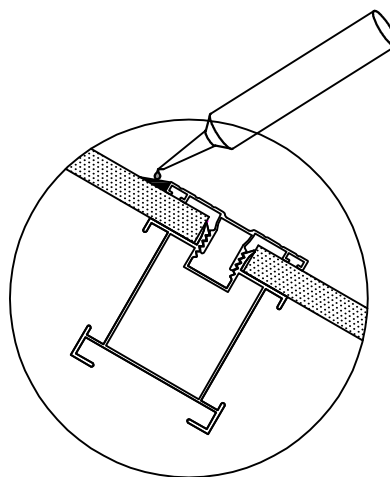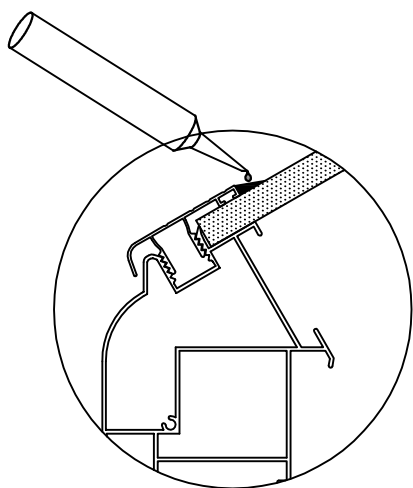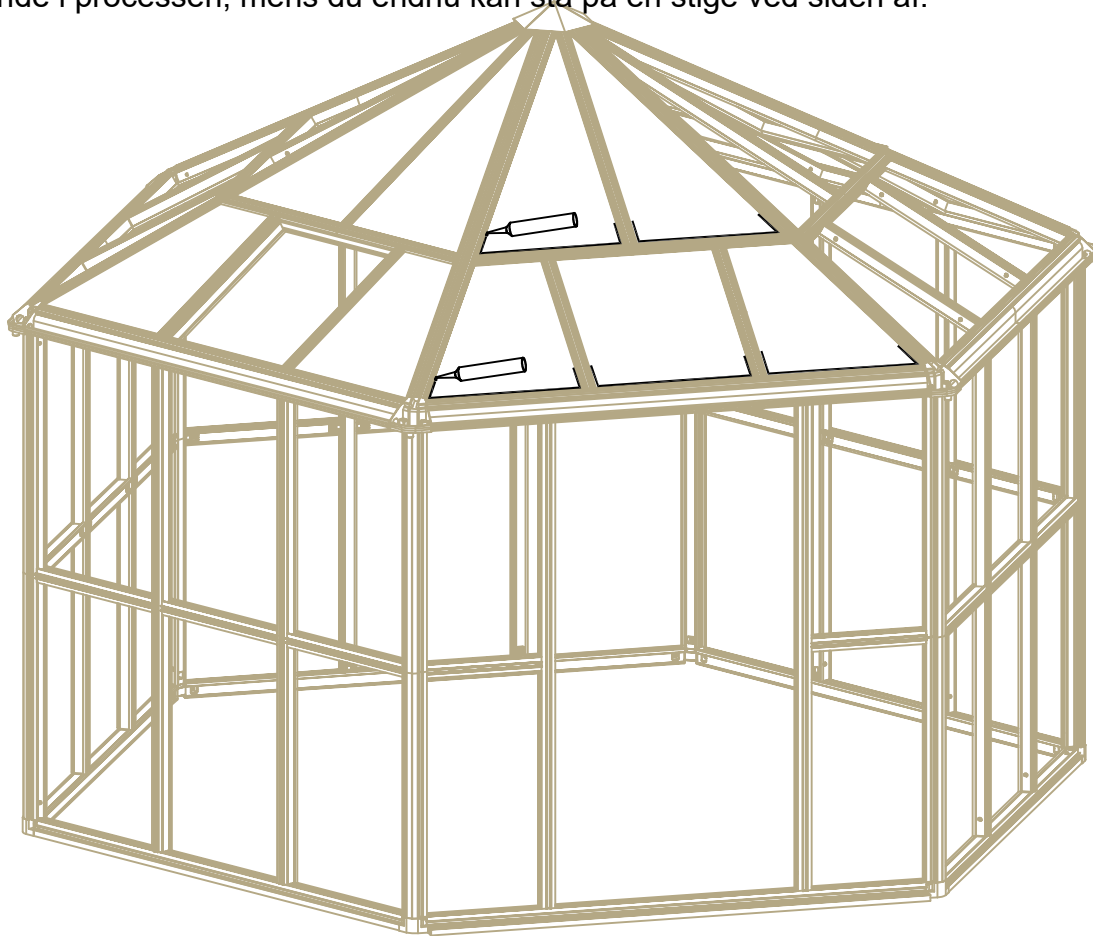






Hvis du har valgt glas, skal du anvende gummiliste. Har du istedet valgt polykarbonat, skal du ikke bruge gummiliste, men vi anbefaler istedet at fuldfuge PC pladerne med silikone.

	DEL	NR	STK
1		L23K	4
2		A74	2
3		D405	2
4		S15A M4X10	2
5		S26A M5X12	8
6		Z04A Ø4X8	4

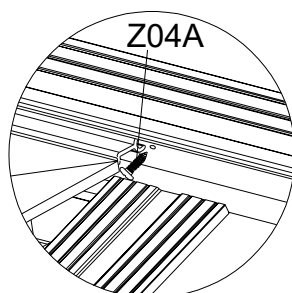
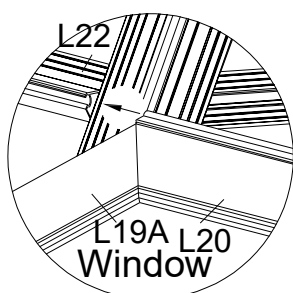
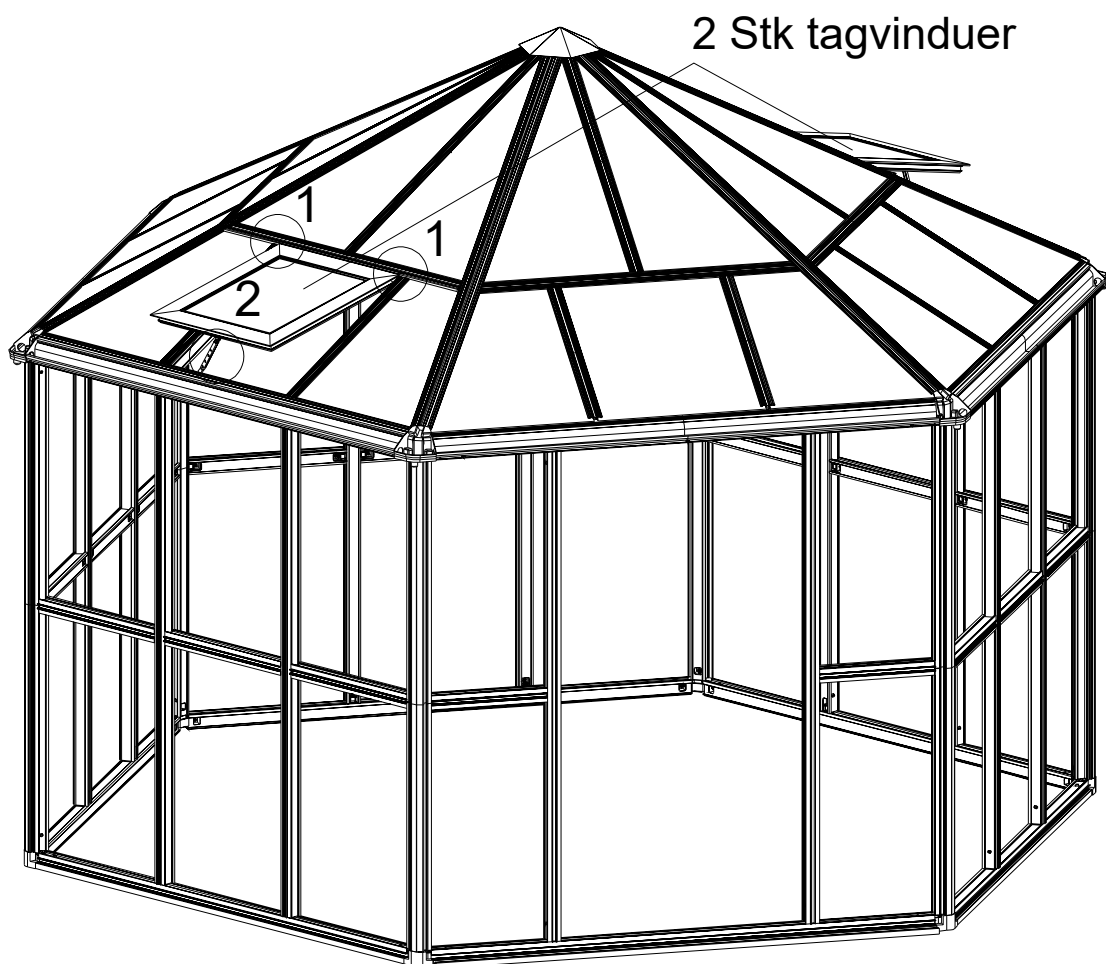


Skub vinduet langs rillen i L22, og fastgør den ved hjælp af Z04A skrue.

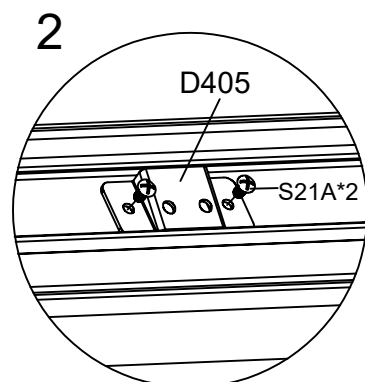


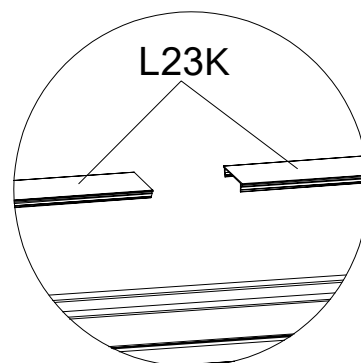
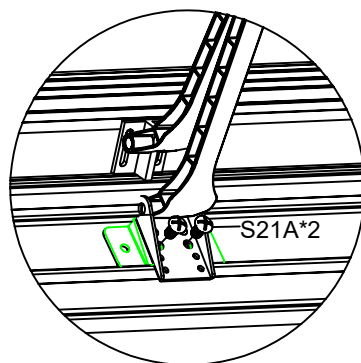
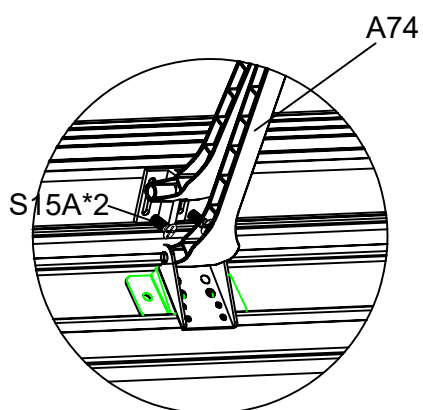
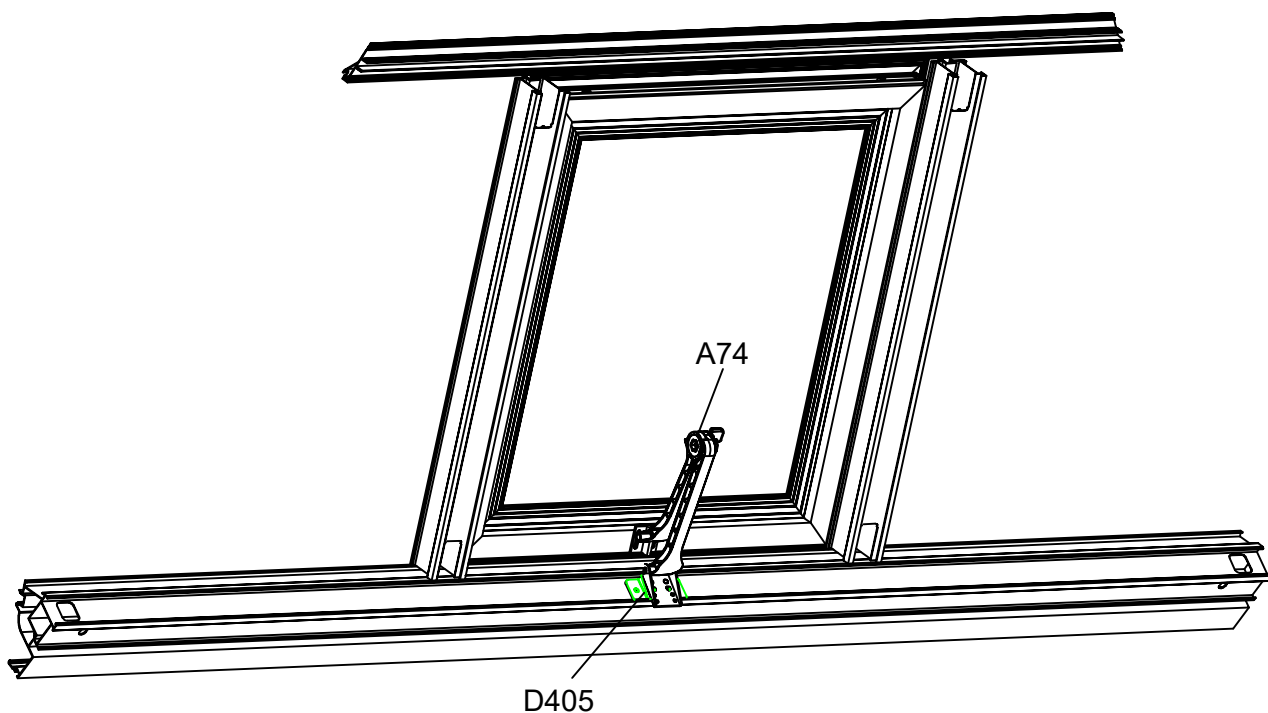


First skrues A74 på L19B, brug S15A, dernæst fastgøres A74 på den installerede D405, brug S26A. Til sidst klikkes L23K dæksler på.

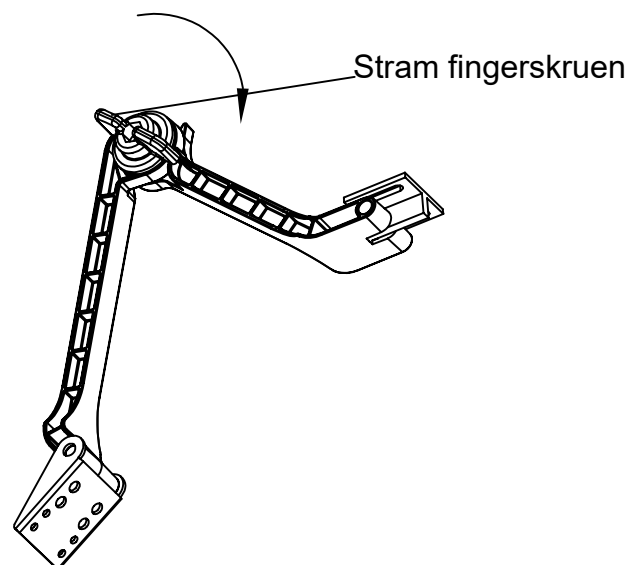
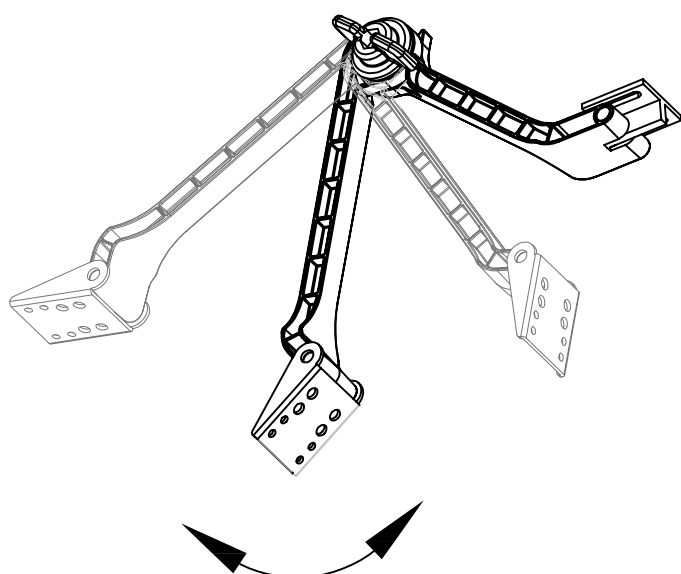
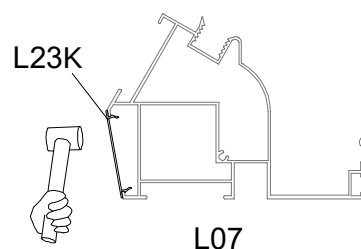


Åbn vinduet manuelt og stram fingerskruen til.





DEL	NR.	STK.	DEL	NR.	STK.
	L11A	10		Y6	30
	L11D	15			
	L12A	10			
	L12K	15			

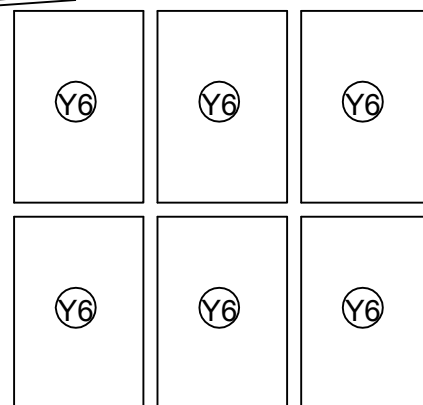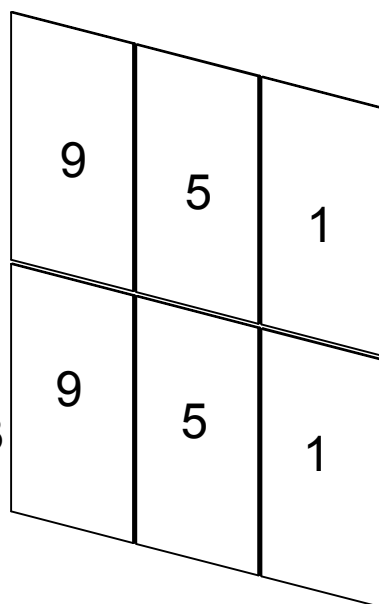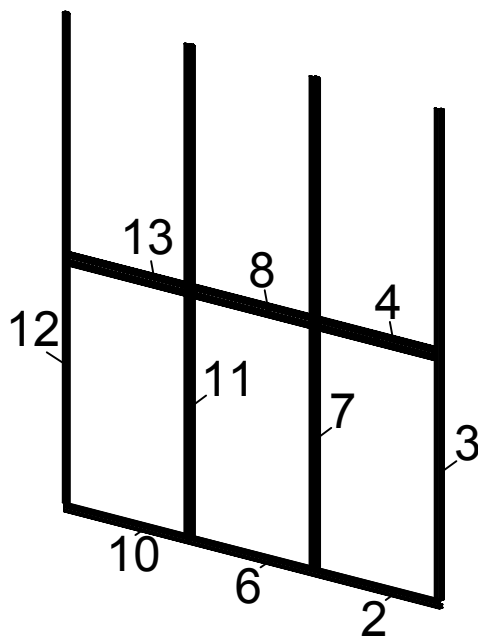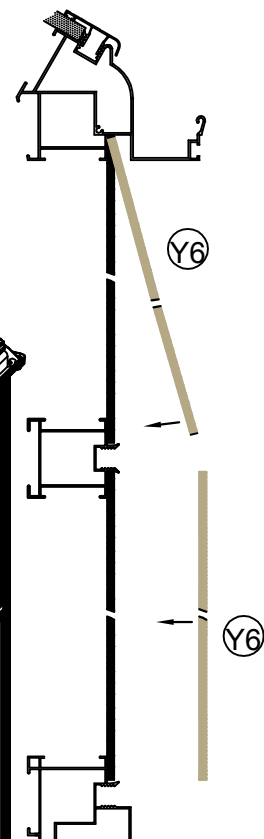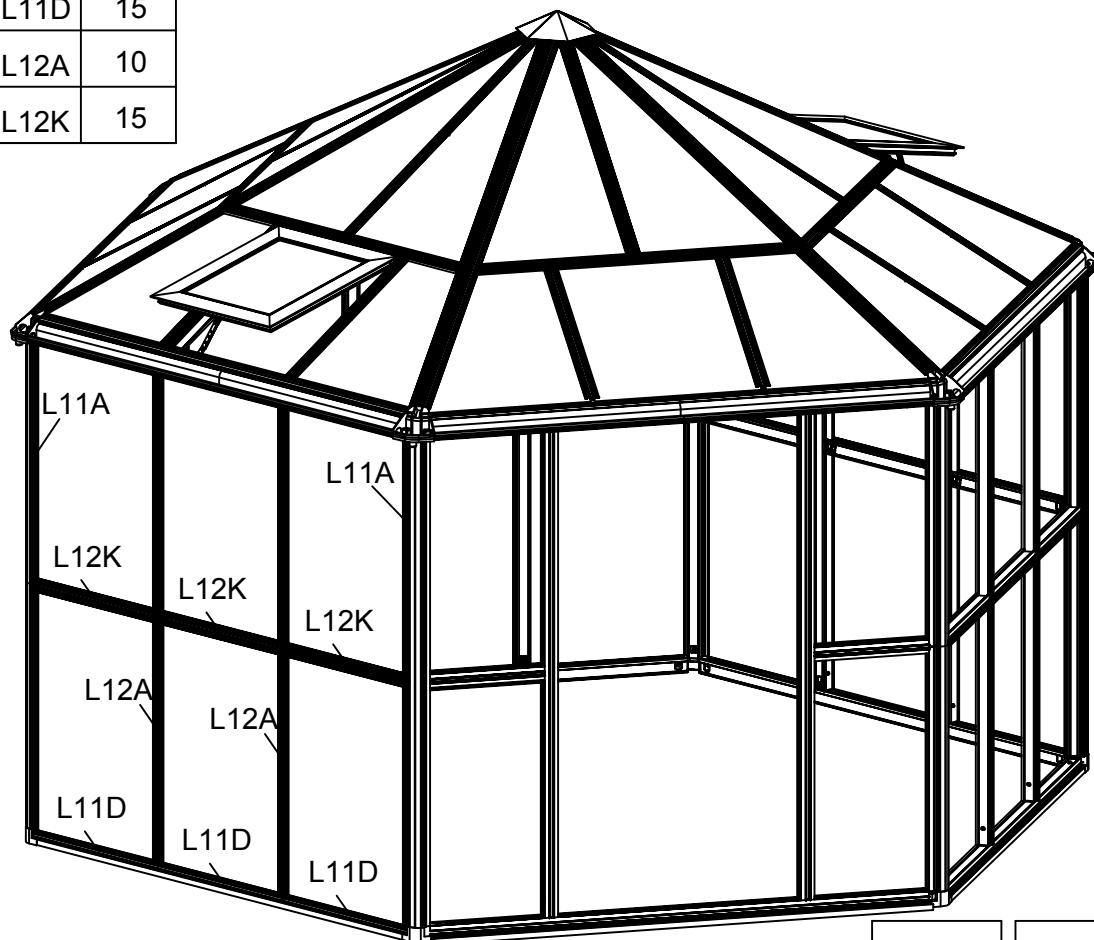




Monter Y6 og afdækningsprofilerne i viste rækkefølge. Slå evt. profilerne forsigtigt på plads med en gummi-hammer. Gentag på den anden side

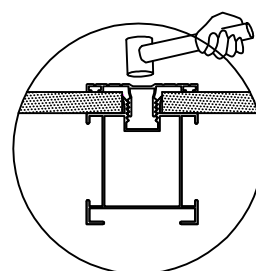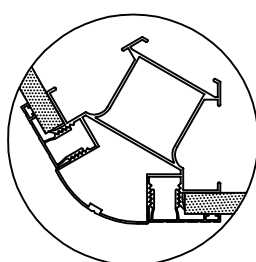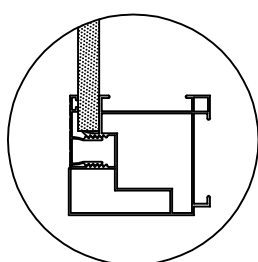

DEL	NR.	STK.	DEL	NR.	STK.
	L11A	2		Y7	4
	L11E	2			
	L12A	2			
	L12F	2			


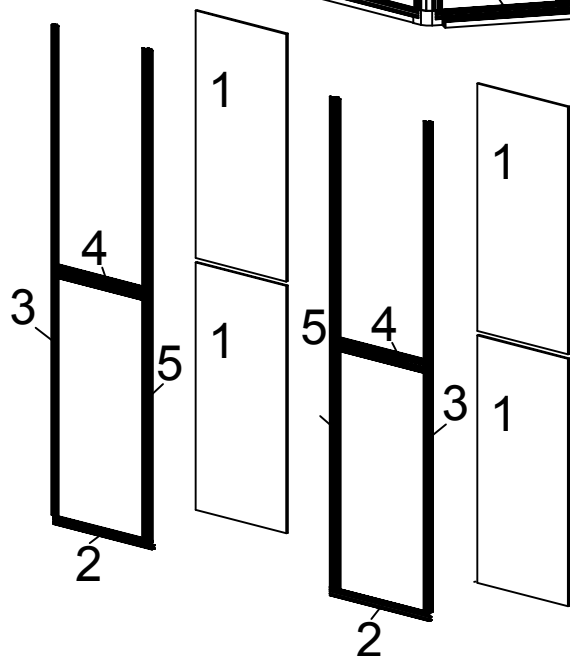
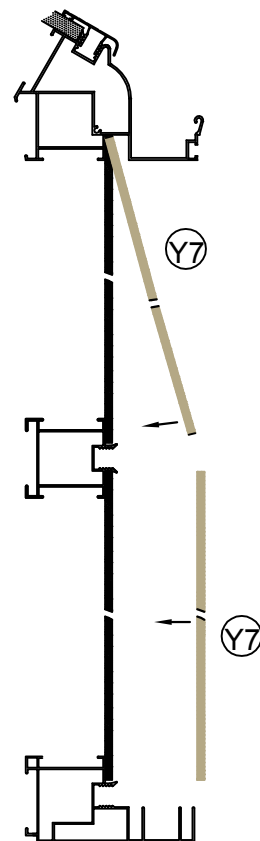
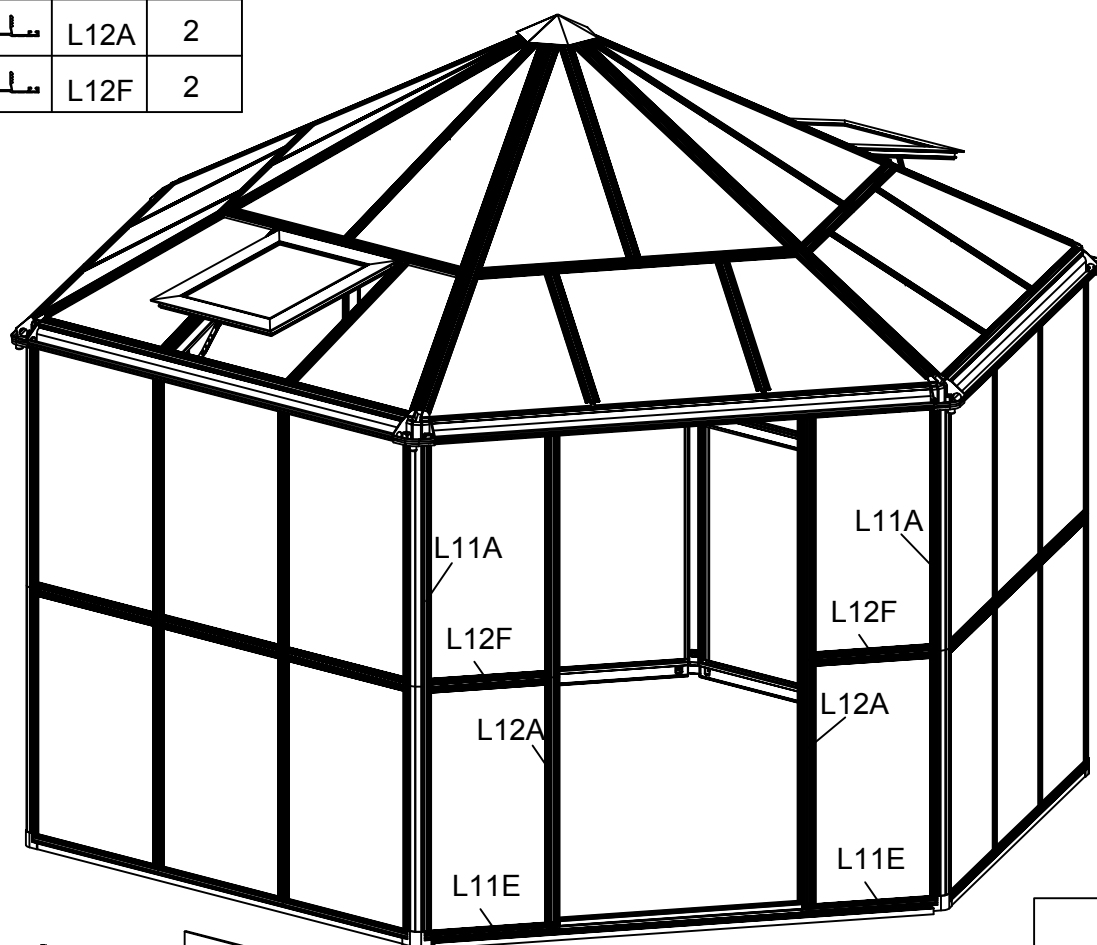


Monter Y7 og afdækningsprofilerne i viste rækkefølge. Slå evt. profilerne forsigtigt på plads med en gummihammer. Gentag på den anden side

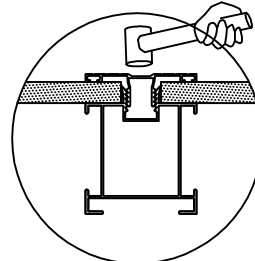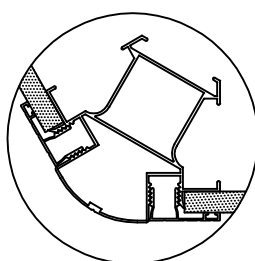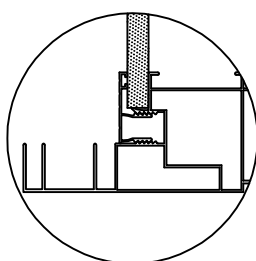


DEL	NR	STK
	L14	1
	D96	2
	H33	2
	S05 M6X12	2
	M07 M6	5


Brug S05 til at montere D96, skub 2 x D96 ind i rillen på L14, fastgør dem let med H33 og M07.

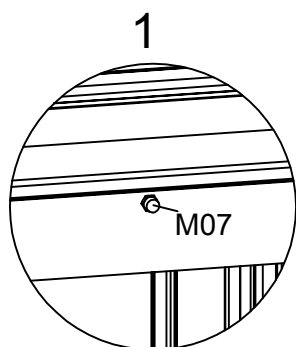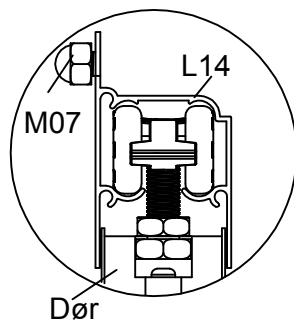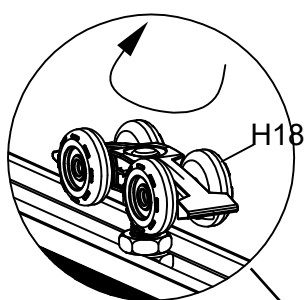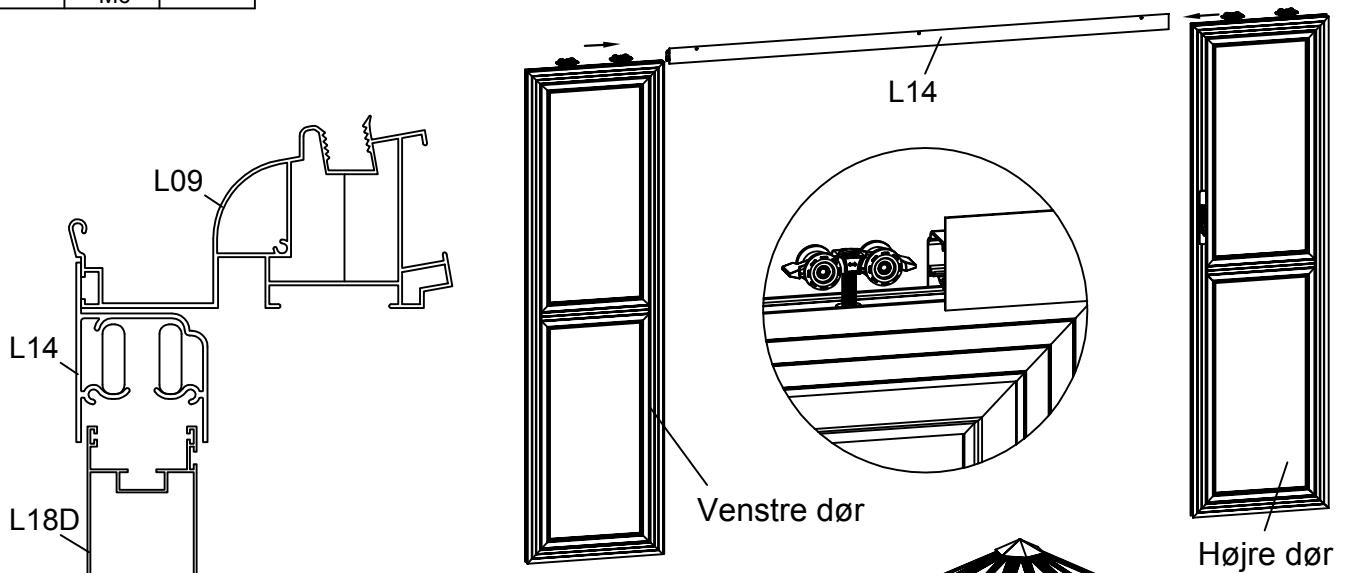




Drej H18, (hjulene) for at justere højden på døren, og sikre fri bevægelighed.

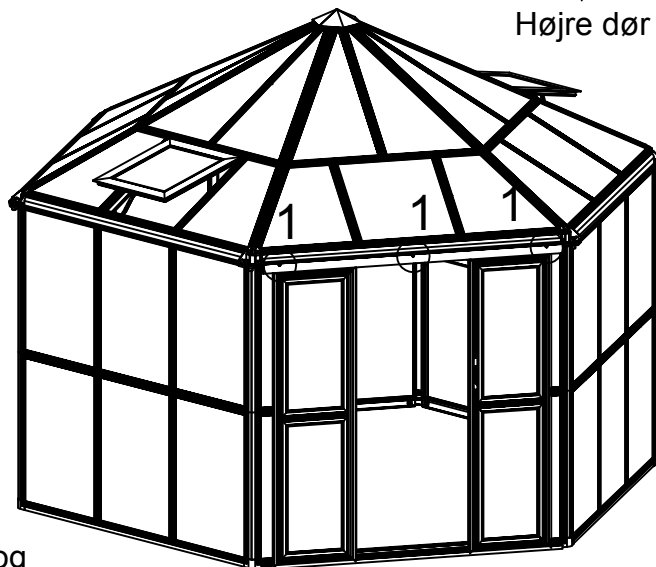

Juster placeringen af de 2 x D96 indtil dørene lukker tæt sammen som vist, spænd fast med S05.

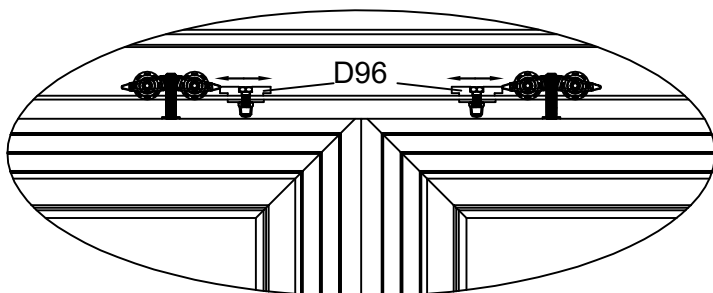



DEL	NR.	STK.
	D36	2
	Z02A Ø4X14D	4

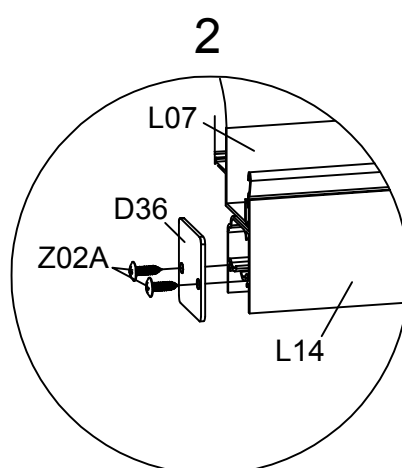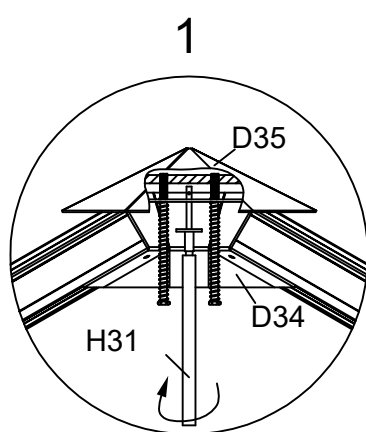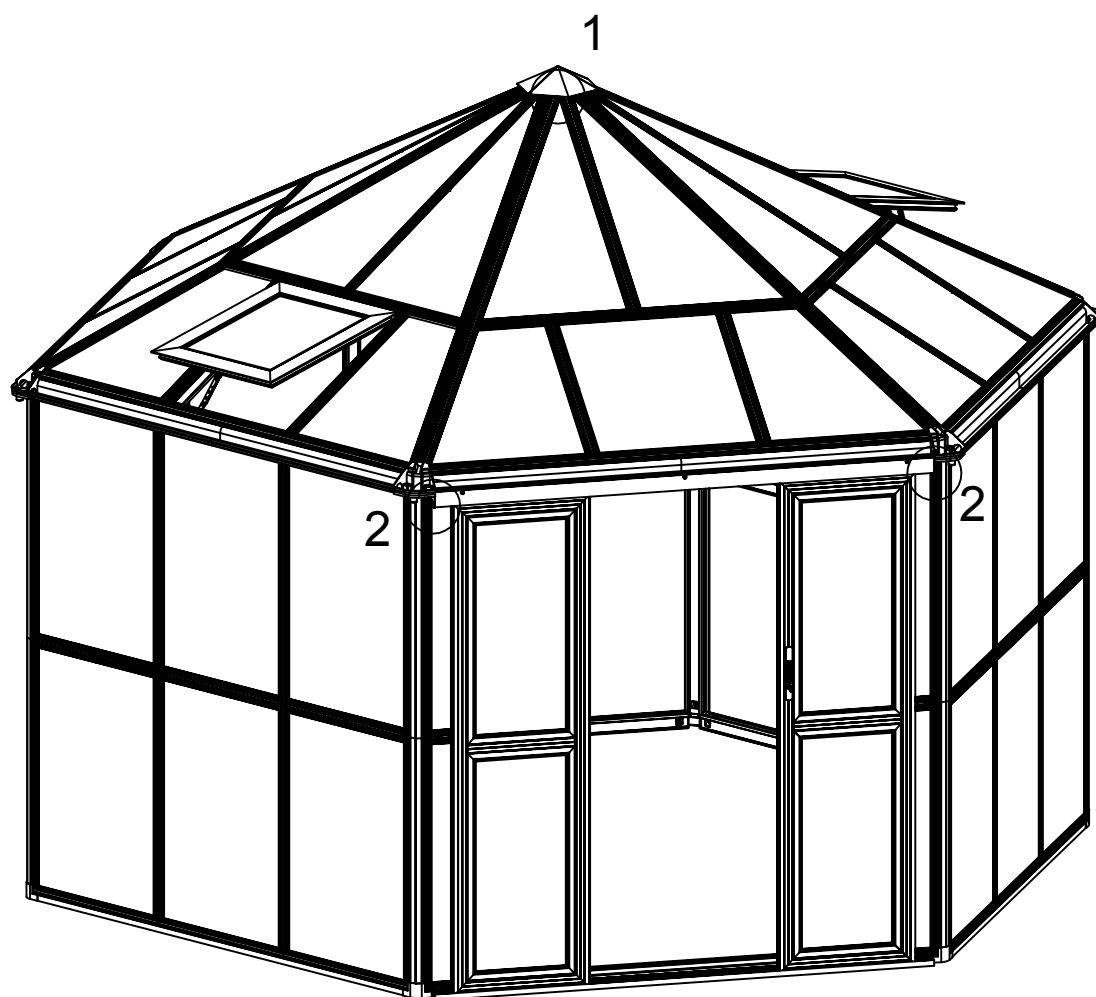


Drej den automatiske åbner mod uret for at justere mellemrummet mellem D35 og L03A til den ønskede position.

DEL	NR.	STK.
	L30	6
	J93	6
	J92	6
	Z22A Ø4X14	6


Vær opmærksom på at der godt kan dryppe en del kondensvand indvendigt fra tagpladerne. Især forår/efterår hvor temperatur forskellene er store. Vi anbefaler at bruge møbler og inventar i huset, som kan tåle fugten.

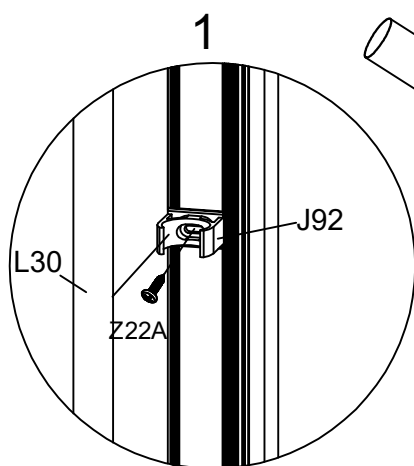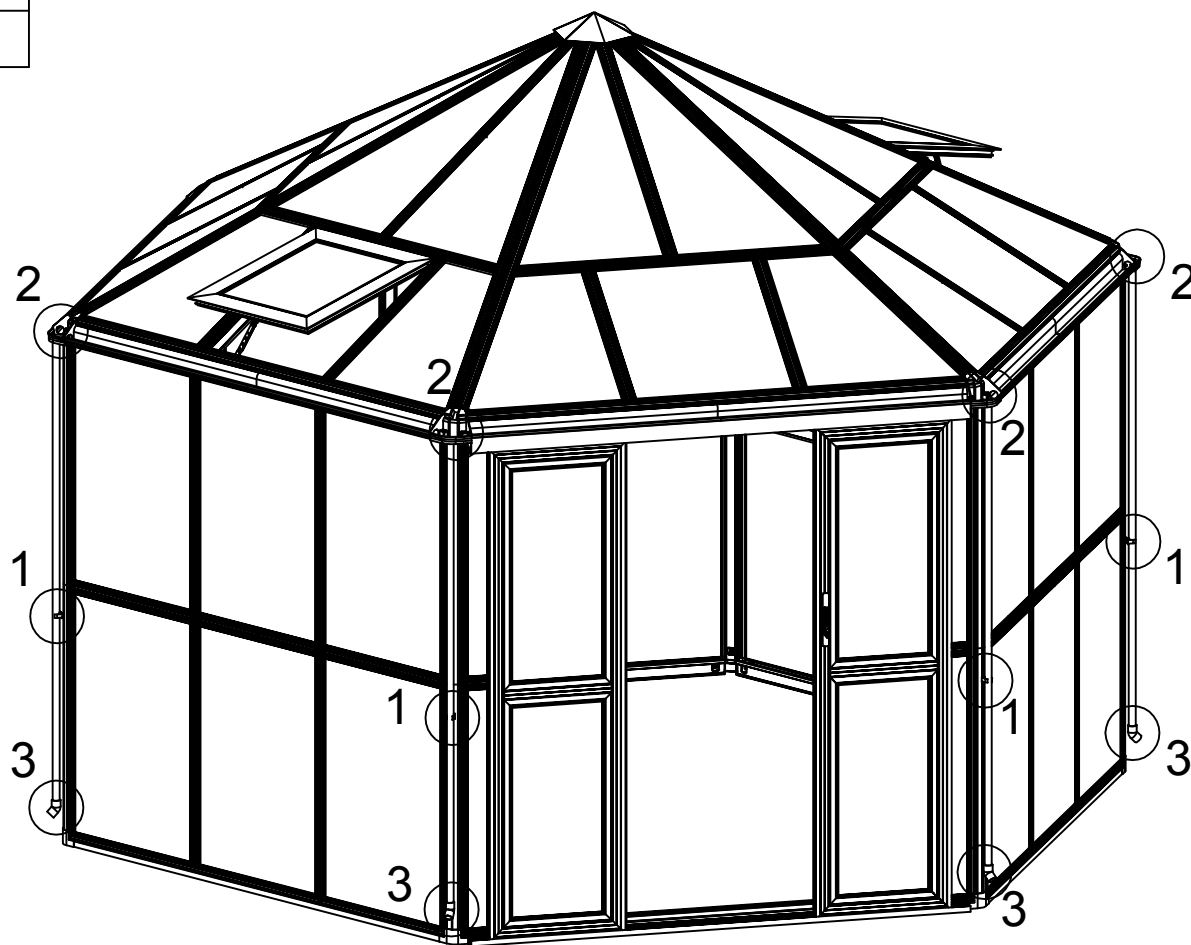

Bor et hul i L01A og L01B, på 3.2 mm i diameter placeret 700 mm fra bunden. Fastgør J92 beslag med Z22A og klik derefter L30 nedløbsrør i beslaget J92.

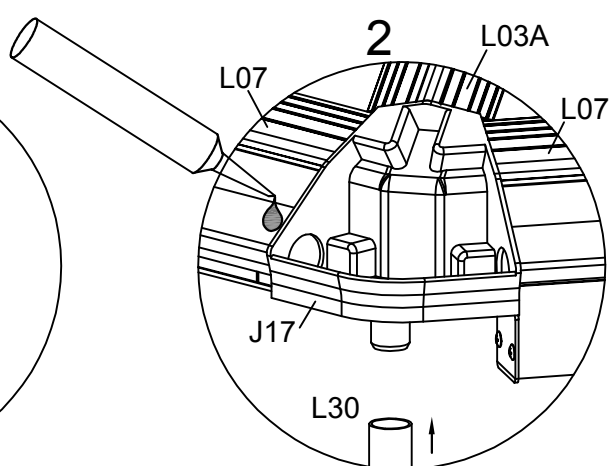

Læg en siliconefuge på J17 og L30 for at undgå vandlækage.

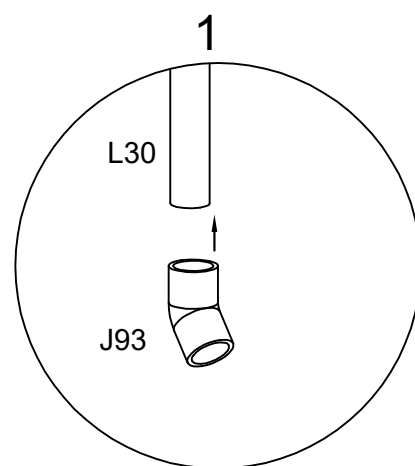

Læg en siliconefuge om nedløbsrørets samling for at undgå vandlækage.

DEL	NR.	STK.
	J29	12
	J30	12
	Z14A M4.2X20	12

Før huset tages i brug, skal du vaske alle glas indvendigt og udvendigt med en afkalker, citronsyre eller eddikesyre blandet op i varmt vand for at fjerne det støvede glaspest fra container transporten.

