




Monteringsvejledning

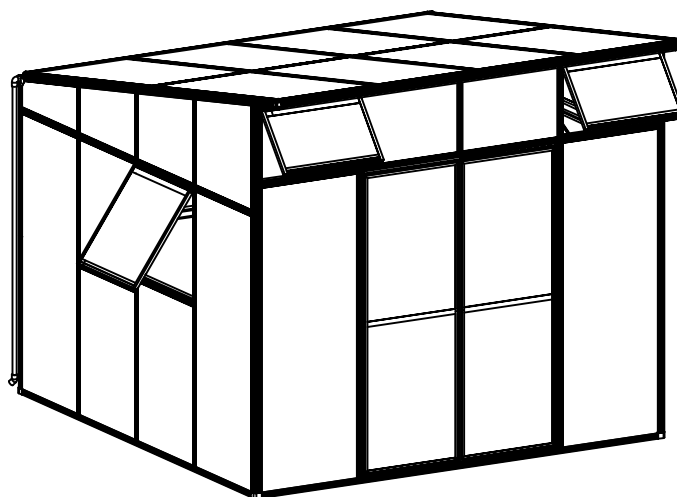


MODEL: SCANDIC MODI 10,6
MÅL : 355 x 327 x 251 cm

**Læs hele vejledningen før montering og se montage
video'er på scandicgreenhouse.dk**


Gode råd om montering og vedligeholdelse

1. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi kraftigt, at dette produkt samles af mindst to personer.
2. Nogle komponenter har skarpe metalkanter. Vær forsigtig, når du håndterer metalkomponenter. Bær handsker, sko og beskyttelsesbriller under montering.
3. Læg alle komponenterne på et blødt tæppe eller tæppe for at undgå ridser eller skader.
4. Du må IKKE klatre eller stå på taget. Tunge genstande bør ikke lænes mod drivhuset.
5. Hold taget og tagrenden fri for sne, snavs og blade. Større snemængder bør fjernes.
6. Evt. ridser i malingen vil ikke beskadige aluminiumpanelerne.
7. Rengøring: bruge et mildt rengøringsmiddel og skyl efter med koldt vand. Brug ikke acetone, slibende eller stærke rengøringsmidler.

Medfølger:

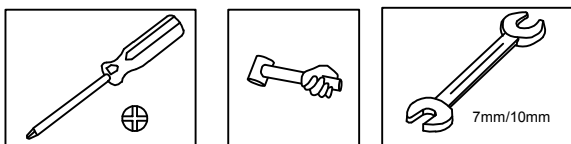


Du får også brug for:

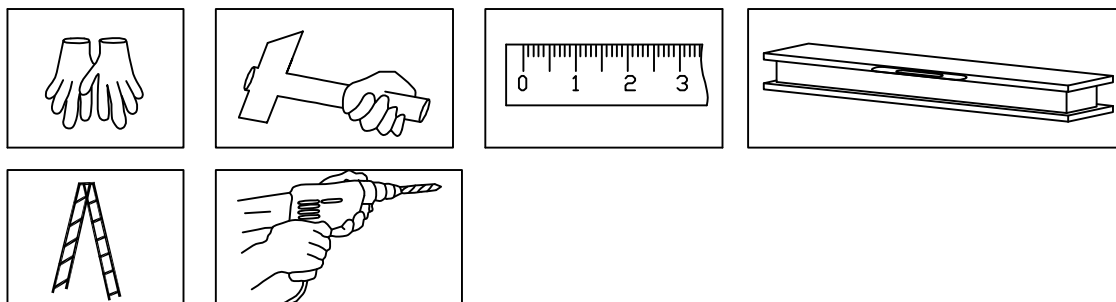


NB : Drivhuse er ikke konstrueret til at være en vandtæt konstruktion. Ved stærk blæst med slagregn, kan det ikke undgås, at der kan trænge vand ind i huset, ligesom kondensdannelse heller ikke kan undgås. Et drivhus skal kunne komme af med den kondens, der naturligt dannes i huset ved temperatursvingninger. Huset skal altså kunne ånde i samlinger ved tag og tagrender. Vi anbefaler derfor at bruge materialer og møbler i husene, som er til udendørs brug og dermed kan modstå fugtighed. Vores modeller har glaslister der minimerer vandet og vi anbefaler at tætnes yderligere med silikone. Vandindtrænging er altså ikke en fejl og dermed ikke reklamationsberettiget.

Sokkelbeslag er inkluderet som standard med ekspansionsbolte for at sikre en sikker fastgørelse i beton eller belægning. Du kan også bruge gode rawplugs og franske skruer. Alternativt kan du bruge beslagene til at fastgøre i en træsokkel med træskruer (træskruer medfølger ikke).

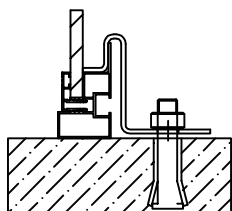


Ekspansions-
bolt til beton/
belægning

Manuelle vinduesåbnere er inkluderet som standard med tagåbningerne. Automatiske vinduesåbnere kan tilkøbes som ekstraudstyr.

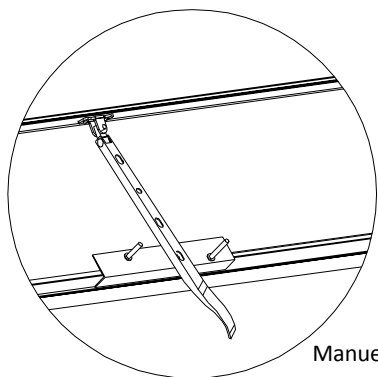


Manuel

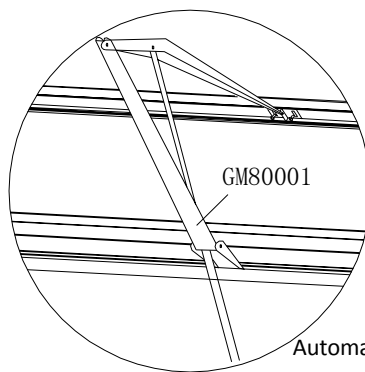

Automatisk


Fjern ca. 5 cm film fra alle panelets kanter inden monteringen. Fjern den resterende film straks efter monteringen. BEMÆRK! Sørg for, at siden med den hvide film vender udad, da denne side er UV behandlet

POLYCARBONATE PANEL

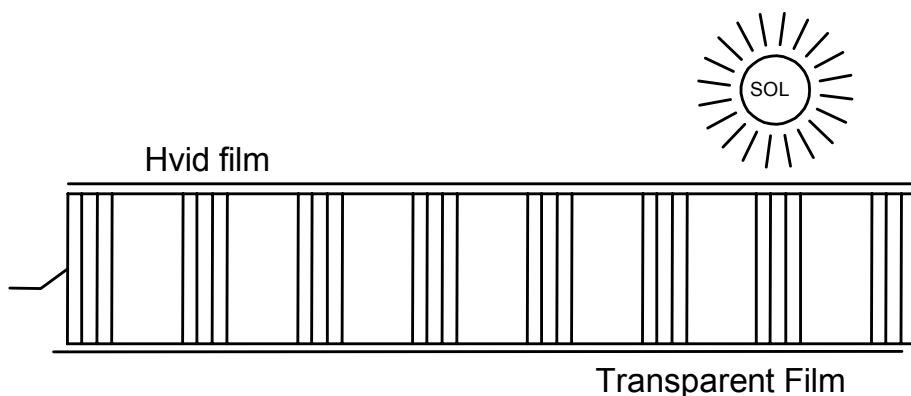

SCANDIC MODI 10,6 ALU. BOX NR. 1

	DEL	NR	STK
1		L01B	1
		L01C	1
2		L01D	1
		L01E	1
3		L01F	1
		L03A	4
4		L02B	3
5		L02C	1
		L02D	1
6		L02F	1
		L02G	1
7		L02H	1
		L02I	1
8		L02J	1
		L02K	1
9		L06	1
10		L07	1
11		L08A	4
12		L09	1

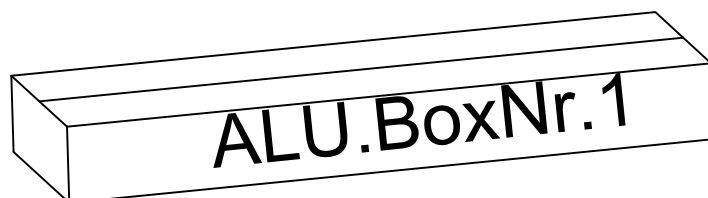





Hvis du har valgt glas, skal du anvende gummiliste J108. Har du istedet valgt polykarbonat, skal du ikke bruge gummiliste men vi anbefaler istedet at fuldfuge PC pladerne med silikone.

SCANDIC MODI 10,6 ALU. BOX NR. 2

	DEL	NR	STK
1		L01A	2
2		L02A	3
3		L02E	1
		L03B	6
4		L04A	6
5		L04B	8
6		L04C	1
		L10	2
7		L15A	2
		L18A	1
		L18B	1
		L16A	1
8		L16B	1
		L16C	2
9		L16D	2
10		L17	2
11		L19A	4
		L19B	4
12		L20	4
		L21	4
13		L23A	4
14		L23B	4
		L23C	2
15		L23E	3
		L23F	3
16		L25	2

DEL	NR	STK
	A52	2
	A53	2
	A62	2
	A66	2
	A74	4
	D07	14
	D21	1
	D77	8
	H63	6
	S01A M6X12	182
	S08A M8X60	14
	S21A M6X10	2
	S28A M4X10	8
	M01A M6	184
	M02A M4	8
	Z02A Ø4X16D	42
	Z08A M4.2X16	42
	Z17A M4.8X16	12
	J42	4
	J43R	1
	J43L	1
	J44	2
	J166	2
	J93	2
	J94	2
	J95	2
	H191	1

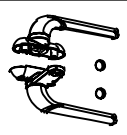DEL	NR	STK
	H152	1
	D47-1	1
	S77 M4X50	2

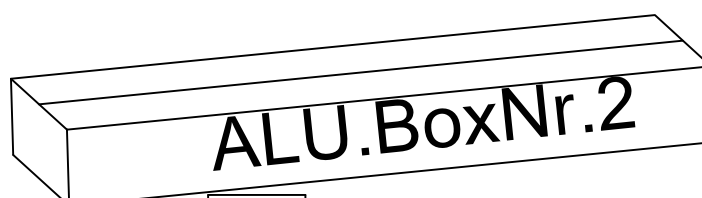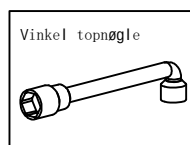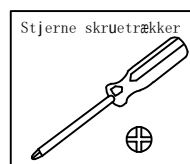

SCANDIC MODI 10,6 GLAS/MIX


DEL	NR	STK
	Y1	1
	Y2	1
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	1
	Y6	1
	Y7	1
	Y8	1
	Y9	6
	Y10	2
	Y11	2
	Y12	6
	Y13	4
	Y14	2
	Y15	2
	Y16	8

DEL	NR	STK
	J108	165+20M
	J240	6M






Gummi til sider & tag
(Kun til glas)



DEL	NR	STK
	J108	130+20M
	J240	6M

Gummi til sider & tag
(Kun til glas)


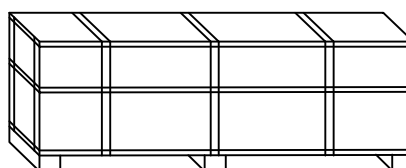


Glas Nr. 1

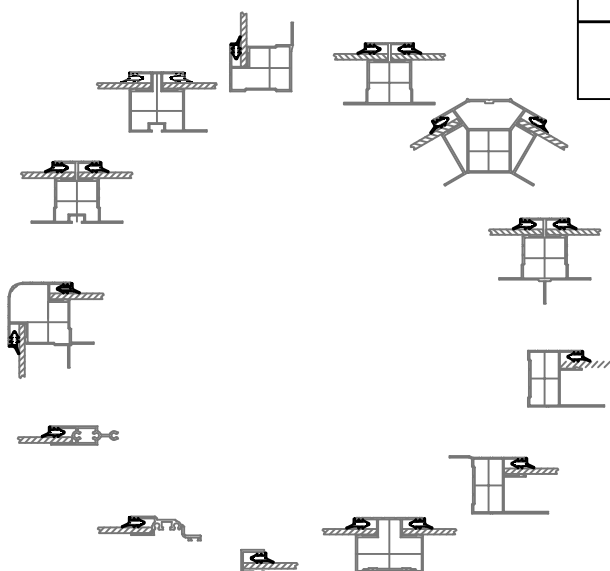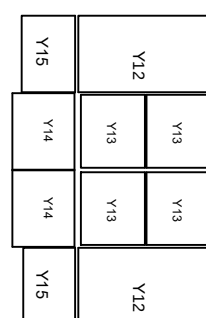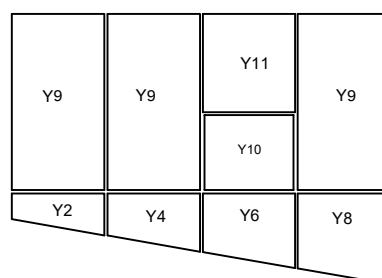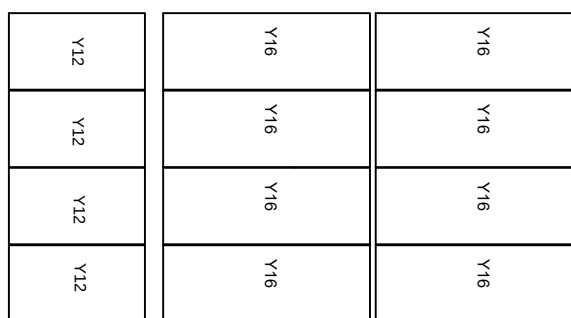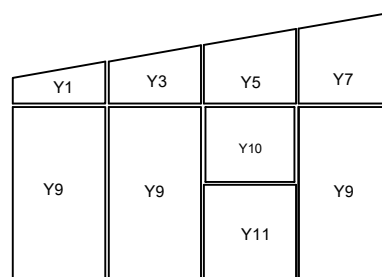

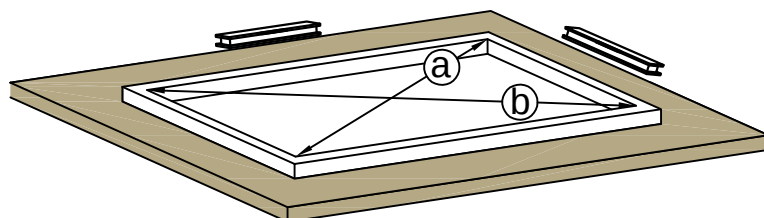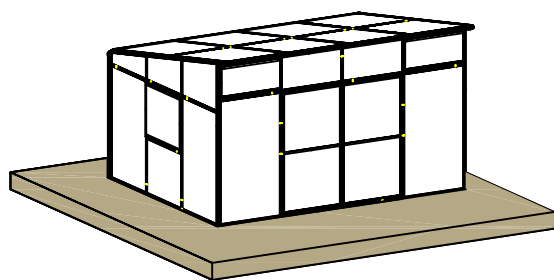



$a = b$

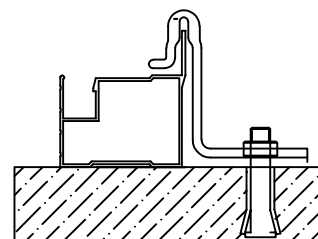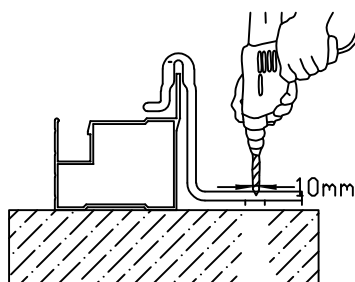

Ekspansionsbolt i beton




Det er vigtigt, at krydsmålene a + b er identiske for at sikre perfekt montering

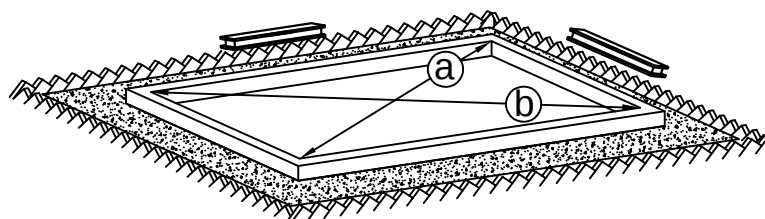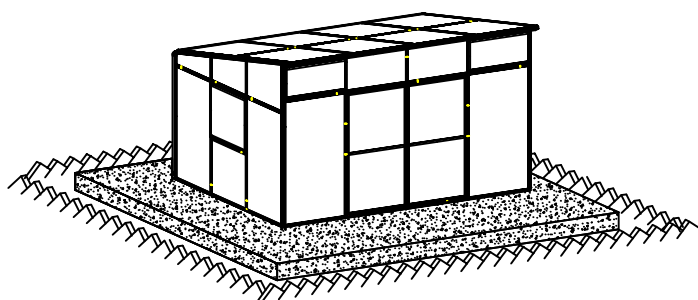

$a = b$



Sørg for at det er minimalt med fald på underlaget før montagen påbegyndes. Lægger du helt nye fliser til projektet, så læg dem fuldstændig i vater under hele huset. Har du nogle fliser udenfor huset, skal de have fald væk fra huset, i alle 4 retninger, for at undgå vand i at løbe under soklen.



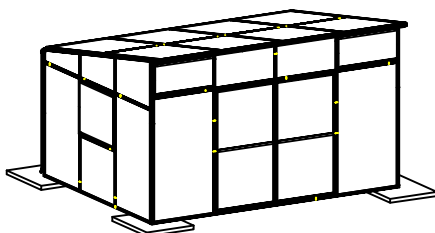


Understøtning i hjørner er utilstrækkelig!





DEL	NR	STK
	D07	14
	S08A M8X60	14

Afhængigt af typen på dit underlag og fald imod/væk fra huset, vil du kunne undgå en del vandindtrængning under soklen, ved at fuge med silikone under eller foran soklen. Du kan også montere en skumpølse/fugestop under soklen. Det er på flere modeller også muligt at fuge imellem den evt. ekstra sokkel og selve bundrammen.




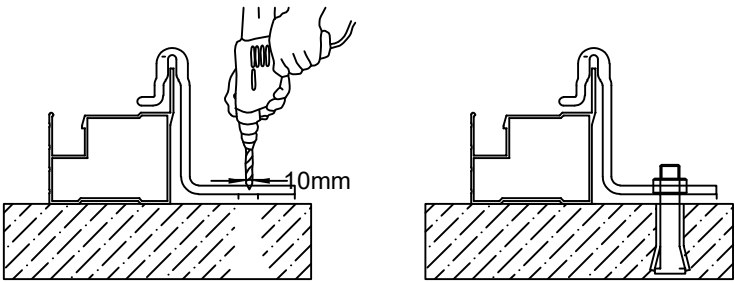
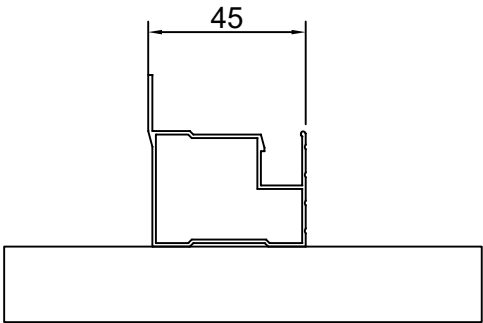
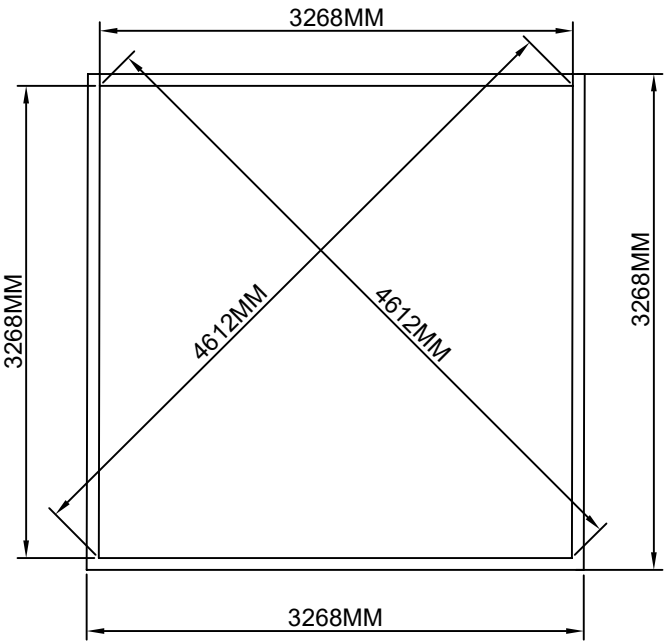


* Denne tegning viser placering af D07 midt på hver sektion

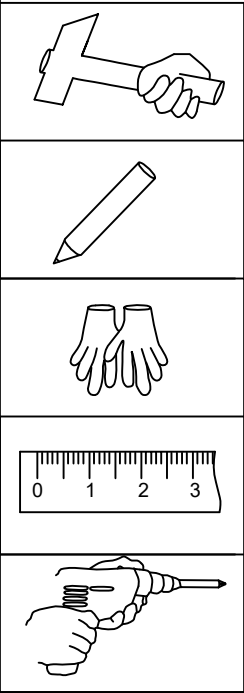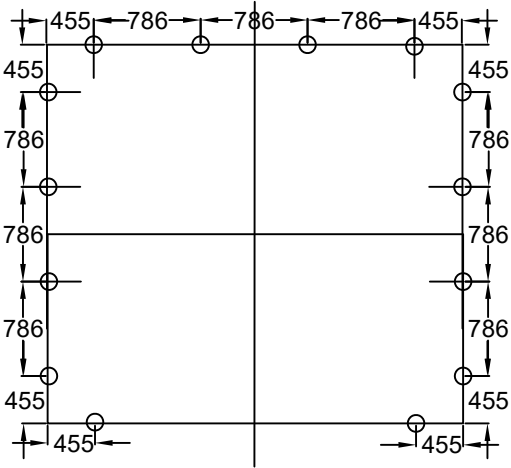


DEL	NR	STK
	L18B	1
	L17	1
	L16A	1
	L16C	1
	L16D	1
	L23A	2
	D77	4
	S26A M5X12	5
	S01A M6X12	3
	M01A M6	3
	Z08A M4.2X16	16
	Y13	2

Venstre dør

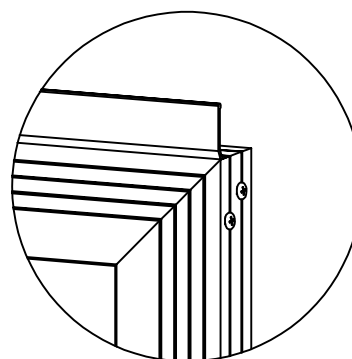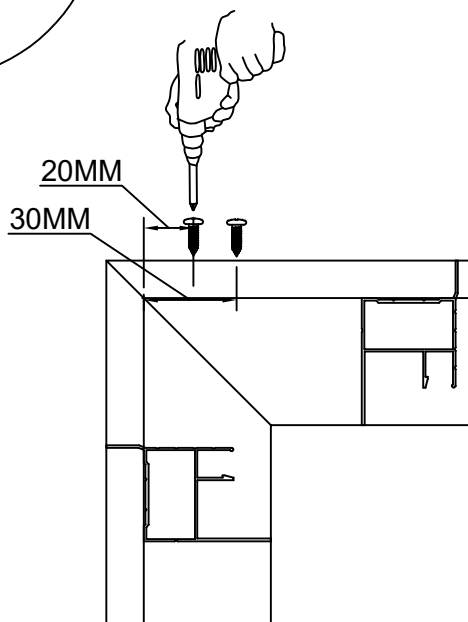
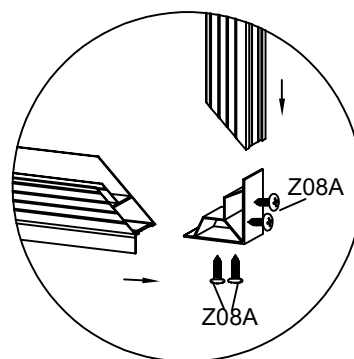
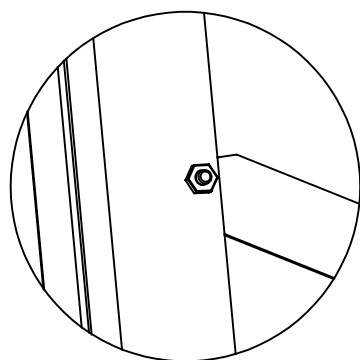
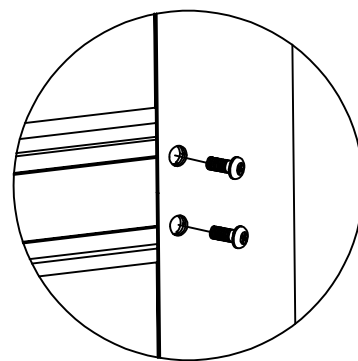
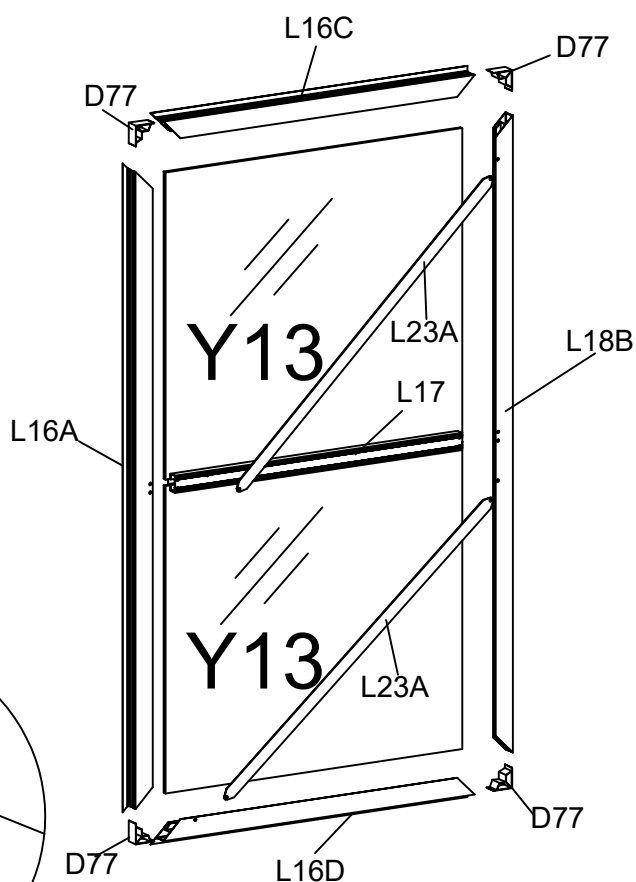


Indsæt D77 i hjørnet på alle profilerne og fastgør dem med 2 skruer henholdvis 20 og 30mm fra hjørnet. 1 skrue i hvert spor. Vær opmærksom på at profilerne er i ret vinkel, inden skruerne strammes.

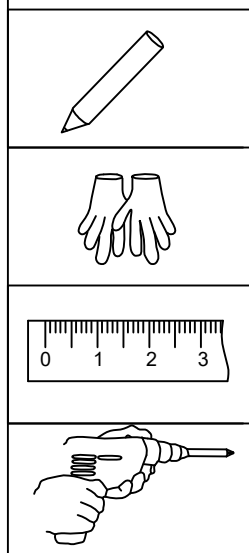



DEL	NR	STK
	L18A	1
	L17	1
	L16B	1
	L16C	1
	L16D	1
	L23A	2
	D77	4
	S26A M5X12	5
	S01A M6X12	3
	M01A M6	3
	Z08A M4.2X16	16
	Y13	2


Højre dør

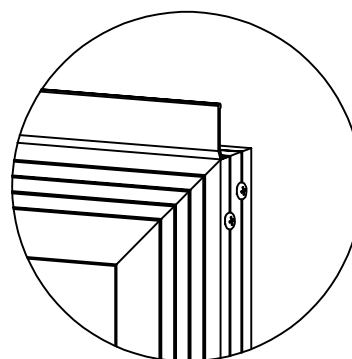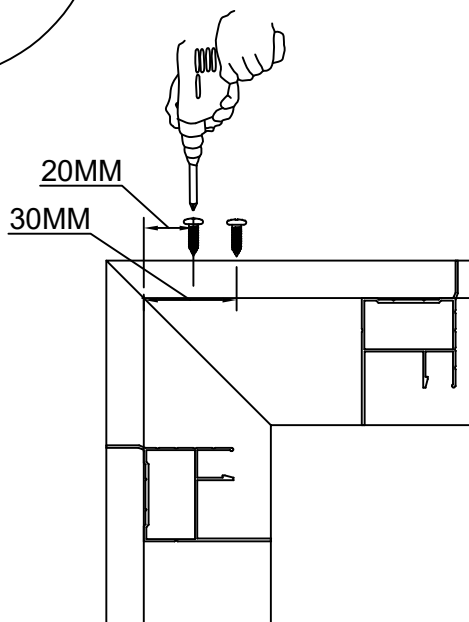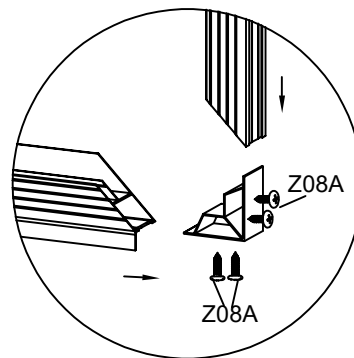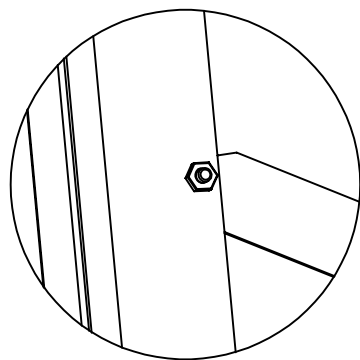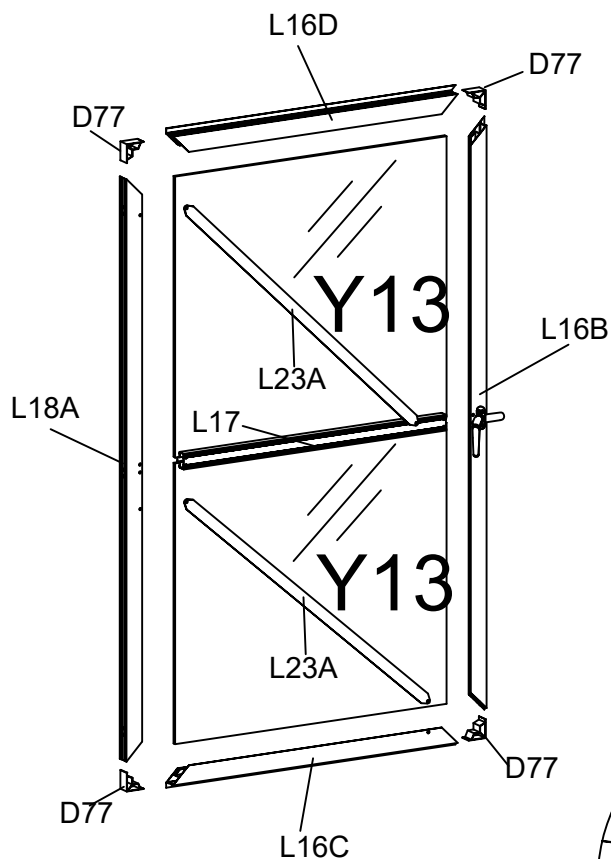

Indsæt D77 i hjørnet på alle profilerne og fastgør dem med 2 skruer henholdsvis 20 og 30mm fra hjørnet. 1 skrue i hvert spor. Vær opmærksom på at profilerne er i ret vinkel, inden skruerne strammes.




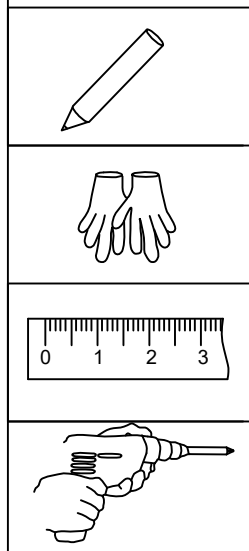


DEL	NR	STK
	H152	1
	D47-1	1
	S77 M4X50	2

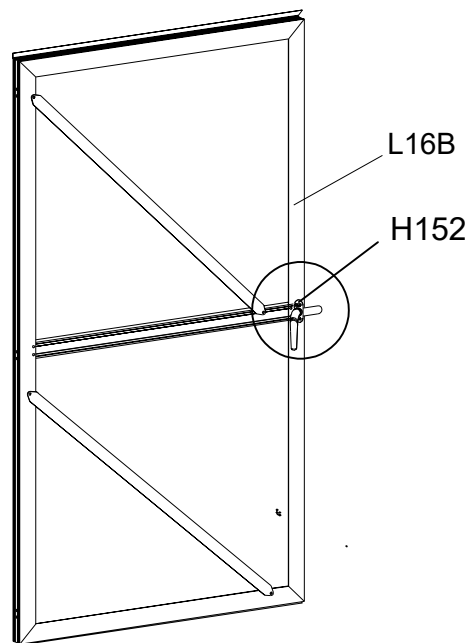

Efter at døren er samlet, skal dørhåndtag H152 monteres. Først sættes D47 i hullet, dernæst monteres H152 håndtagene. Vær opmærksom på at den indvendige gribearm, skal stå vandret ud imod kanten af døren. Fastgør håndtagene med skrue S77 indefra. Stram skruerne godt, uden at overskrue gevindet. Til slut, trykkes dækpropper over skruene.

Vær opmærksom på korrekt retning

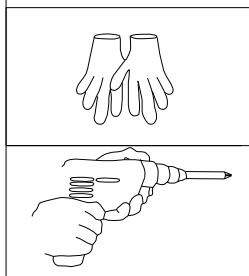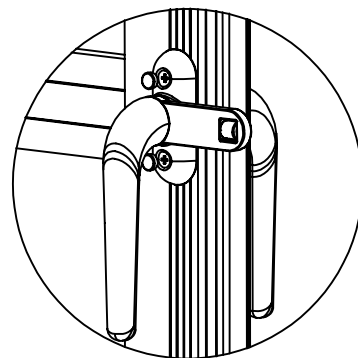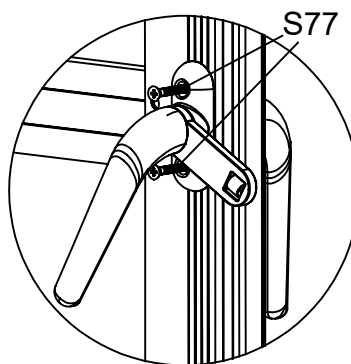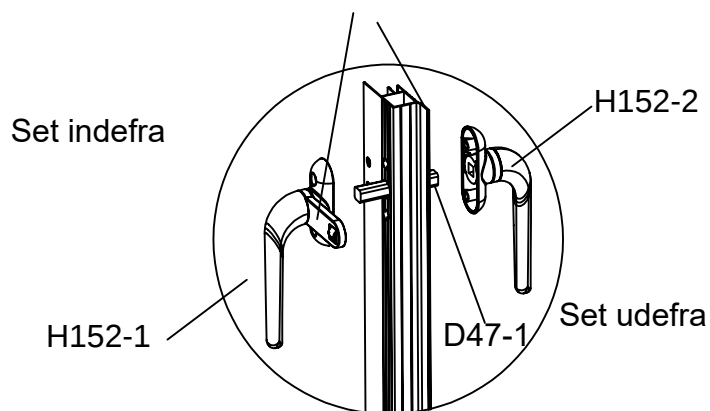

DEL	NR	STK.
	L10	1
	L19A	2
	L20	1
	L21	1
	S28A M4X10	4
	M02A M4	4
	Z02A Ø4X16D	10
	Y10	1

Side vinduer

1 stk Z02 til L15A og
2 stk Z02 til L19A.

Z02 x 3

Z02A

Når der skal monteres J108

gummlisten sidde lidt løst i siderne på L19A profilerne. Dette løses nemmest ved at lime gummlisten fast med silikone. Du kan evt. også skubbe gummlisten helt ind i L19A. Det er en lodret flade, som ikke vil blive utæt ved regnvejr.



Skub S28 x 2 ind for at fastgøre A74 senere.

S28A*2


DEL	NR	STK
	L15A	1
	L19B	2
	L20	1
	L21	1
	S28A M4X10	2
	Z02A Ø4X16D	10
	Y15	1

Front vinduer

1 stk Z02 til L15A og
2 stk Z02 til L19A.

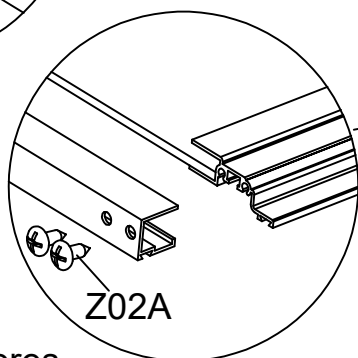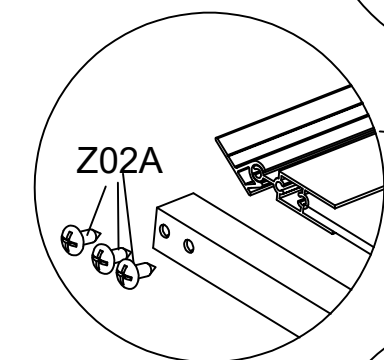


Når der skal monteres J108 gummlisten i de 4 vinduer, vil gummlisten sidde lidt løst i siderne på L19A profilerne. Dette løses nemmest ved at lime gummlisten fast med silikone. Du kan evt. også skubbe gummlisten helt ind i L19A. Det er en lodret flade, som ikke vil blive utæt ved regnvejr.

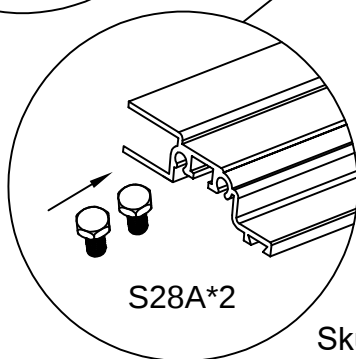



Skub S28 x 2 ind for at fastgøre A74 senere.

DEL	NR.	STK..
	J108	8M
	J240	6M

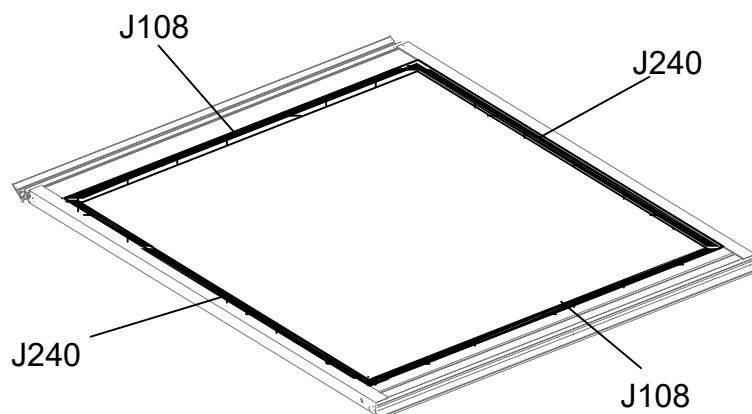


Hvis du har valgt glas, skal du anvende gummiliste (J108&J240) udvendigt.
Har du istedet valgt polykarbonat, skal du ikke bruge gummiliste
men vi anbefaler istedet at fuldfuge PC pladerne med silikone.


DEL	NR	STK
	L08A	4
	A52	2
	A53	2
	J42	4

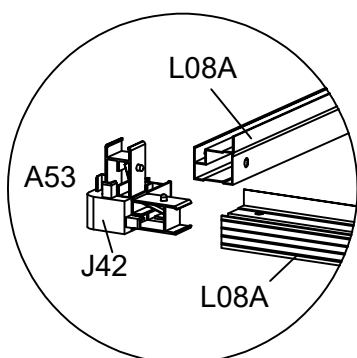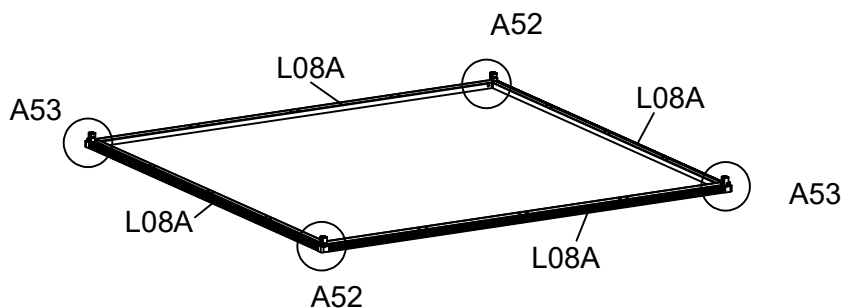

Bemærk: J42(4 stk) skal monteres samtidig som alu beslag A53








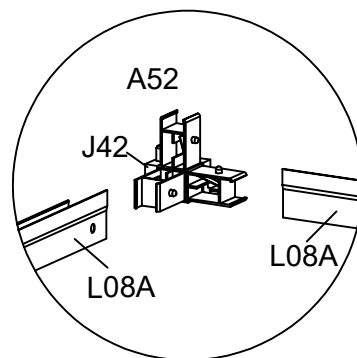


Vær opmærksom på at du vender beslag A52/A53 rigtigt, mht trykknapper for at kunne bygge videre

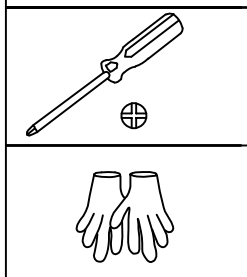





DEL	NR	STK
	L01A	2
	L01D	1
	L01E	1
	L02A	3
	L02C	1
	L02D	1
	S01A M6X12	8
	S21A M6X10	2
	M01A M6	10

Profilene skal vende så hullerne i profilerne er ved fronten og bagsiden.
Slidserne skal være i gavlene.

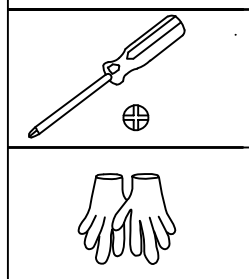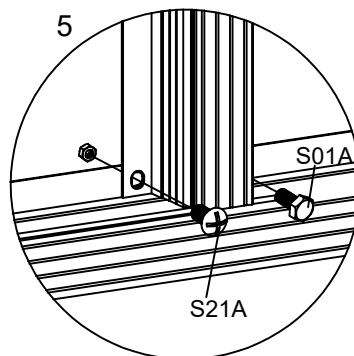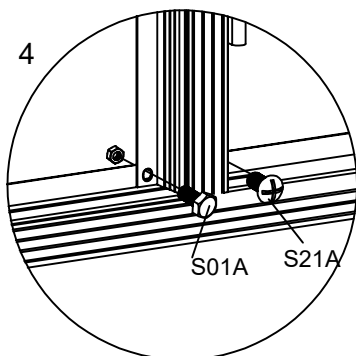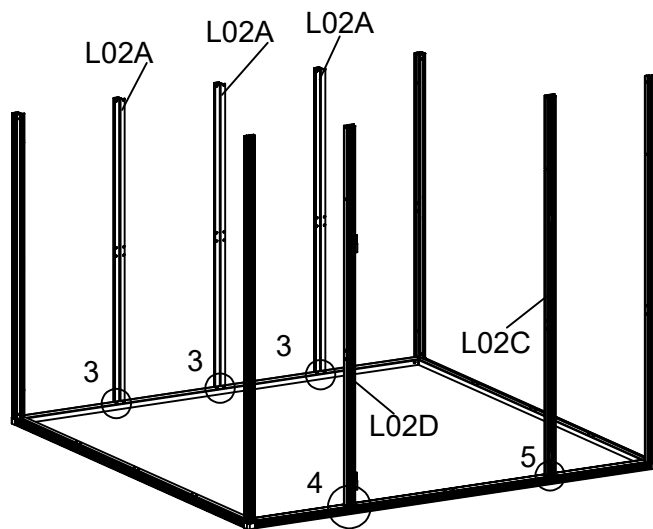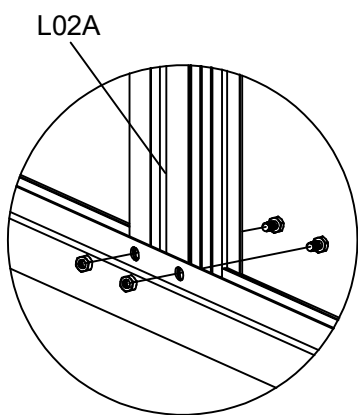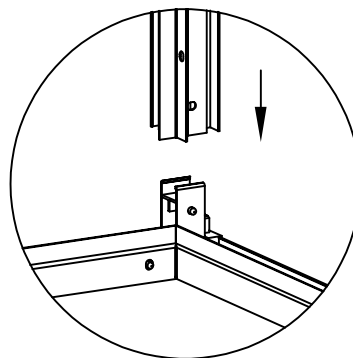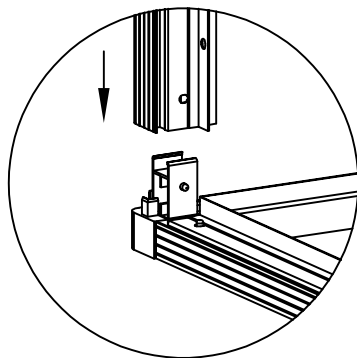
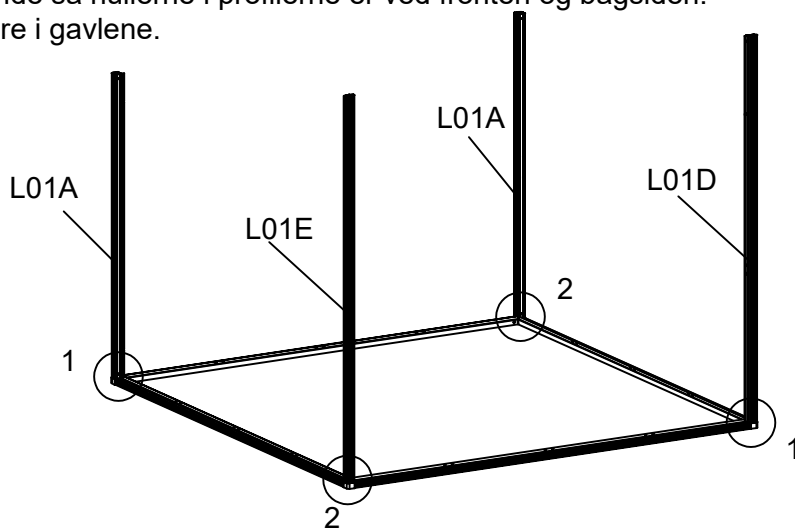


DEL	NR	STK
	L02F	1
	L02G	1
	L02H	1
	L02I	1
	L02J	1
	L02K	1
	L03A	3
	L03B	2
	L23B	4
	J95	2
	S01A M6X12	52
	M01A M6	52



BEMÆRK:
Skub en S01A ind i både
L02A, C og D (ovenover
L03A) for at fastgøre
tagafstivere L23E/L23F
senere

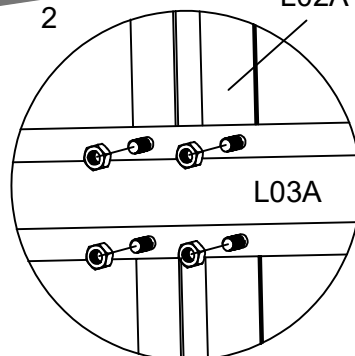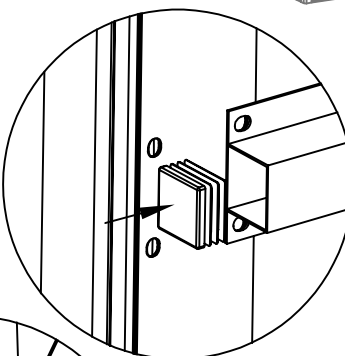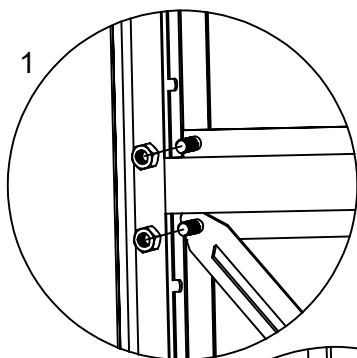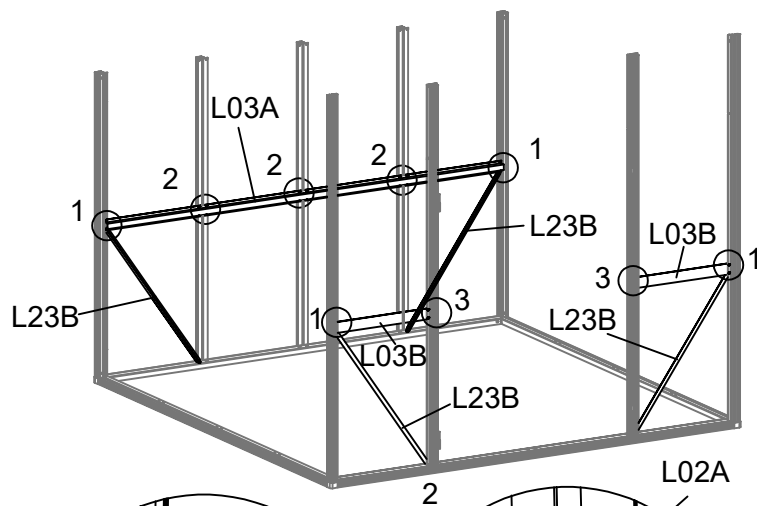




Sæt J95 i enden af L03B ved dørhullet.

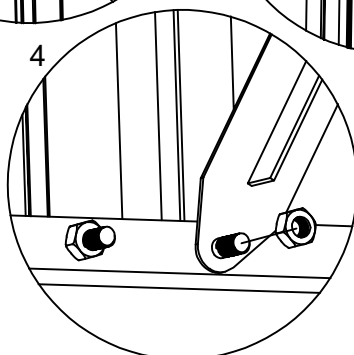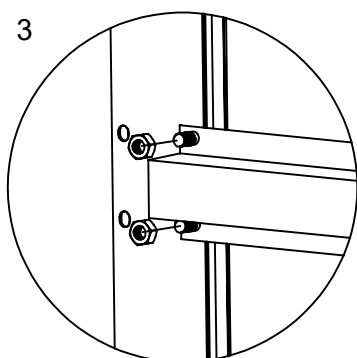

L02F/G/H/I/J/K



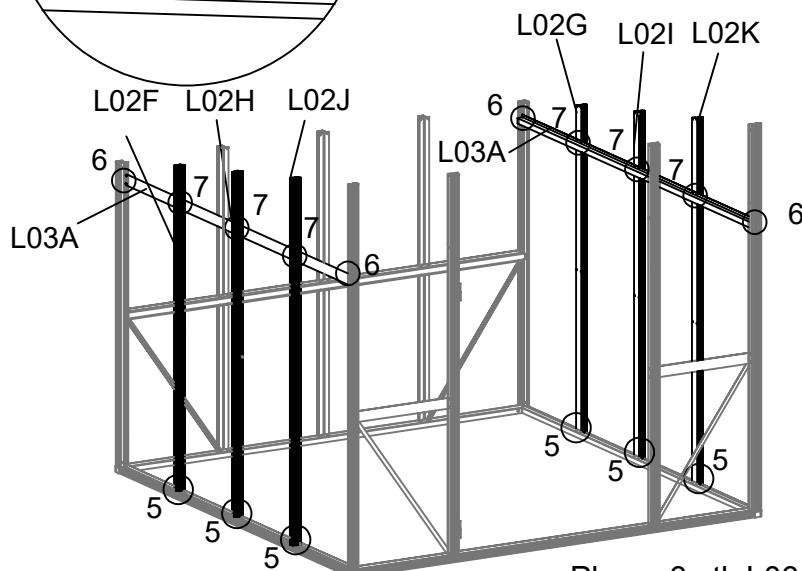
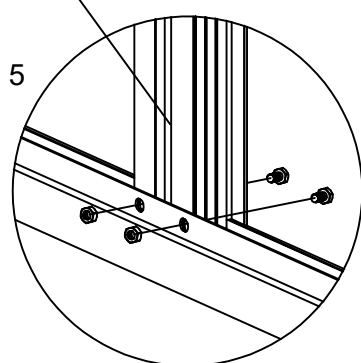


Placer 3 stk L03A som
vist (sider/bag) og monter
dem med S01A & M03A
som vist på figur 6 & 7.
Lad de nederste huller
være uden bolte for
senere at kunne samle
L04A & L10.

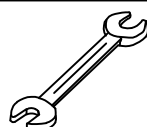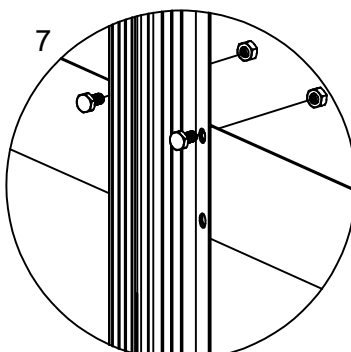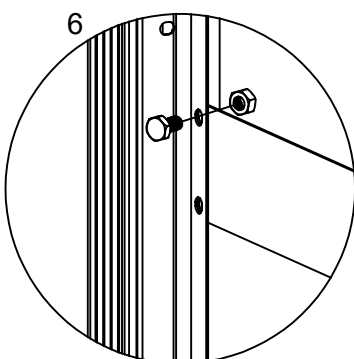


DEL	NR	STK
	L04B	2
	L04C	1
	Y9	6
	Y11	2
	Y12	2
 S01A M6X12		12
 M01A M6		6




Sideglas monteres

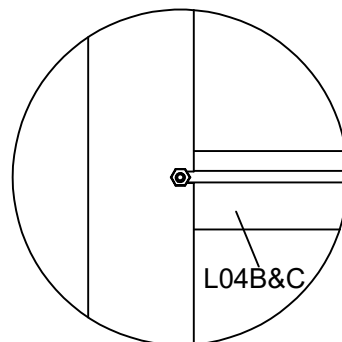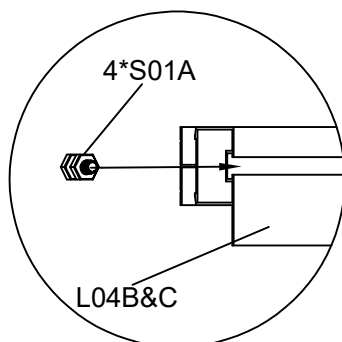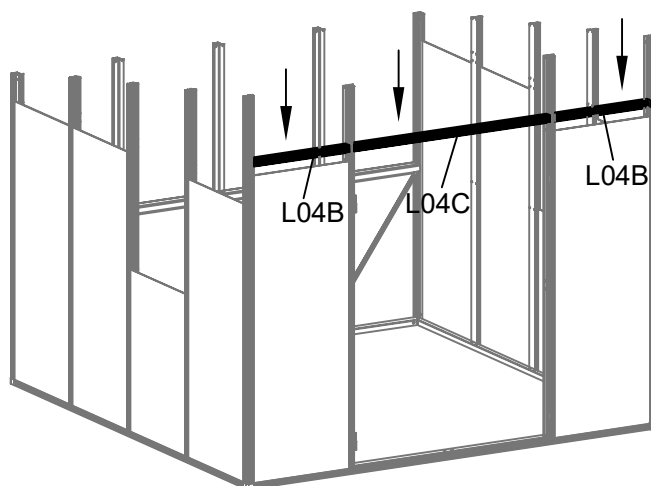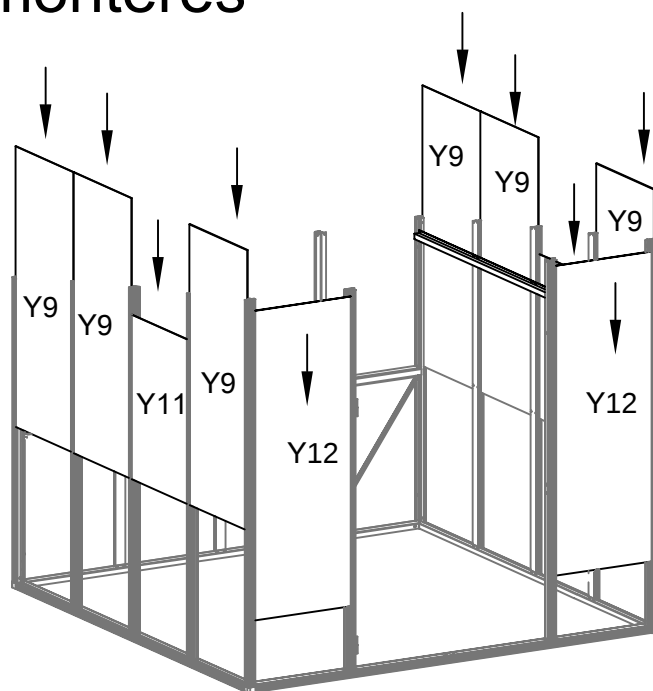






Profilerne skal vende sådan her

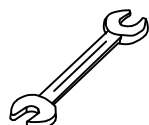

DEL	NR	STK
	L04A	6
	L04B	2
	S01A M6X12	24
	M01A M6	20

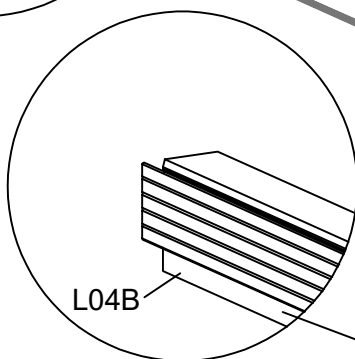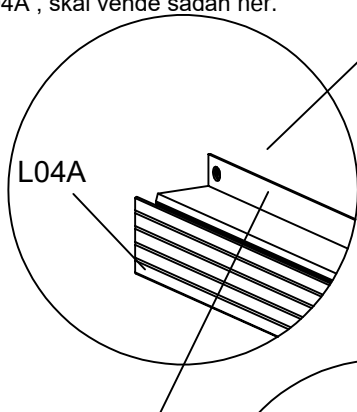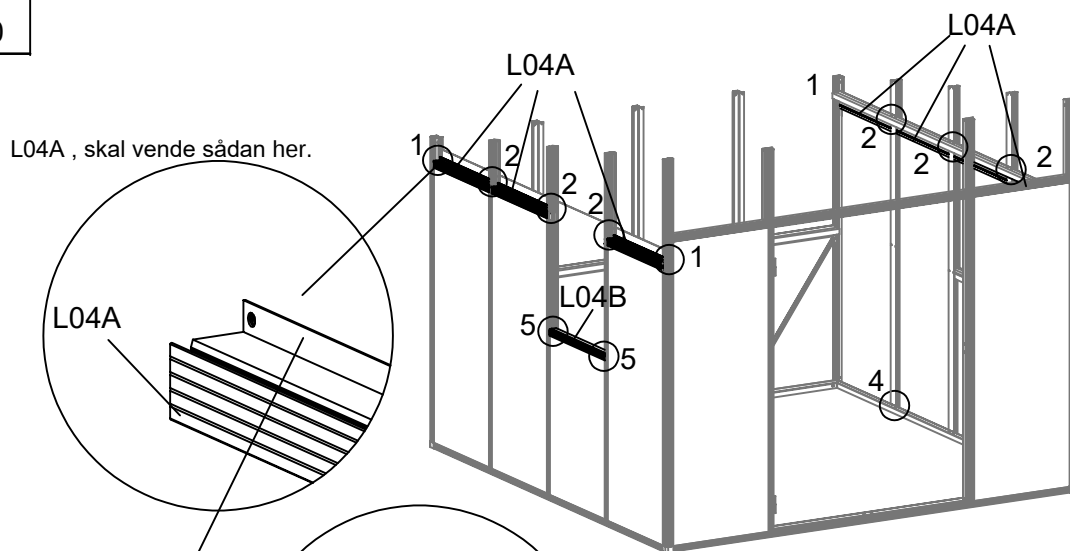


L04B skal vende modsat.



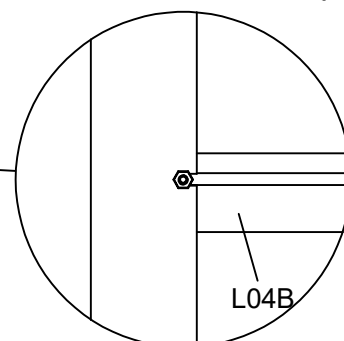
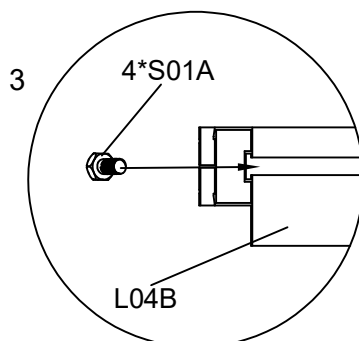
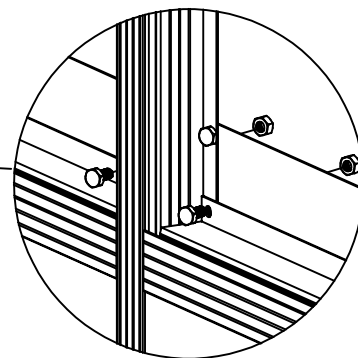
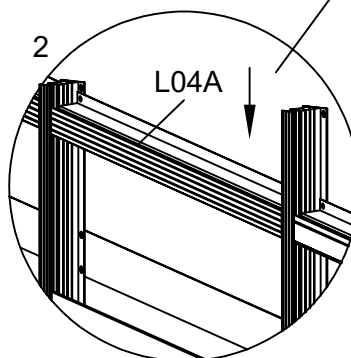
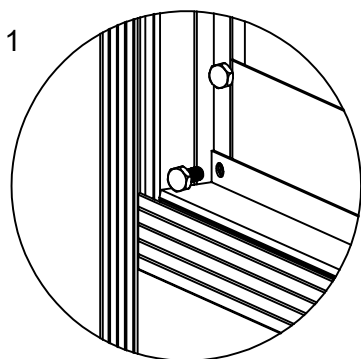


Skub 4 x S01A ind i L04B





Profilerne skal vende sådan her

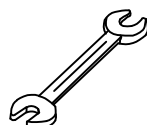

DEL	NR.	STK.
	L02E	1
	L07	1
	A62	2
	VINDUE	2
	D21	1
	S01A	9
	M6X12	
	M01A	10
	M6	

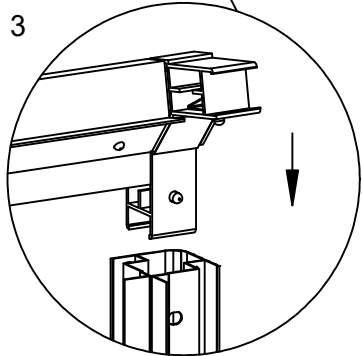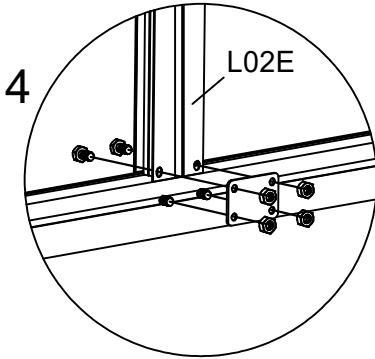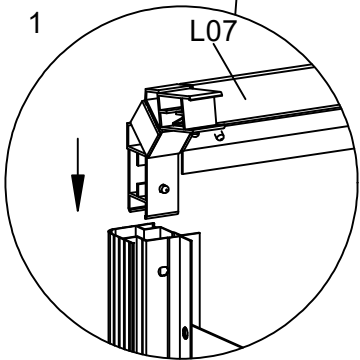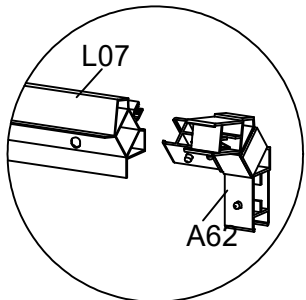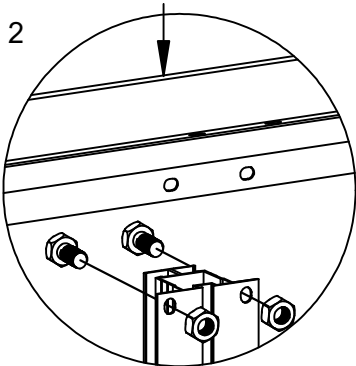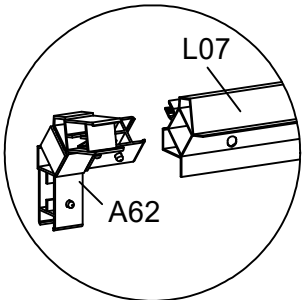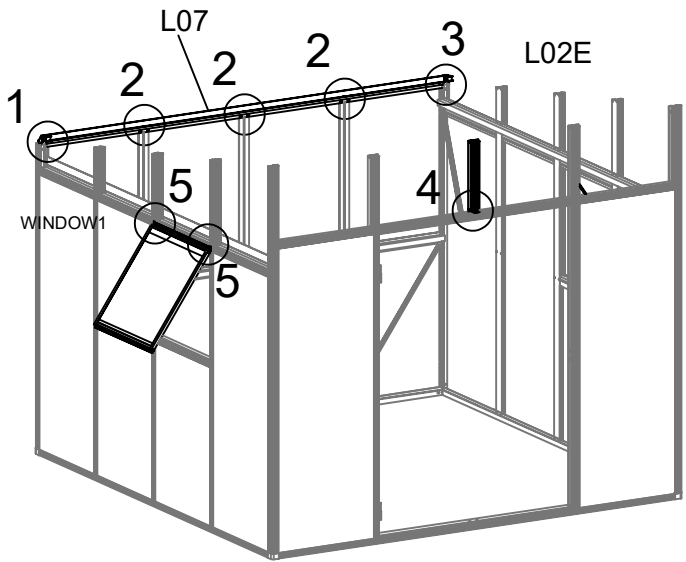


BEMÆRK: Skub S01A ind i L02E Så du senere kan montere tagafstivning.

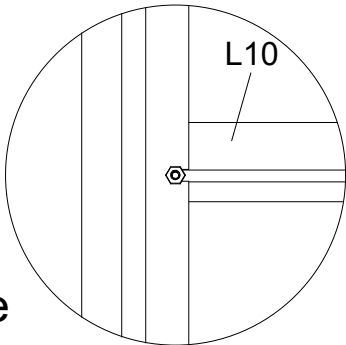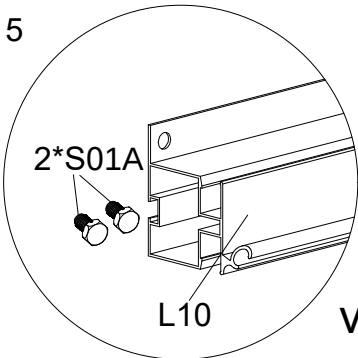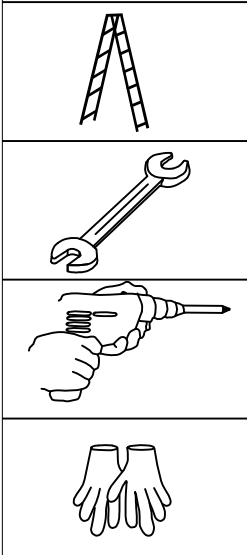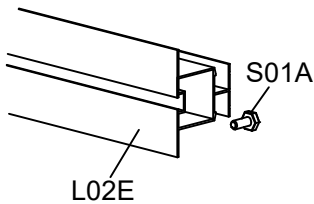

vindue



DEL	NR	STK
	L06	1
	Y1	1
	Y2	1
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	1
	Y6	1
	Y7	1
	Y8	1
	Y12	4
	Y14	2
	S01A M6X12	24
	M01A M6	8

Når gummilister monteres udvendigt på glasset, skal den bredde læbe på gummilisten være ind mod glasset. Start i øverste højre hjørne af glasset og monter i urets retning. Klip et lille hak bagerst i gummilisten hvor denne skal dreje 90 grader i et hjørne. Gummilisten skal altså først klippes over, når du skal i gang med næste rude. Der skal ikke være gummiliste i toppen af ruder som dækkes af tagrenden. Sørg for ikke at trække i gummilisten, så den bliver for kort når solen varmer den.



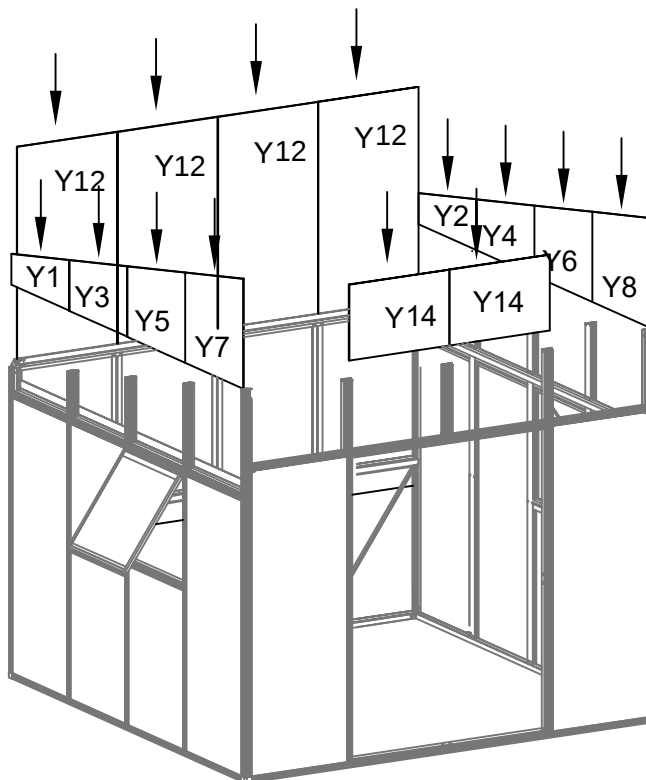


Skub 16 X S01A ind i L06



1

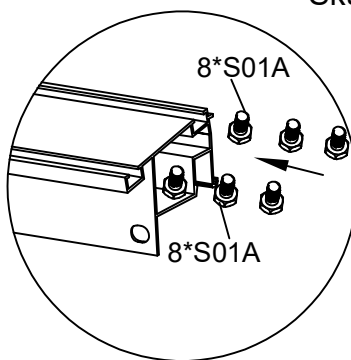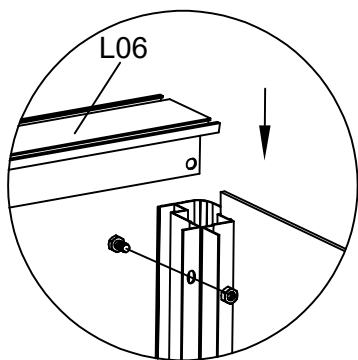






2

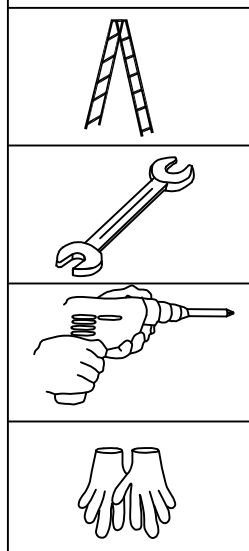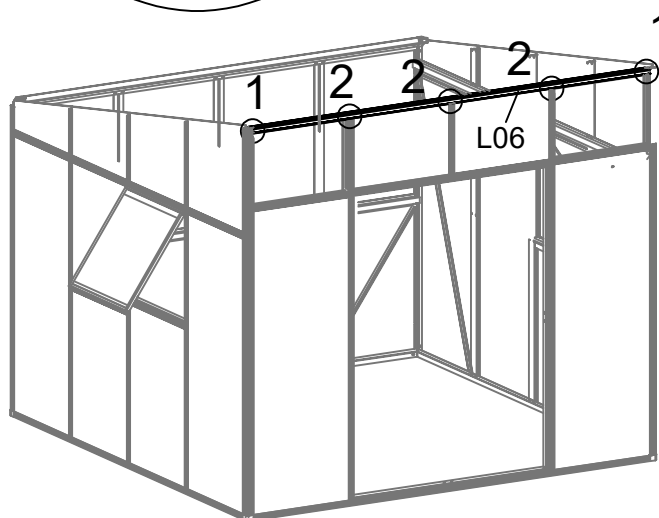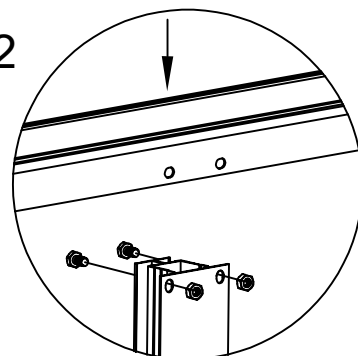


DEL	NR	STK
	L01B	1
	L01C	1
	VINDUE	2
	Z08A M4.2X16	4
	S01A M6X12	12
	M01A M6	16

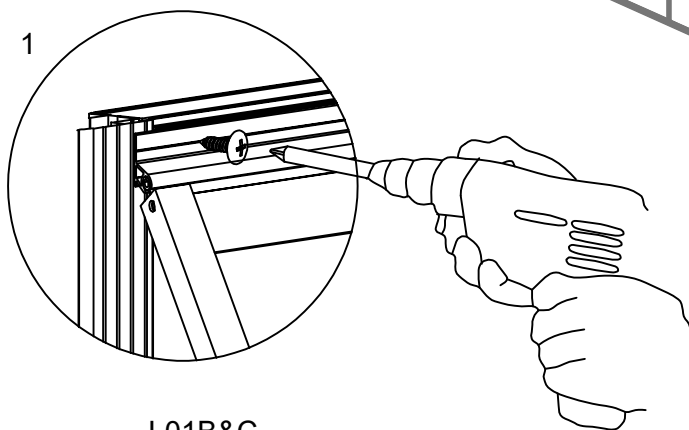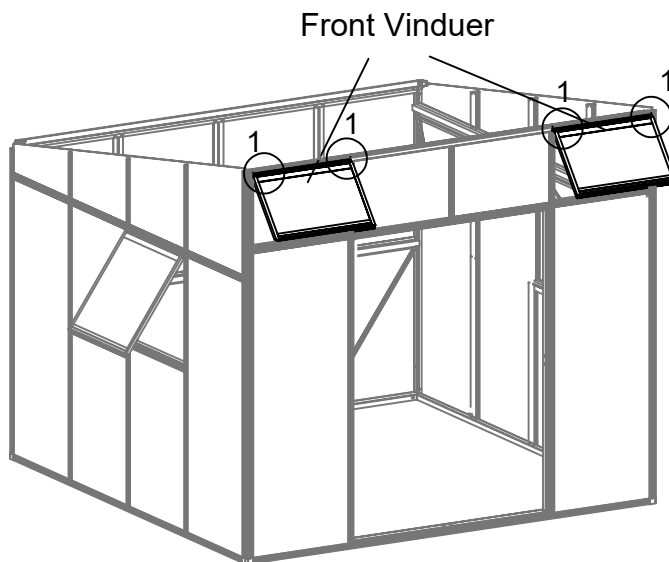


Har du tilkøbt automatisk vinduesåbnere, anbefaler vi at bruge disse i de 2 frontvinduer. Se special afsnit om montage i Scandic Modi på vejledningen som følger med de automatisk vinduesåbnere.

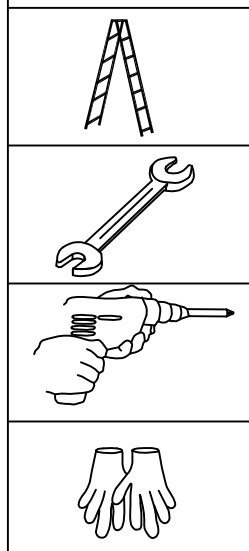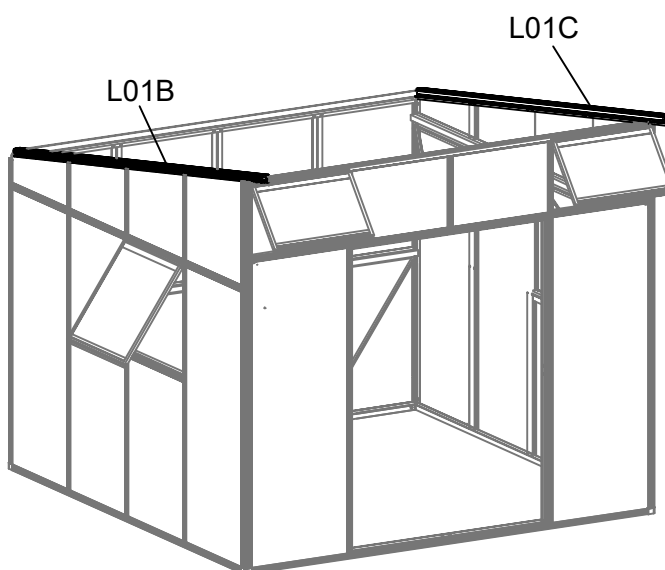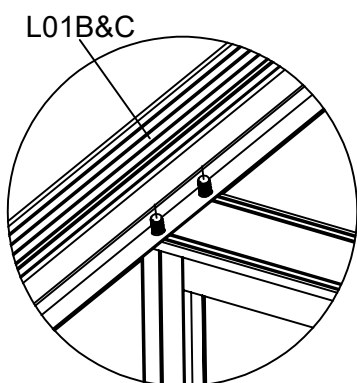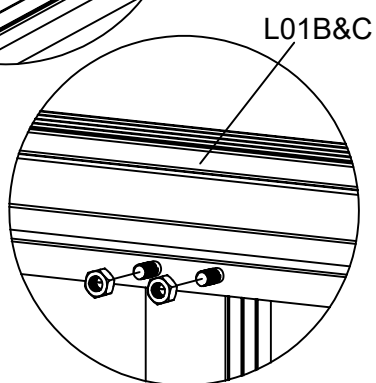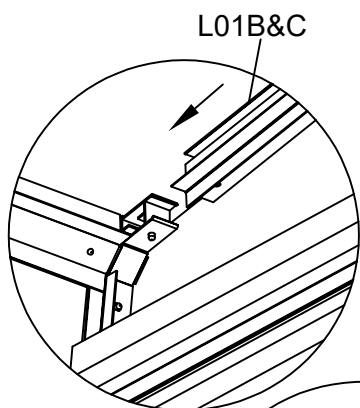


DEL	NR	STK.
	A74	4
	M01A M6	8
	M02A M4	8

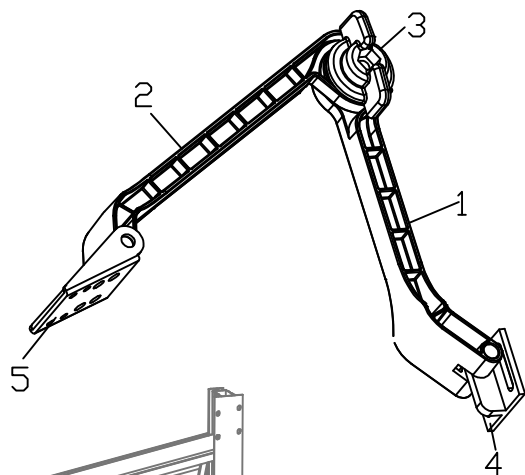

1. Arm A
2. Arm B
3. Vinkel justering
4. Vindues monteringen
5. Drivhus monteringen

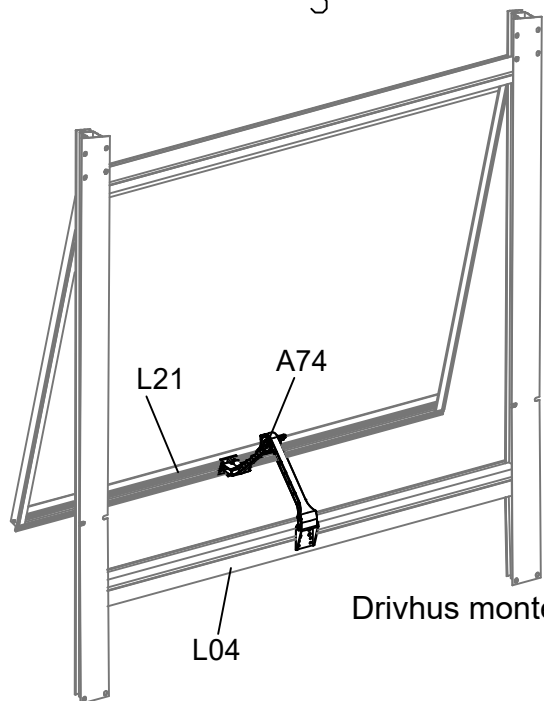



Drivhus monteringen

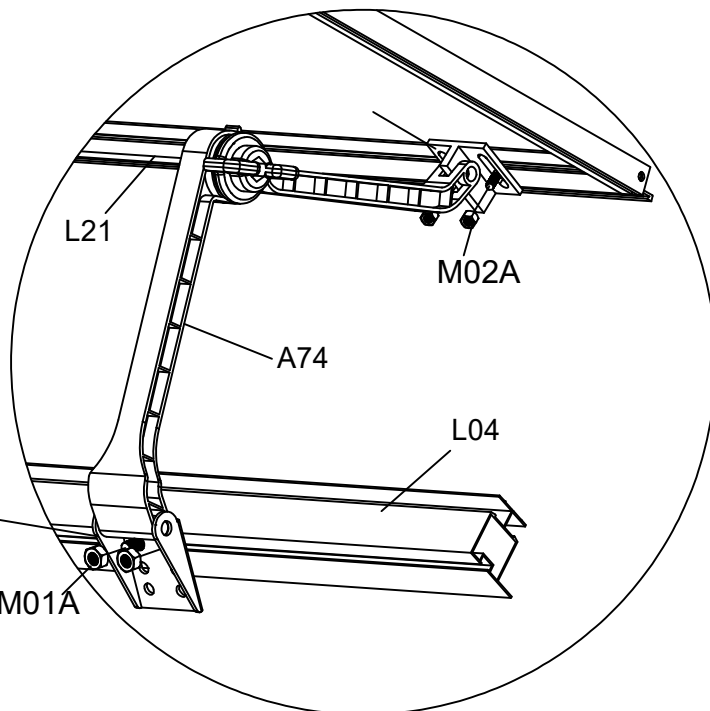


Vindues monteringen

Fastgør 74 til L04 & L21 som vist her
brug M01A & M02A

Stram til her


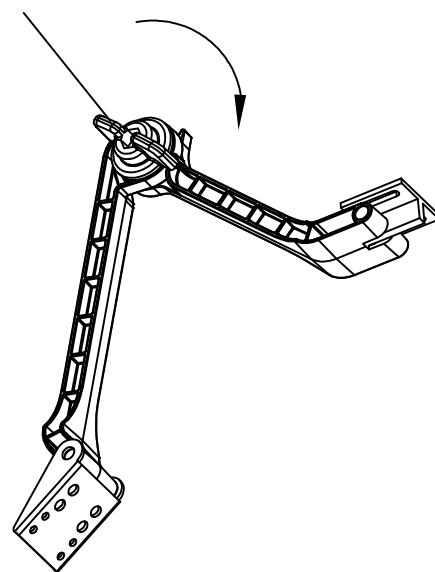
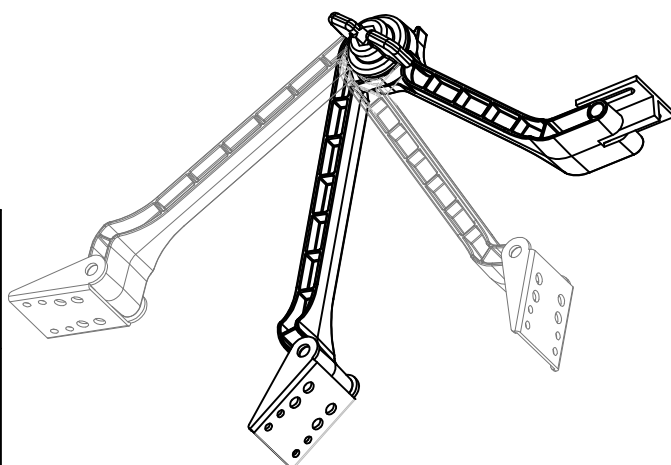


Simpelt og effektivt.

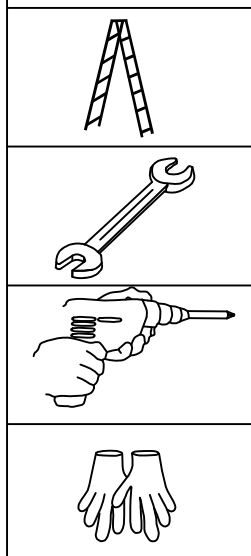








DEL	NR	STK
	L01F	1
	J44	2
	A66	2

Uanset om du har glastag eller PC tag, skal du fuge med silikone i samlinger mellem aluprofiler, ved vinduer som kan åbnes og nederst langs tagrenden for at minimere vandindtrængning. Det er lettest gjort løbende i processen, mens du endnu kan stå på en stige ved siden af.

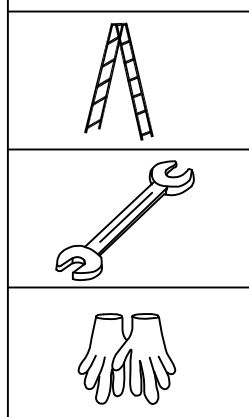
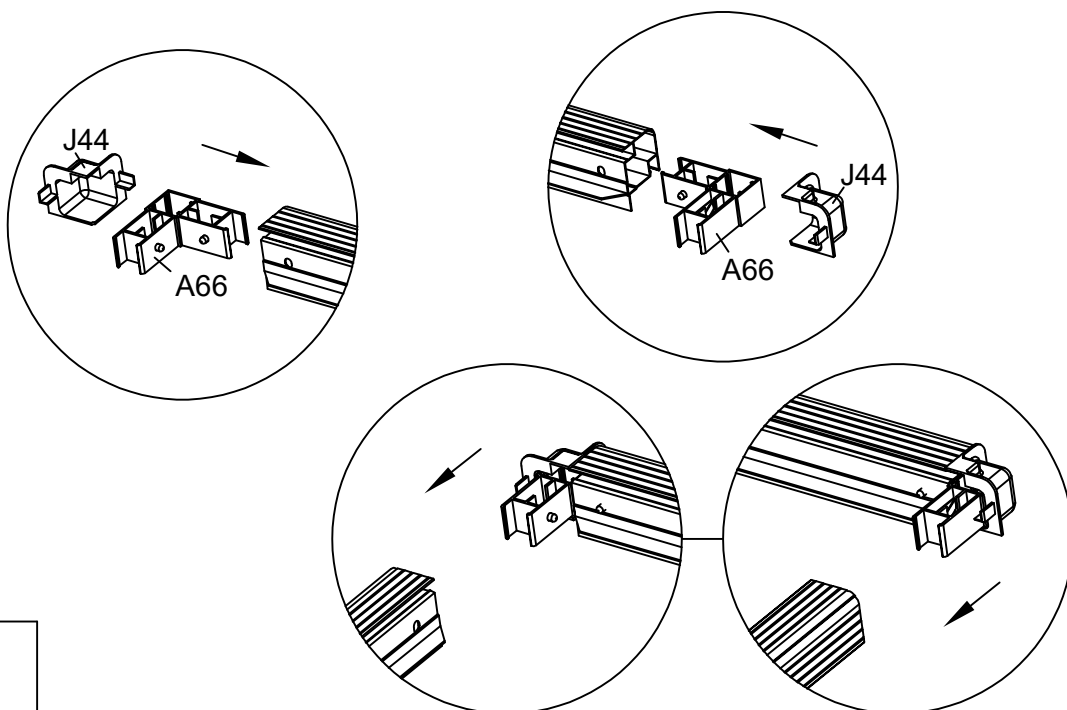
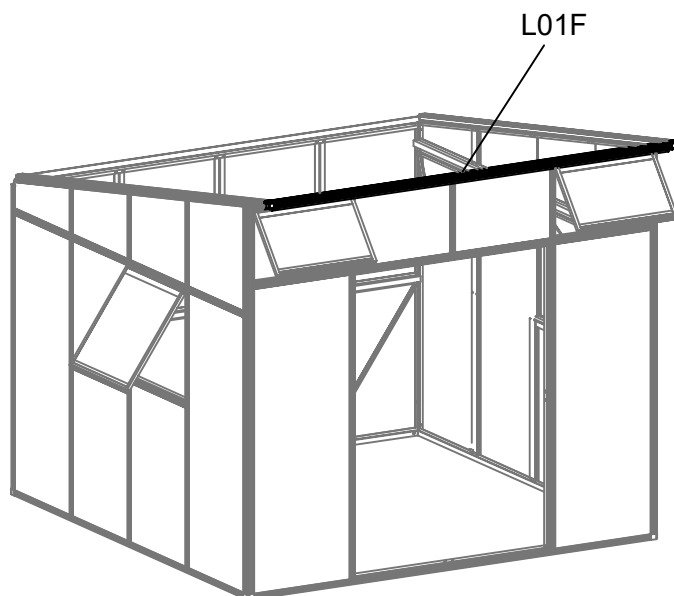


DEL	NR	STK
	L02B	3
	L03A	1
	L03B	4
	L23C	2
	S01A M6X12	28
	M01A M6	44

Samling af tag

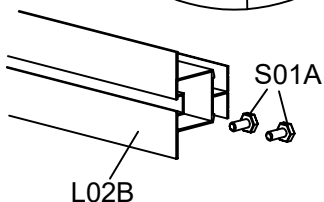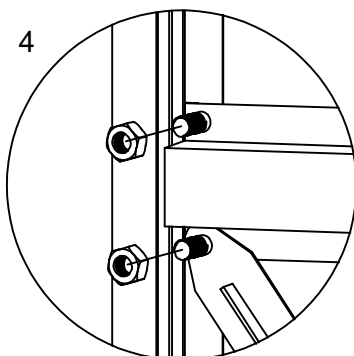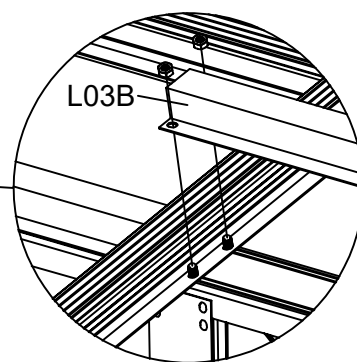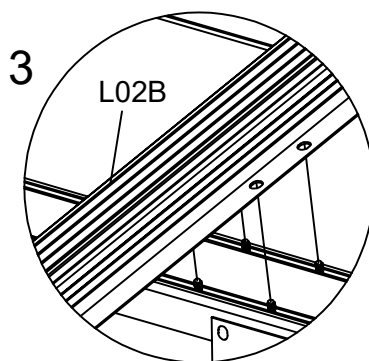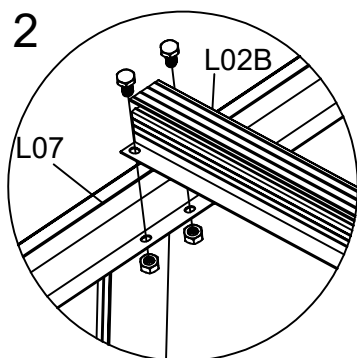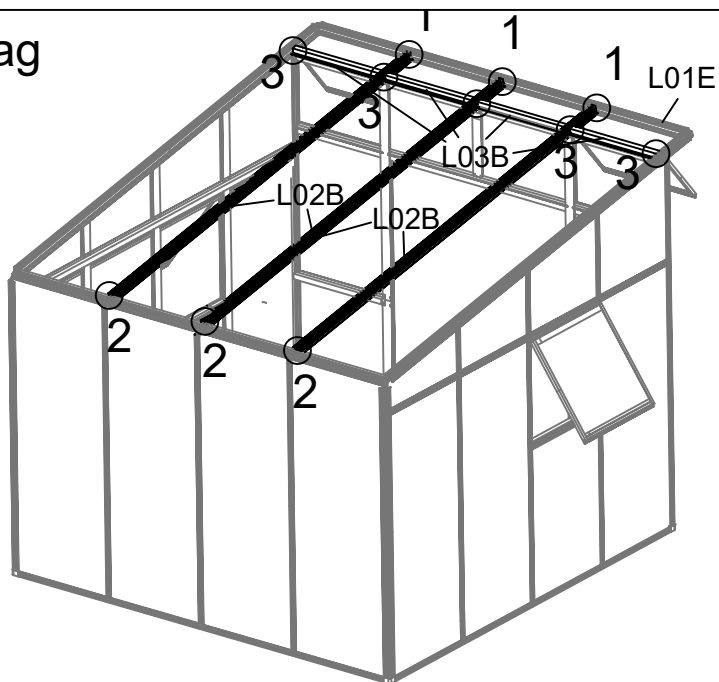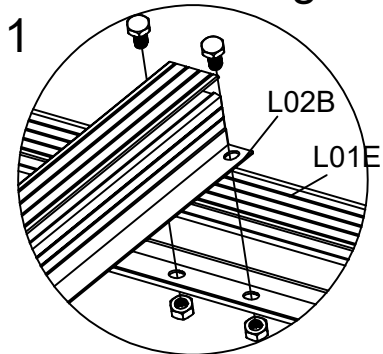


*Sørg for at 2 x S01A er skubbet ind i alle 3 stk L02B for senere at kunne fastgøre tagafstivning. **En fra hver ende.**

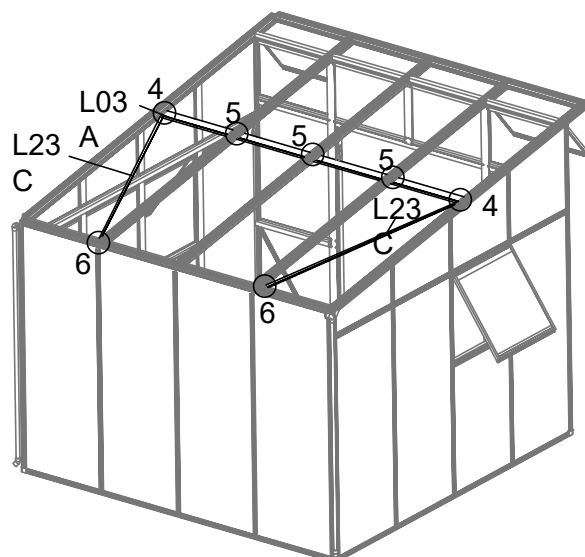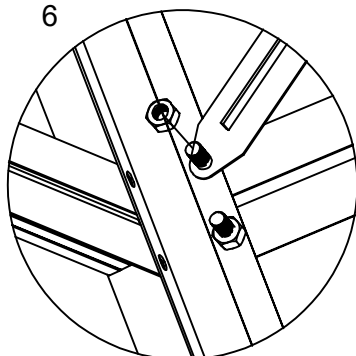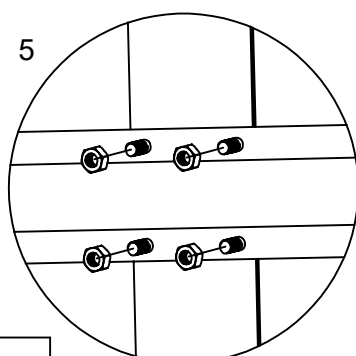





Du kan med stor fordel, understøtte hele tagkonstruktionen med en træpæl i midten af huset, under selve montagen. Få pælen justeret ind således, at tagfladen er minimum i vatter, gerne 1-2 cm højere. Når alle tagglas og tagstivere L23E/F (side 26) er monteret og alle profilere er strammet til, kan træpælen fjernes og tagfladen vil sættes sig i korrekt højde.

DEL	NR	STK
	L04B	4
	Y16	8
	S01A M6X12	8
	M01A M6	8

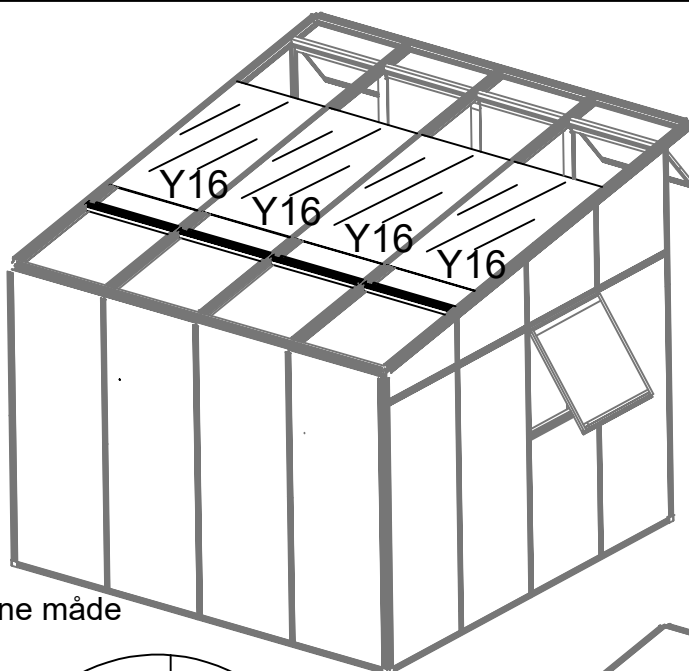


Hvis du har valgt glas, skal du anvende gummiliste J108. Har du istedet valgt polykarbonat, skal du ikke bruge gummiliste men vi anbefaler istedet at fuldfuge PC pladerne med silikone.

Profilerne skal vende på denne måde




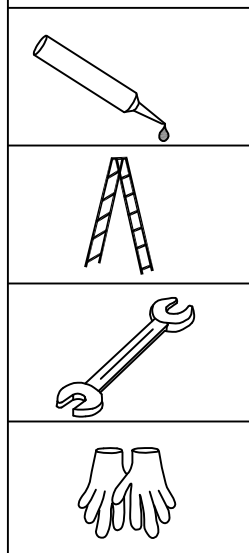
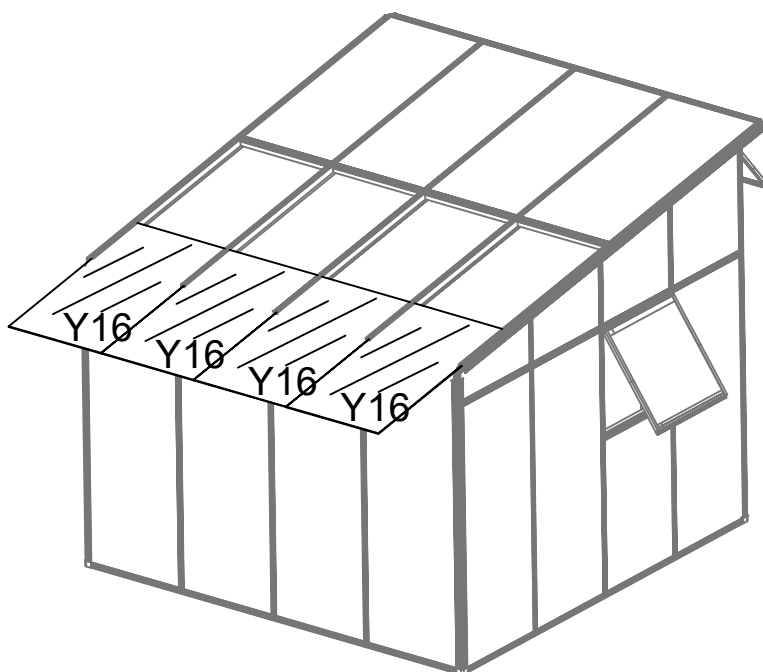
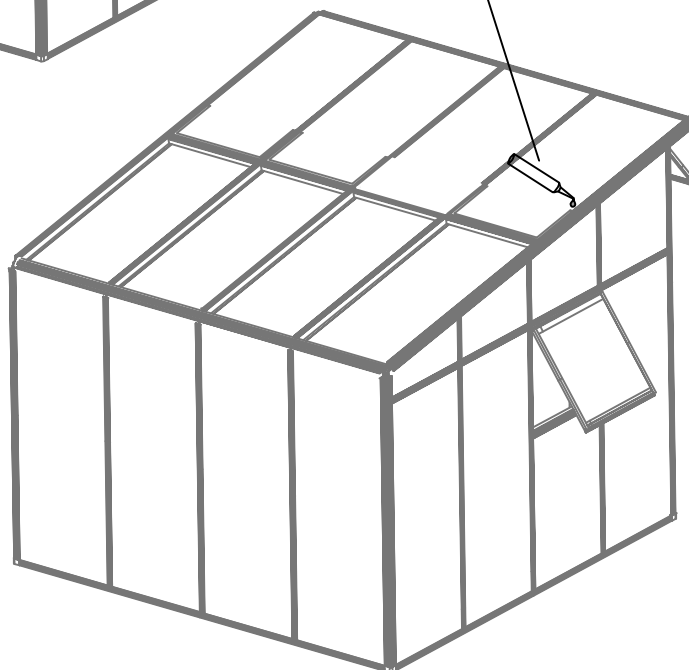
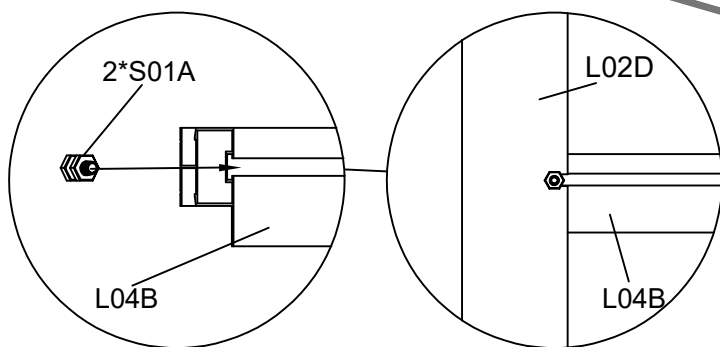


DEL	NR	STK
	L09	1
	H63	6
	L23E	3
	L23F	3
	Z17A M4.8X16	12
	S27A M5X12	24
	M01A M6	12

Når panelerne er monteret, skal du montere tagrendeprofil L09 for at fiksere panelerne. Slå den på plads med en gummihammer eller gode hånddrodsslag.

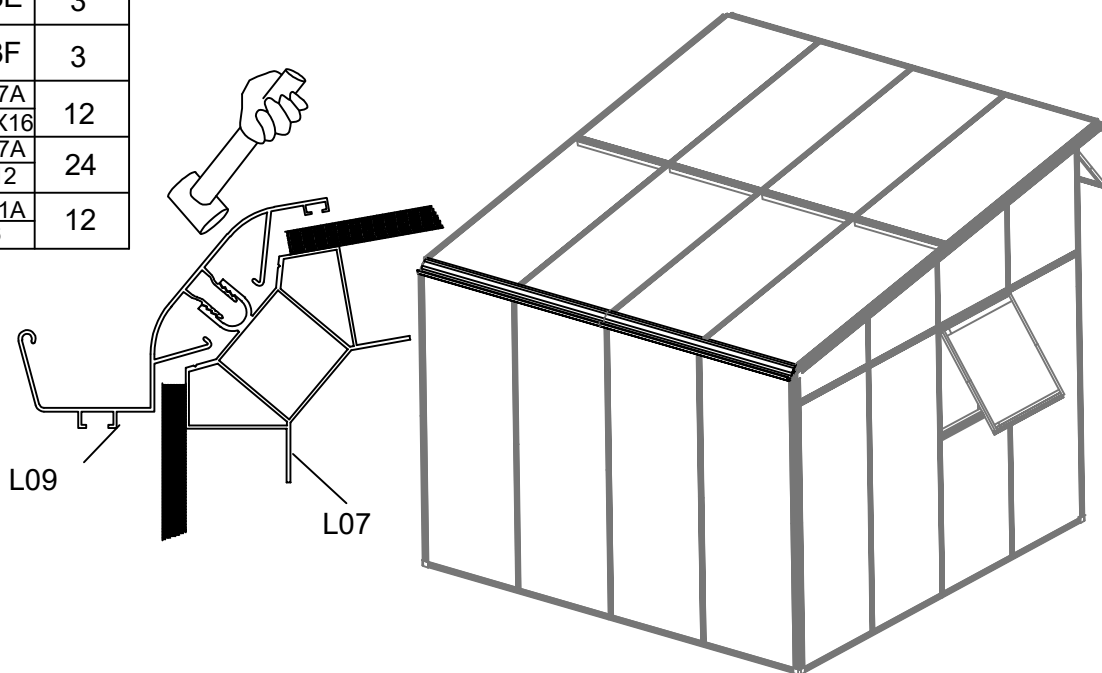

Monter alle tagskråstivere L23E og L23F med S01A bolte placeret på side 19 & 24.

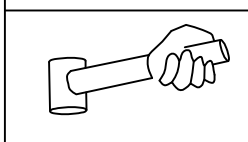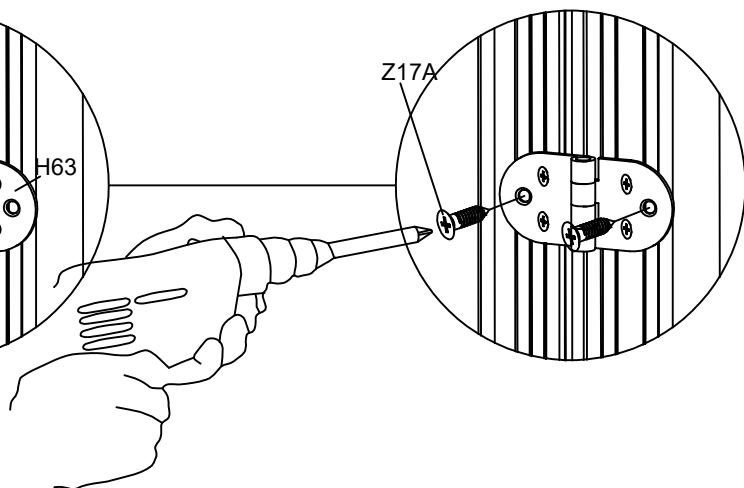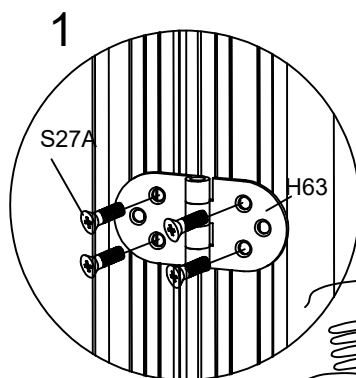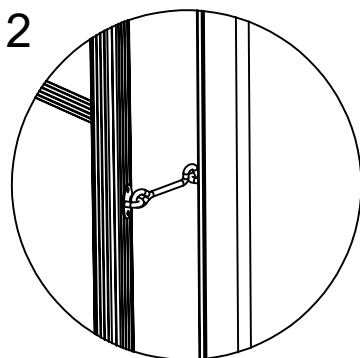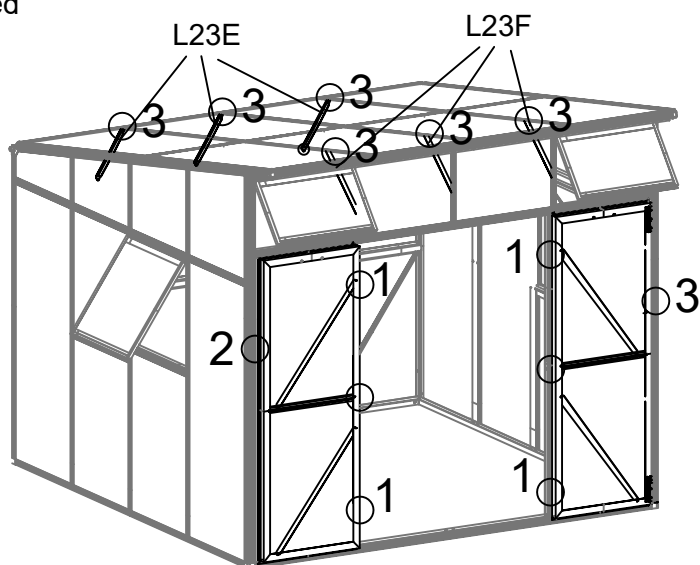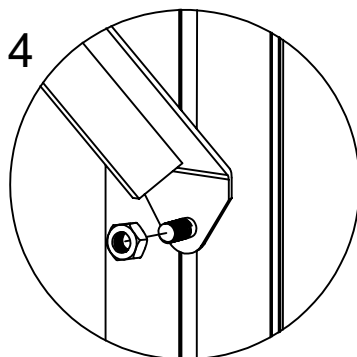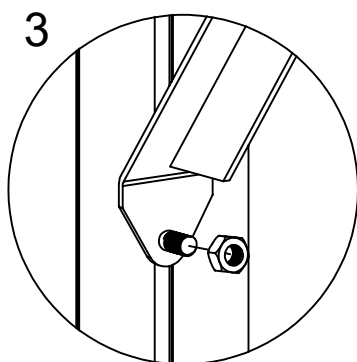


DEL	NR	STK
	J43R	1
	J43L	1
	J94	2
	L25	2
	J93	2
	J166	2
	Z08A M4.2X16	2
	Z02A Ø4X16D	2



Vær opmærksom på at der godt kan dryppe en del kondensvand indvendigt fra tagpladerne. Især forår/efterår hvor temperatur forskellene er store. Vi anbefaler at bruge møbler og inventar i huset, som kan tåle fugten.




Vores logo kan placeres hvor du ønsker det.

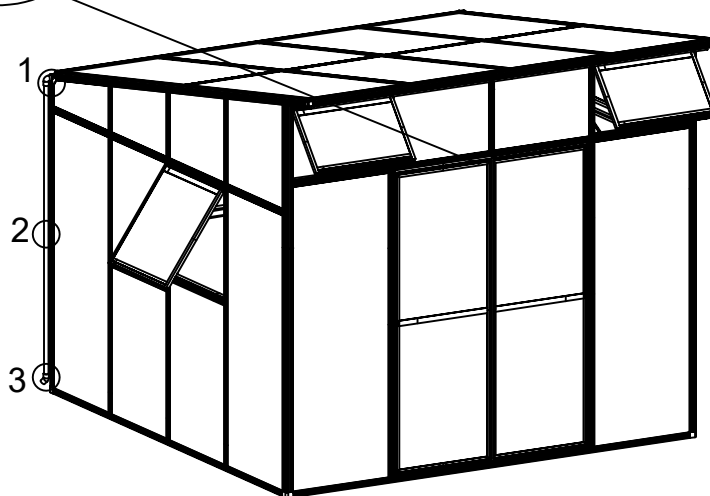

Før huset tages i brug, kan du vaske alle glas indvendigt og udvendigt med en afkalker, citronsyre eller eddikesyre blandet op i varmt vand for at fjerne det støvede glaspest fra container transporten.

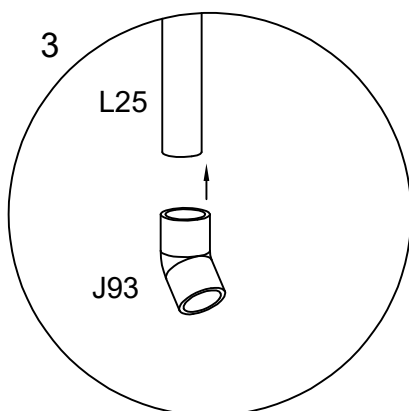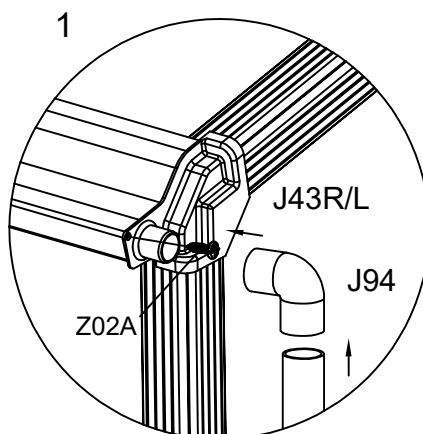

J93 monteres også med lidt silikone.

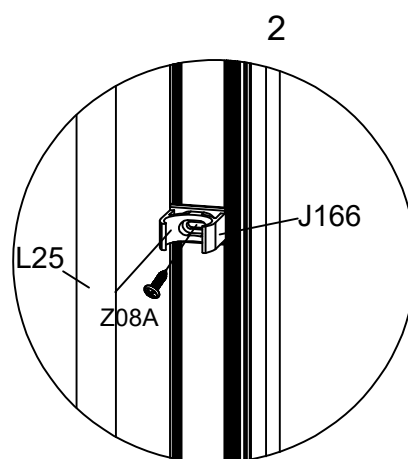

Fastgør J166 beslag ca. 40cm fra bunden på L01A med Z08 skrue. Dernæst klikkes nedløbsrør L25 i J166 beslaget.

