



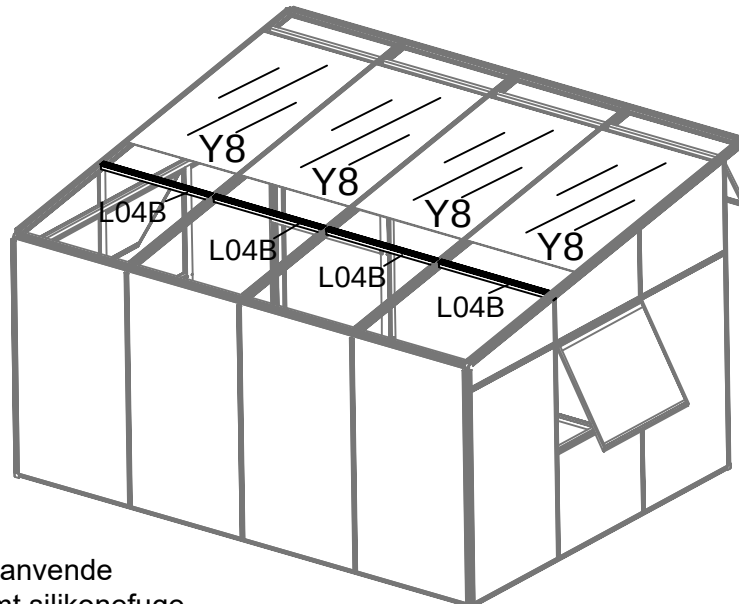


Hvis du har valgt glas, skal du anvende gummiliste J108 udvendigt samt silikonefuge. Har du valgt polykarbonat, skal du ikke bruge gummiliste, men istedet fuldfuge PC pladerne med silikone hele vejen rundt.

På glastag, skal du lægge en fuld silikonefuge her for at undgå vandindtrængning, dernæst klemmer du gummilisten ind i silikonefugen.

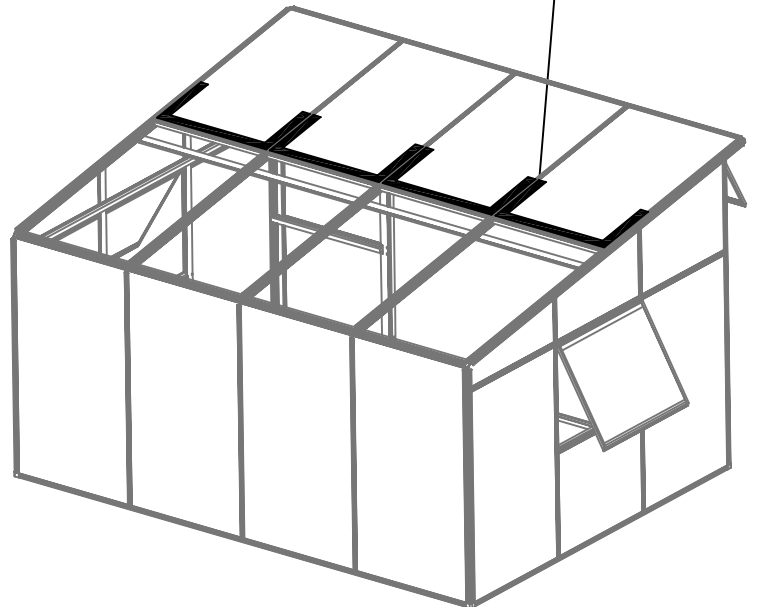

Der skal også laves en fuld silikonefuge på bagsiden af midterprofilen, inden gummilisten trykkes ind i silikonen. Begynd med de 2 midterste ruder, hvor du kan stå på en stige ved siden af. Slut af med de 2 yderste ruder, som kan laves fra siden af drivhuset.

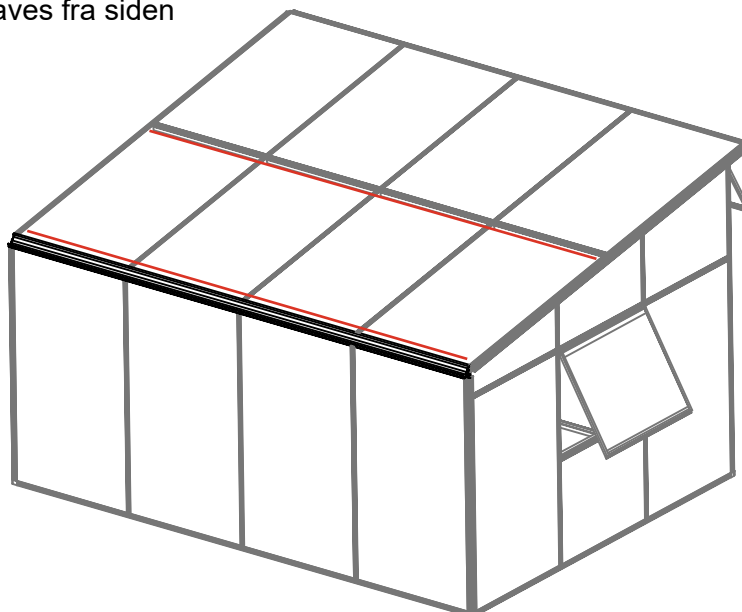

Når tagrenden er klikket på i bunden, skal der ligges en solid silikonefuge langs tagrenden, for at forhindre at regnvand løber ind, men istedet ledes ud i tagrenden.

