

På Scandic Modi serien, har vi lavet denne vejledning, for nemmere montering af både manuel og automatisk vinduesåbner. Følger du vejledningen, fungerer begge type åbner, som tiltænkt.


På den manuelle åbner, skal beslaget på drivhus stellet, monteres i 2.øverste sæt huller, for at lave den korrekte vinkel på vinduesarmen. (Foto 1)



På vinduesrammen, skal beslaget fra den manuelle åbner, monteres så højt som muligt. Beslaget vil stå lidt skråt, men det er uden betydning for funktionen. (Foto 2)



Ved montage af de aut. vinduesåbnere, skal beslaget på drivhusrammen også monteres i 2.øverste sæt huller, for at lave den korrekte vinkel på vinduesarmen. (Foto 3)

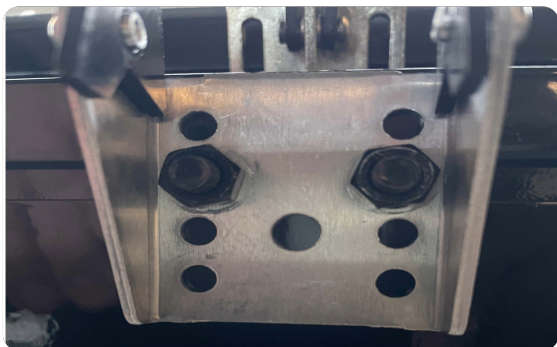

På vinduesrammen, skal beslaget fra den manuelle åbner, også monteres så højt som muligt. Beslaget vil stå lidt skråt, men det er uden betydning for funktionen. (Foto 4)

I nogle tilfælde, vil stemplet eller T-stykket, være tæt på at ramme glasset. For at undgå dette, kan man vende T-stykket 180 grader, som på billedet her. Det vil blot kræve, at man kører et 6mm bor (på boremaskine) igennem T-Stykket først, for at fjerne den lille krave. (Foto 5)

