




Monteringsvejledning

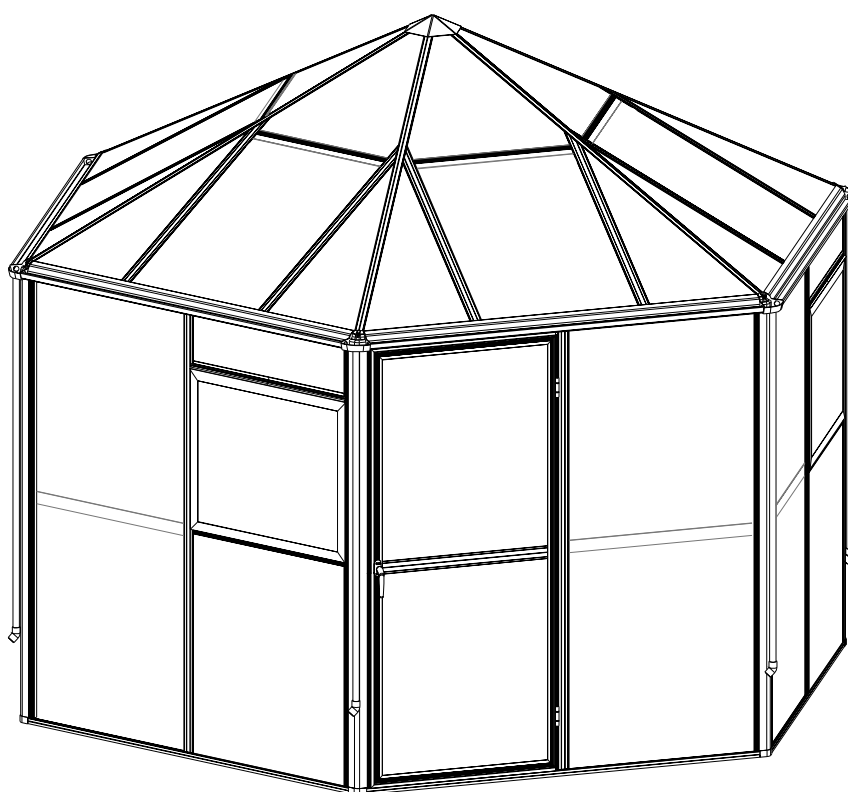

MODEL: SCANDIC ODIN 8
MÅL: 300 x 346 x 272 cm

Læs hele vejledningen **før** montering og se montage
video'er på scandicgreenhouse.dk

INDHOLD


1.Gode råd om montering	1
2.Produktegenskaber	2 - 3
3.Liste over dele	4 - 6
4.Tagåbning	7 - 8
5.Dør	9 - 10
6.Sokkel	11 - 12
7.Profiler og glas	13 - 27

NB : Drivhuse er ikke konstrueret til at være en vandtæt konstruktion. Ved stærk blæst med slagregn, kan det ikke undgås, at der kan trænge vand ind i huset, ligesom kondensdannelse heller ikke kan undgås. Et drivhus skal kunne komme af med den kondens, der naturligt dannes i huset ved temperatursvingninger. Huset skal altså kunne ånde i samlinger ved tag og tagrender. Vi anbefaler derfor at bruge materialer og møbler i husene, som er til udendørs brug og dermed kan modstå fugtighed. Vores modeller har glaslister der minimerer vandet og vi anbefaler at tætnes yderligere med silikone. Vandindtrænging er altså ikke en fejl og dermed ikke reklamationsberettiget.









Gode råd om montering og vedligeholdelse

1. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi kraftigt, at dette produkt samles af mindst to personer.
2. Nogle komponenter har skarpe metalkanter. Vær forsigtig, når du håndterer metalkomponenter. Bær handsker, sko og beskyttelsesbriller under montering.
3. Læg alle komponenterne på et blødt tæppe eller tæppe for at undgå ridser eller skader.
4. Du må IKKE klatre eller stå på taget. Tunge genstande bør ikke lænes mod drivhuset.
5. Hold taget og tagrenden fri for sne, snavs og blade. Større snemængder bør fjernes.
6. Evt. ridser i malingen vil ikke beskadige aluminiumpanelerne.
7. Rengøring: bruge et mildt rengøringsmiddel uden brug af acetone, skyl efter med rent vand.

Anbefalet værktøj:

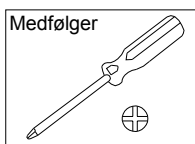

Du får også brug for dette:

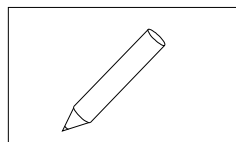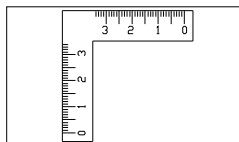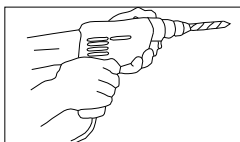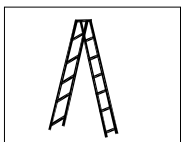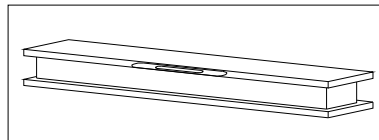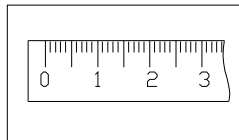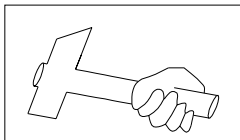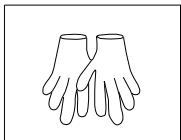

Vi anbefaler at produktet samles af mindst to personer




Vigtigt!


Gummilister medfølger ikke hvis du har valgt polycarbonat paneler.

Produktegenskaber:

1. Sammenlignet med traditionelle drivhuse har dette spændende nye produkt mange vigtige forbedringer. Det hule aluminiumsprofil er meget stærkere end andre drivhuse, og kan modstå meget større tryk.

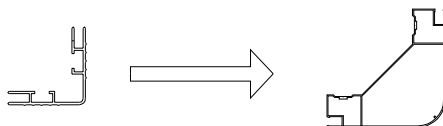


2. Sokkelbeslag er inkluderet som standard med ekspansionsbolt for at sikre en sikker fastgørelse i beton eller belægning. Alternativt kan du bruge beslagene til at fastgøre i en træsokkel med træskruer (træskruer medfølger ikke).

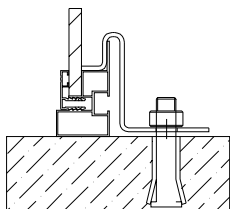


Ekspansions-bolt
til beton/belægning

3. Vores unikke profiler sikrer en stærkere samling end konventionelle drivhuse.


4. Tagrenden er integreret i de stærke profiler. Nedløbsrør medfølger, så du kan samle regnvand.

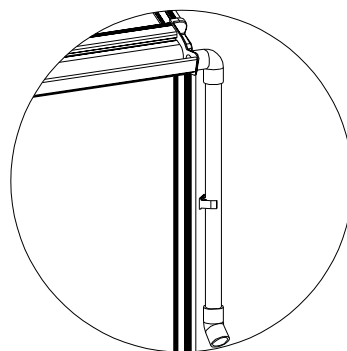

5. Manuelle vinduesåbnere er inkluderet som standard med tagåbningerne.
Automatiske vinduesåbnere kan tilkøbes som ekstraudstyr.

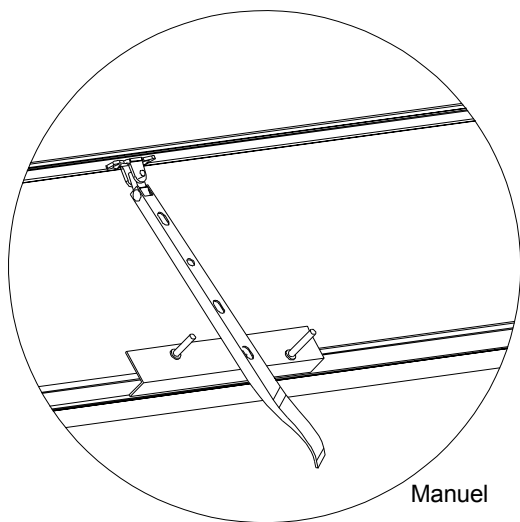

Manuel

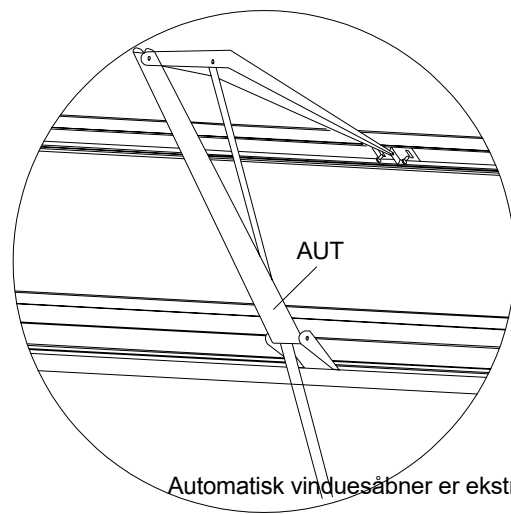


Automatisk vinduesåbner er ekstraudstyr

6. Fjern ca. 5 cm film fra alle panelets kanter inden monteringen.
Fjern den resterende film straks efter monteringen.

BEMÆRK! Sørg for, at siden med den hvide film vender udad, da denne side er UV behandlet

POLYCARBONATE PANEL

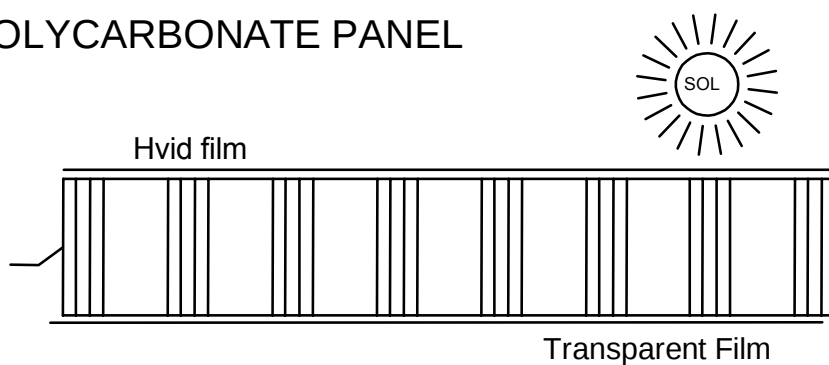


7. VI ANBEFALER BRUG AF ELEKTRISK SKRUEMASKINE

Dette kvalitets drivhus har selvskærende skruer for stærkere samlinger.
Som navnet antyder, skærer skruerne deres eget gevind.
Denne type skruer kræver mere kraft end konventionelle skruer. Derfor anbefales en skruemaskine.

SCANDIC ODIN 8 (ALU. BOX NR.1)

DEL	NR:	STK.
	L01A	4
	L01B	1
	L01C	1
	L03A	5
	L04B	1
	L07A	6
	L23A	6
	L25	6

DEL	NR	STK
	L16A	1
	L17	1
	L18A	1
	L18B	1
	L18C	1
	L05G	2

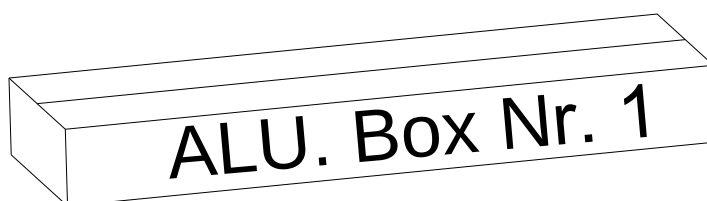

SCANDIC ODIN 8 (ALU. Box Nr.2)



DEL	NR.	STK.
	L02E	6
	L02F	3
	L03B	6
	L03C	6
	L05A	5
	L05B	1
	L05C	6
	L08A	6
	L09A	6
	L11	3
	L15A	3
	L19A	6
	L19B	3
	L20	3
	L24	1

DEL	NR.	STK.
	A51	2
	J122	6
	J123	6
	J93	6
	J92	6
	D49	12
	A01	3
	D22	11
	A03	3
	D105	6
	D106	6
	D103	1
	D104	1
	D115	3
	D45	4
	D46	12
	H43	12
	H42-2	1

DEL	NR.	STK.
	S26 M5X12	209
	S27 M5X12	12
	Z08 M4.2X16	141
	Z02 Ø4X16D	6
	Z17 M4.8X16	4
	S08 M8X60	11
	M06 M8	2
	S05 M6X12	3
	M03 M6	3
	Z21 M3.5X20	2

Alle S26 & S27 skruer er formonteret i profilerne!

Medfølger:

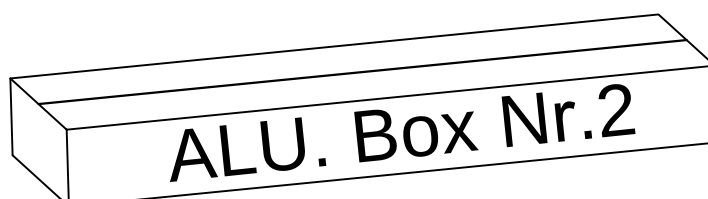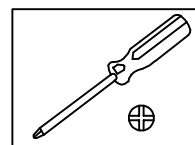

SCANDIC ODIN 8 (PC/Glas Box Nr.1)



DEL	NR.	DTK.
	Y1	6
	Y2	6
	Y3	6
	Y4	6
	Y5	8
	Y6	3
	Y7	3
	Y10	3
	Y11	2

DEL	NR.	STK.
	J107	109.7M

Gummi til vægge og tag
(kun til glaspaneler)

DEL	NR.	STK.
	J107	70.8M


Gummi til vægge og tag
(kun til glaspaneler)

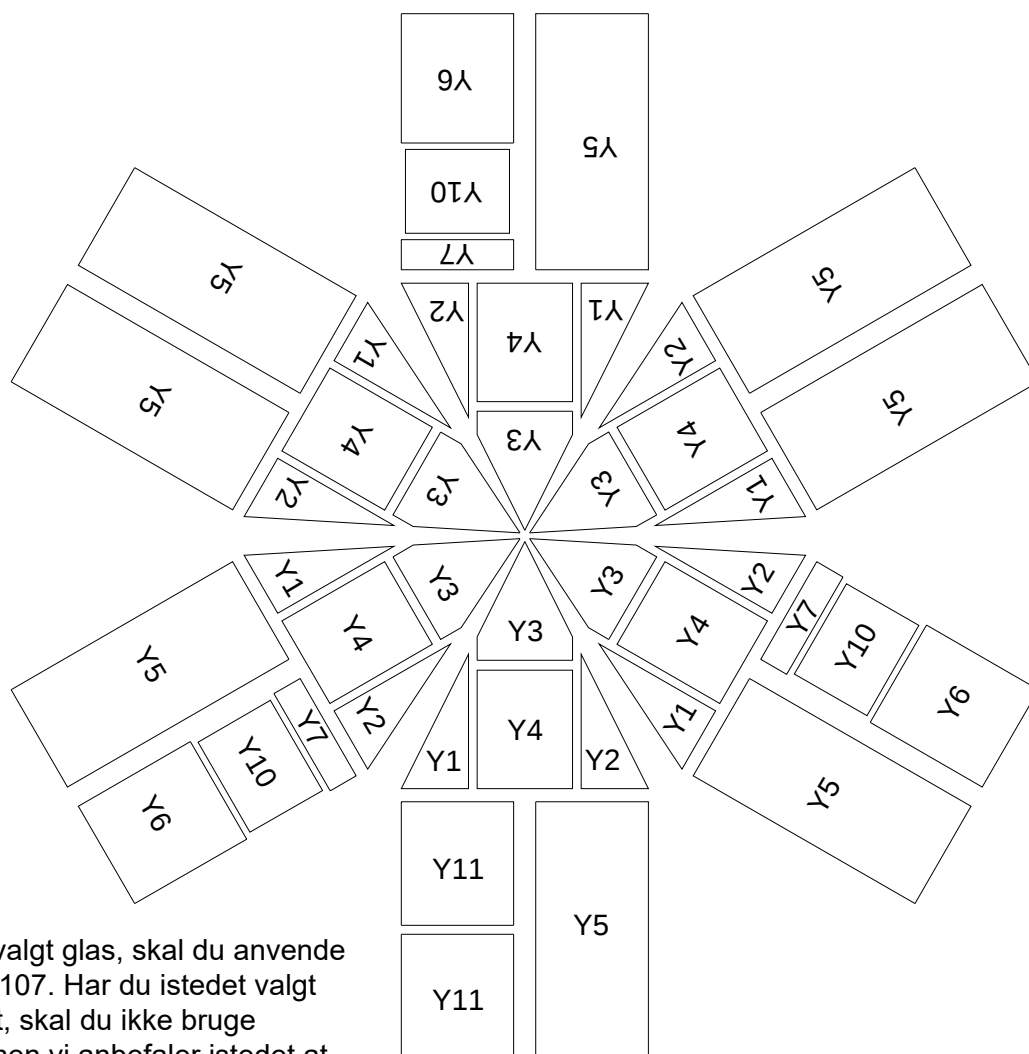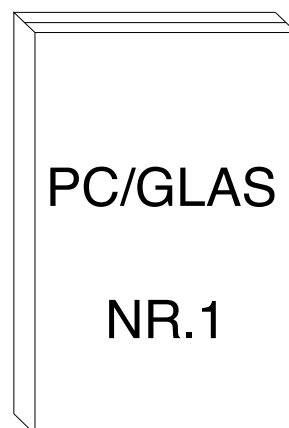



Hvis du har valgt glas, skal du anvende gummiliste J107. Har du istedet valgt polykarbonat, skal du ikke bruge gummiliste men vi anbefaler istedet at fuldfuge PC pladerne med silikone.

DEL	NR.	STK.
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08 M4.2X16	10
	Y10	1
	A01	1

VINDUE


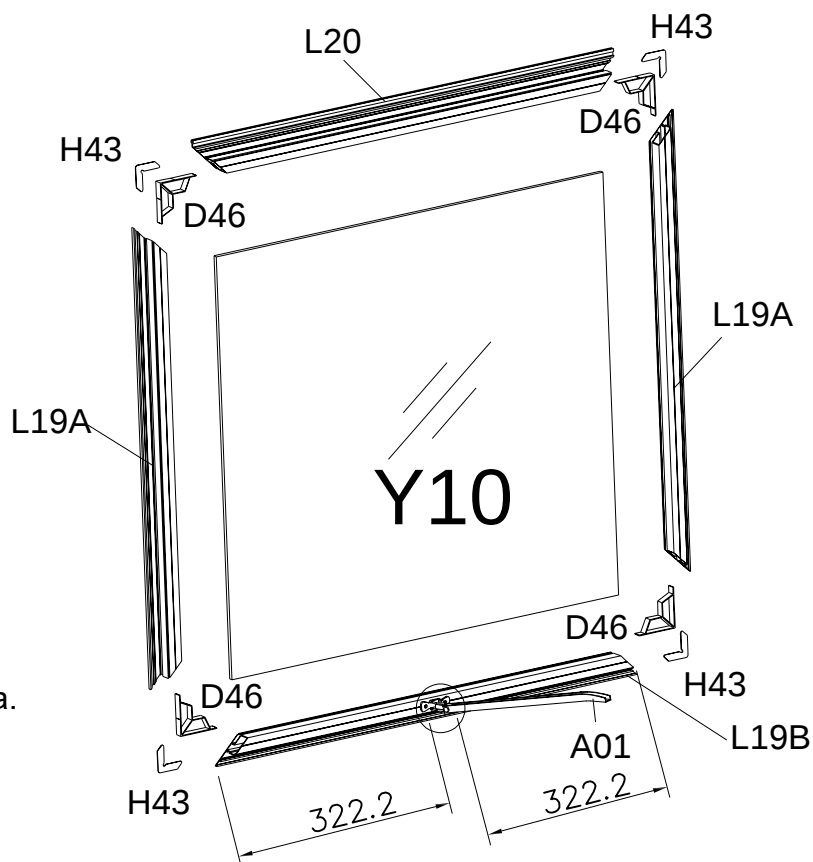


Monter A01 midt på L19B, ca.
322 mm fra ind fra hver side

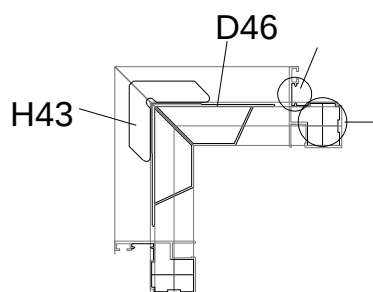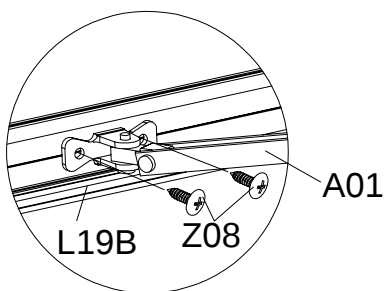


Indsæt H43 i rillen på
L19A, L19B og L20

Indsæt D46 i
L19A, L19B og L20

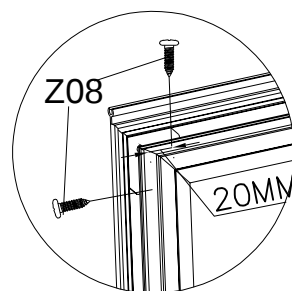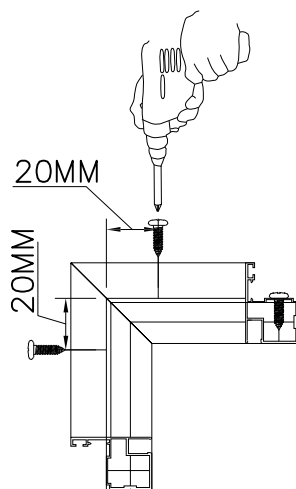


Efter samling af D46 og H43, sæt et
blyantmærke 20 mm fra hver ende af
L19A, L19B og L20.

Brug herefter en skruemaskine til at
montere skrue Z08. Sørg for at profilenderne
når sammen i en helt ret vinkel.

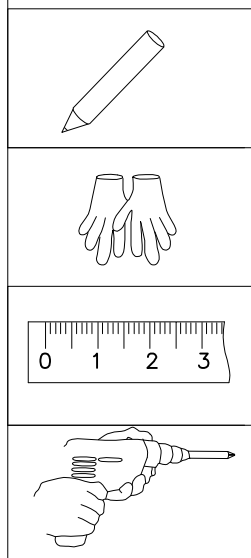


DEL	NR.	STK.
	L11	1
	L15A	1
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X16D	2


DEL	NR.	STK.
	J107	2.65M

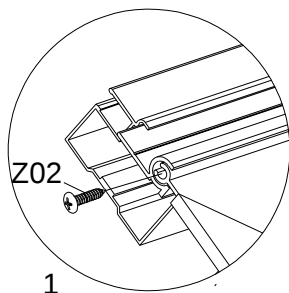


1

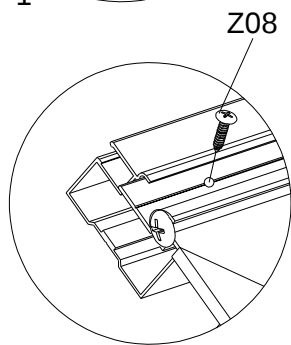


2

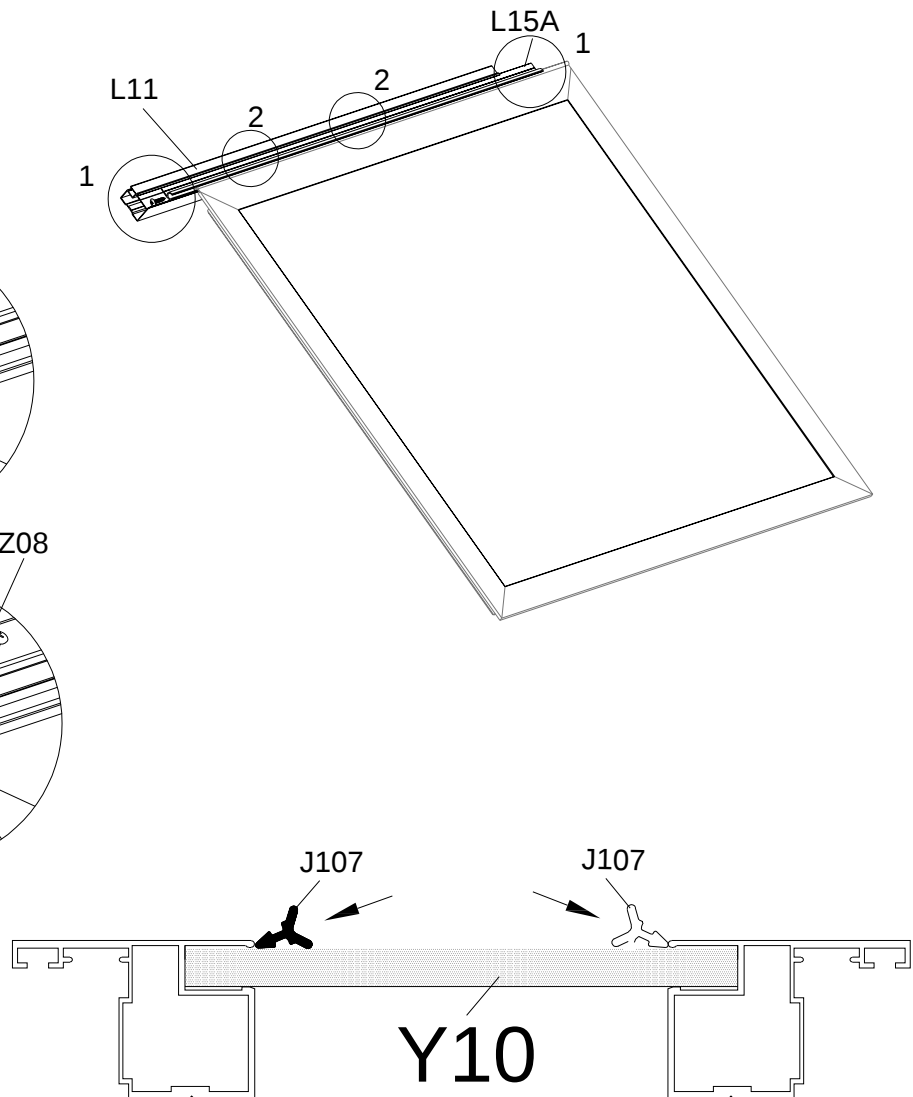



Hvis du har valgt glas, skal du anvende gummiliste J107. Har du istedet valgt polykarbonat, skal du ikke bruge gummiliste men vi anbefaler istedet at fuldfuge PC pladerne med silikone.

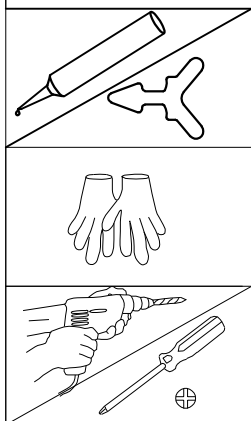



DEL	NR.	STK.
	L16A	1
	L17	1
	L18A	1
	L18B	1
	L18C	1
	L05G	2
	D45	4
	S26 M5X12	5
	Z08 M4.2X16	16
	S05 M6X12	3
	M03 M6	3
	Y11	2

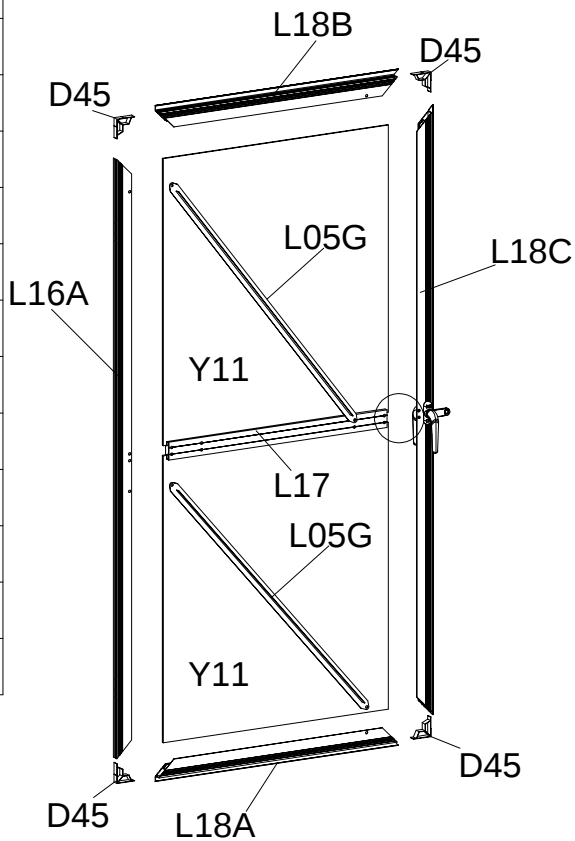

DØR


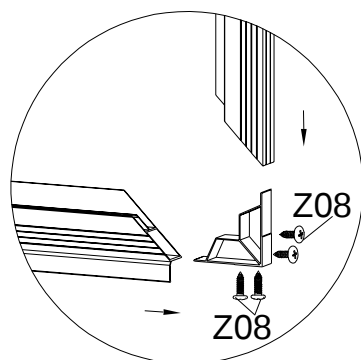
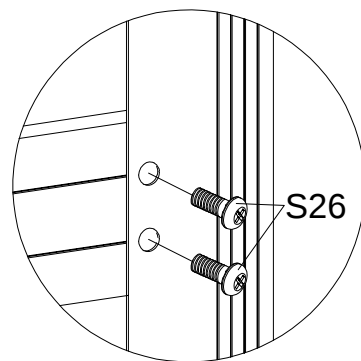


3

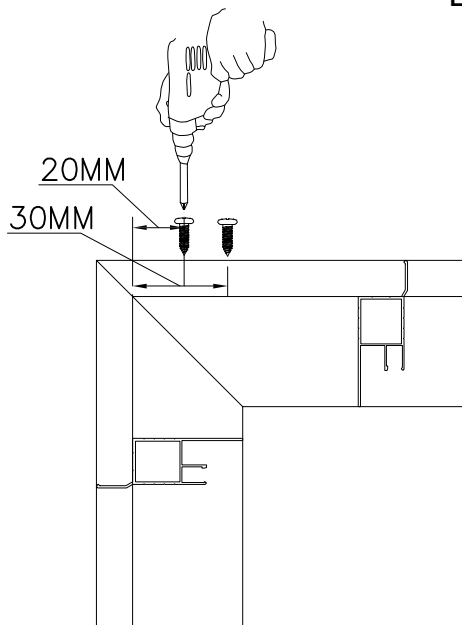
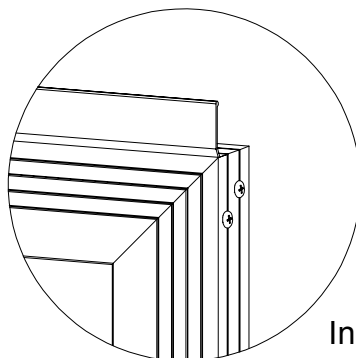


Indsæt samlebeslag D45 i hver ende af rammeprofilerne L16A & L18A & L18B og L18C, Fastgør med Z08.

Inden du fastgør med skruer, skal du markere dem med en blyant i afstanden ca. 20 / 30mm fra hver ende. Sørg for, at der ikke er mellemrum mellem profilerne.

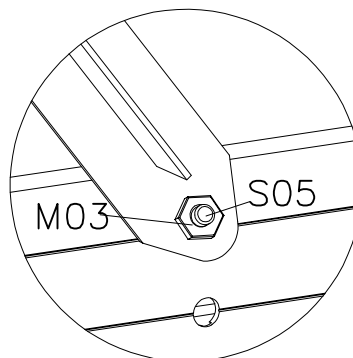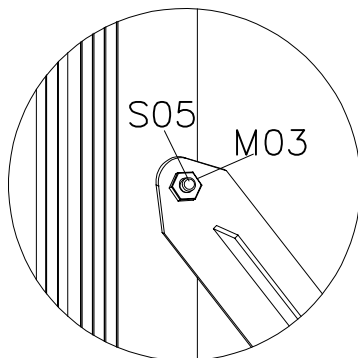
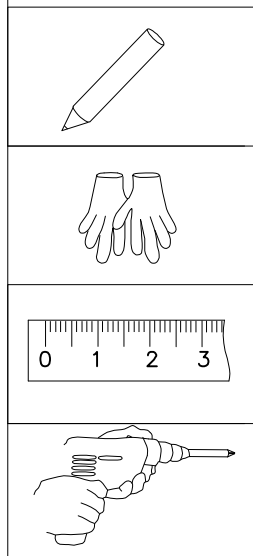


DEL	NR.	STK.
	J107	6.5M

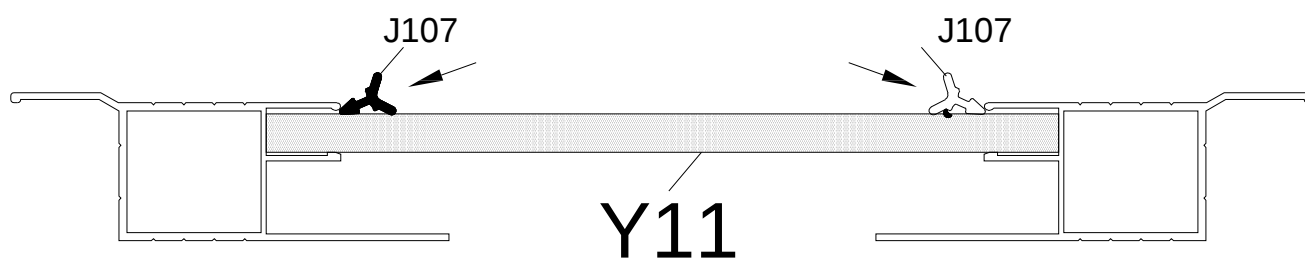
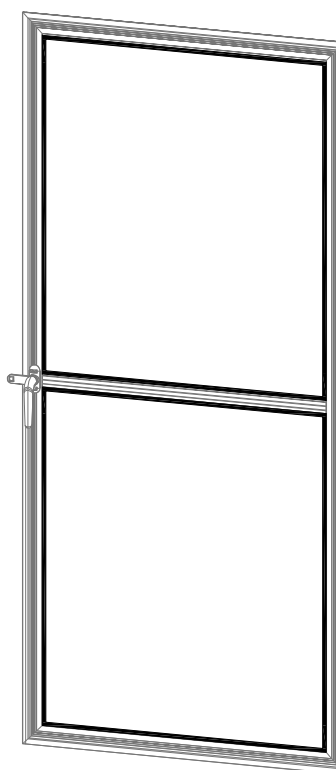


Hvis du har valgt glas, skal du anvende gummiliste J107. Har du istedet valgt polykarbonat, skal du ikke bruge gummiliste men vi anbefaler istedet at fuldfuge PC pladerne med silikone.

SOKKEL

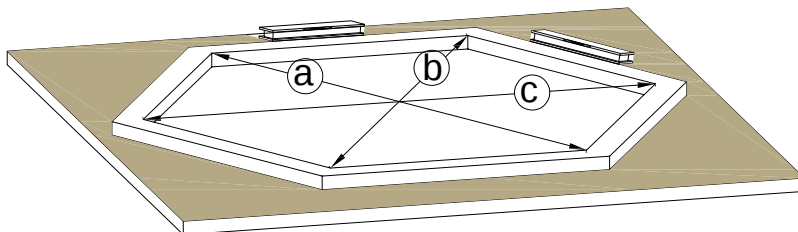
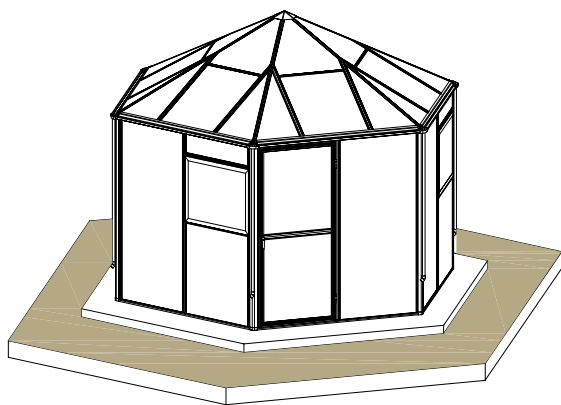


$$a = b = c$$

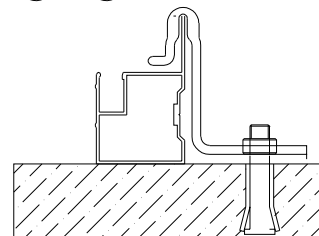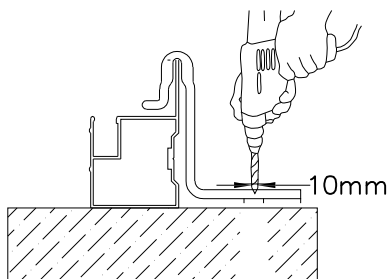


Ekspansionsbolt i beton

Det er vigtigt, at krydsmålene $a + b + c$ er identiske for at sikre perfekt montering

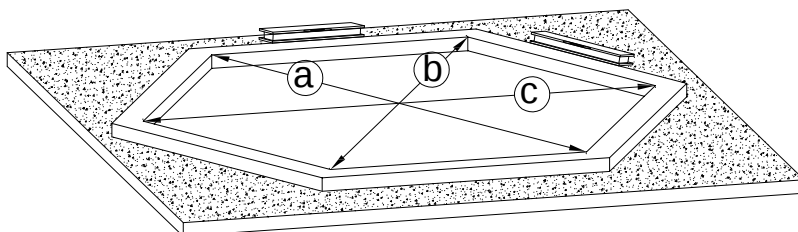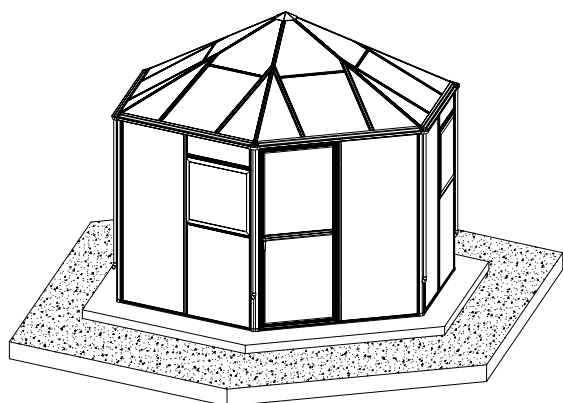


Sørg for at det er minimalt med fald på underlaget før montagen påbegyndes. Lægger du helt nye fliser til projektet, så læg dem fuldstændig i vater under hele huset. Har du nogle fliser udenfor huset, skal de have fald væk fra huset, i alle retninger, for at undgå vand i at løbe under soklen.

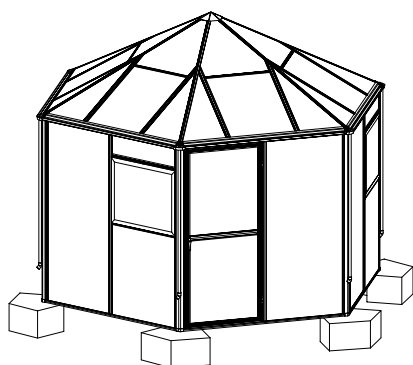


Understøtning i hjørner er utilstrækkelig!







DEL	NR.	STK.
	D22	11
	S08 M8X60	11

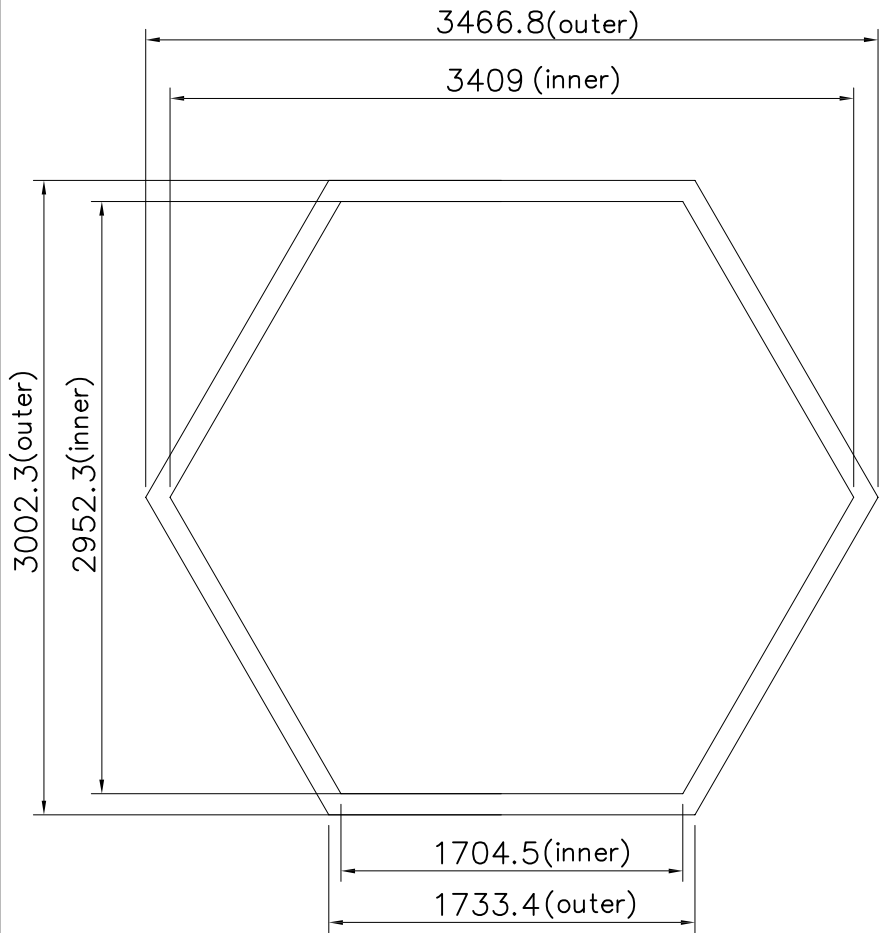

DØR

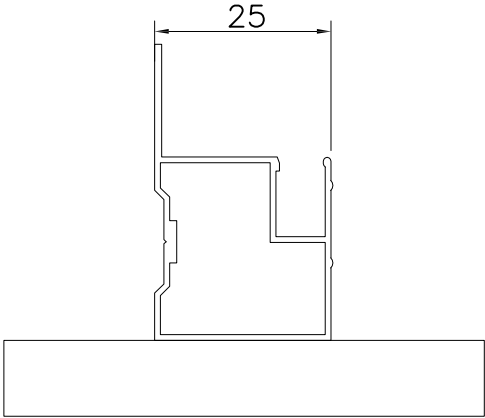

Montering af
ekspansionsbolt

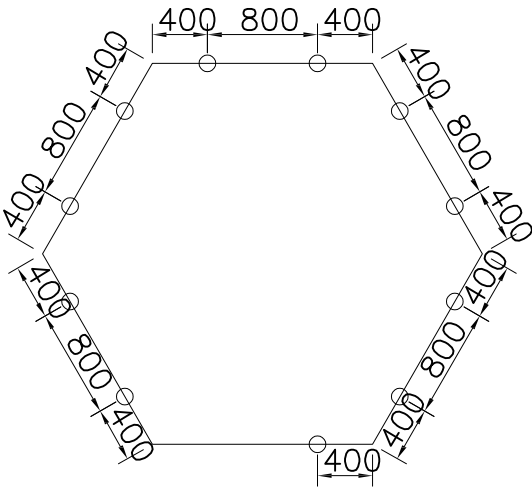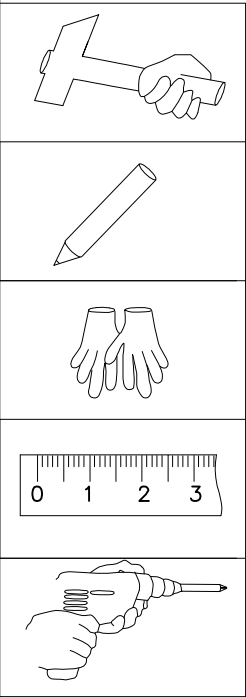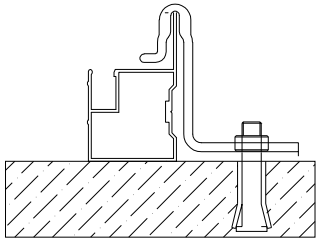
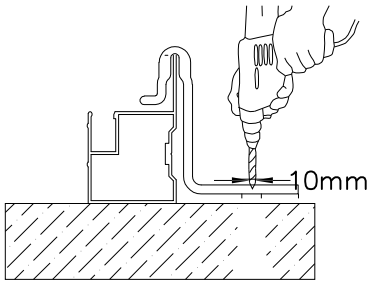


Dette viser D22's placering i midten af
glaspanelet for hvert afsnit.

DEL	NR.	STK.
	L08A	6
	J123	6
	L01A	4
	L01B	1
	L01C	1
	S26 M5X12	12




Bundrammen

Afhængigt af typen på dit underlag og fald imod/væk fra huset, vil du kunne undgå en del vandindtrængning under soklen, ved at fuge med silikone under eller foran soklen. Du kan også montere en skumpølse/fugestop under soklen. Det er på flere modeller også muligt at fuge imellem den evt. ekstra sokkel og selve bundrammen.

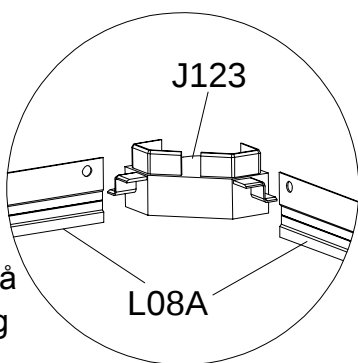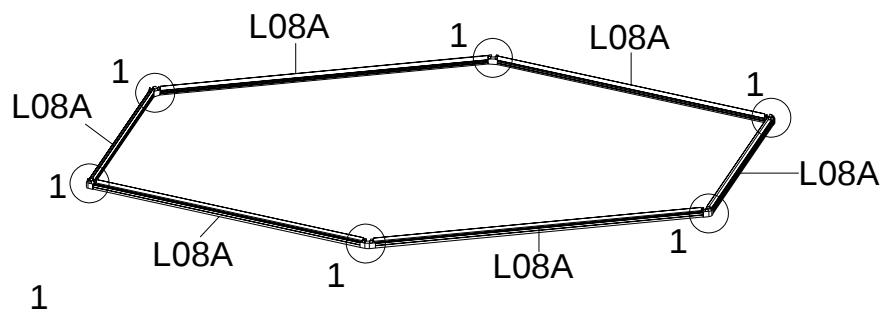


Placer J23 i hver L08A


Vær opmærksom på hvilken retning dørlåsen skal placeres i

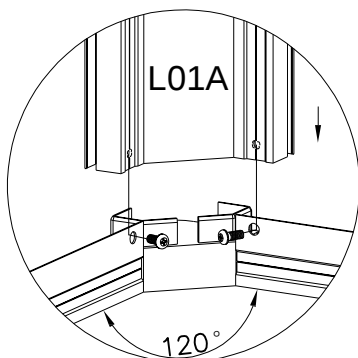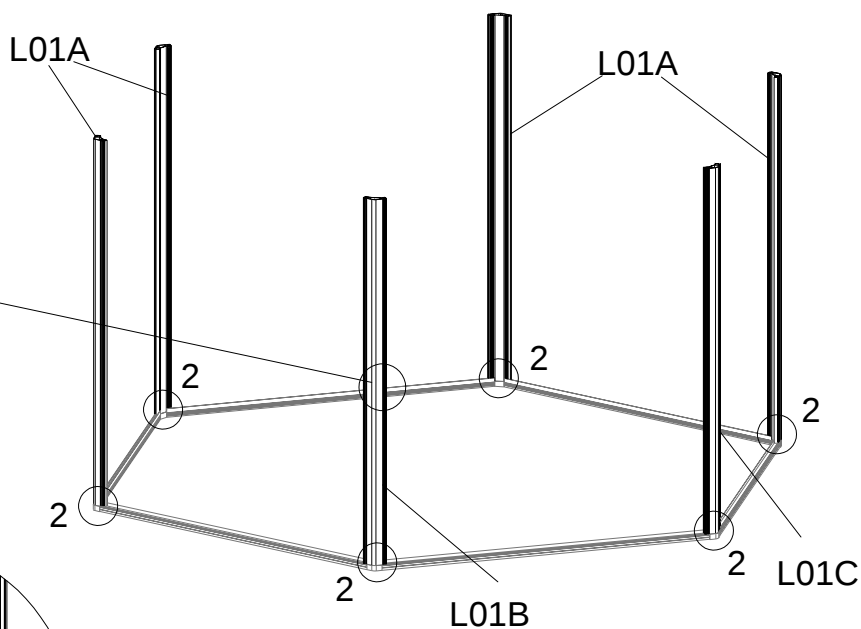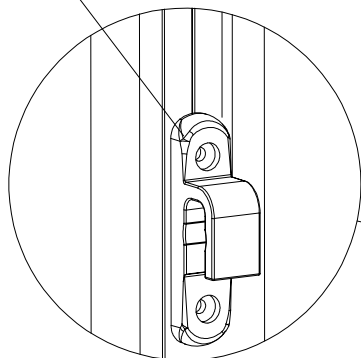



Fastgør L01A og L08A / L08B til J123 med S26. Sørg for, at vinklen er 120 °, inden du spænder profilerne sammen.

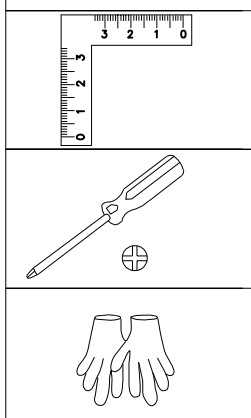


DEL	NR.	STK.
	L07A	6
	J122	6
	S26 M5X12	12

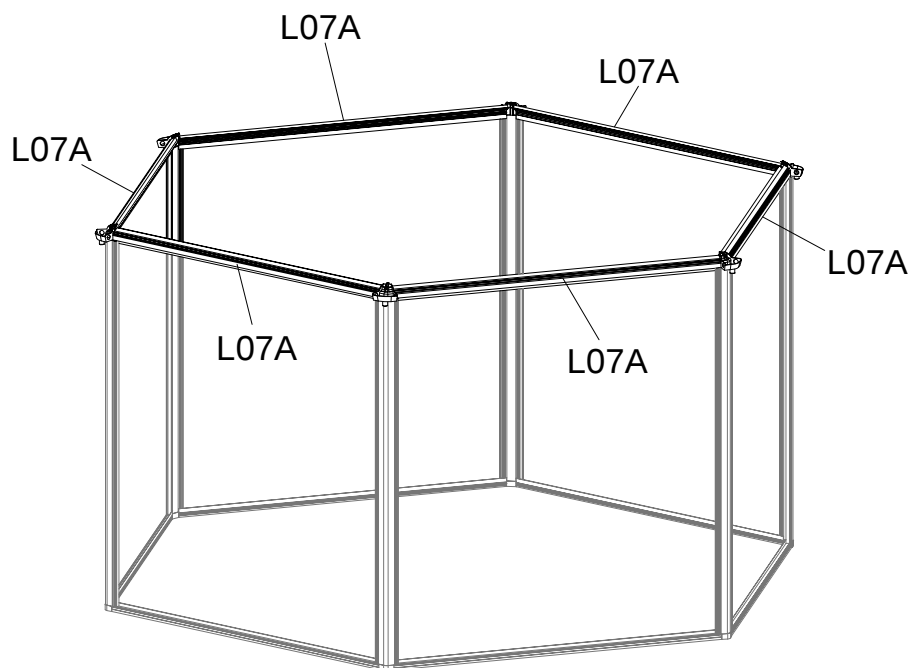

Placer J122 i L01A, saml med L07A/L07B og L01A med S26. Sørg for, at vinklen er 120 °, inden du spænder profilerne sammen.

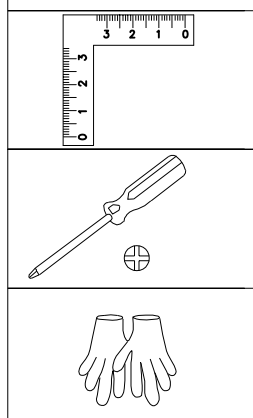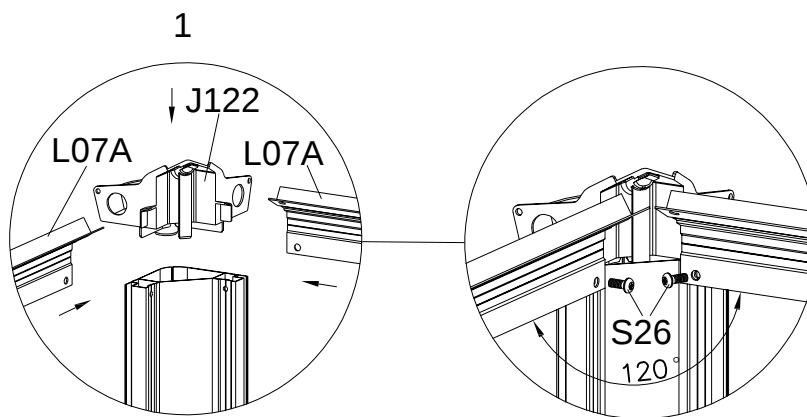

DEL	NR.	STK.
	L03A	5
	L04B	1
	Y5	8
	S26 M5X12	24




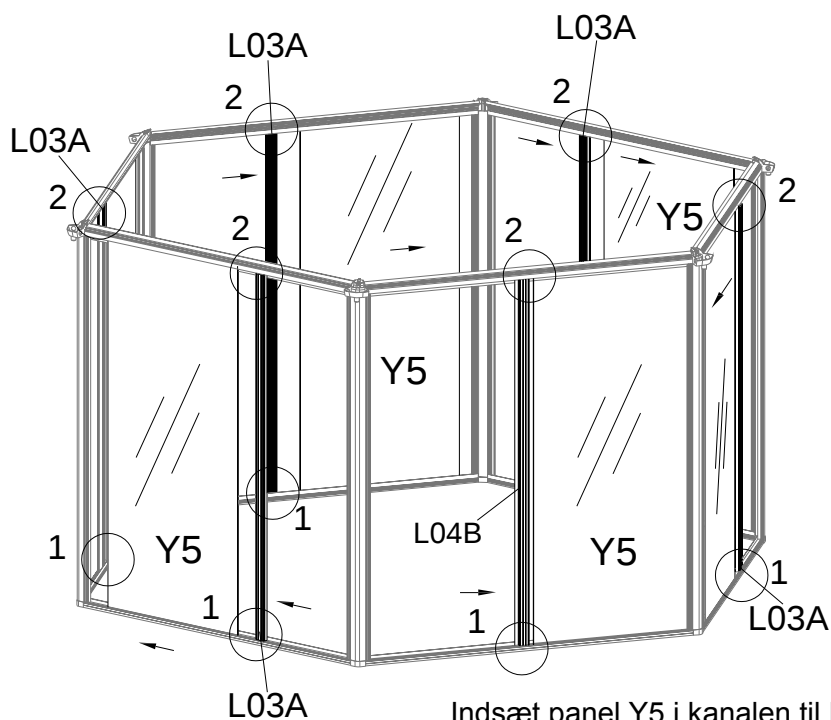


Indsæt panel Y5 i kanalen til L01A, og placer derefter en L03A til L08A & L07A ved hjælp af S26.

Sørg for, at den anden side af Y5 er helt i bund i kanal L03A. Indsæt en ny Y5 i kanalen på L03A. Fastgør med S26.



Gentag til alle Y5 er monteret.

Bemærk: Hvis polycarbonatpanel er valgt, kan du montere alle L03A inden Y5 skydes ned overfra. Naturligvis også muligt med glas

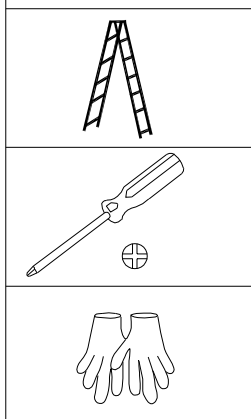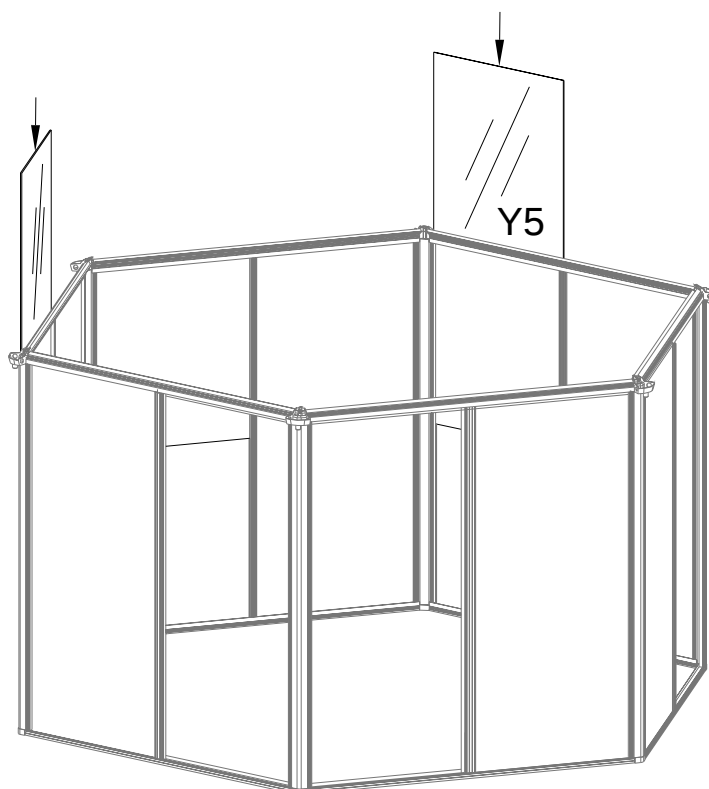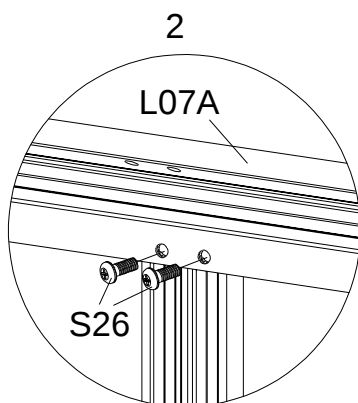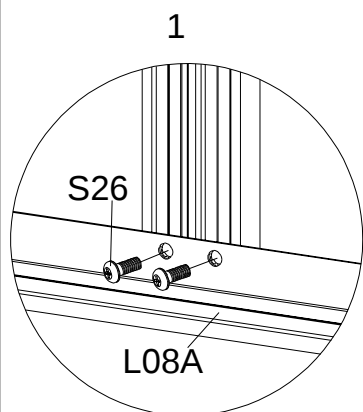


DEL	NR.	STK.
	L05B	1
	Y6	3
	S26 M5X12	4




Placer Y6 de steder hvor du ønsker at placere dine vinduer.

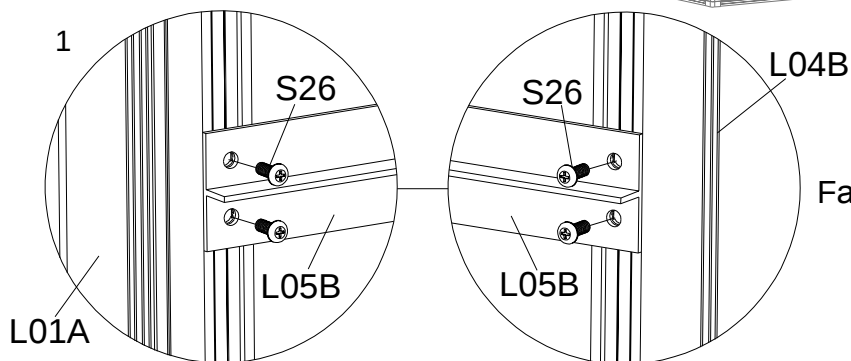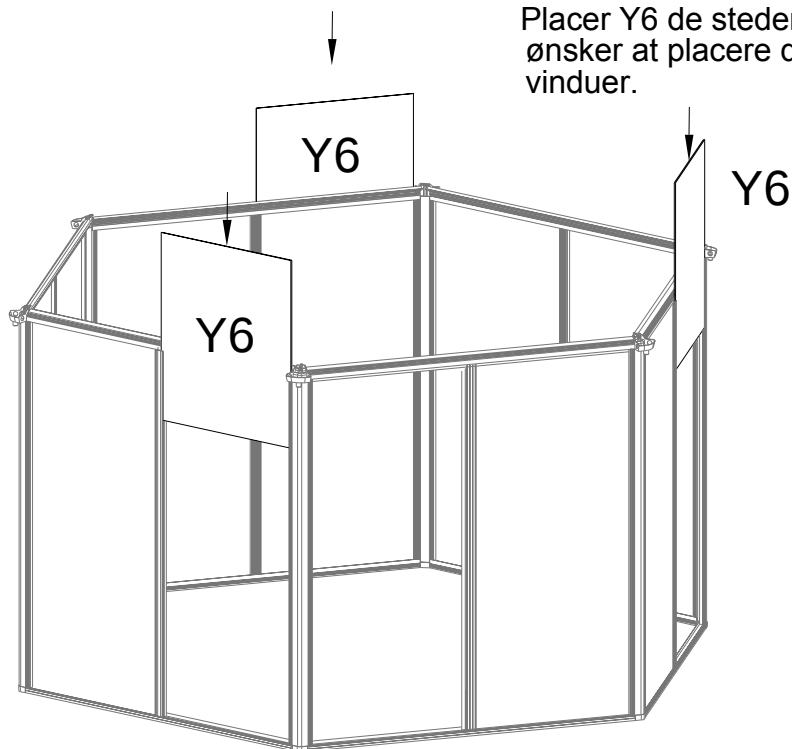


Fastgør L05B til L01A og L04B med S26.

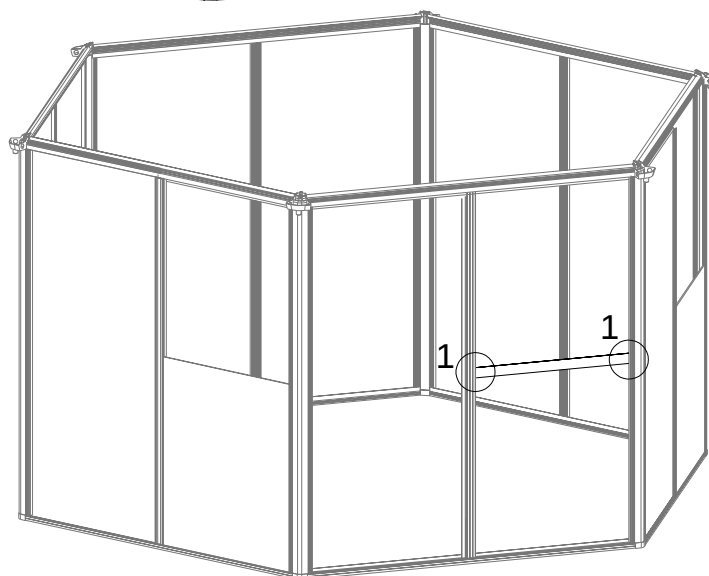



DEL	NR.	STK.
	L05A	5
	S26 M5X12	20
	Z08 M4.2X16	20

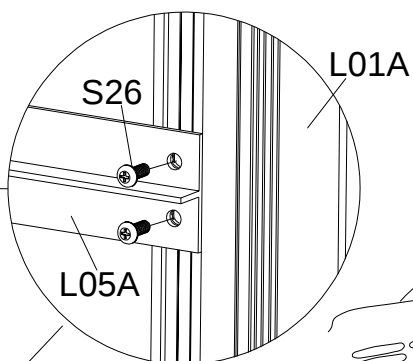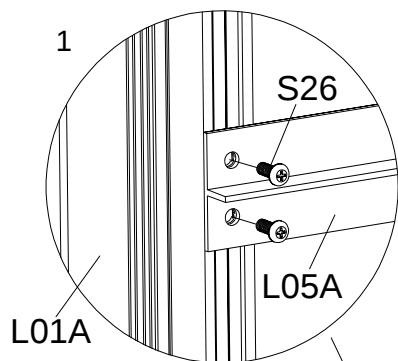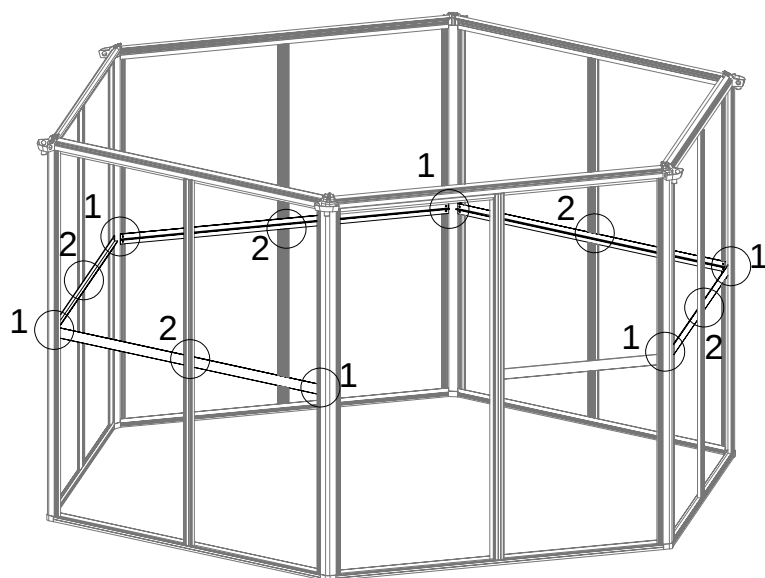

Fastgør L05A til L01A med S26.

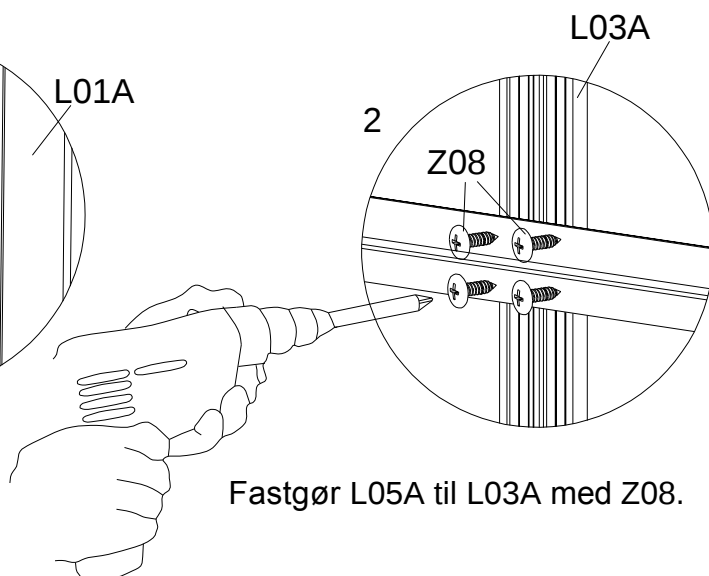



Fastgør L05A til L03A med Z08.

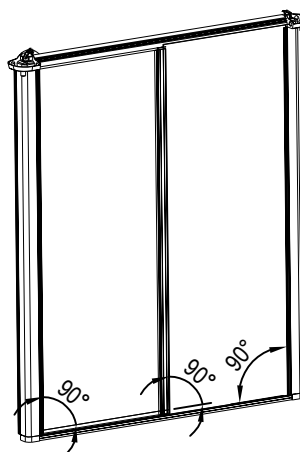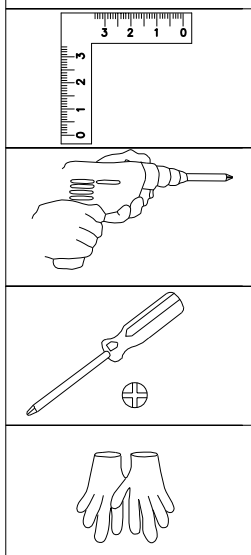


Sørg for, at vinklen er 90 °, inden du spænder dem fast.

DEL	NR.	STK.
	L02F	3
	Z08 M4.2X16	6







Når gummilister monteres udvendigt på glasset, skal den bredde læbe på gummilisten være ind mod glasset. Start i øverste højre hjørne af glasset og monter i urets retning. Klip et lille hak bagerst i gummilisten hvor denne skal dreje 90 grader i et hjørne. Gummilisten skal altså først klippes over, når du skal i gang med næste rude. Der skal ikke være gummiliste i toppen af ruder som dækkes af tagrenden.

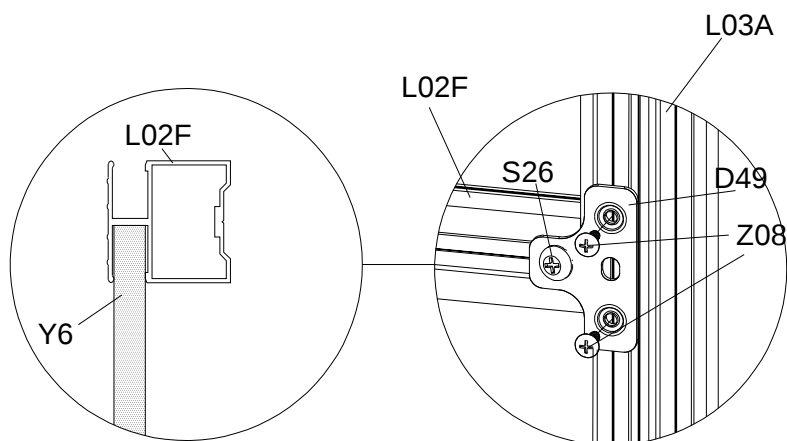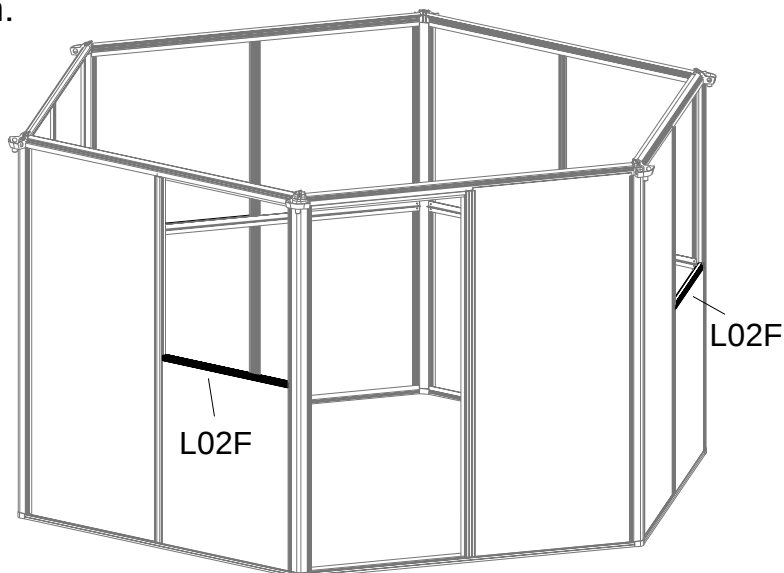



Indsæt den anden ende af Y6 i L02F. Fastgør beslag D49 på L02F og L03A med S26 og Z08 som vist ovenfor.

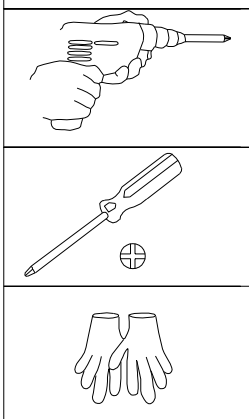

DEL	NR.	STK.
	VINDUE	3
	A03	3
	Y7	3
	D49	6
	S26 M5X12	6
	Z08 M4.2X16	18

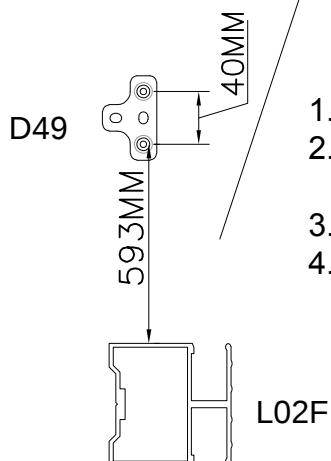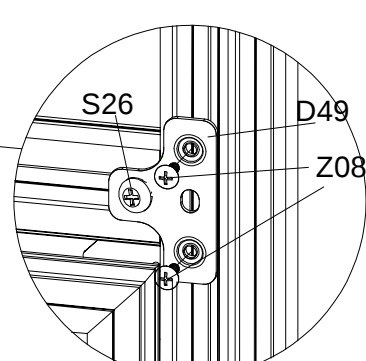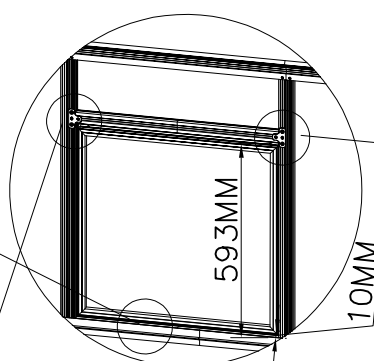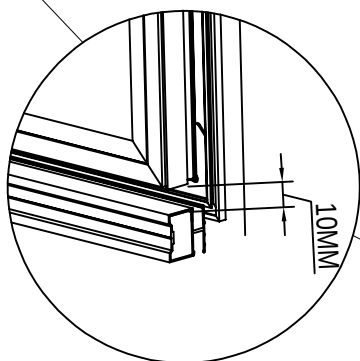
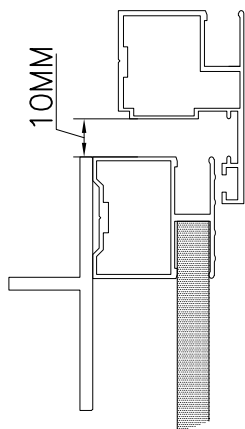
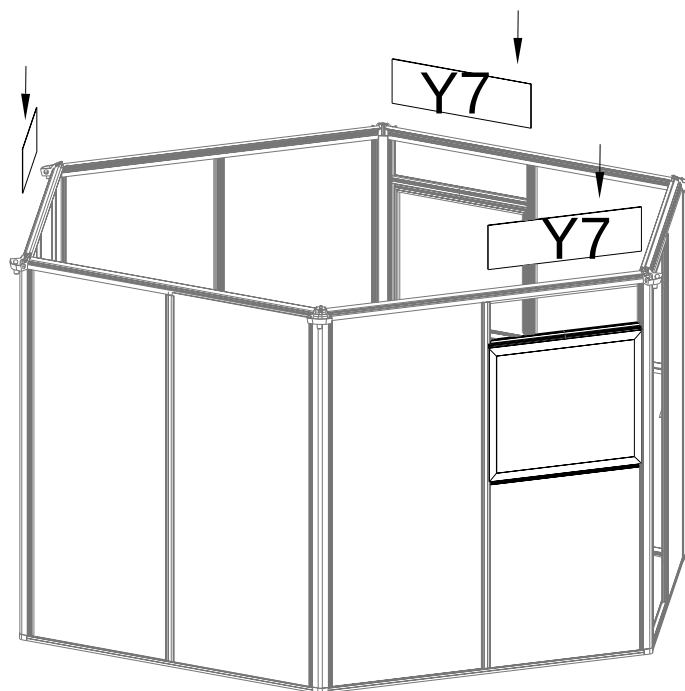


1. Fastgør D49 på vinduesprofilen L11 med S26
2. Marker L03A i afstand 593MM fra L02F (som vist til venstre). Gentag i den anden ende.
3. Fastgør vinduet til L03A med Z08.
4. Indsæt Y7 i kanalen på L03A.

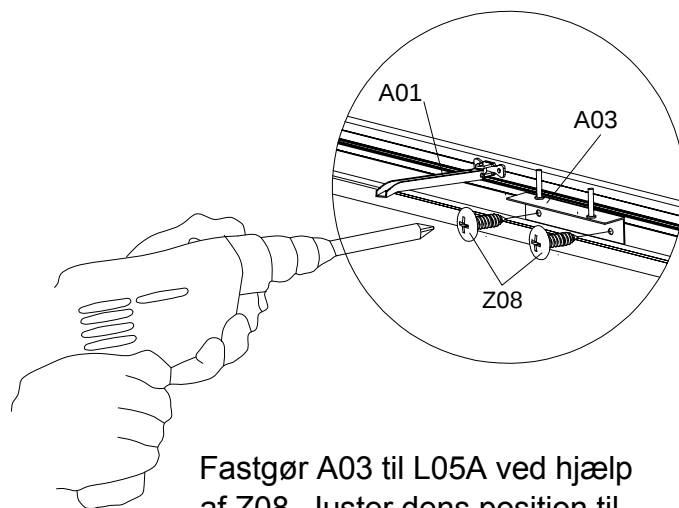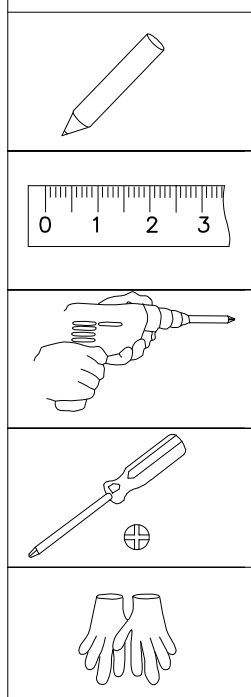


Fastgør A03 til L05A ved hjælp af Z08. Juster dens position til A01, inden du fastgør med Z08.


DEL	NR.	STK.
	AUT	1
	D115	1
	Z08	6
	M4.2X16	

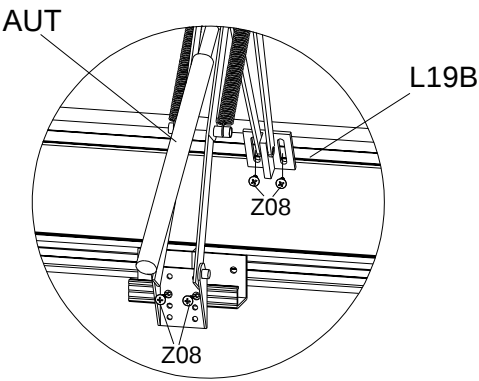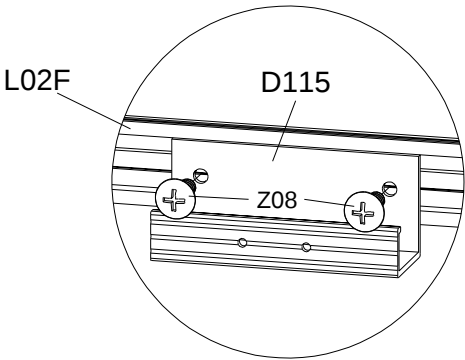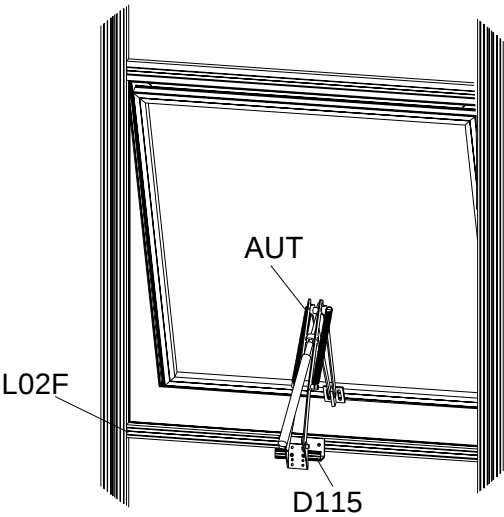


Fastgør D115 på L02F ved hjælp af Z08;
 Fastgør automatisk vindues åbner på D115 og L19B
 (vinduesprofilen) med Z08.

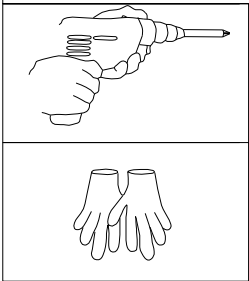


DEL	NR.	STK.
	J107	55.7M

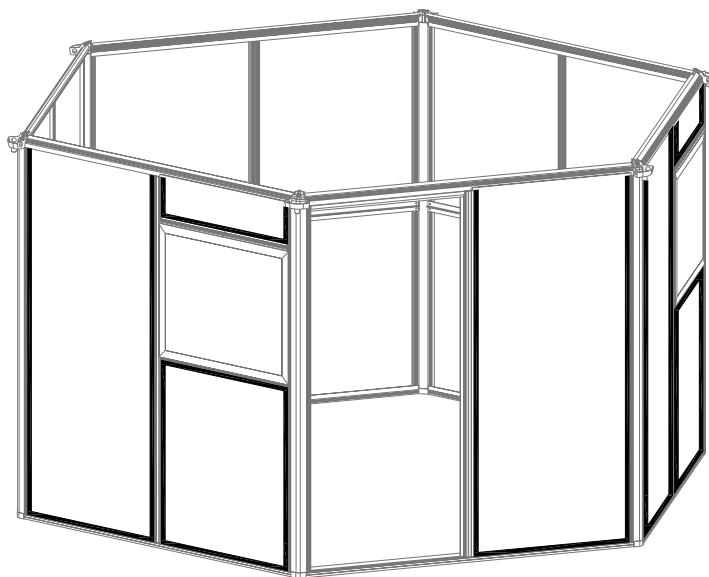

Hvis du vælger glas, skal du anvende gummiliste (J107).

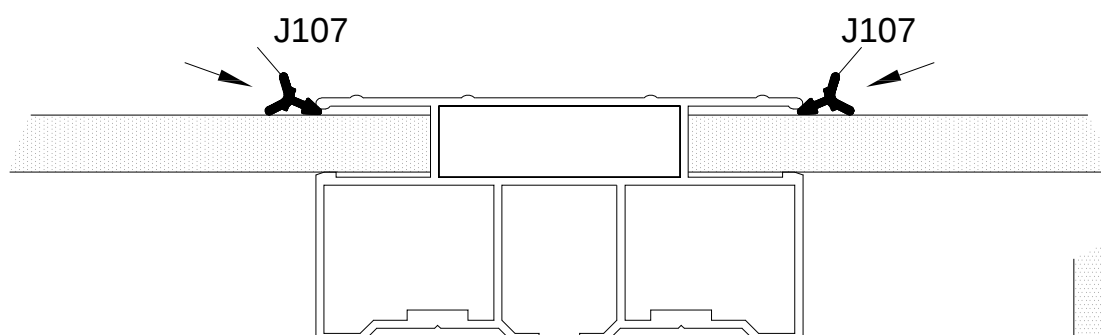


Hvis du har valgt glas, skal du anvende gummiliste J107. Har du istedet valgt polykarbonat, skal du ikke bruge gummiliste men vi anbefaler istedet at fuldfuge PC pladerne med silikone.


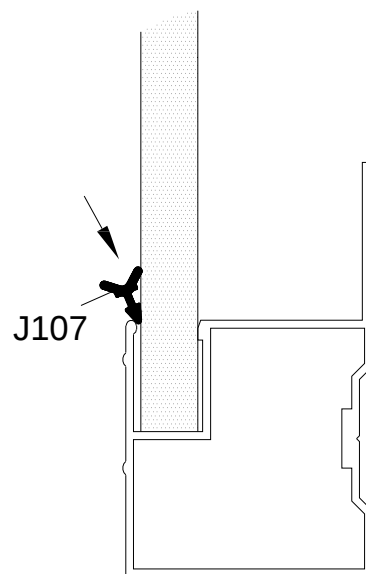


DEL	NR.	STK.
	L23A	6
	D103	1
	D104	1
	D105	6
	S26 M5X12	48
	M06 M8	2



MONTERING AF TAG

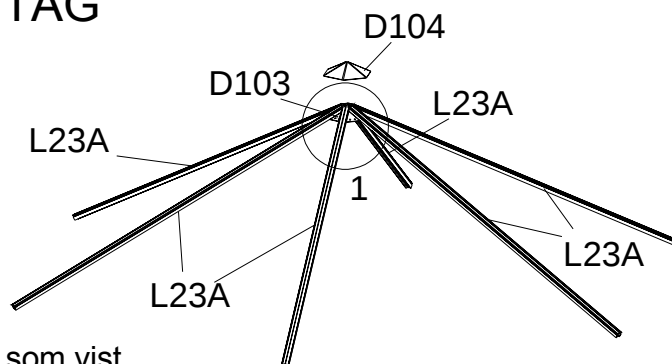

Fastgør 6 X L23A til D103 som vist ovenfor ved hjælp af S26.

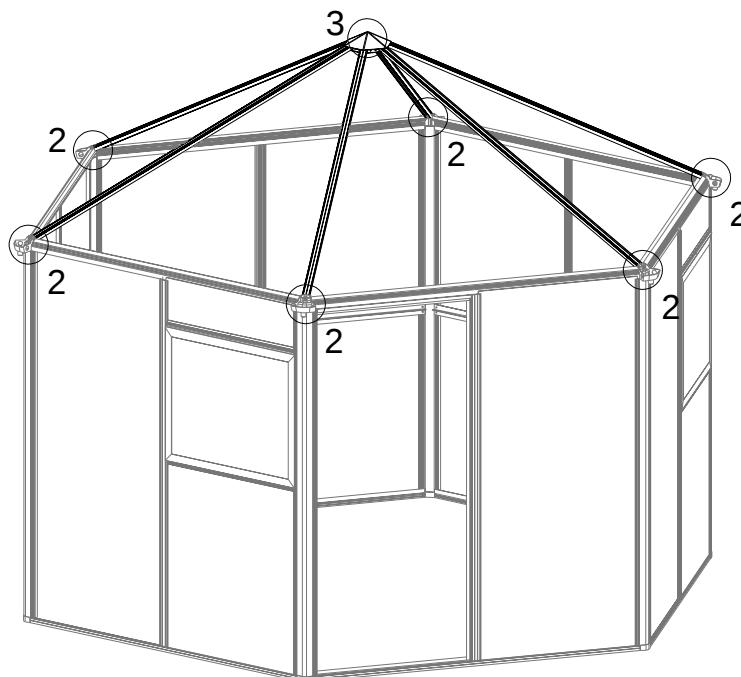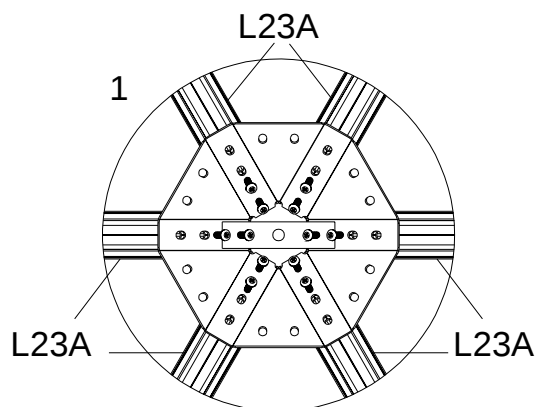


Fastgør tagprofilerne L23A til L07A / L07B med D105 med S26.

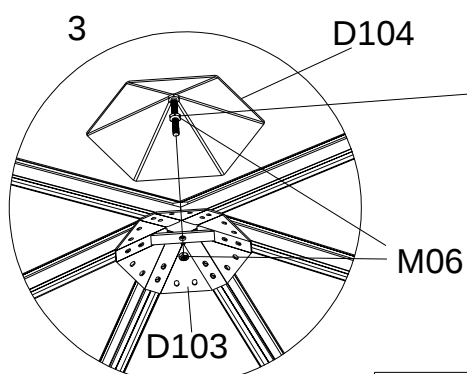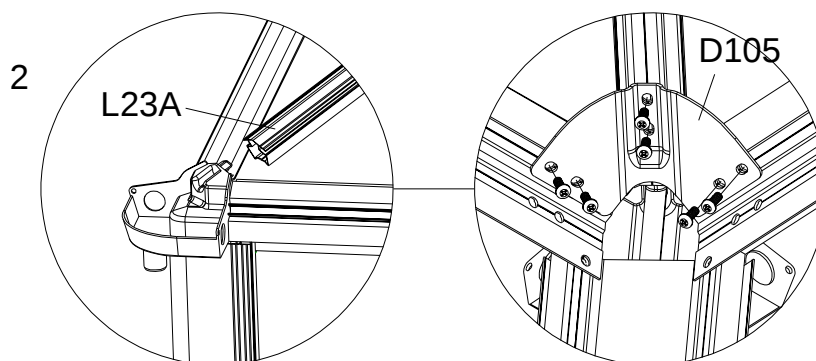





Drej M06 ind i bolten på D104, Indsæt derefter bolten på D104 gennem D103. Juster placeringen af den øverste M06 for at give plads nok til en anden M06 nedenfor for at spænde kontra.

Bemærk: Der er brug for ekstra hænder til at holde profilerne, når du udfører denne samling.


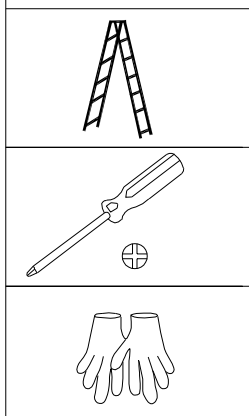


DEL	NR.	STK.
	L02E	6
	L03B	6
	L03C	6
	L09A	6
	L05C	6
	D106	6
	Y1	6
	Y2	6
	Y3	6
	Y4	6
	S26 M5X12	72
	Z08 M4.2X16	12

DEL	NR.	STK.
	J107	38.8M

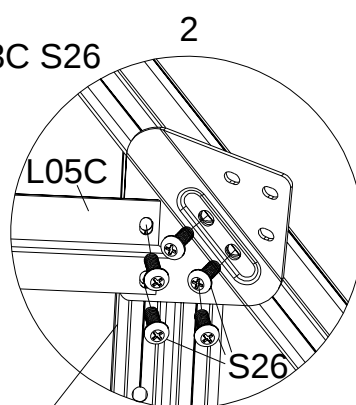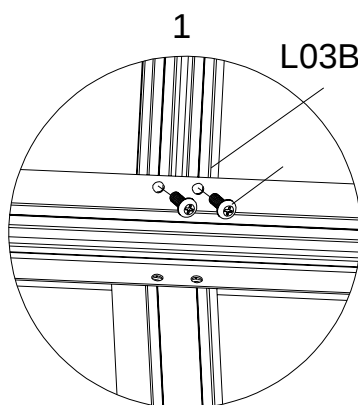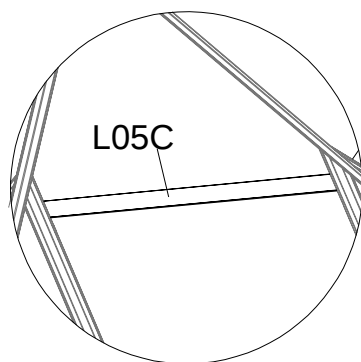
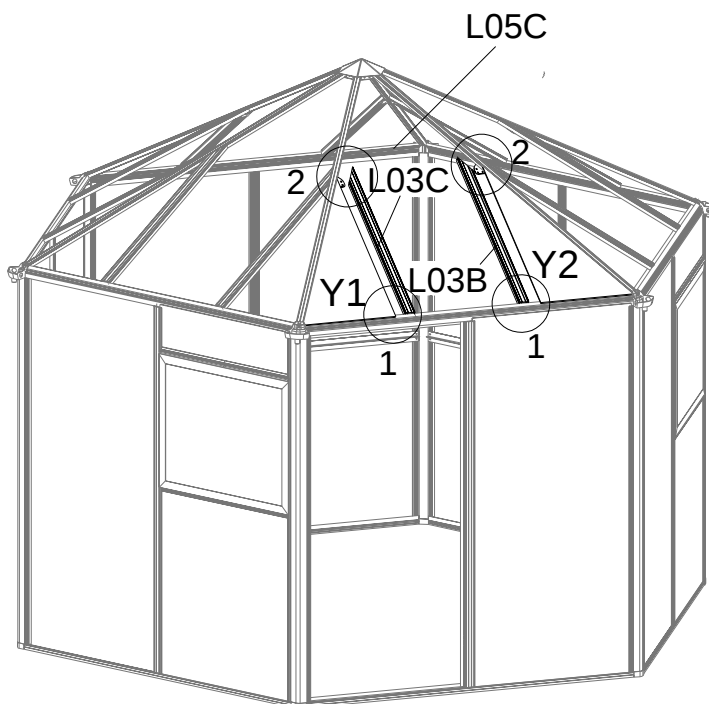


L03B & L03C
Fastgør L03B og L03C til L07A og L23A
som vist her.

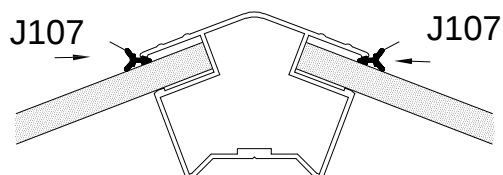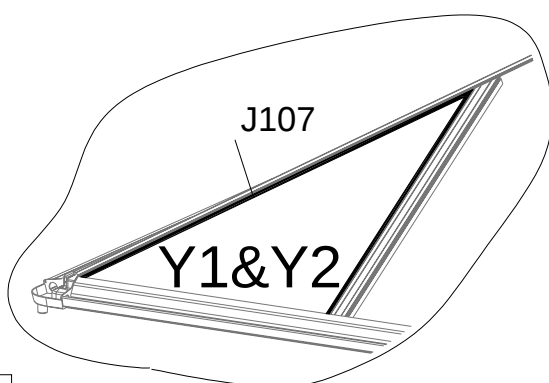


Placer Y1 / Y2 i den rigtige
position inden fastgørelse af
L03B / L03C.



Hvis du har valgt glas, skal du anvende gummiliste J107. Har du
istedet valgt polykarbonat, skal du ikke bruge gummiliste men vi
anbefaler istedet at fuldfuge PC pladerne med silikone.

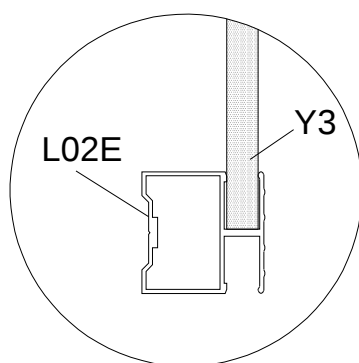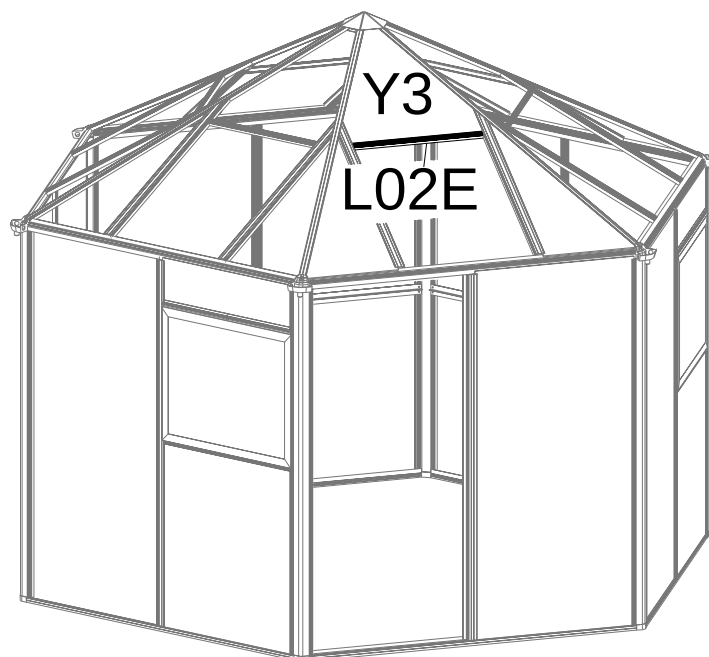


Juster overlappning

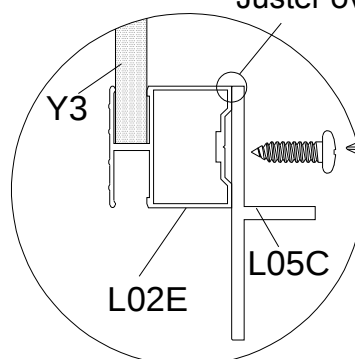



Placer panel Y3 i kanalen på L02E, og fastgør derefter L05C til L02E med Z08 (10 mm fra begge ender af L02E).

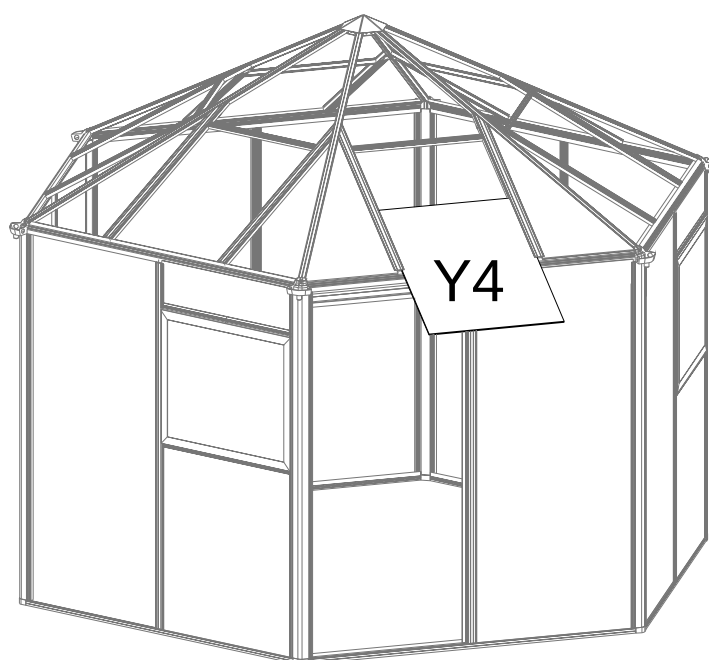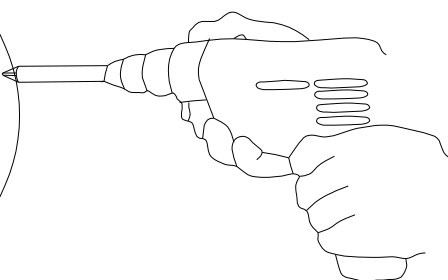

Montering af tagrender


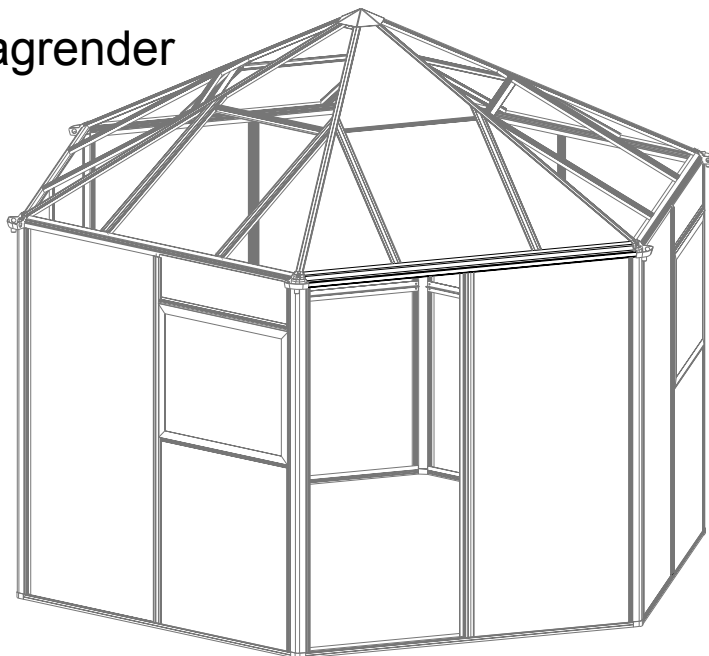


Når alle paneler er monteret, skal du fastgøre tagrendeprofilen L09A. Bank den på plads med en gummihammer eller hånddrodsslag.

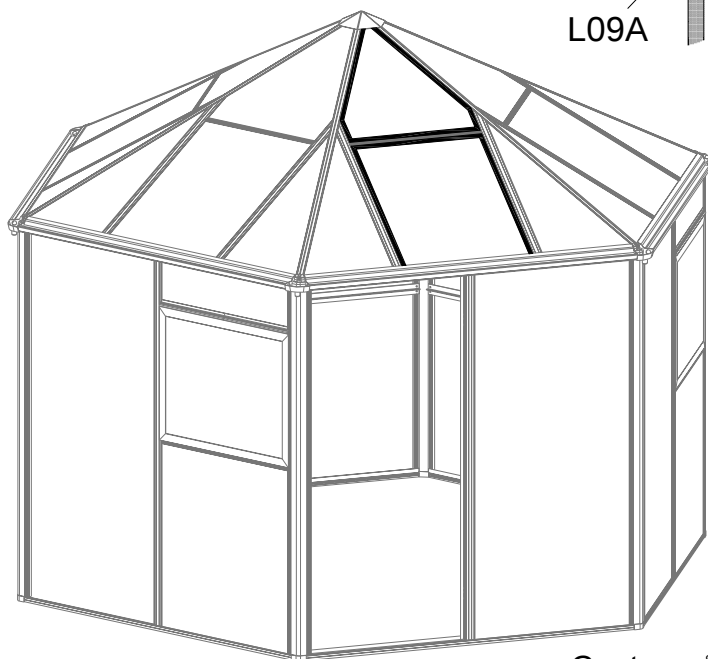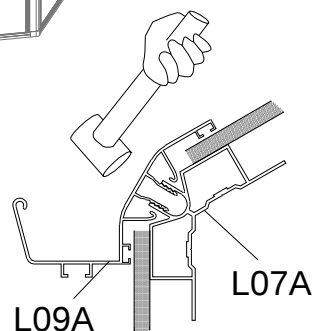


Gentag på den anden side.

Hvis du har monteret glaspaneler så husk at bruge gummilisten (107)

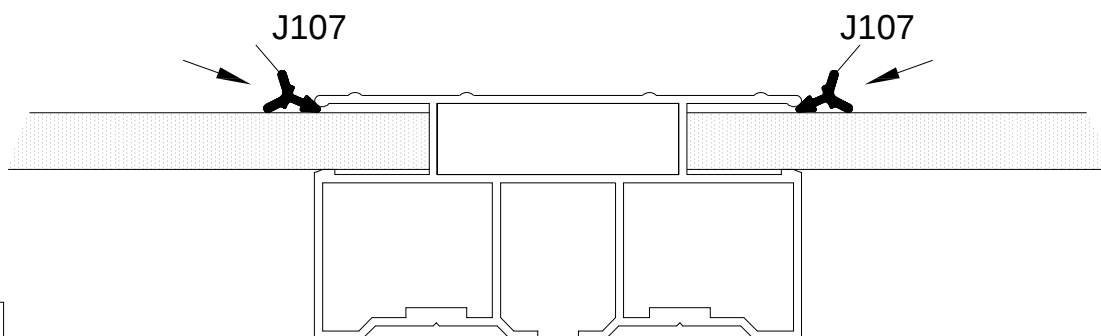


DEL	NR.	STK.
	L24	1
	A51	2
	Z08 M4.2X16	3
	Z17 M4.8X16	4
	S27 M5X12	12

Montering af dør

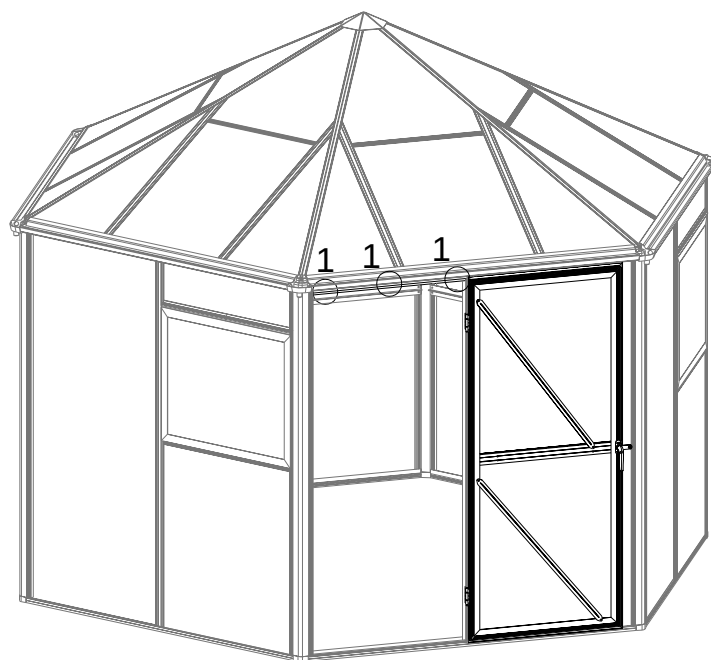

Før huset tages i brug, skal du vaske alle glas indvendigt og udvendigt med en afkalker, citronsyre eller eddikesyre blandet op i varmt vand for at fjerne det støvede glaspest fra container transporten.


1

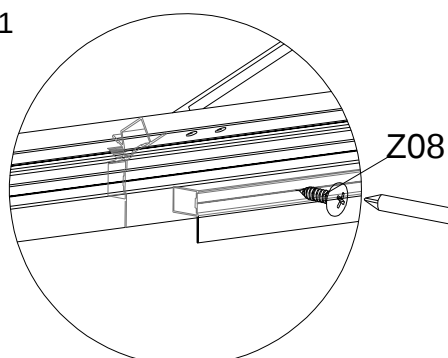


Fastgør L24 til L07A med Z08.

Flangen på L24 skal vende nedad og være ind imod L07A. L24 skrues fast igennem L07A fra indersiden.


S27

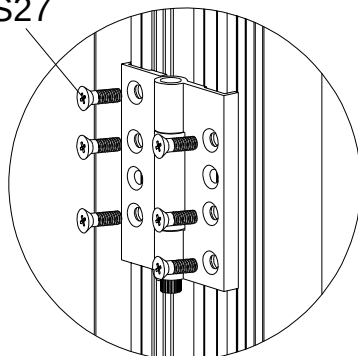

Z17


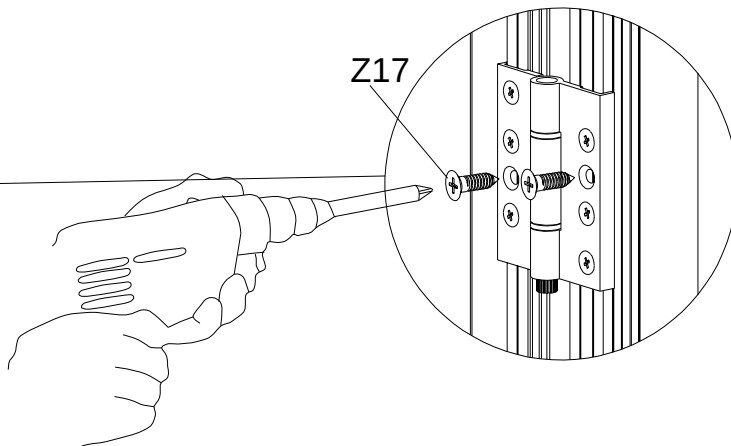


Fastgør A51(2 stk.) på siden af dørprofilen samt på L04B med S27 og Z17.


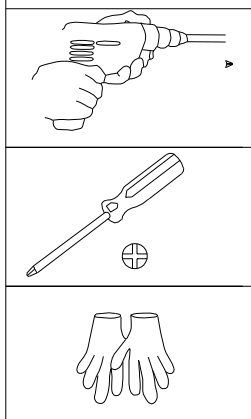


DEL	NR.	STK.
	L25	6
	J93	6
	J92	6
	Z08 M4.2X16	18

Vær opmærksom på at der godt kan dryppe en del kondensvand indvendigt fra tagpladerne. Især forår/efterår hvor temperatur forskellene er store. Vi anbefaler at bruge møbler og inventar i huset, som kan tåle fugten.

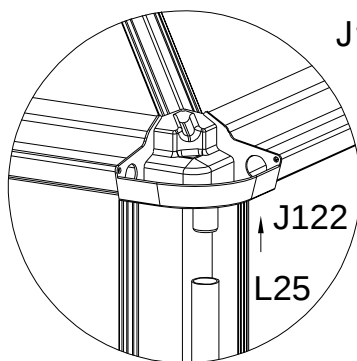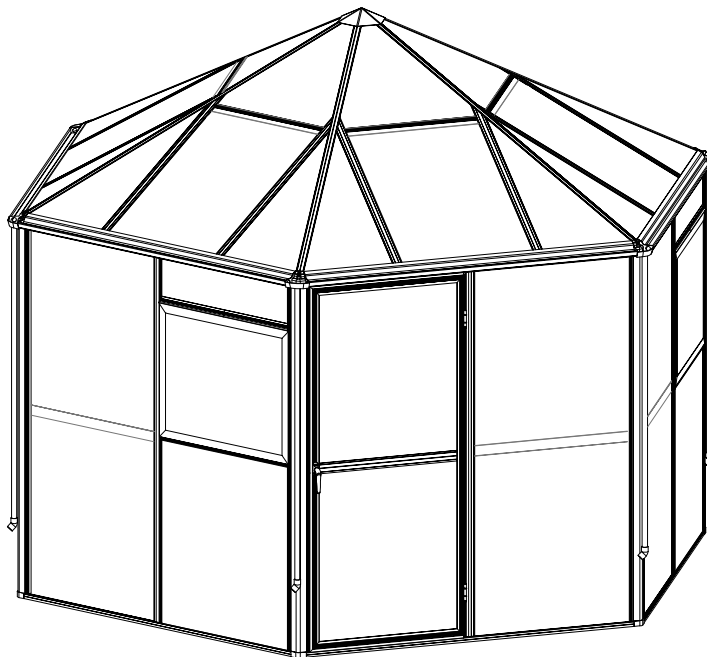

J122 fastgøres til tagrende med Z08 skruer

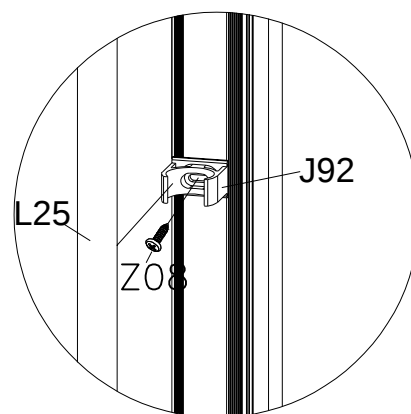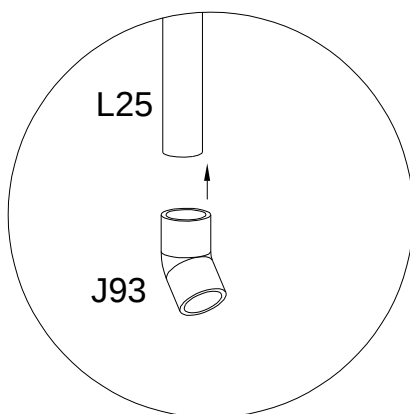

Hvis du ønsker at forebygge lækager, kan du med fordel fuge med lim, eller silikone når du fastgør nedløbsrørets bøjninger.

Fastgør J92 beslaget med Z08 ca. 800mm fra jorden, og klik derefter nedløbsrøret ind i beslaget.