




Monteringsvejledning

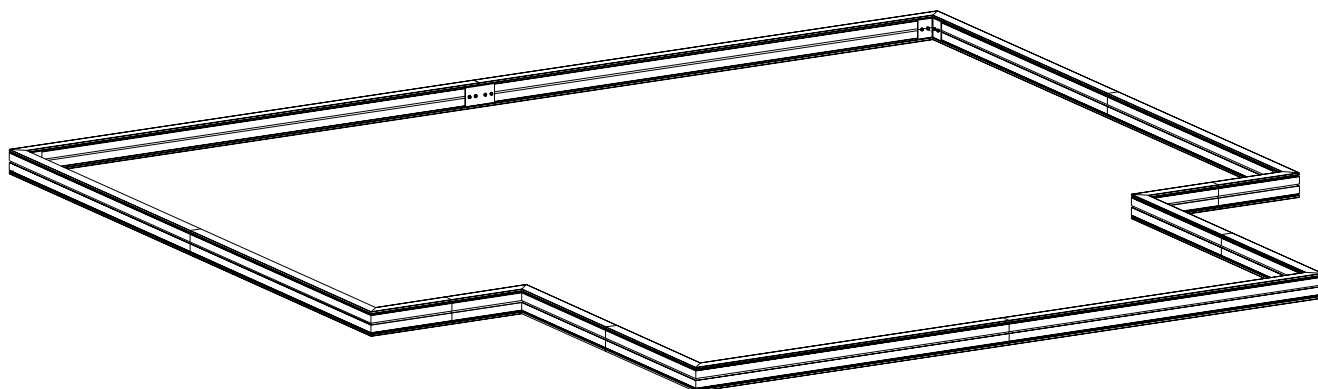


MODEL: SCANDIC THOR 12,8

ALUMINIUM SOKKEL



MÅL 381 x 377

Læs hele vejledningen før montering



DEL	NR.	STK.	DEL	NR.	STK.
	DJ07	2		D75	22
1901.6mm					
	DJ06	3		H79	22
2568.2mm			Ø6X16x1,2		
	DJ08	2		D76	22
662.5mm					
	DJ09	2		Z13	22
1280mm			Ø5X40		
	D73	8		S14	36
			M6X10		
	D74	1		M03	58
			M6		
				S16	22
			TSM6X14		

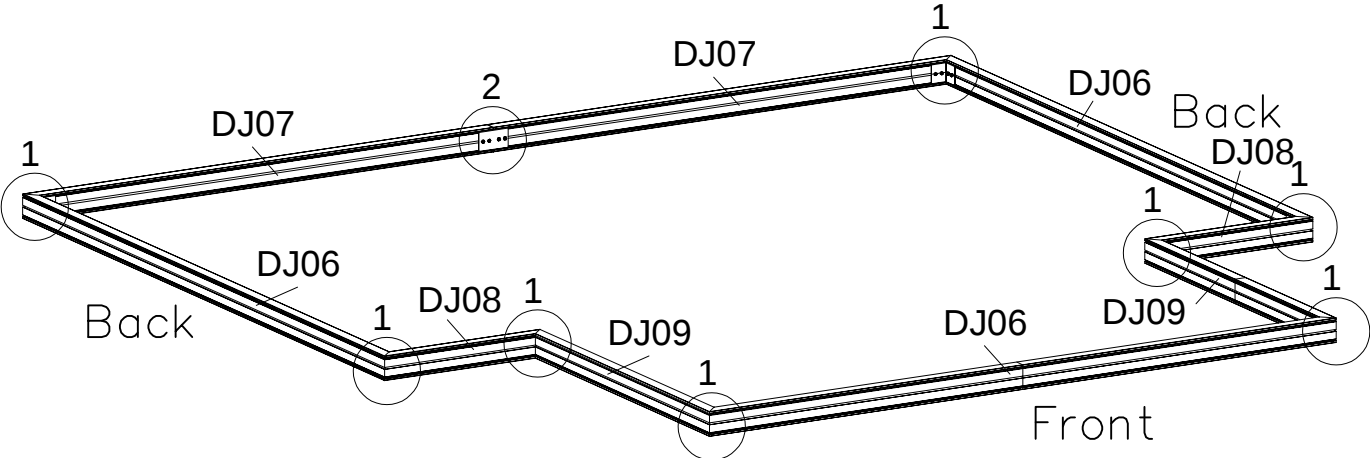


1

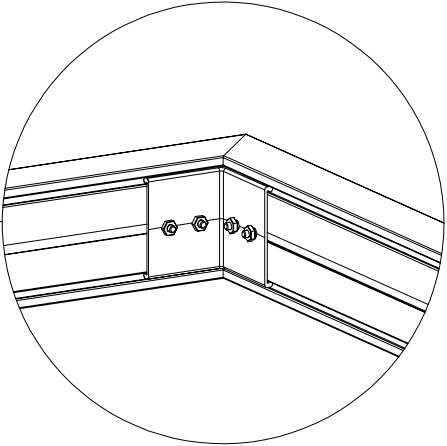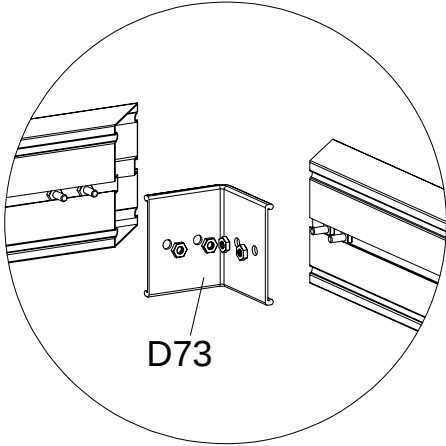

2

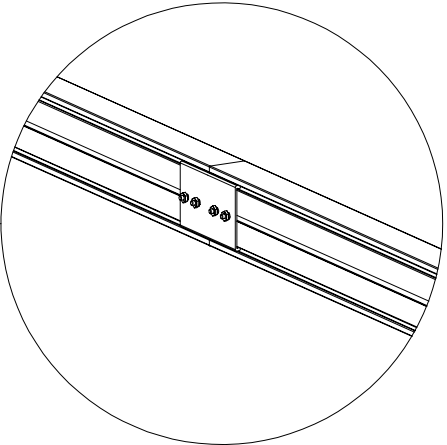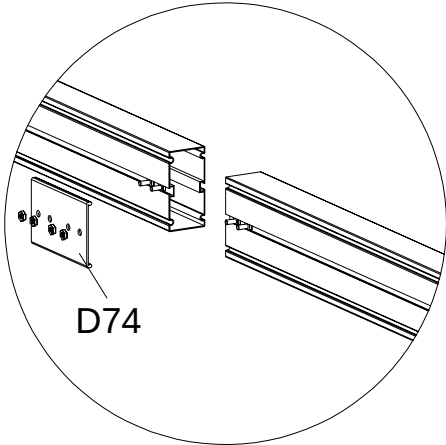

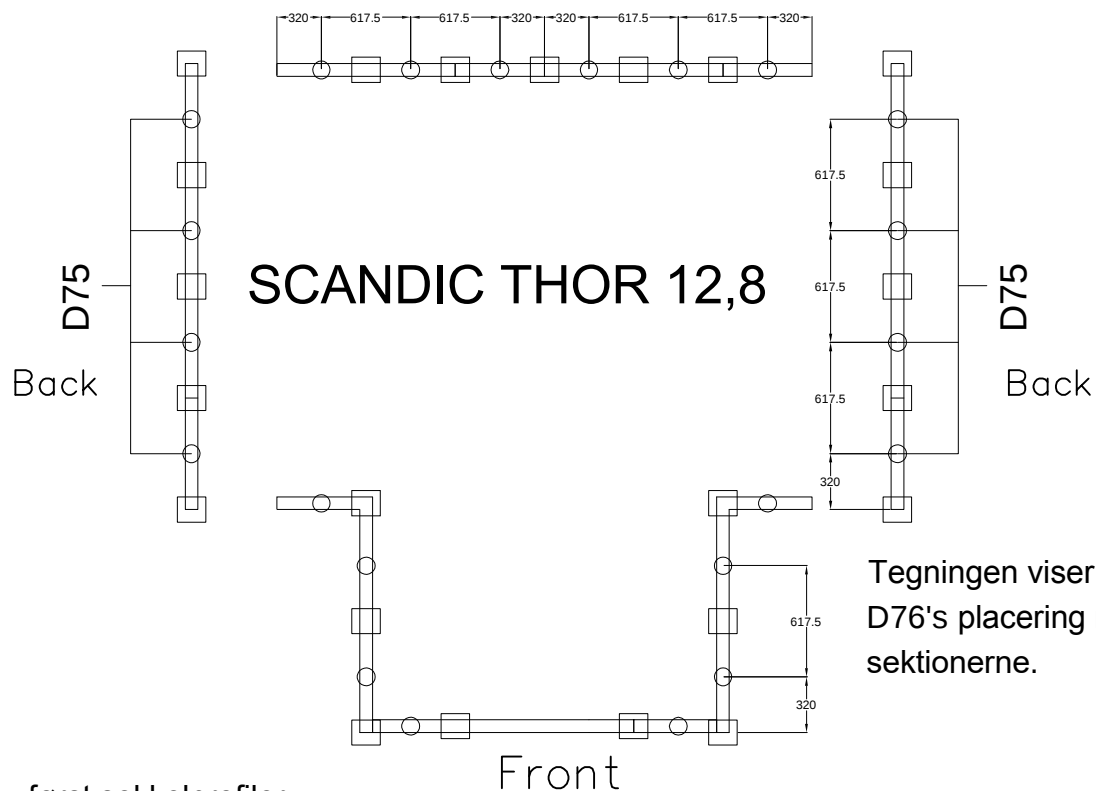

Tegningen viser D75 & D76's placering midt i sektionerne.

Placer først sokkelprofiler, samle- og ankerbeslag i rette placering. Saml derefter med medfølgende bolte og møtrikker.

