






Monteringsvejledning



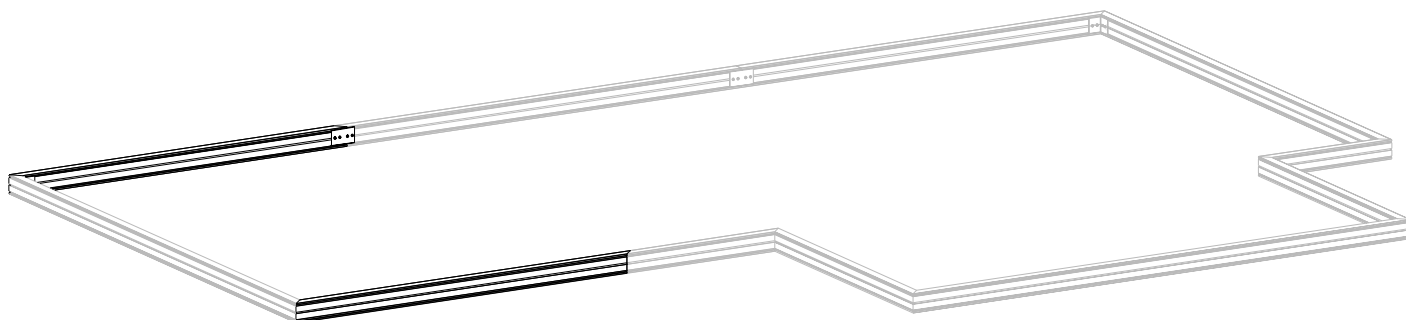



MODEL : SCANDIC THOR 4,1
ALUMINIUM SOKKEL
LÆS HELE VEJLEDNINGEN FØR MONTAGE

DEL	NR.	STK	DEL	NR.	STK
	DJ05	2		Z13A	4
1455.8mm				S03A	12
	D74	2	M6X10		
	D121	4		M01A	12
	H79	4	M6		
Ø6.5X16X1.2					

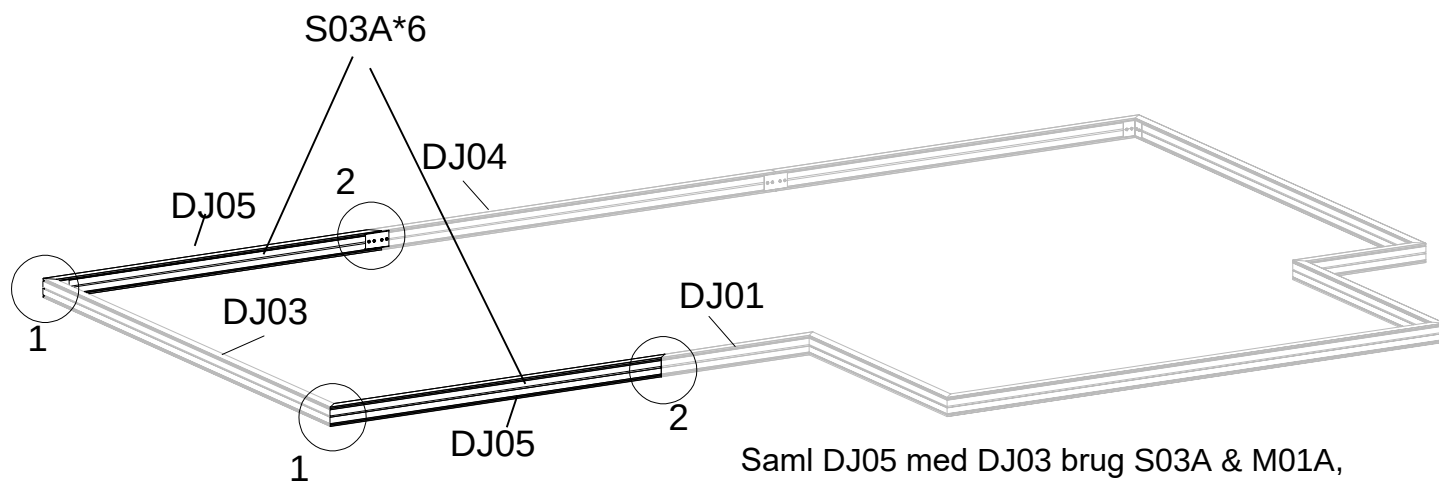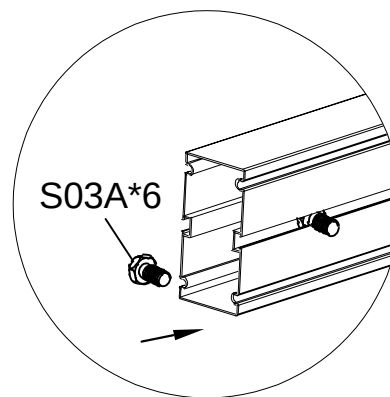

Saml DJ05 med DJ03 brug S03A & M01A, beslag D73 fra basispakken skal bruges.

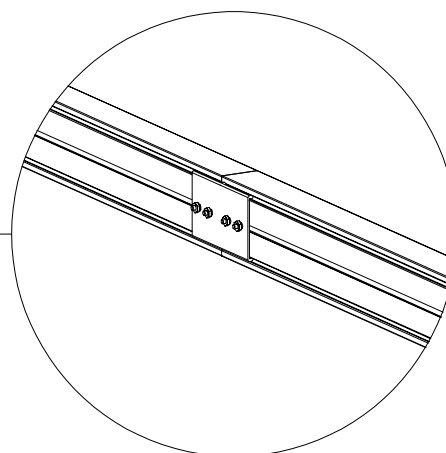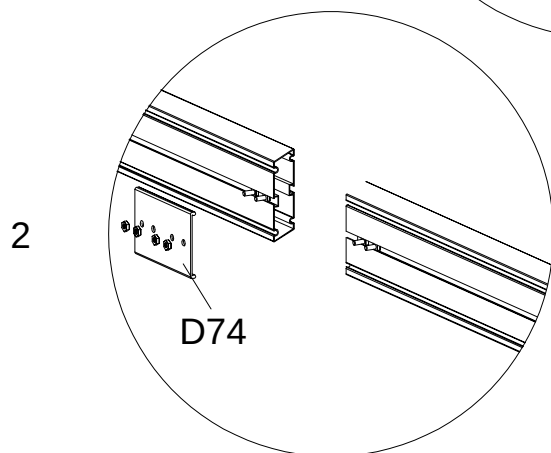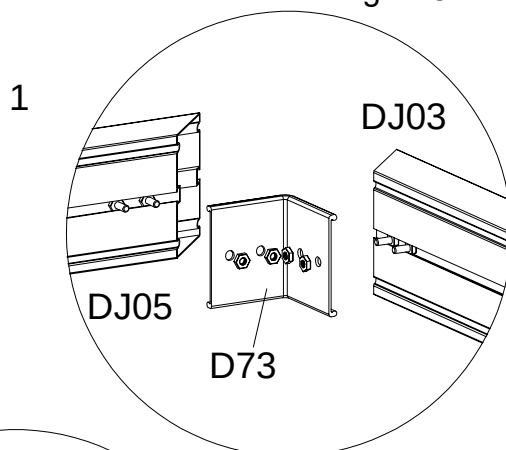

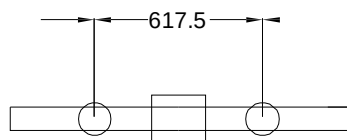




Denne skitse viser D121 placering, midt ud for hvert glas.



THOR 4,1

Placer først hele soklen, saml med vinkel- og ankerbeslag. Skru det hele sammen med medfølgende bolte og møtrikker. Få ankerbeslagene hæftet i fliser/beton/træ, men lad være at spænde dem helt ned, før huset er samlet færdigt.

S03A skruen strammes først til allersidst når D121 er strammet ned til underlaget. Pas på med ikke at overspænde D121 beslaget til underlaget. Sokkel og bundrammen kan trækkes skæv.

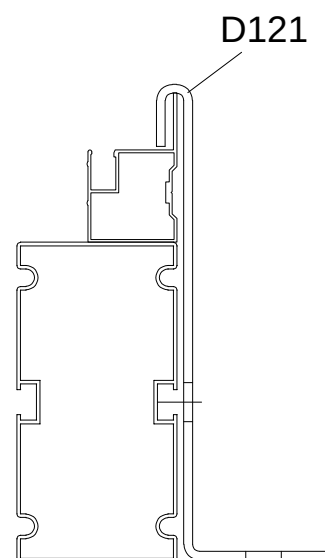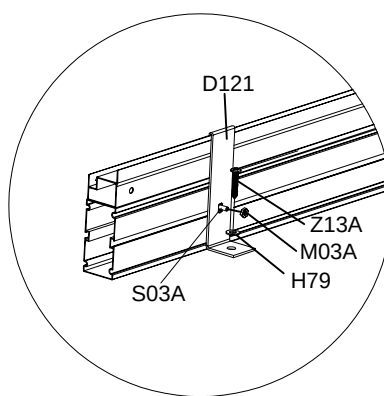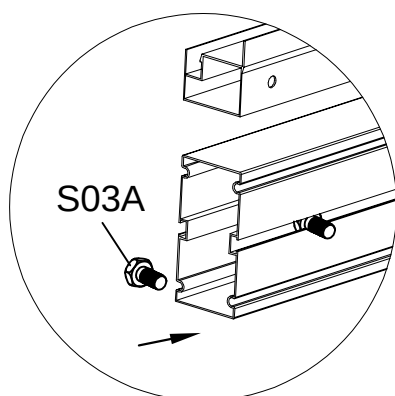

D121 beslaget gøres fast i fliser/beton med de ekspansionsbolte som fulgte med drivhuset. Alternativt med rawplugs og franske skruer. I træ bruges en kraftig træskruer eller gennemgående bolte.