




Monteringsvejledning

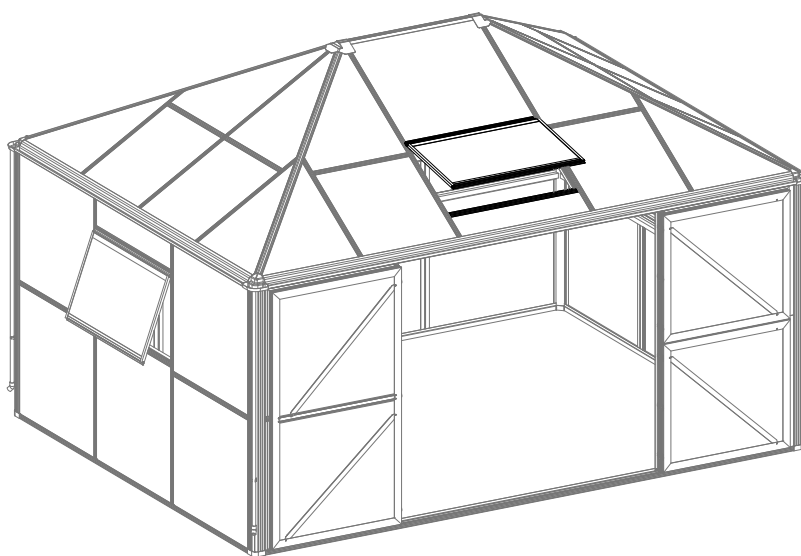

TAGVINDUE TIL SCANDIC GEFION CUBE 13,1/19,4


Læs hele vejledningen før montering

DEL	NR	STK
	L04A	1
	L10	1
	L19A	2
	L20	1
	L21	1
	A74	1
	S01A	8
	M6X10	
	S28A	4
	M4X10	
	M01A	4
	M6	
	M02A	4
	M4	
	Z02A	10
	Ø4X14D	



DEL	NR	STK
	Y10	1
	Y20	1
	Y21	1
	J108	10M
	J240	1.2M

Tagvindue samles

DEL	NR	STK
	L10	1
	L19A	2
	L20	1
	L21	1
	S28A M4X10	2
	M02A M4	2
	Z02A Ø4X14D	10
	Y10	1

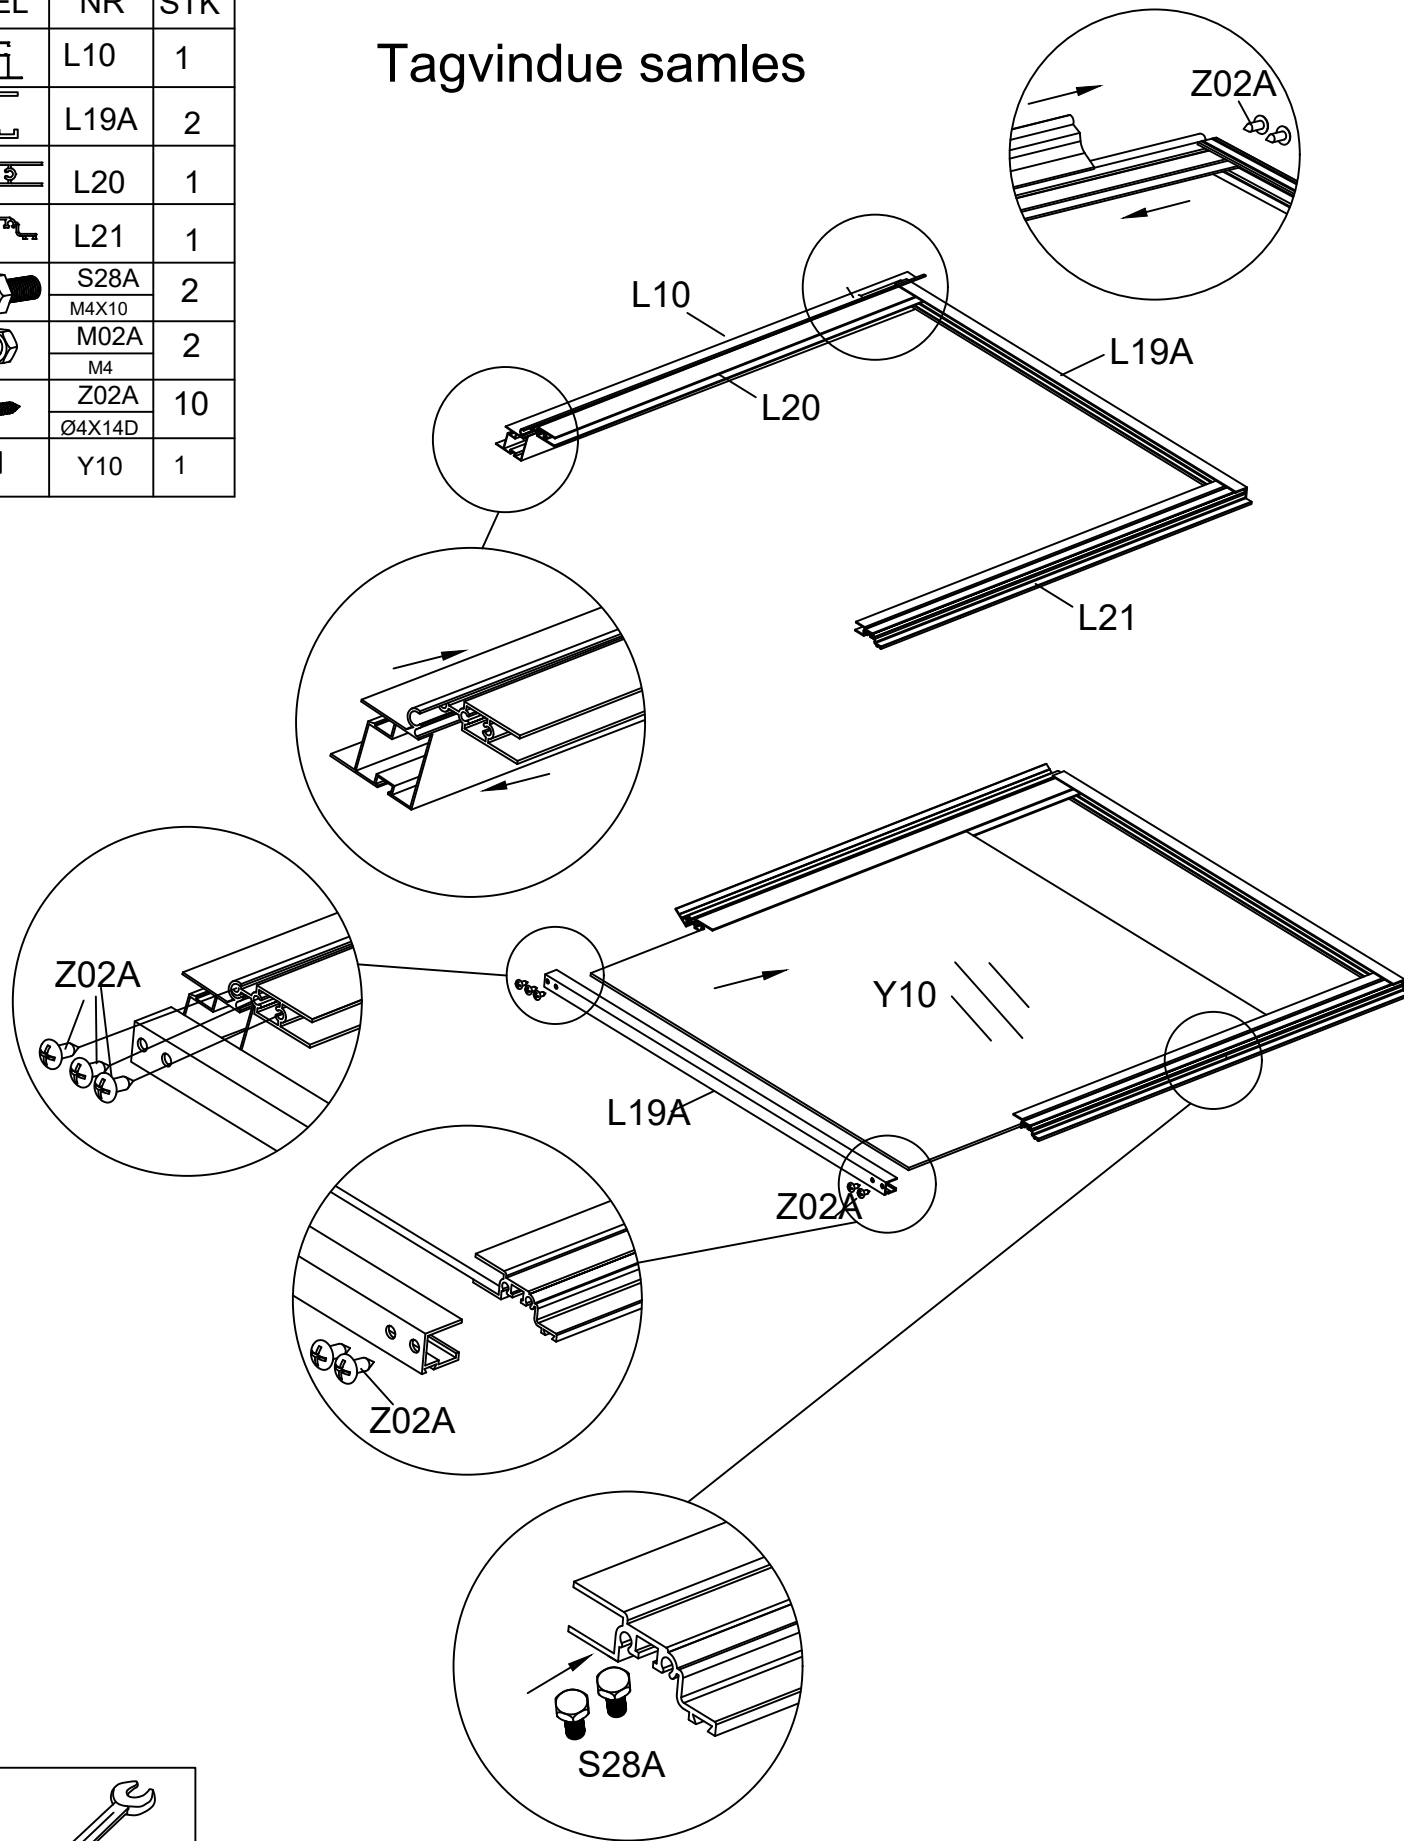


DEL	NR	STK
	J108	2M
	J240	1.2M

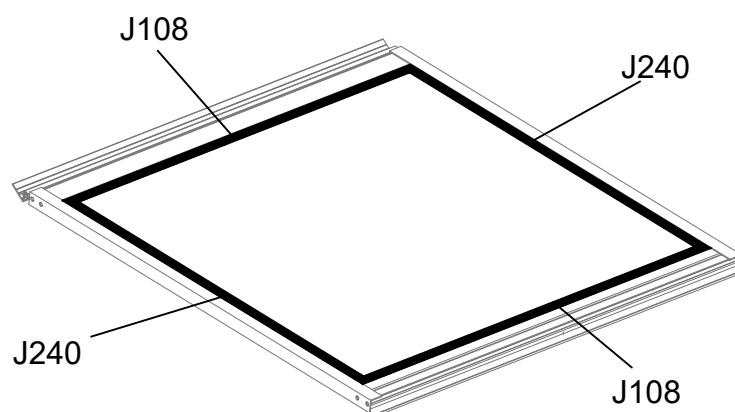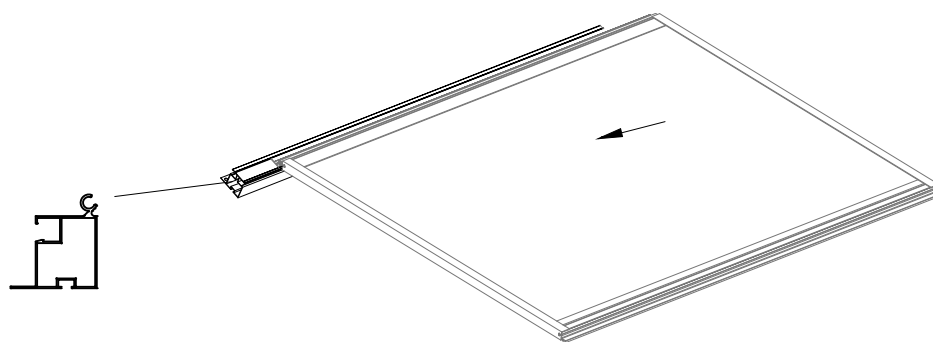


J108 Gummi bruges i top og bund. J240 Gummi bruges lodret.



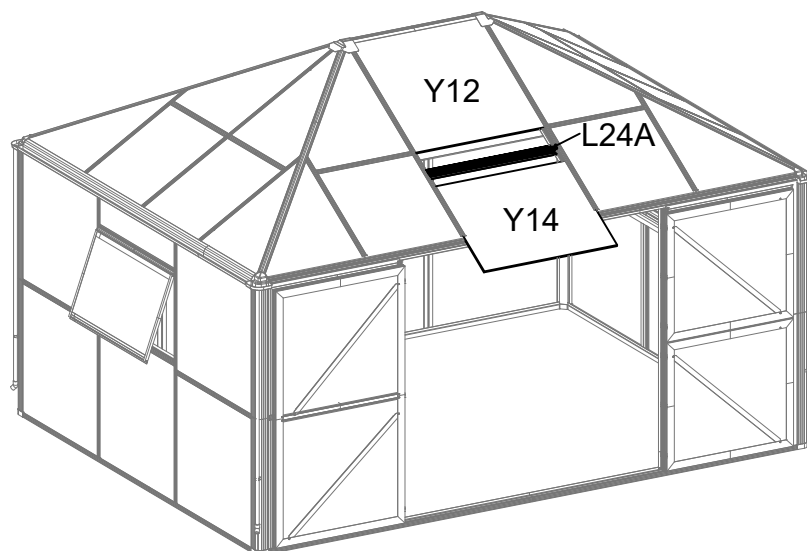


Først fjernes tagrende L09C, så afmonteres Y14, L24A, og Y12 efterfølgende. Pas på at Y14 glasset ikke falder ned, når tagrenden afmonteres.


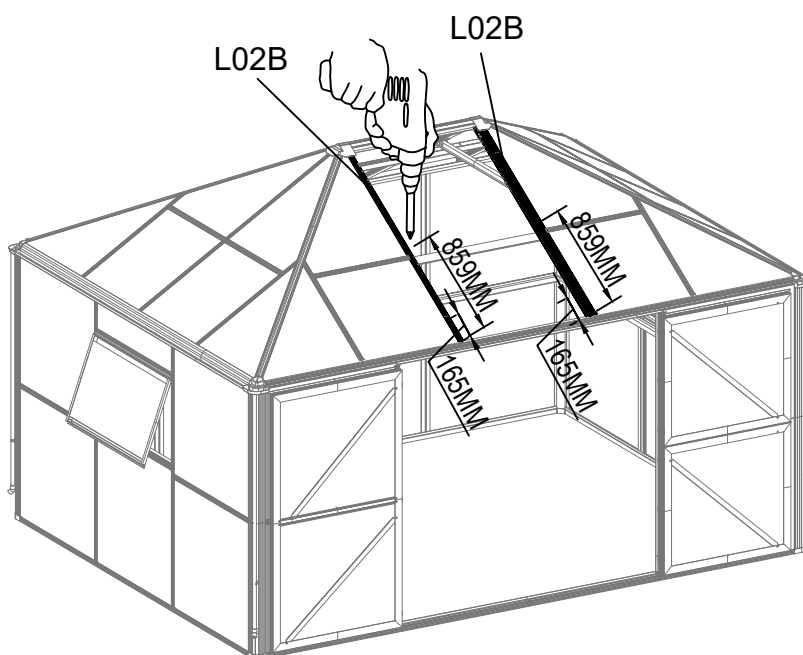


Bor 4stk Ø7 mm huller i alt i begge L02B profilerne, henholdsvis 165 mm og 859 mm fra forenden af profilerne. Center skal være 8mm inde fra yderkanten.





L02B

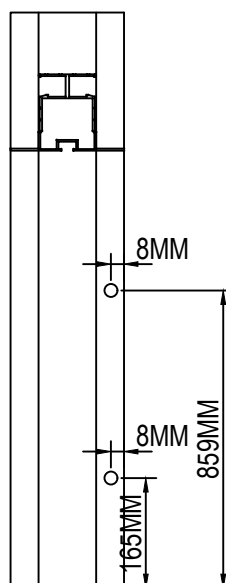


L02B

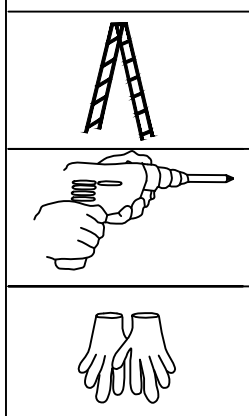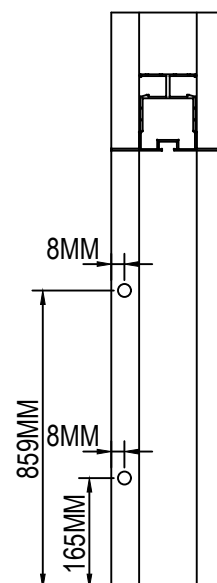


DEL	NR	STK
	Vindue	1
	L04A	1
	Y21	1
	S01A M6X10	6
	M01A M6	4

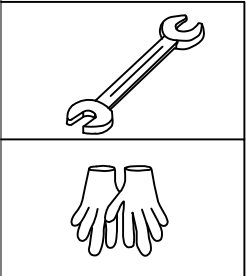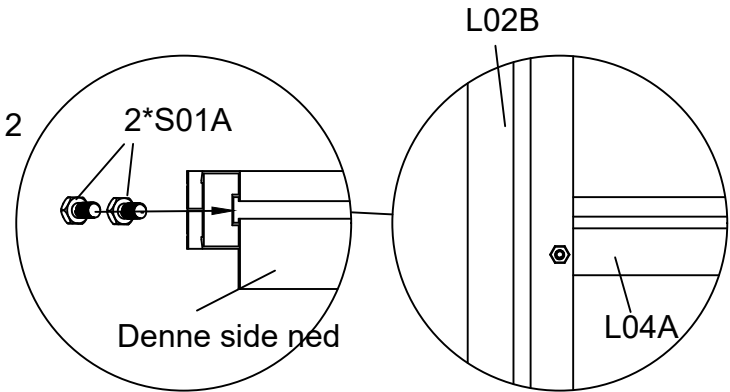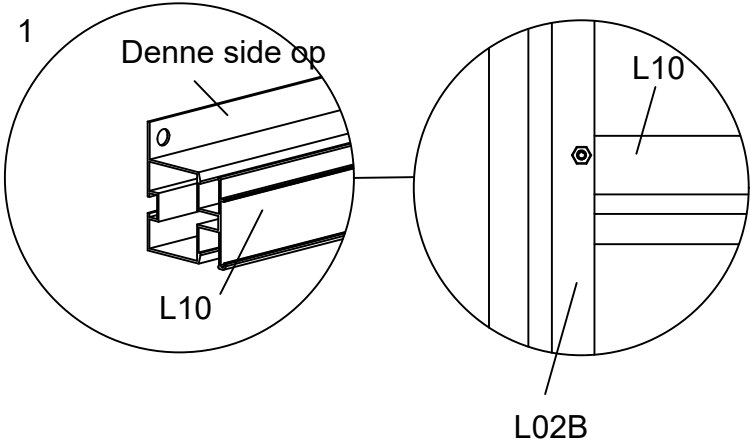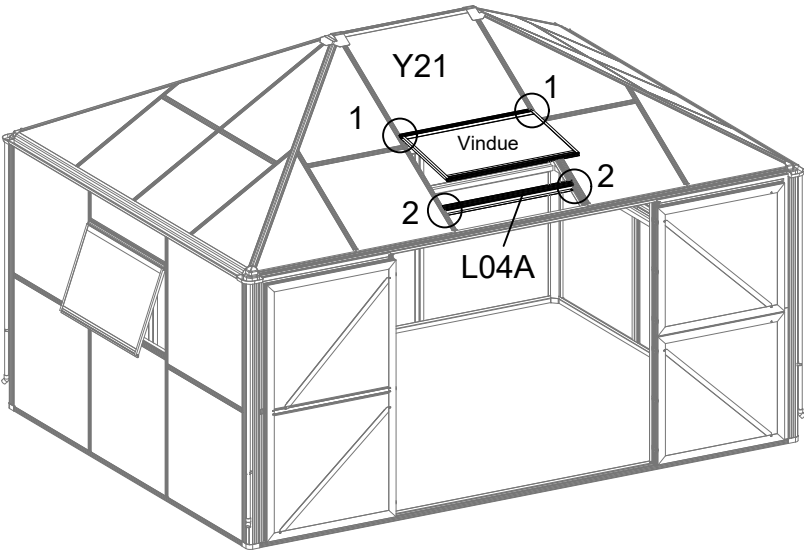


DEL	NR	STK
	A74	1
	M01A M6	2
	M02A M4	2

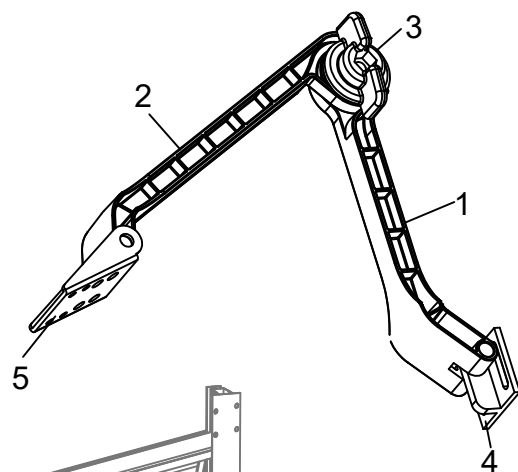

- 1.Arm A
- 2.Arm B
- 3.Vinkel justering
- 4.Vindues montering
- 5.Drivhus montering


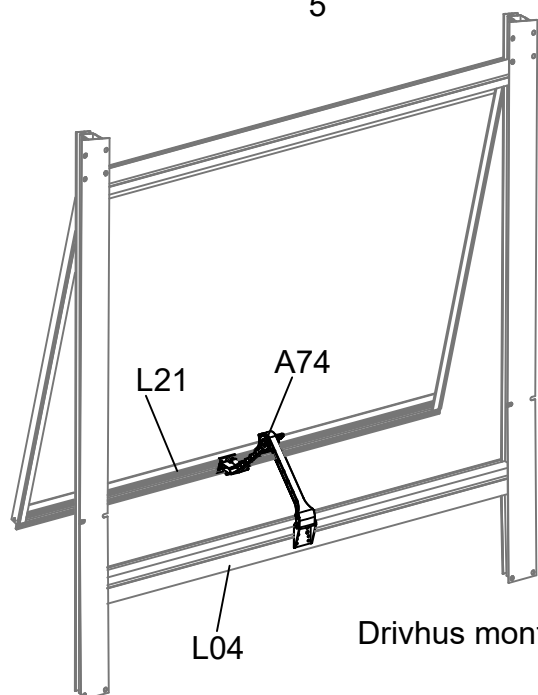


Drivhus montering

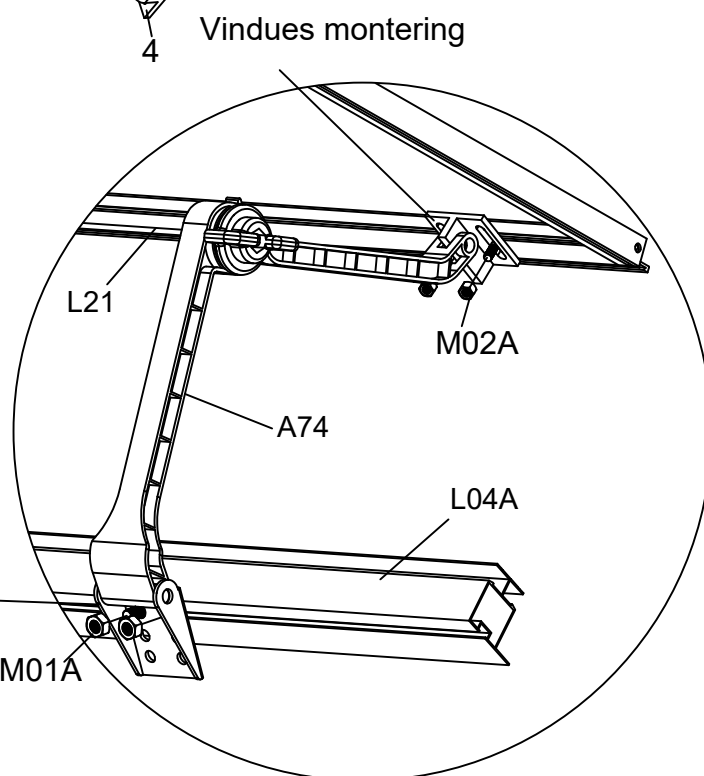


Fastgør A74 til L04 & L21 som vist her
brug M01A & M02A


Stram til her

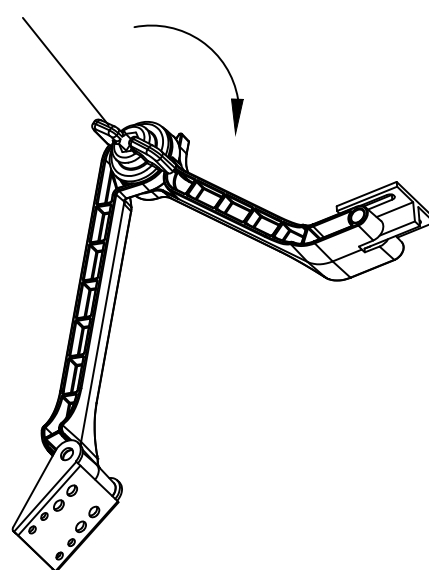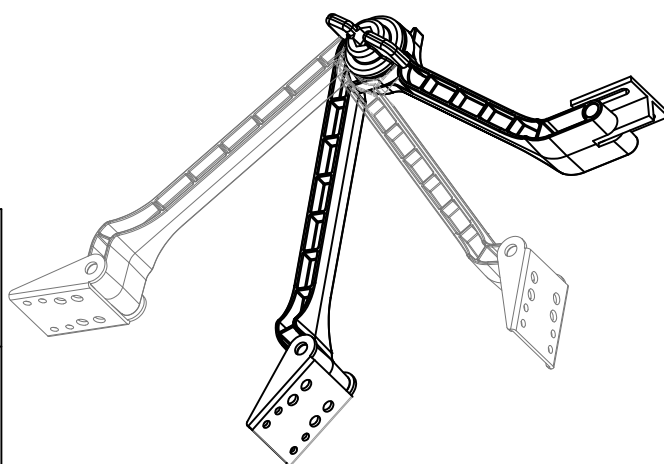



Simpelt og effektivt.

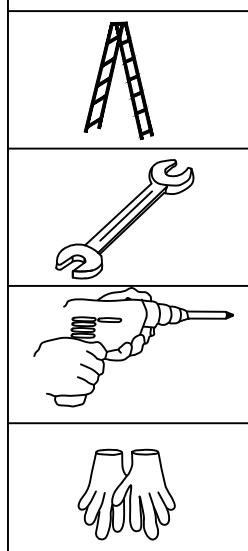

DEL	NR	STK
	Y20	1

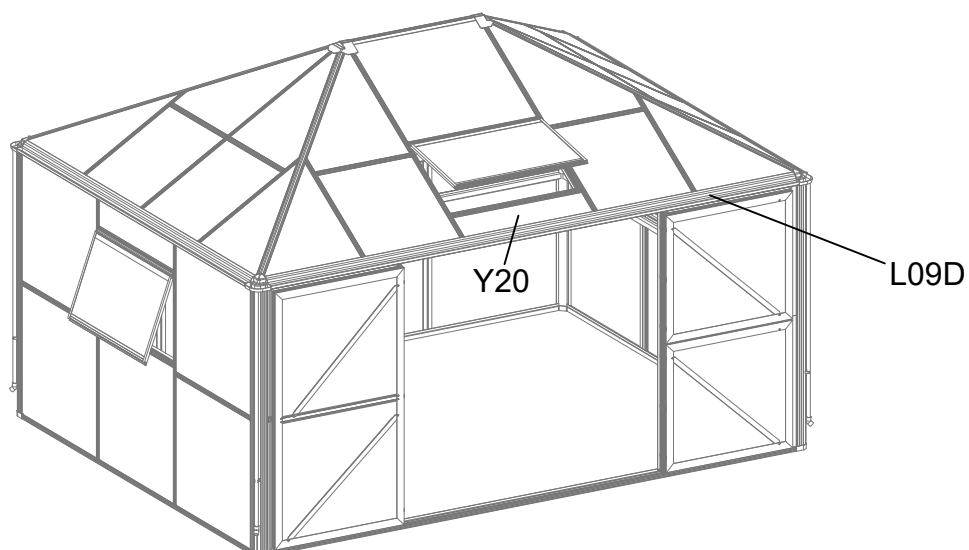

Når Y20 ruden er på plads, monteres tagrendens L09D igen.

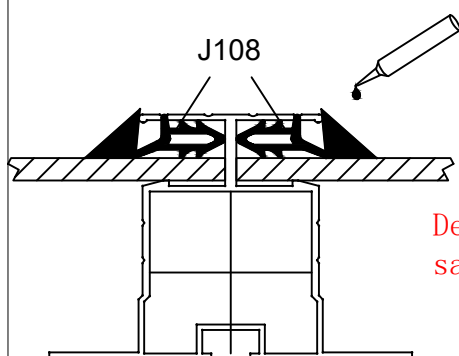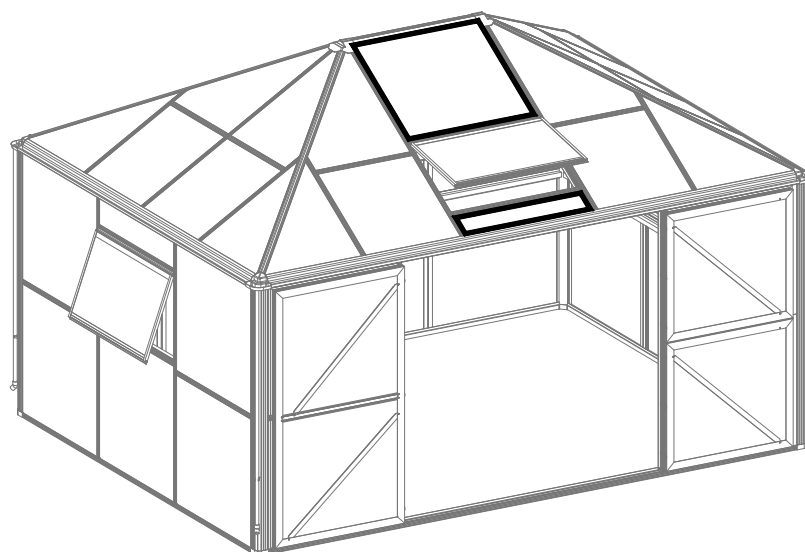

Der skal igen fuges med silikone ved samlingerne i profilerne, samt langs tagrenden. J108 gummi bruges ved profilerne.

