




Monteringsvejledning

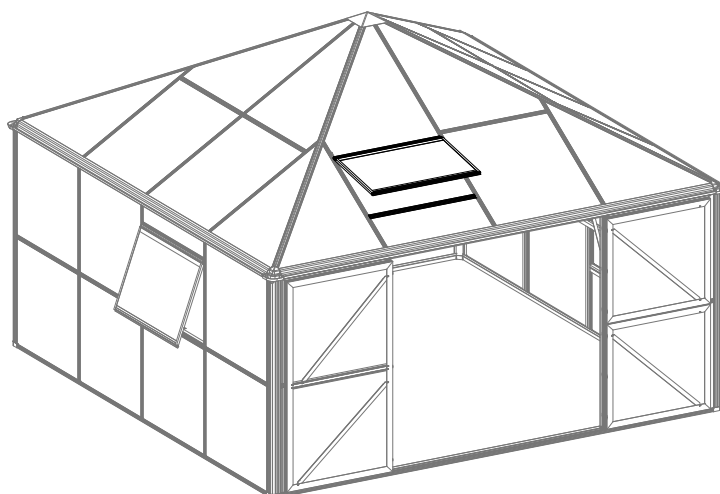

TAGVINDUE TIL SCANDIC GEFION 17,2



Læs hele vejledningen før montering

DEL	NR	STK
	L04A	1
	L10	1
	L19A	2
	L20	1
	L21	1
	A74	1
	S01A	8
	M6X10	
	S28A	4
	M4X10	
	M01A	4
	M6	
	M02A	4
	M4	
	Z02A	10
	Ø4X14D	



DEL	NR	STK
	Y10	1
	Y20	1
	Y22	1
	J108	10M
	J240	2.6M

Tagvindue samles

DEL	NR	STK
	L10	1
	L19A	2
	L20	1
	L21	1
	S28A M4X10	2
	M02A M4	2
	Z02A Ø4X14D	10
	Y10	1

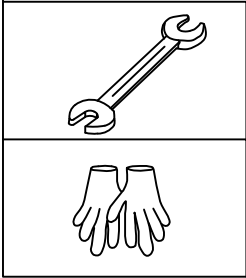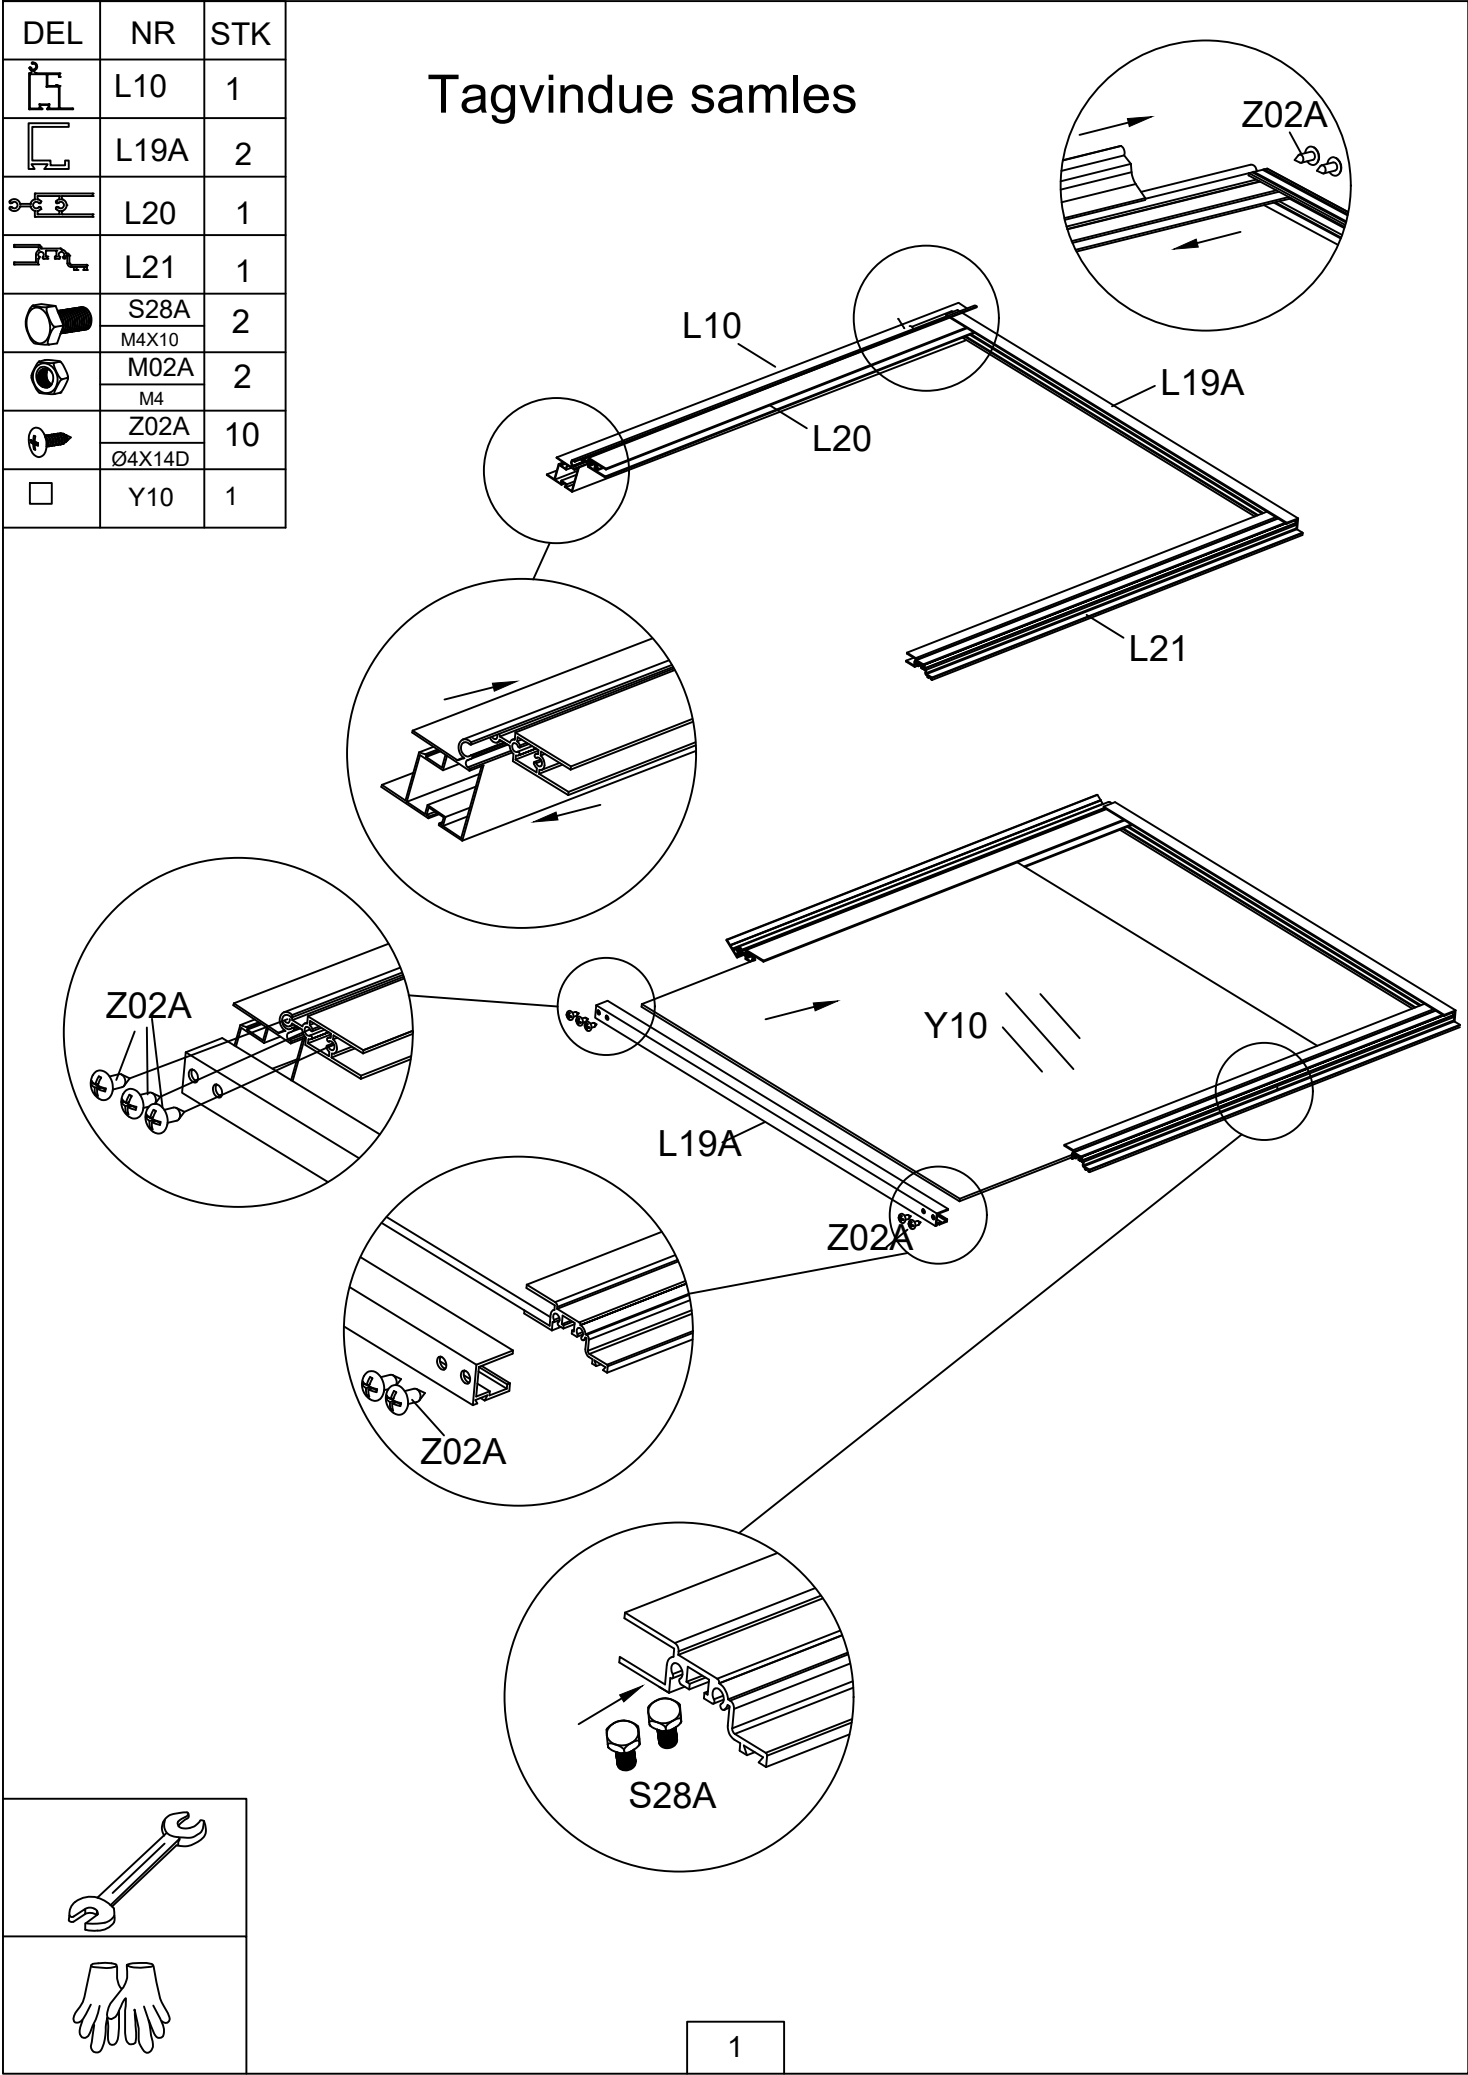


DEL	NR	STK
	J108	2M
	J240	1.2M

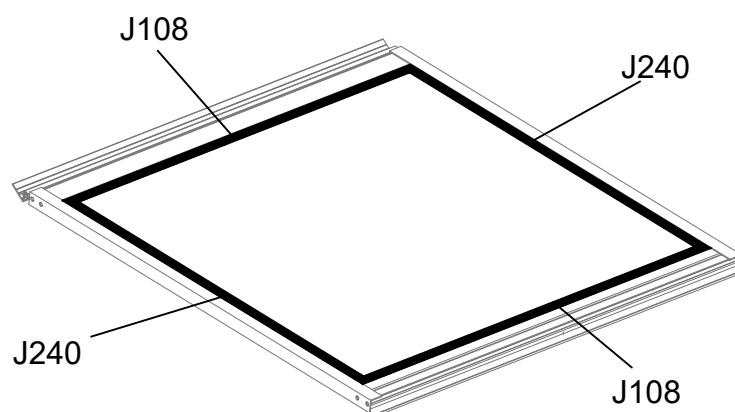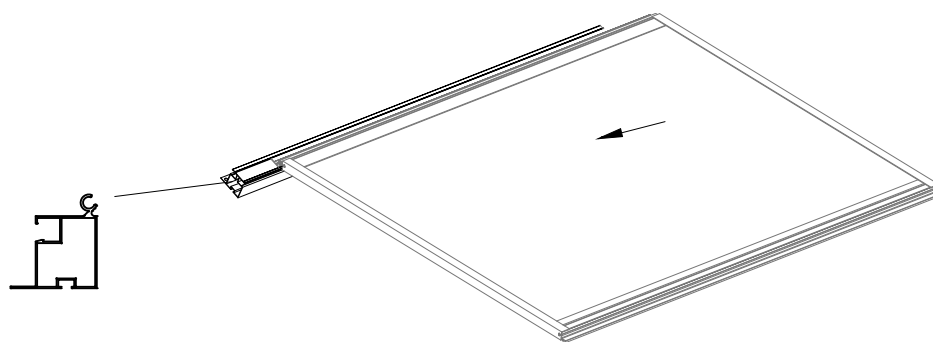


J108 Gummi bruges i top og bund. J240 Gummi bruges lodret.




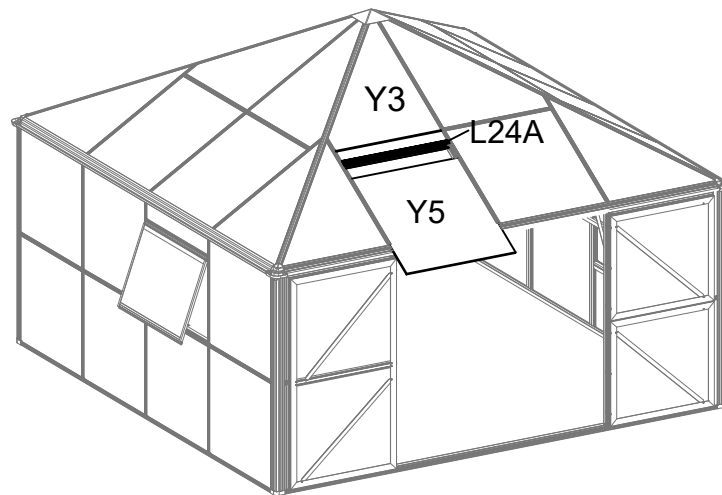


Først fjernes tagrende L09C, så afmonteres Y5, L24A, og Y3 efterfølgende. Pas på at Y5 glasset ikke falder ned, når tagrenden afmonteres.

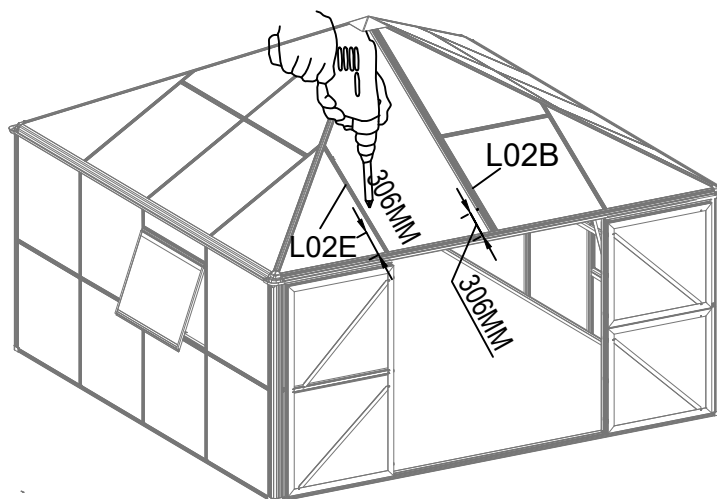





Bor 2 stk Ø7 mm huller i L02E og L02B profilerne, 306 mm fra forenden af profilerne. Center skal være 8mm inde fra yderkanten.

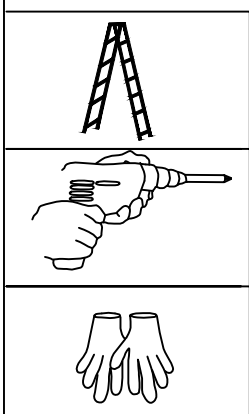


3

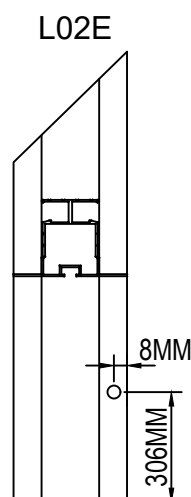


DEL	NR	STK
	Vindue	1
	L04A	1
	Y22	1
	S01A M6X10	6
	M01A M6	4

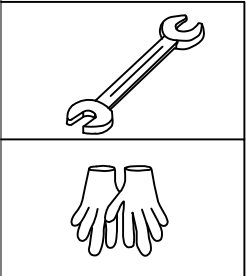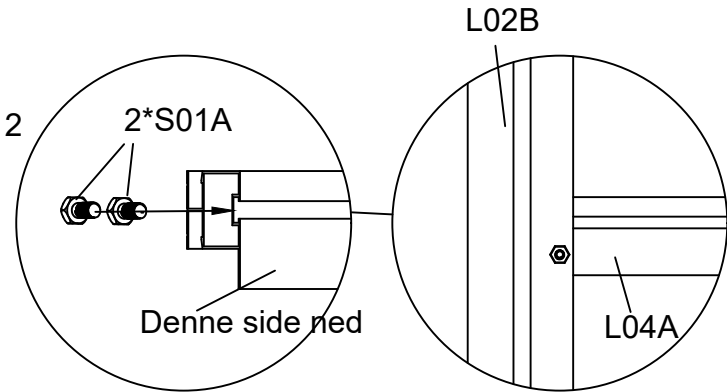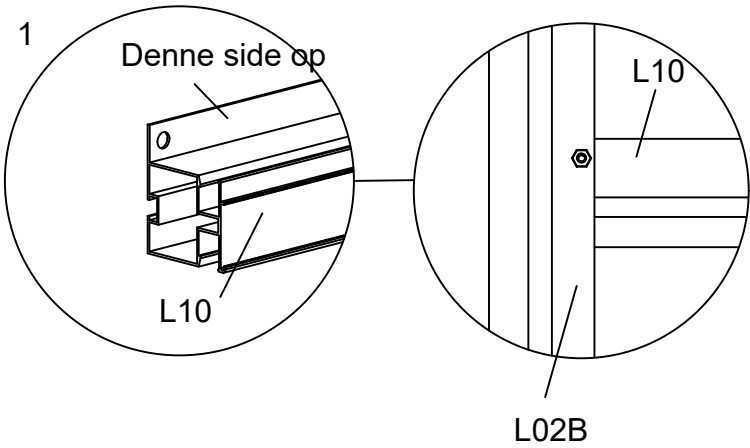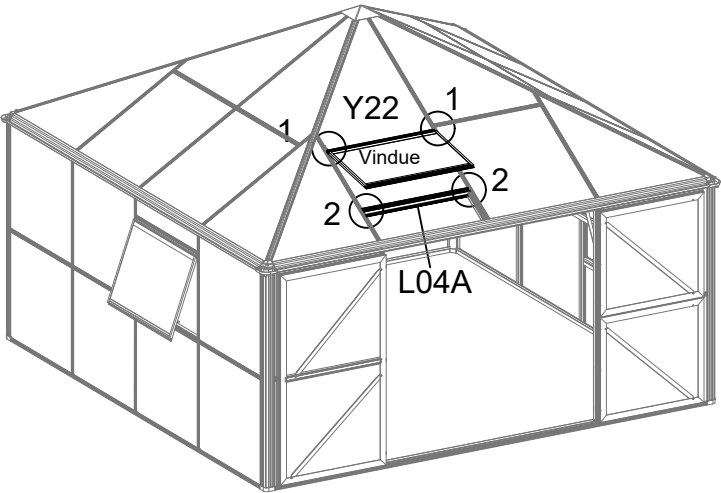


DEL	NR	STK
	A74	1
	M01A M6	2
	M02A M4	2

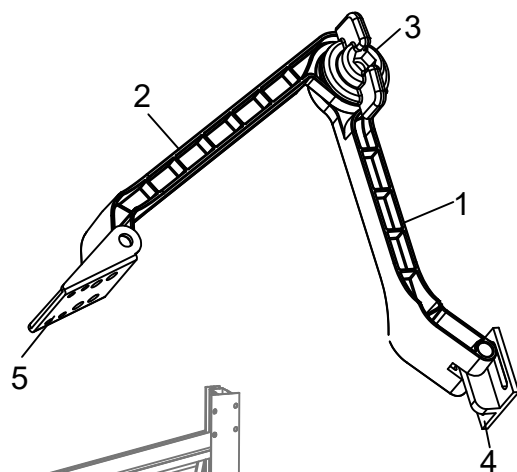

1. Arm A
2. Arm B
3. Vinkel justering
4. Vindues montering
5. Drivhus montering


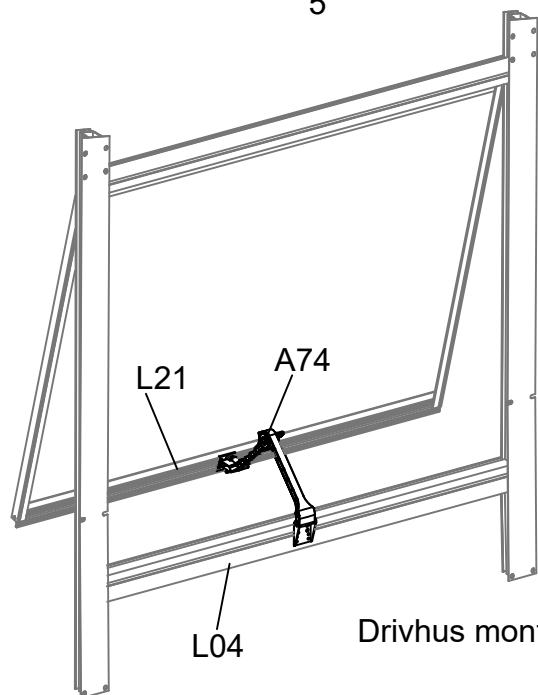


Drivhus montering

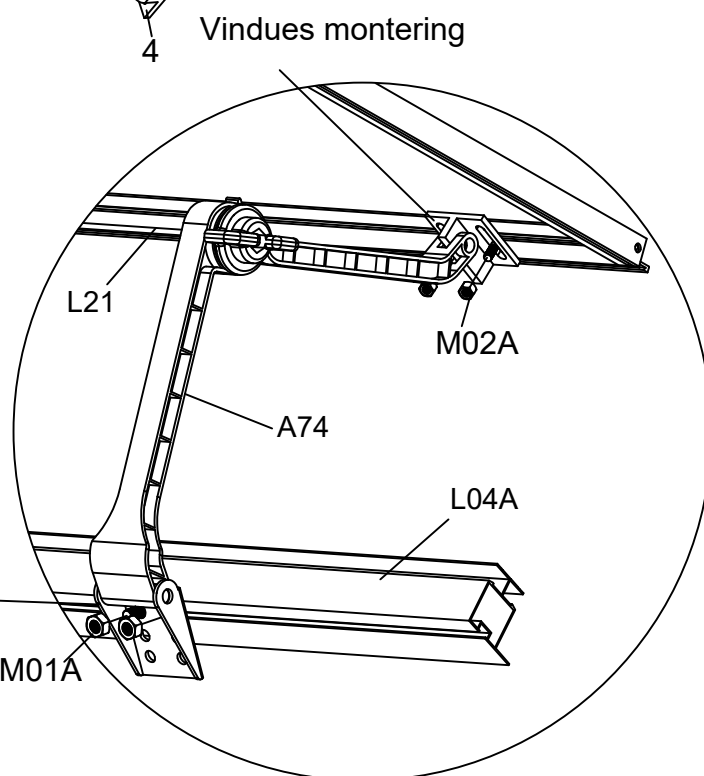


Fastgør A74 til L04 & L21 som vist her
brug M01A & M02A


Stram til her

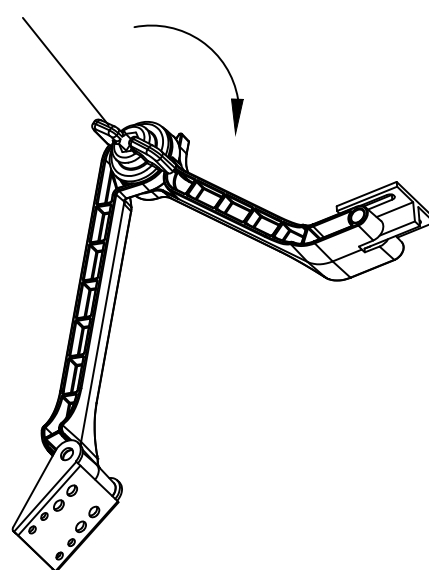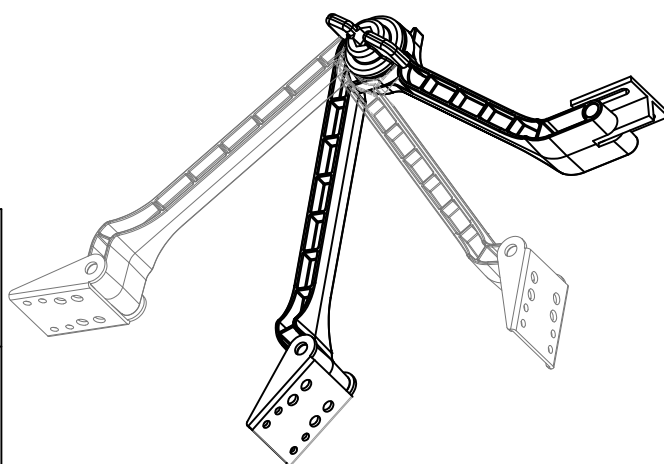



Simpelt og effektivt.

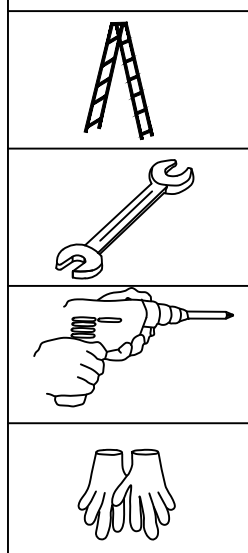

DEL	NR	STK
	Y20	1

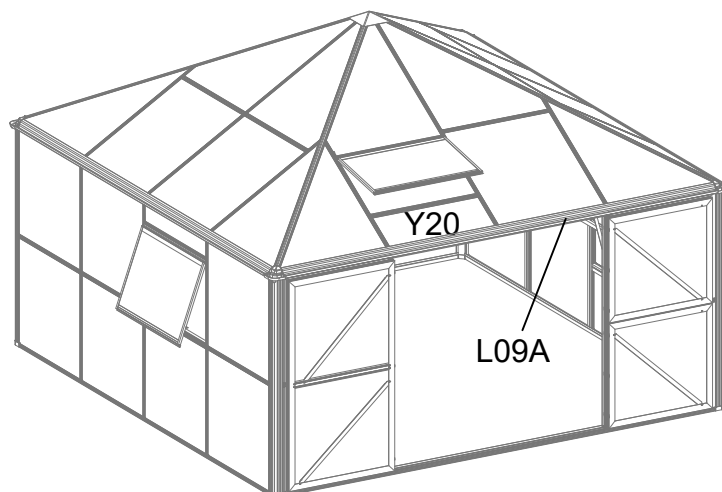

Når Y20 ruden er på plads, monteres tagrendens L09A igen.

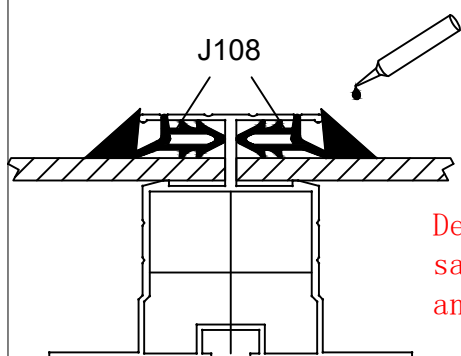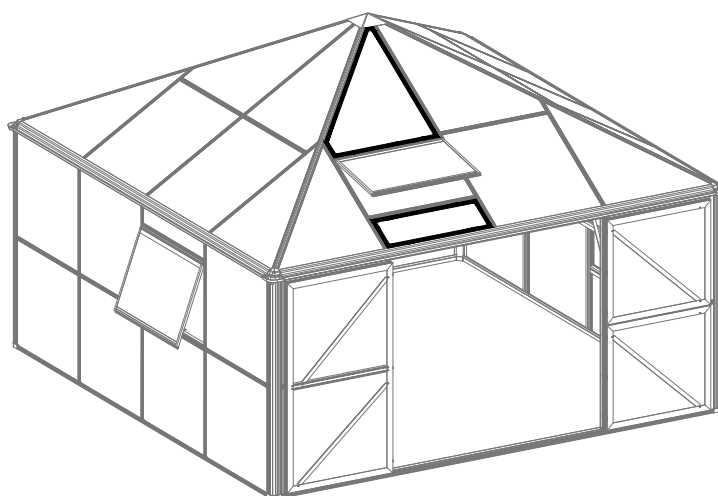

Der skal igen fuges med silikone ved samlingerne i profilerne, samt langs tagrenden. J240 gummi bruges ved skråprofil L31. De andre steder, bruges J108 gummi.

