




Monteringsvejledning

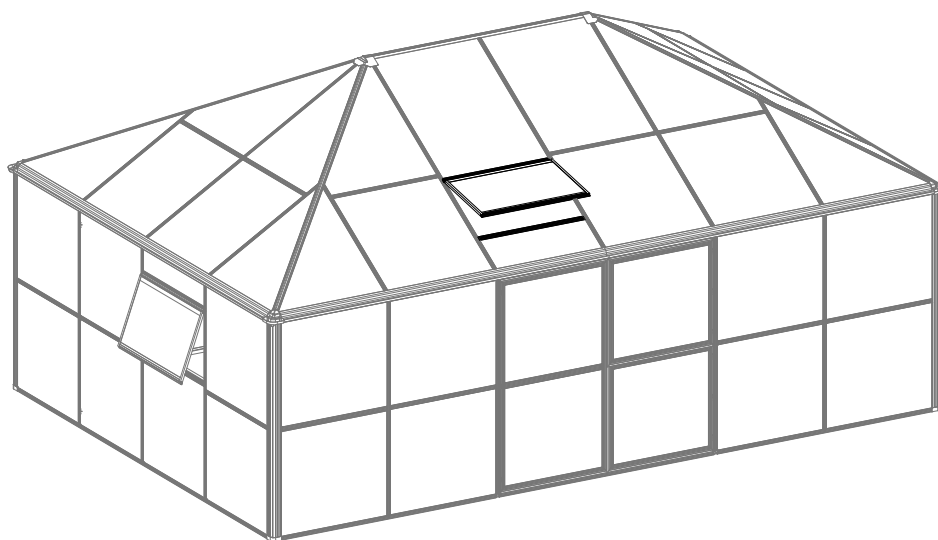

TAGVINDUE TIL SCANDIC GEFION CUBE 25,5



Læs hele vejledningen før montering

DEL	NR	STK
	L04A	1
	L10	1
	L19A	2
	L20	1
	L21	1
	A74	1
	S01A	8
	M6X10	
	S28A	4
	M4X10	
	M01A	4
	M6	
	M02A	4
	M4	
	Z02A	10
	Ø4X14D	



DEL	NR	STK
	Y10	1
	Y20	1
	Y22	1
	J108	11M
	J240	1.2M

Tagvindue samles

DEL	NR	STK
	L10	1
	L19A	2
	L20	1
	L21	1
	S28A M4X10	2
	M02A M4	2
	Z02A Ø4X14D	10
	Y10	1

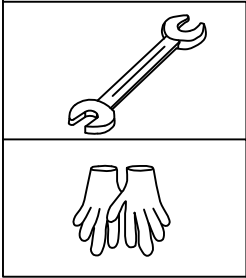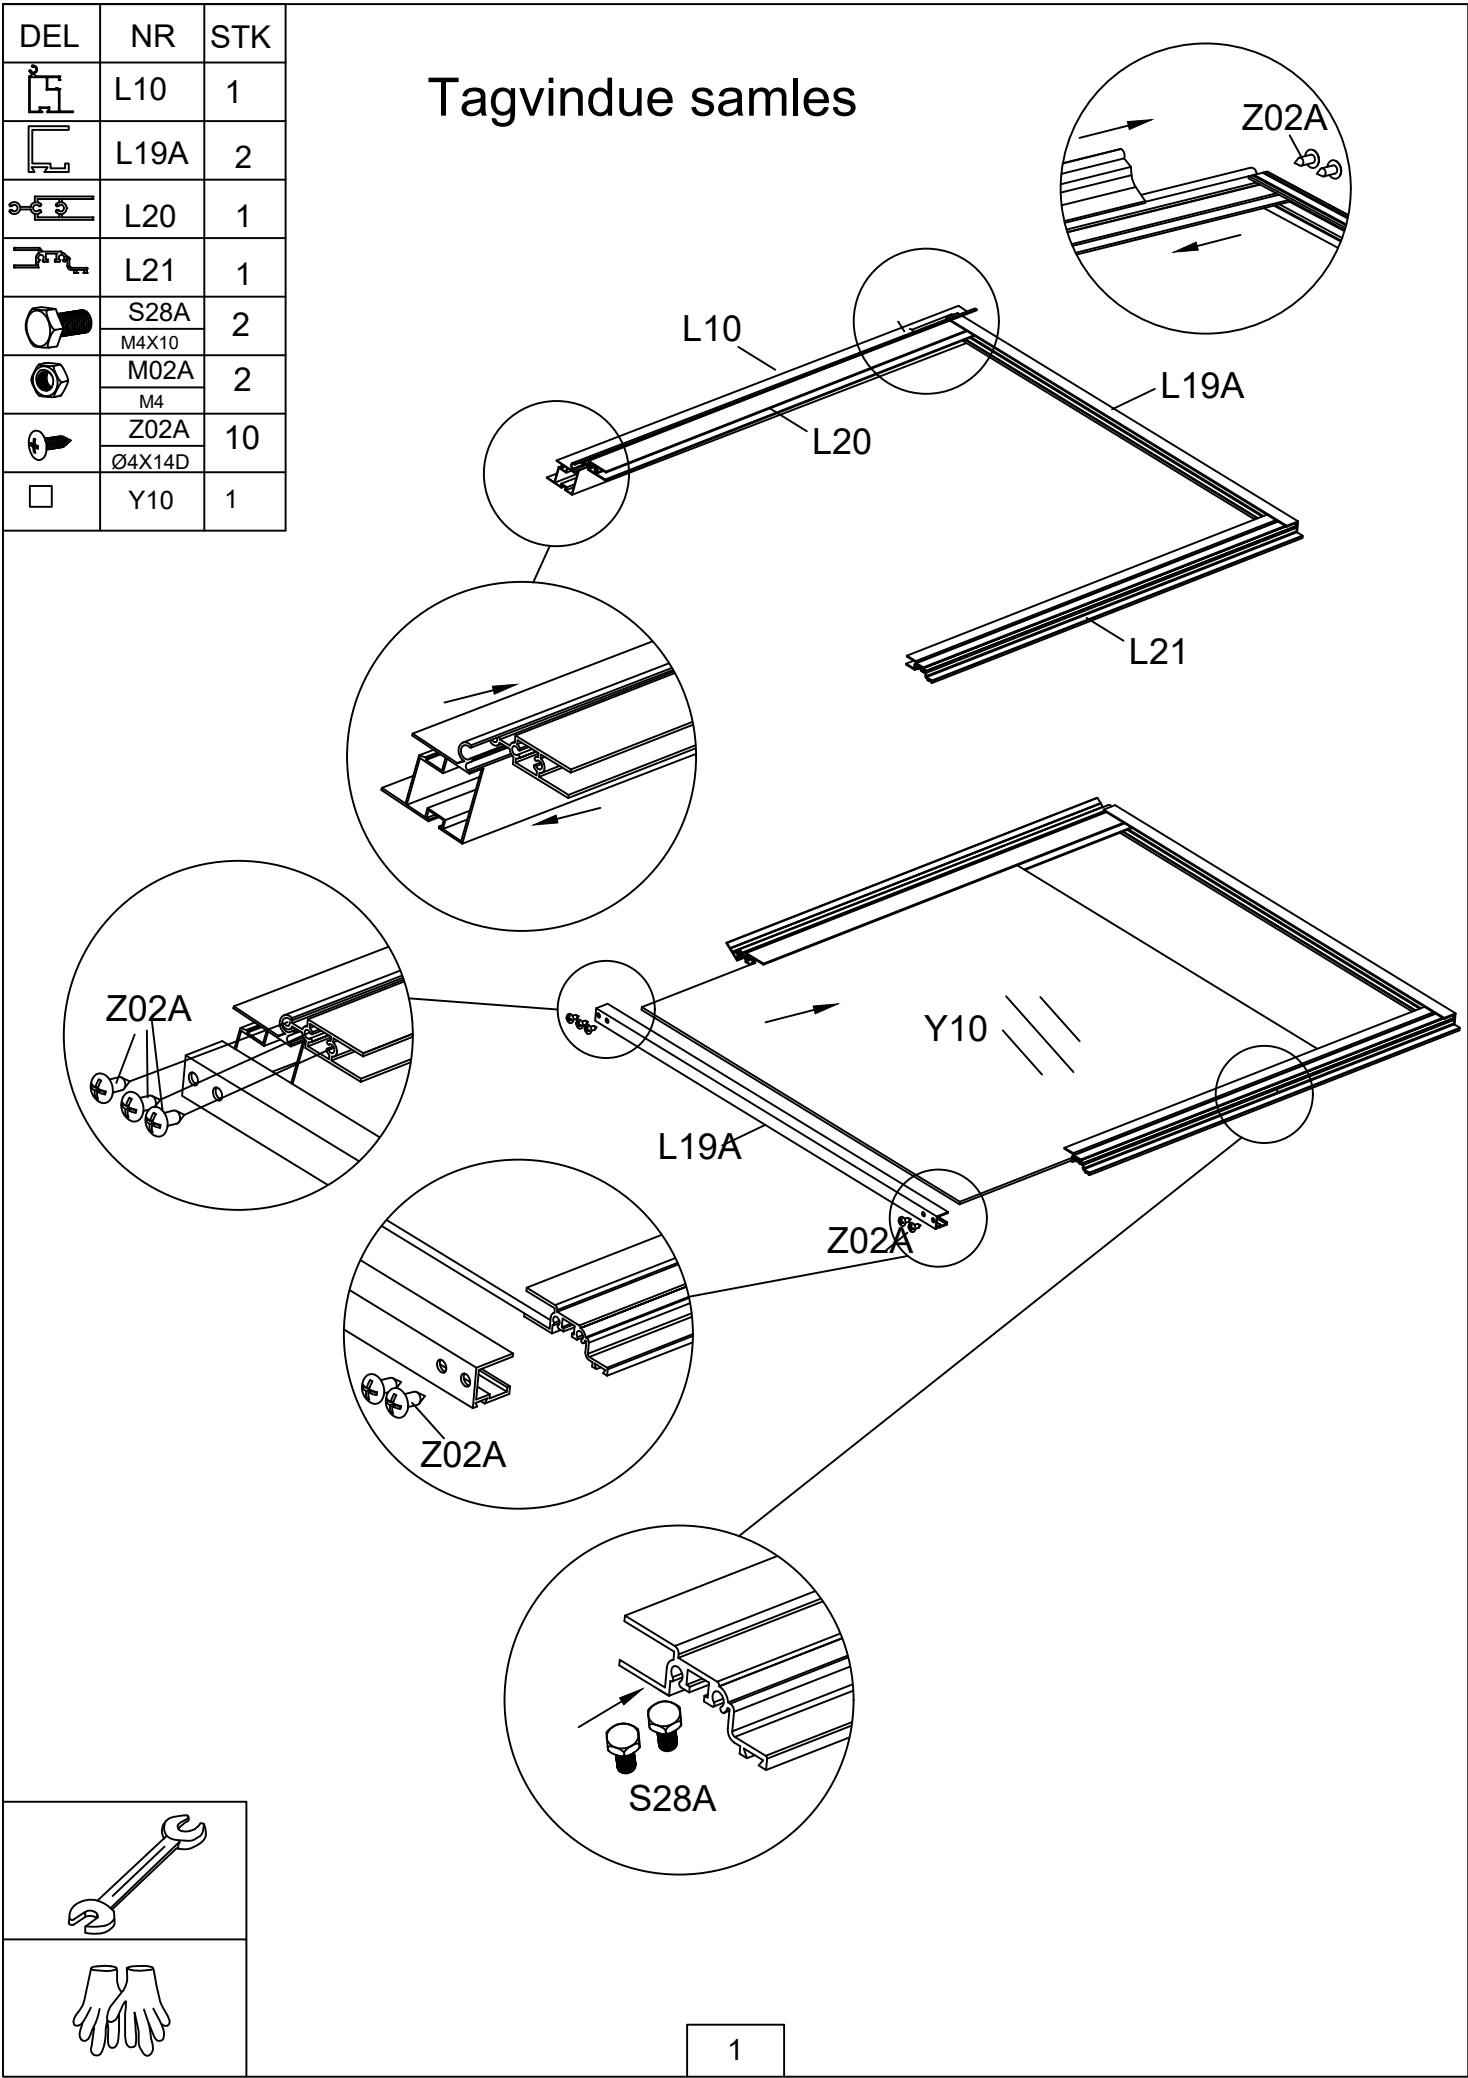


DEL	NR	STK
	J108	2M
	J240	1.2M

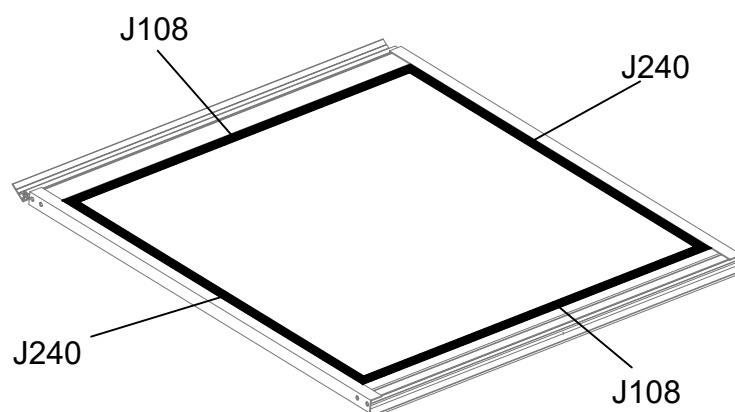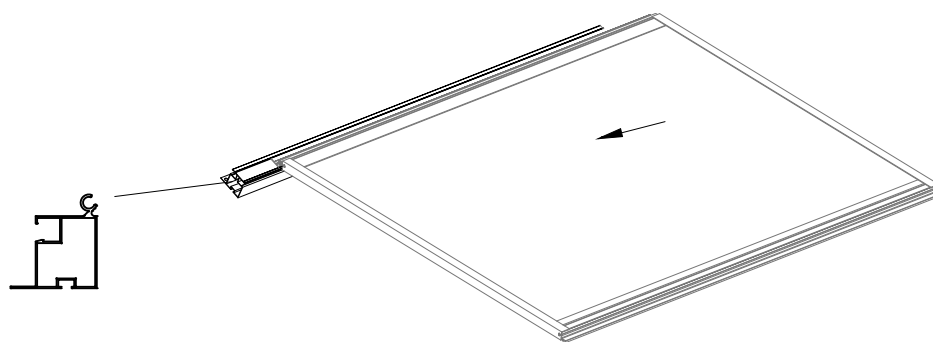


J108 Gummi bruges i top og bund. J240 Gummi bruges lodret.




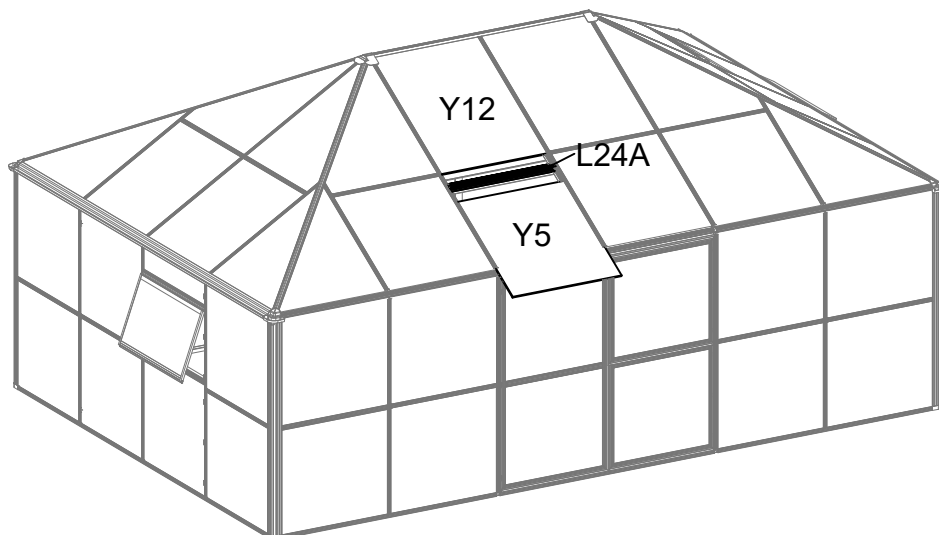


Først fjernes tagrende L09B, så afmonteres Y5, L24A, og Y12 efterfølgende. Pas på at Y5 glasset ikke falder ned, når tagrenden afmonteres.

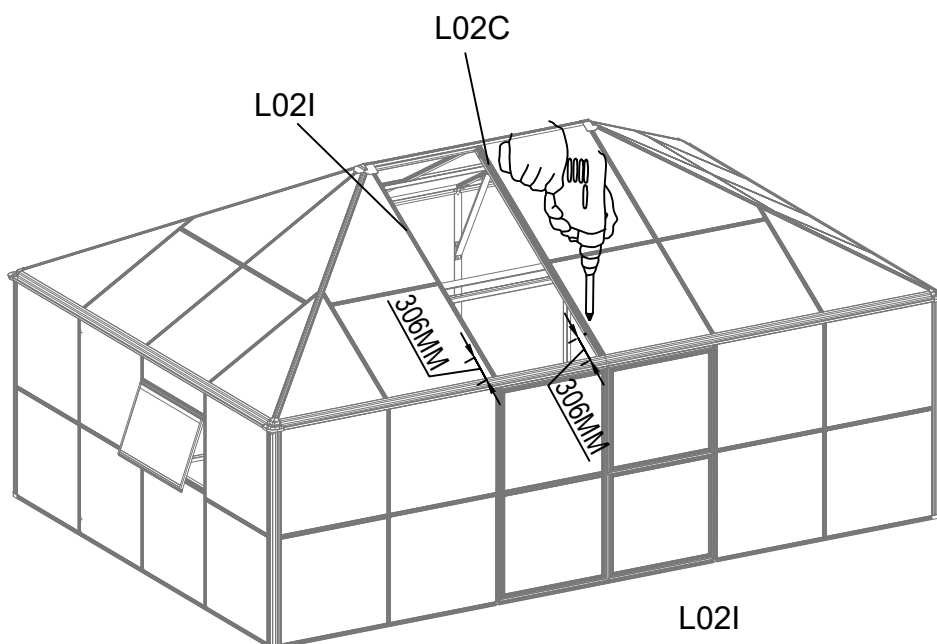


Bor Ø7 mm huller i L02C og L02I præcis 306 mm fra forenden af profilerne. Center skal være 8mm inde fra yderkanten.

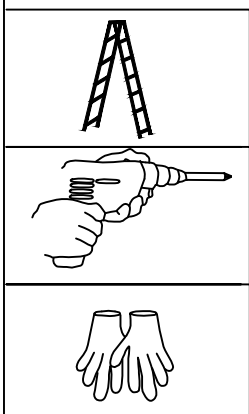





L02I

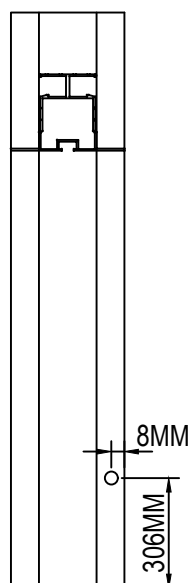


L02C

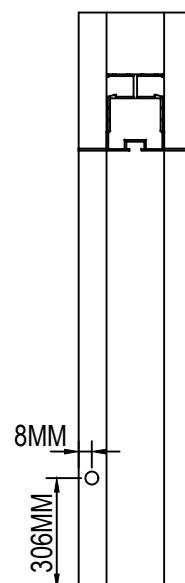


DEL	NR	STK
	Vindue	1
	L04A	1
	Y21	1
	S01A M6X10	6
	M01A M6	4

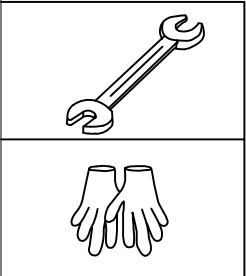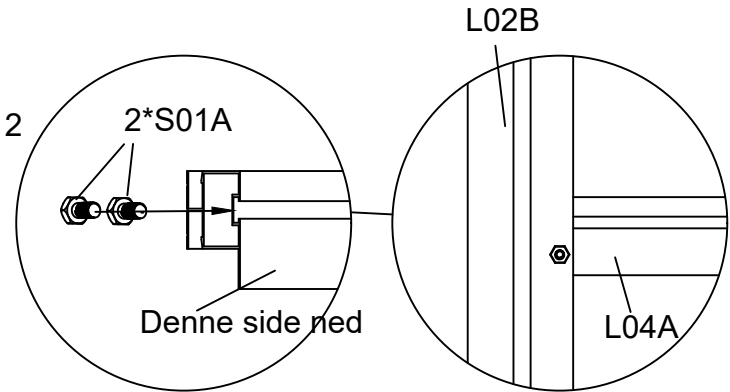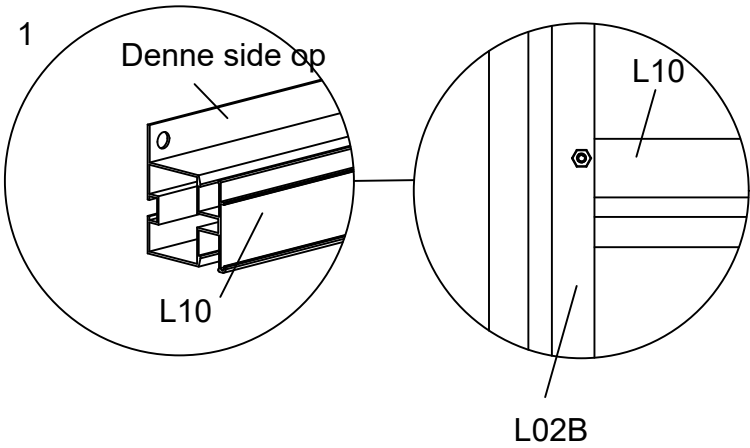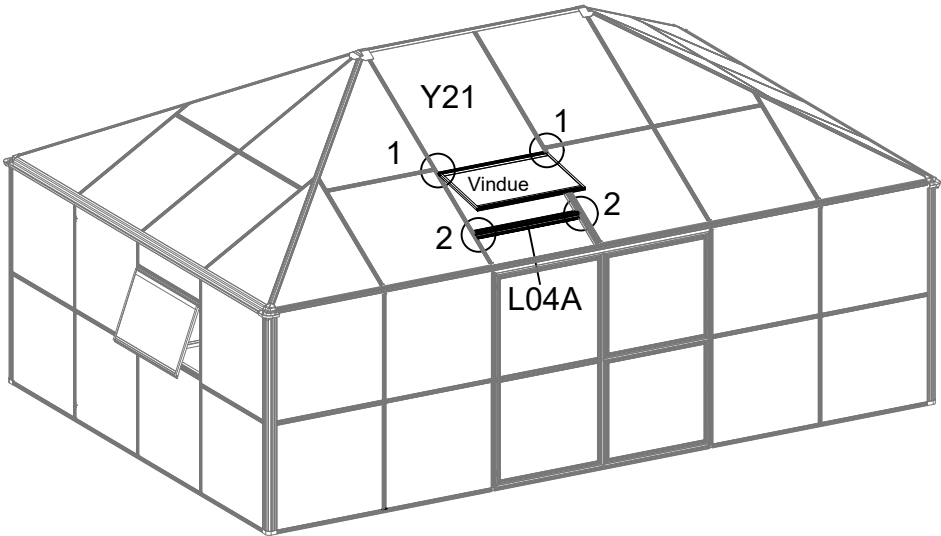


DEL	NR	STK
	A74	1
	M01A M6	2
	M02A M4	2

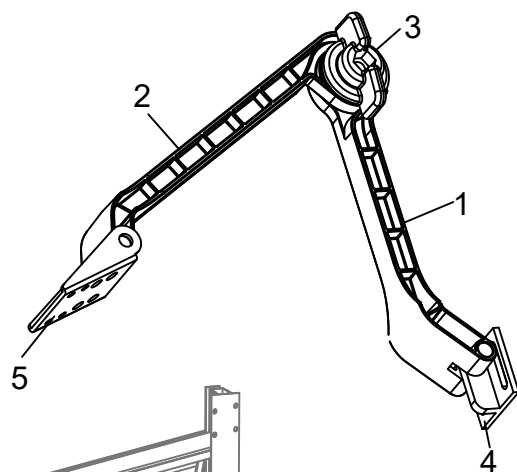

1. Arm A
2. Arm B
3. Vinkel justering
4. Vindues montering
5. Drivhus montering


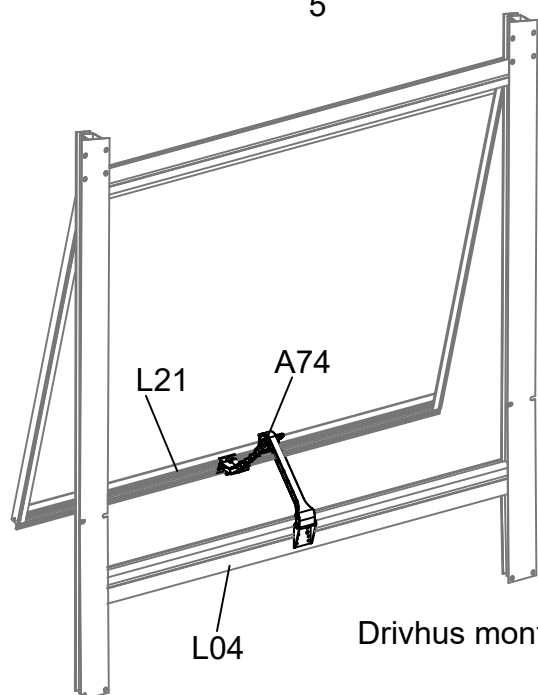


Drivhus montering

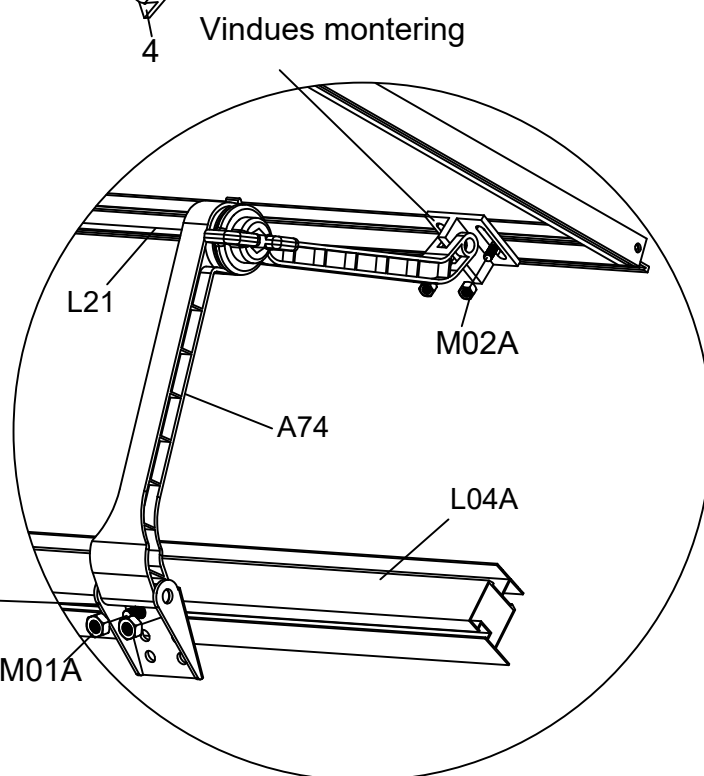


Fastgør A74 til L04 & L21 som vist her
brug M01A & M02A


Stram til her

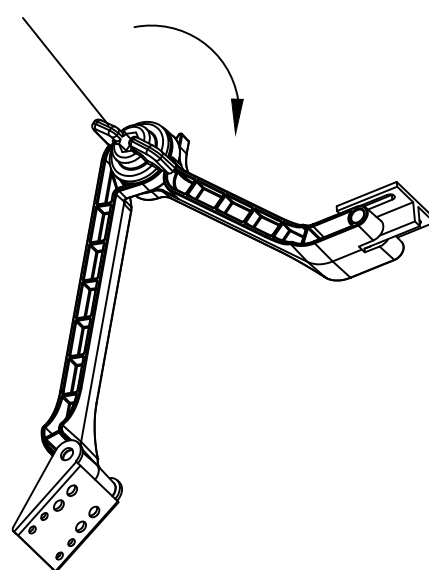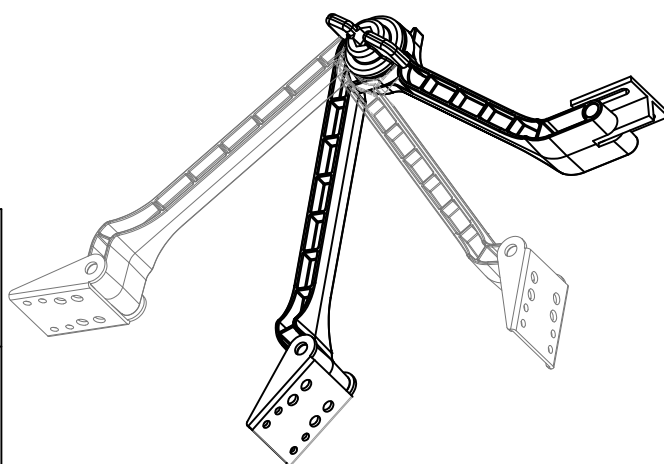



Simpelt og effektivt.

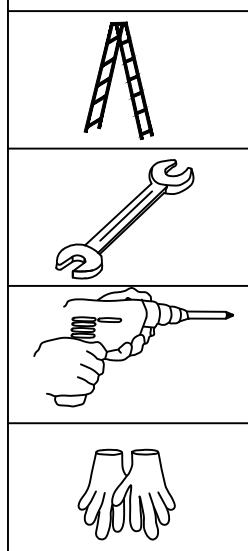

DEL	NR	STK
	Y20	1

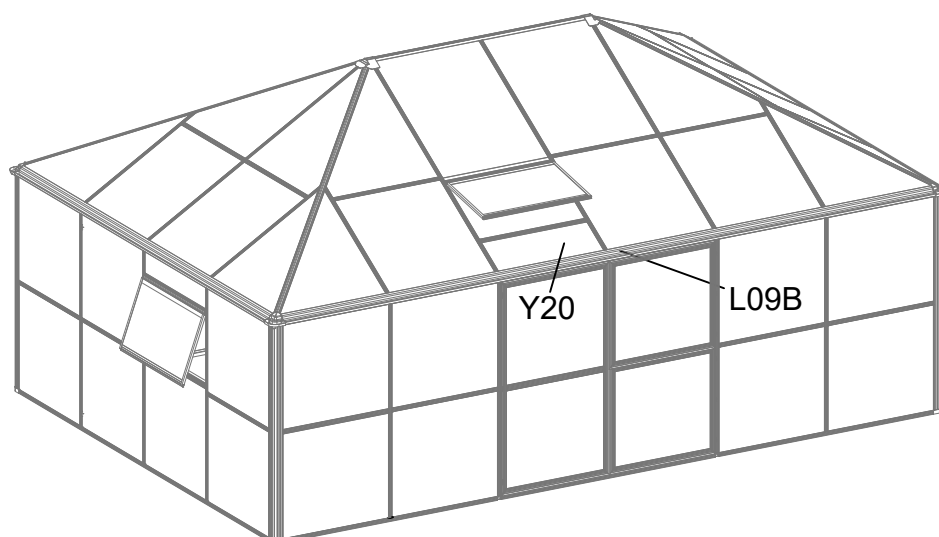

Når Y20 ruden er på plads, monteres tagrendens L09B igen.

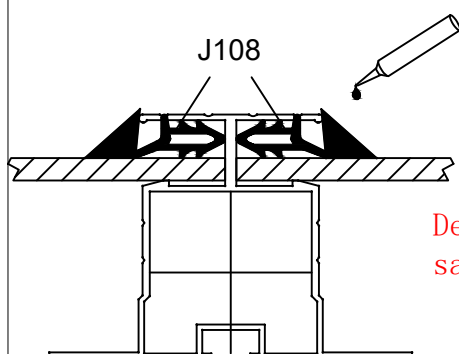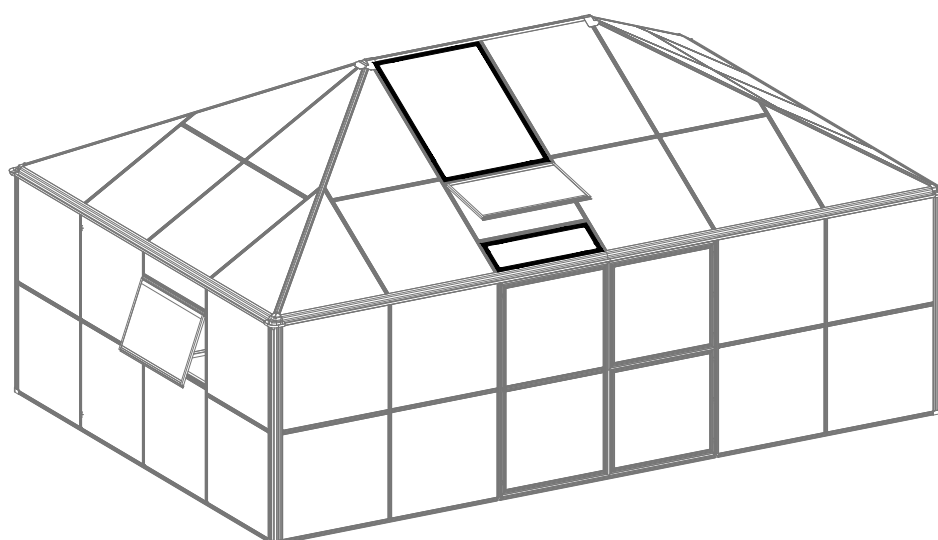

Der skal igen fuges med silikone ved samlingerne i profilerne, samt langs tagrenden. Alle steder, bruges J108 gummi.

