




Monteringsvejledning

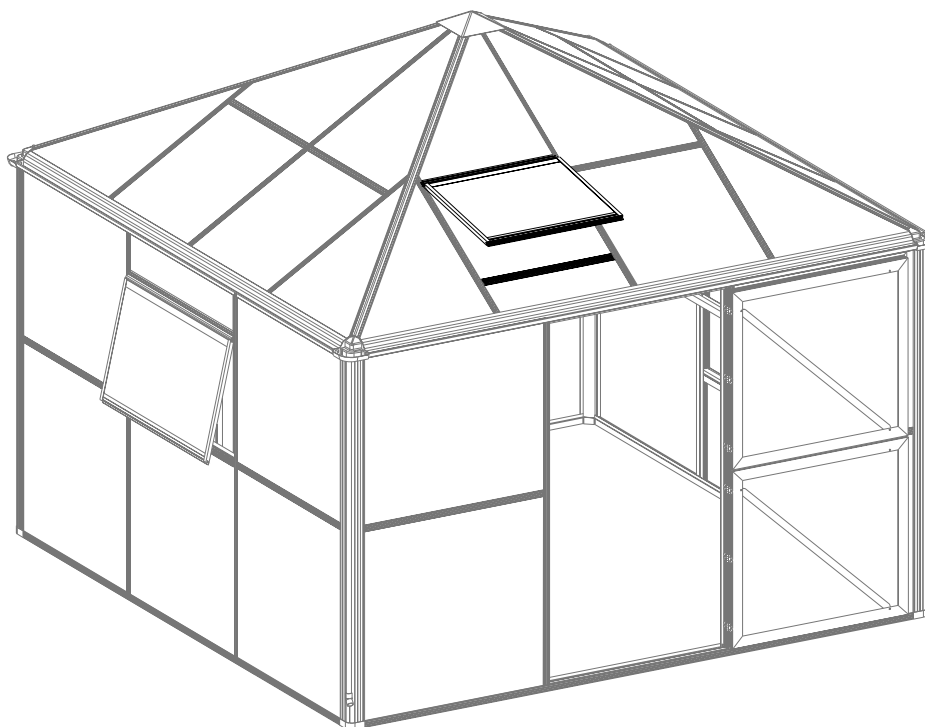

TAGVINDUE TIL SCANDIC GEFION 9,9



Læs hele vejledningen før montering

DEL	NR.	STK
	L04E	1
	L10E	1
	L19A	2
	L20E	1
	L21E	1
	A74	1
	S01A M6X10	8
	S28A M4X10	4
	M01A M6	4
	M02A M4	4
	Z02A Ø4X14D	10



DEL	NR	STK
	Y30	1
	Y31	1
	Y32	1
	J108	8M
	J240	2.2M

DEL	NR	STK
	L10E	1
	L19A	2
	L20E	1
	L21E	1
	S28A M4X10	2
	M02A M4	2
	Z08A M4.2X16	2
	Z02A Ø4X14D	10
	Y30	1

Tagvindue samles

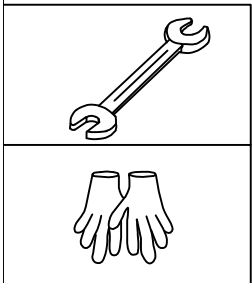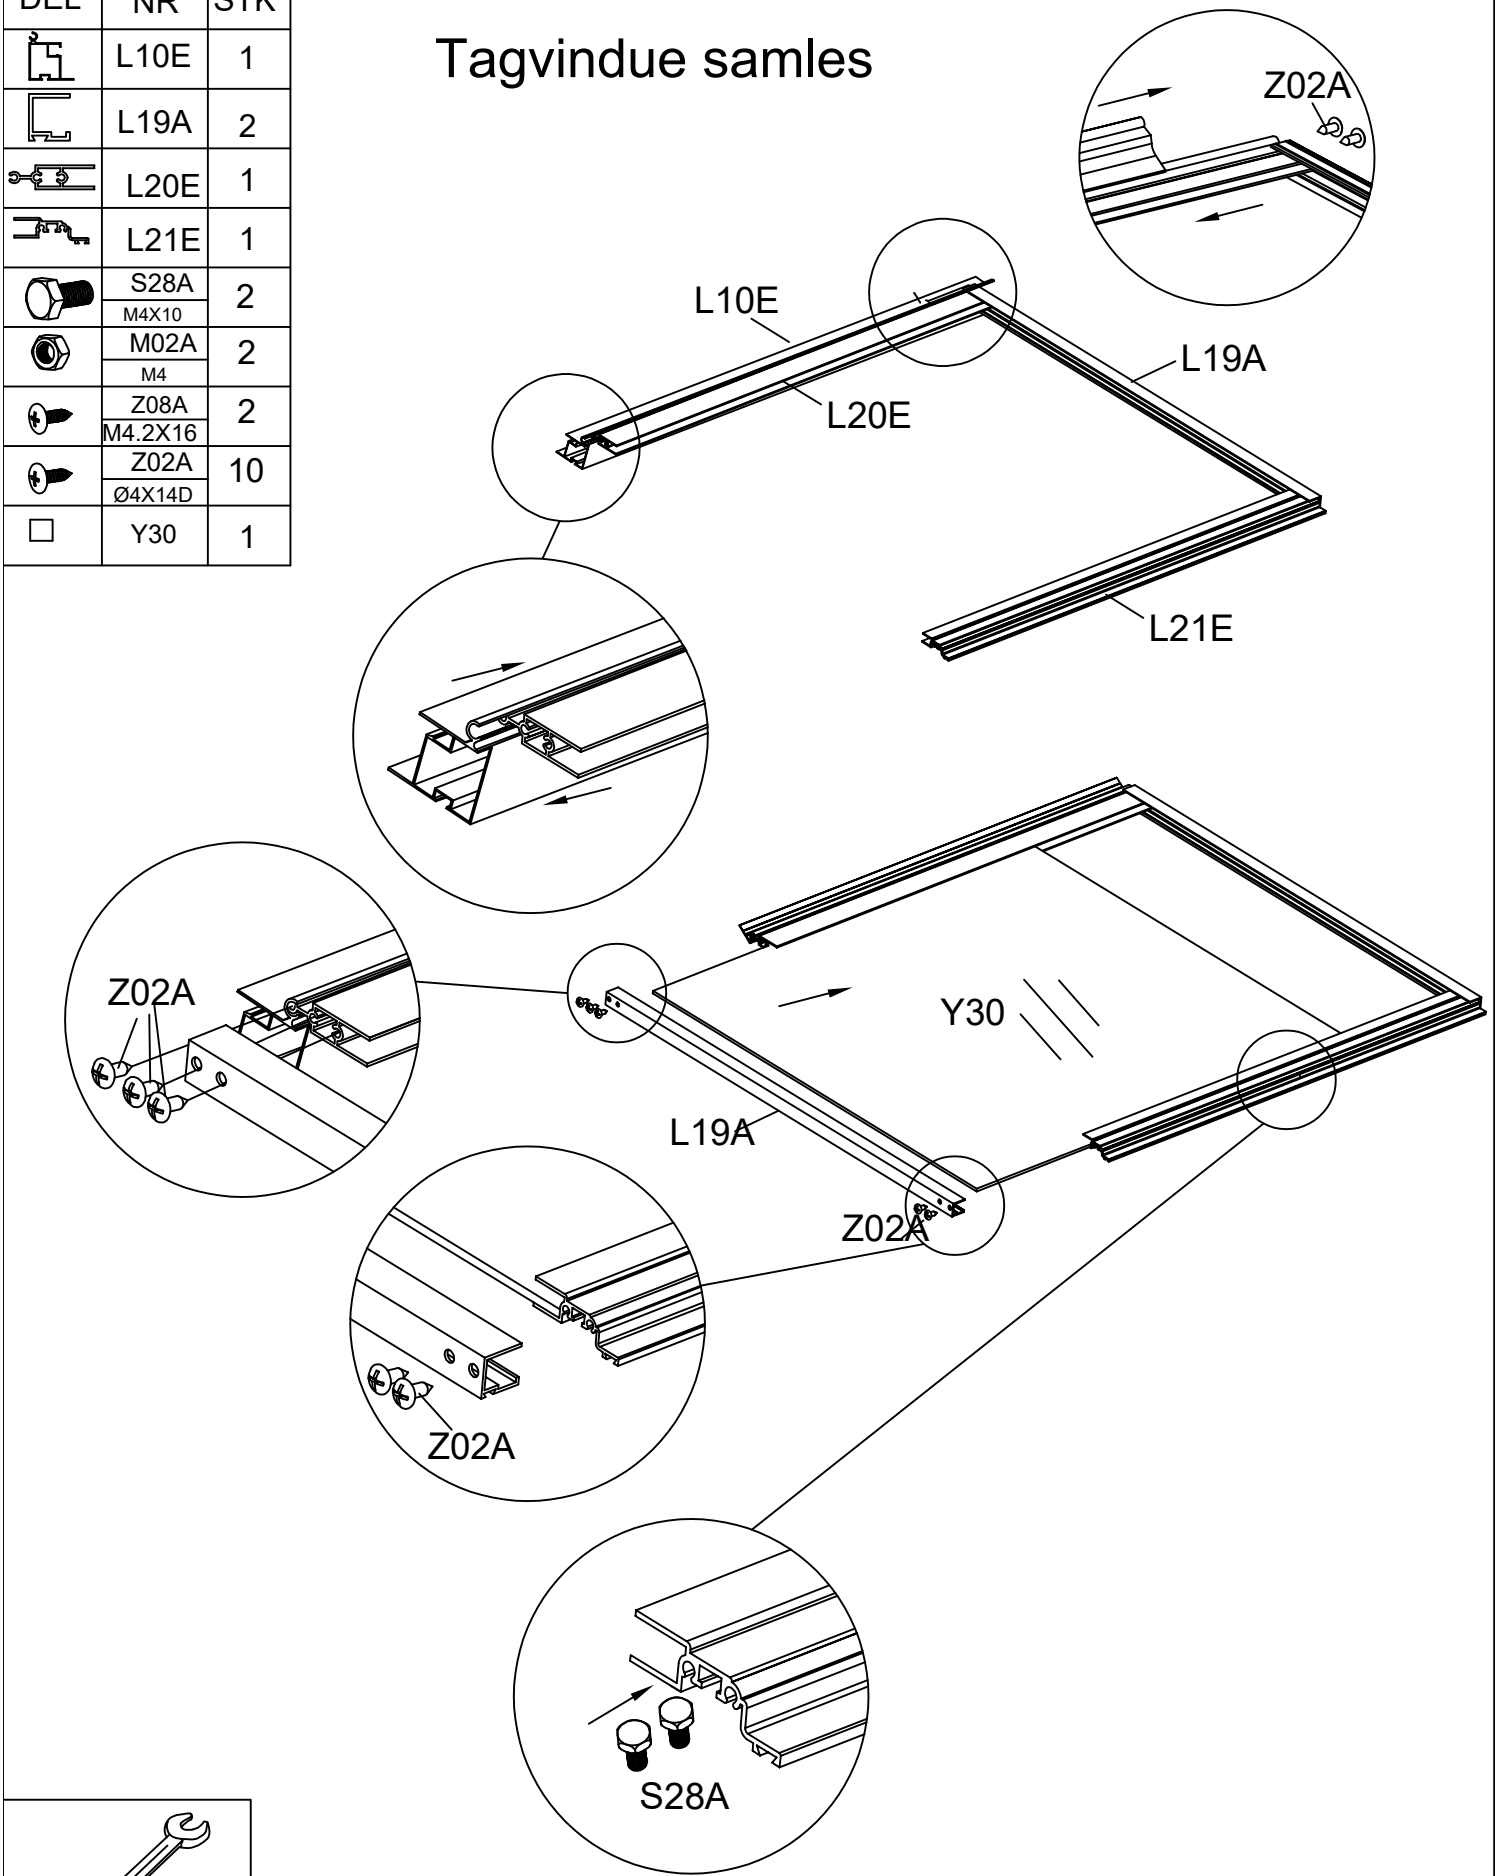


DEL	NR	STK
	J108	1.5M
	J240	1.2M

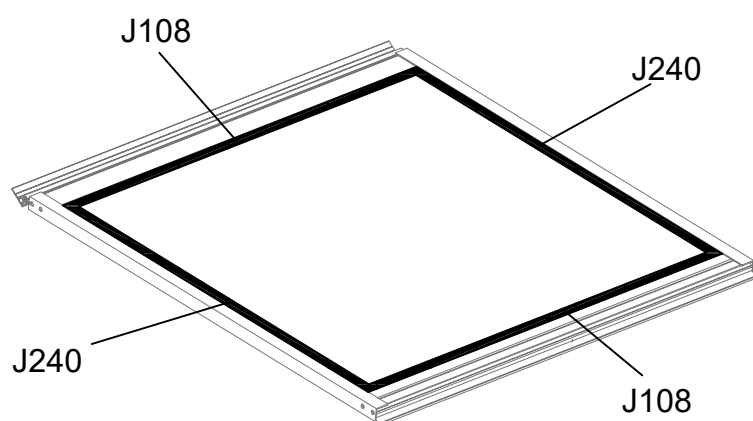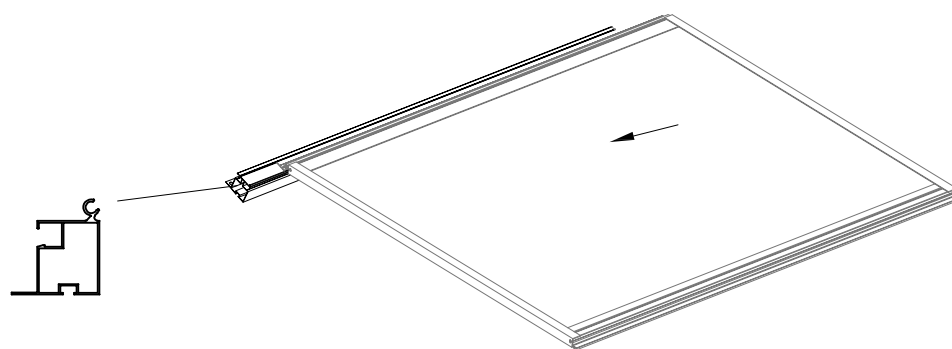


J108 Gummi bruges i top og bund. J240 Gummi bruges lodret.






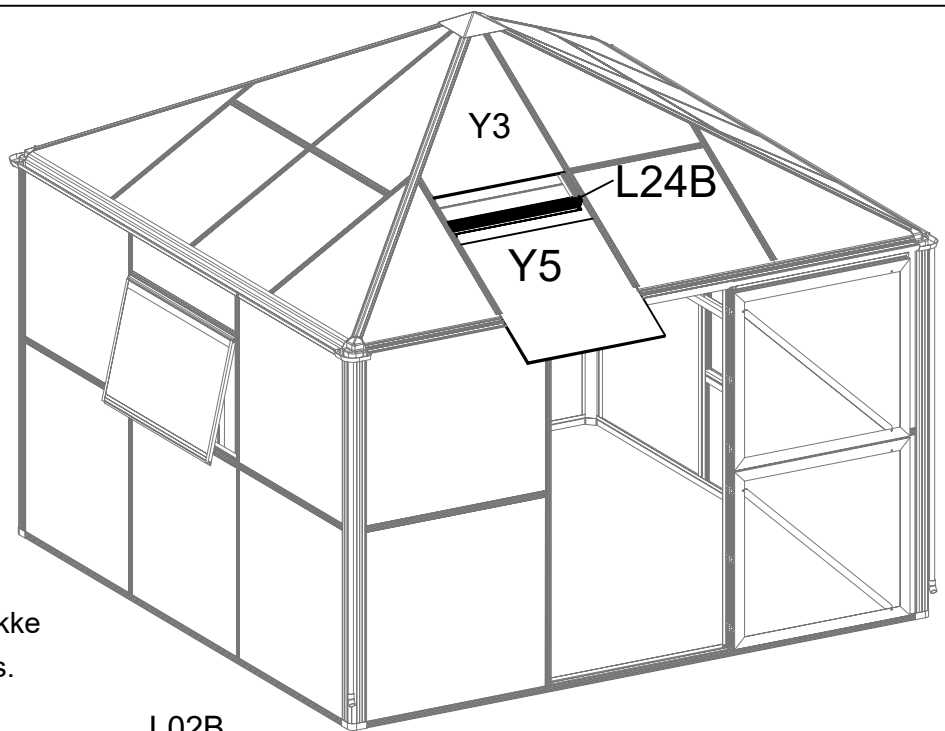


Først fjernes tagrende L09C, så afmonteres Y5, L24B, og Y3 efterfølgende. Pas på at Y5 glasset ikke falder ned, når tagrenden afmonteres.





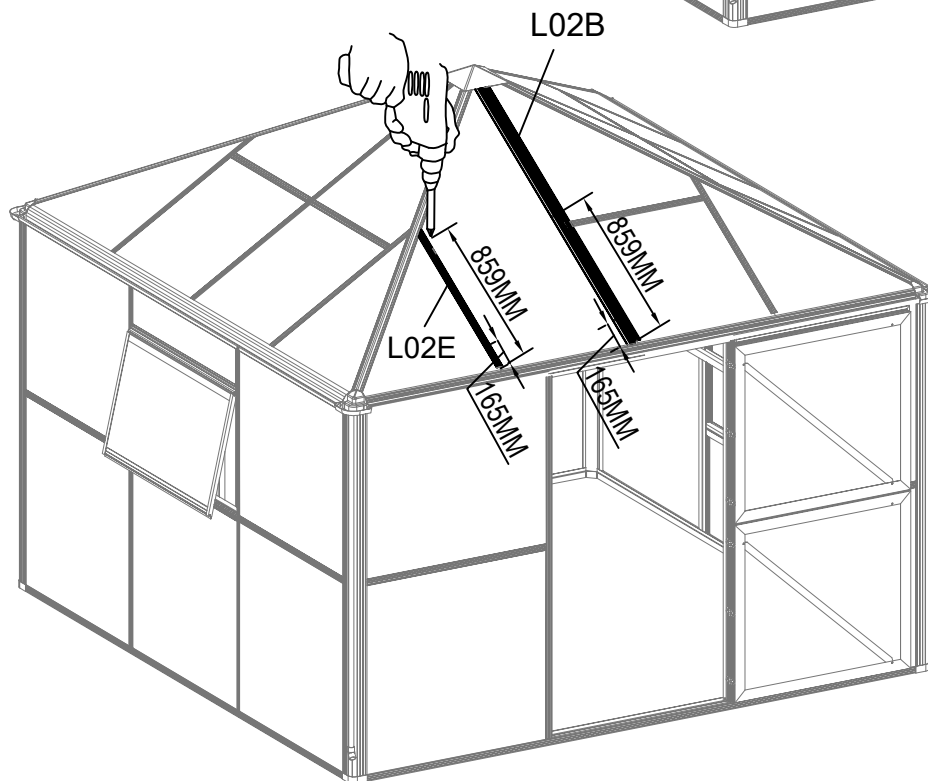


Bor 4stk Ø7 mm huller i alt i L02B og L02E profilerne, henholdsvis 165 mm og 859 mm fra forenden af profilerne. Center skal være 8mm inde fra yderkanten.


L02B

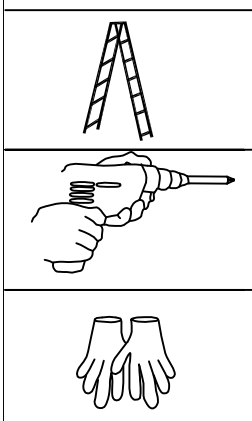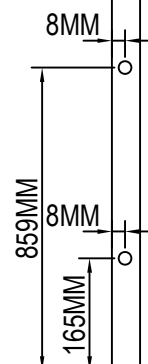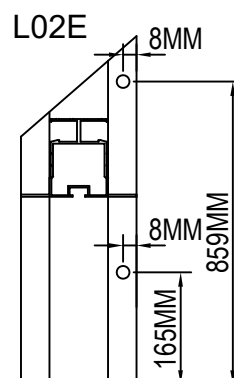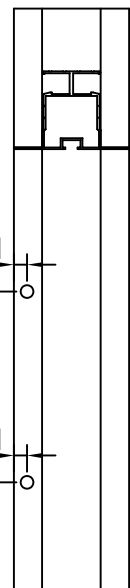



DEL	NR	STK
	Vindue	1
	L04E	1
	Y32	1
	S01A M6X10	6
	M01A M6	4

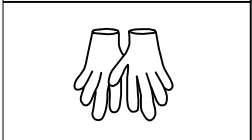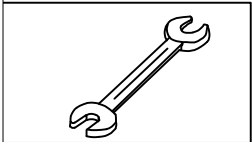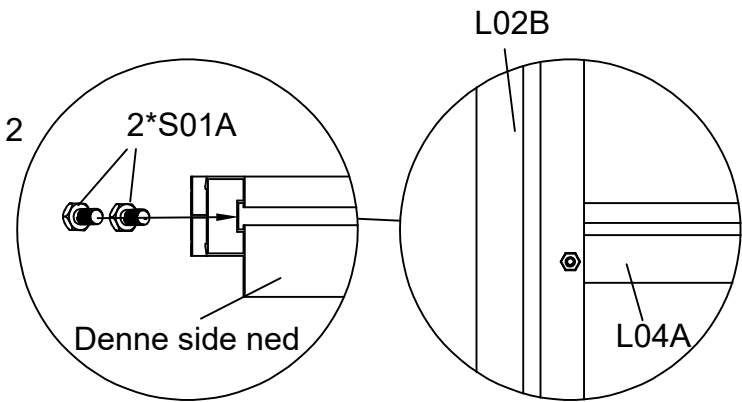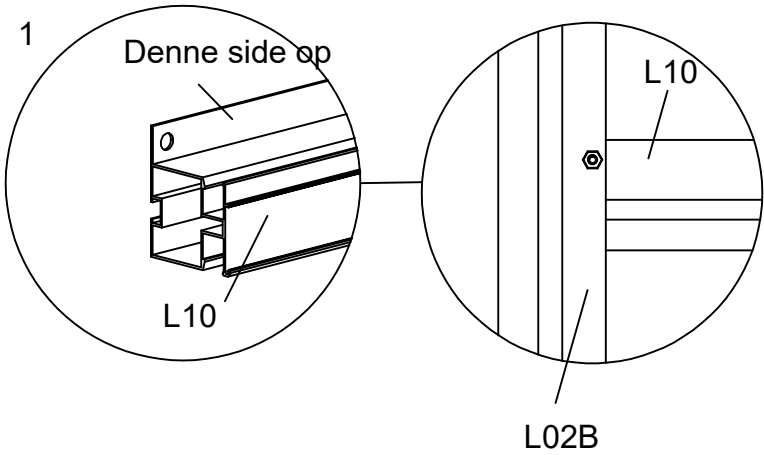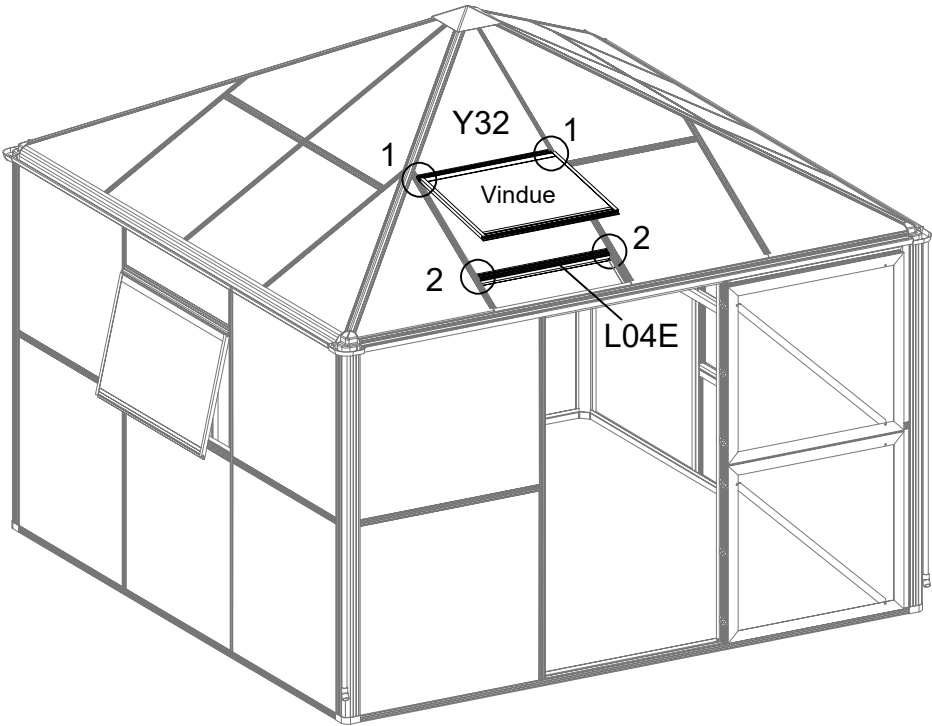

DEL	NR	STK
	A74	1
	M01A M6	2
	M02A M4	2


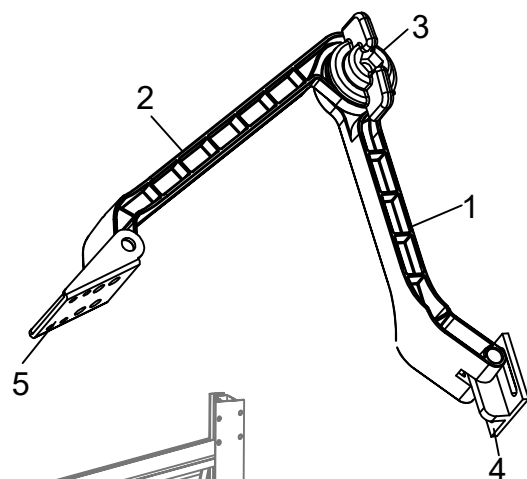


- 1.Arm A
- 2.Arm B
- 3.Vinkel justering
- 4.Vindues montering
- 5.Drivhus montering

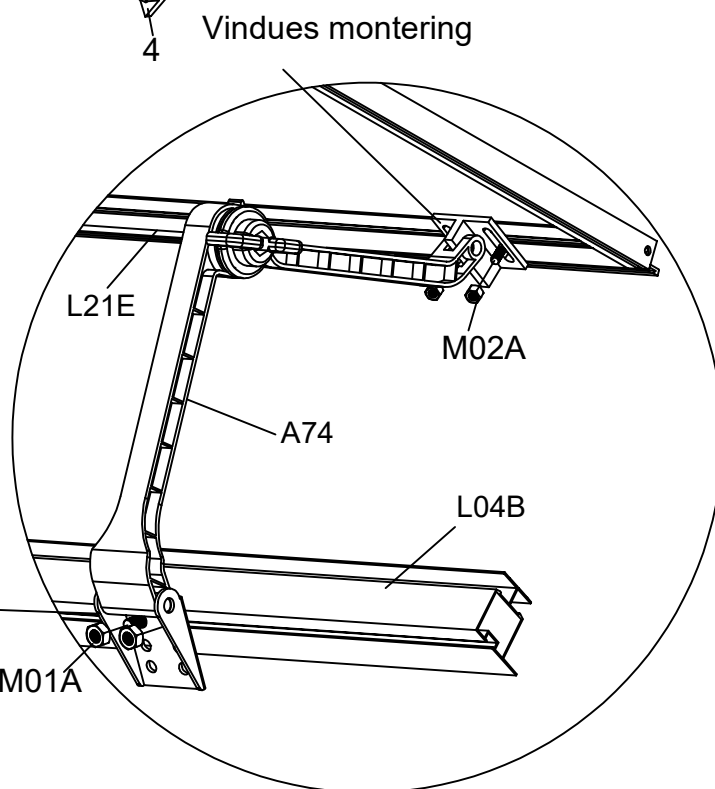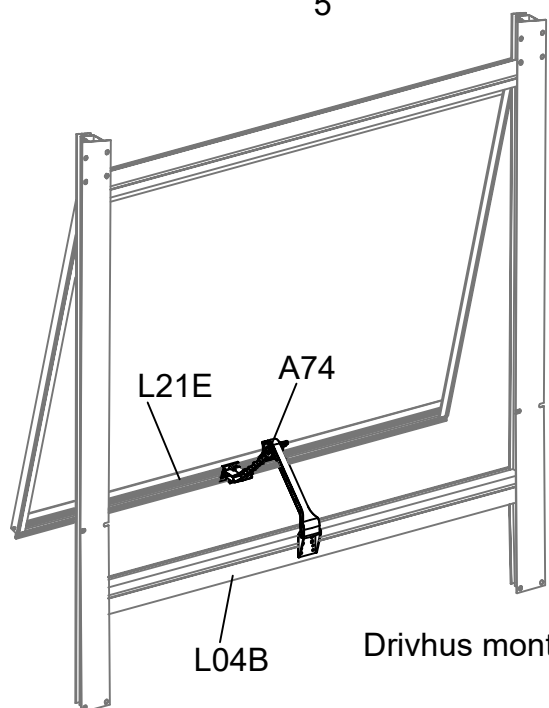


Fastgør A74 til L04B & L21E som vist her
brug M01A & M02A


Stram til her

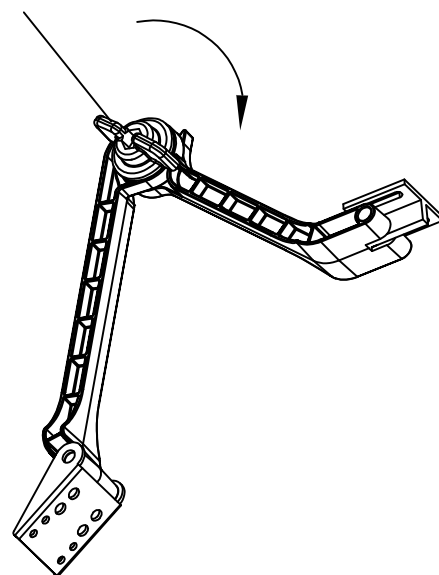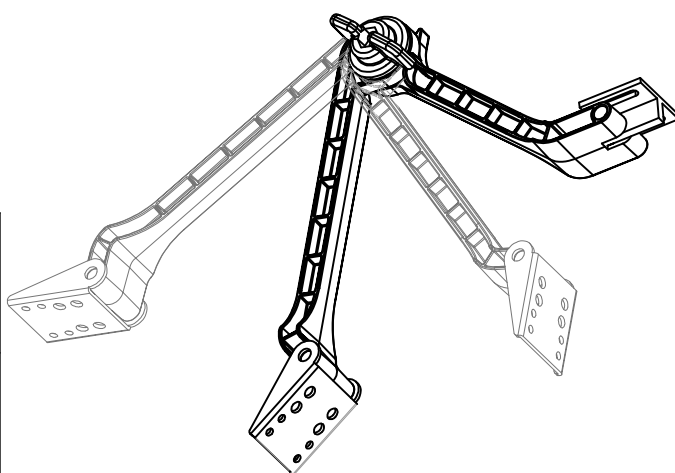




Simpelt og effektivt.

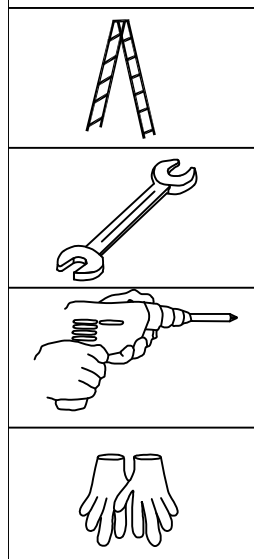

DEL	NR	STK
	Y31	1

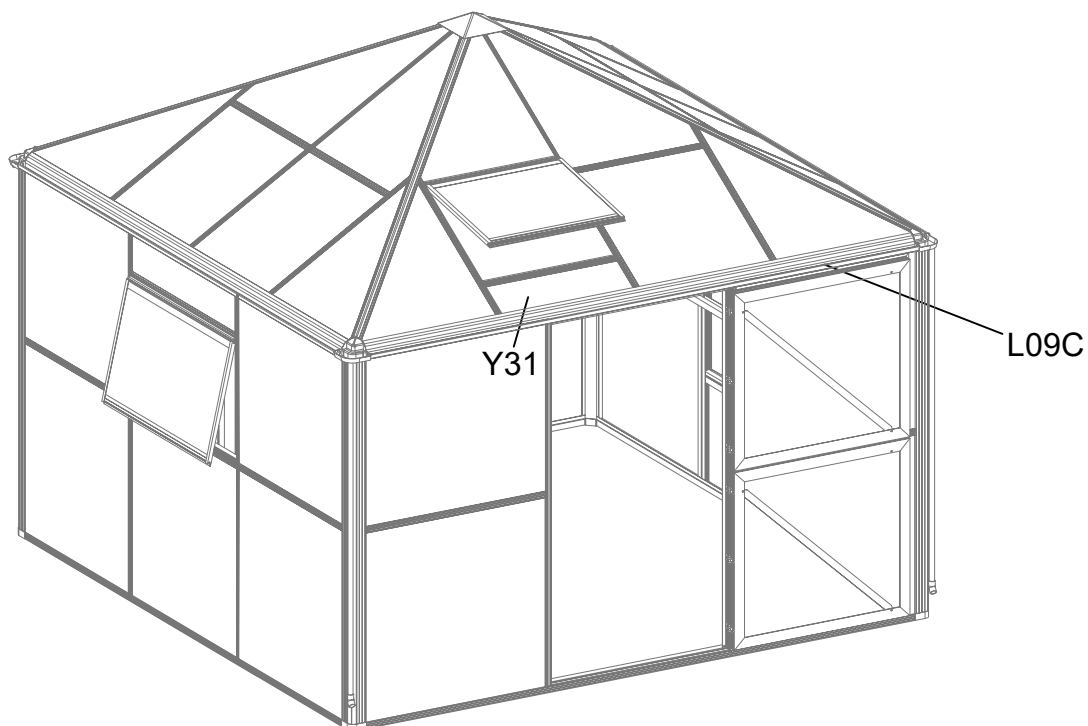

Når Y31 ruden er på plads, monteres tagrendens L09C igen.

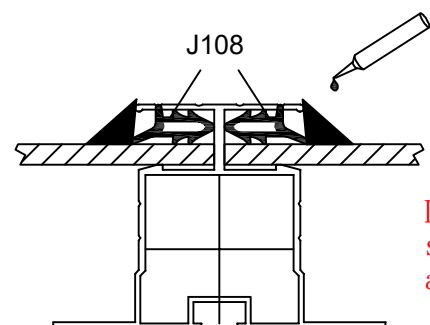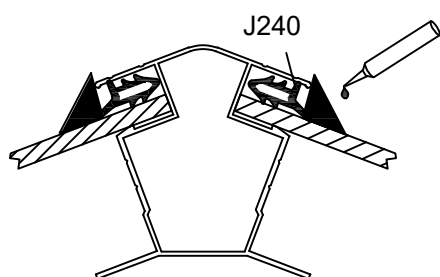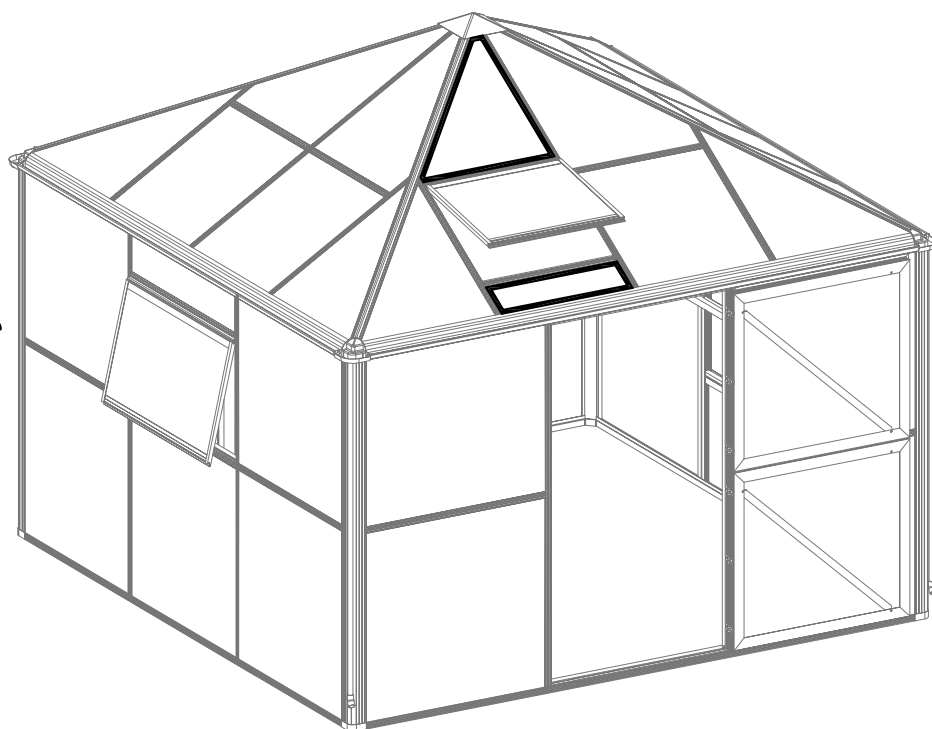

Der skal igen fuges med silikone ved samlingerne i profilerne, samt langs tagrenden. J240 gummi bruges ved skråprofil L31. De andre steder, bruges J108 gummi.

